



1 DVD-RECORDER ANSCHLIESSEN

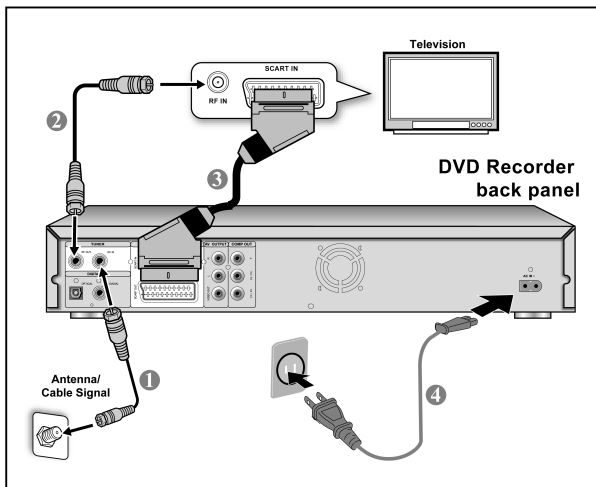


- 1 Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennensteckdose und an den **RF IN**-Anschluss an der Rückseite des DVD-Recorders an.
- 2 Verbinden Sie mit einem anderen Antennenkabel den **RF OUT**-Anschluss des DVD-Recorders und den Antennenanschluss an der Rückseite des Fernsehgeräts.
- 3 Verbinden Sie mit einem SCART-Kabel den **SCART OUT**-Anschluss des DVD-Recorders und den **SCART IN**-Anschluss an der Rückseite des Fernsehgeräts.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an den **AC IN**-Anschluss des DVD-Recorders an und verbinden dieses dann mit einer Netzsteckdose.


2 FERNBEDIENUNG VORBEREITEN

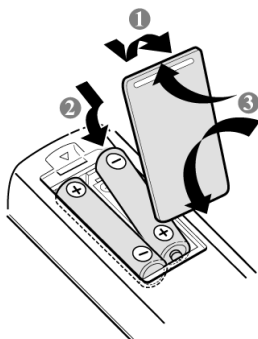


3 INSTALLATION

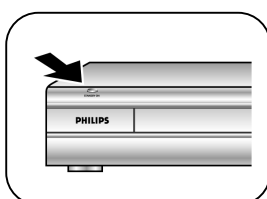


- 1 Drücken Sie auf **[STANDBY-ON]**, um den DVD-Recorder einzuschalten.

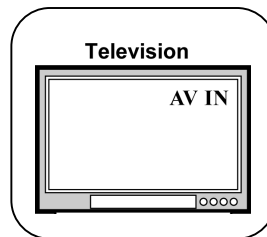

- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen den richtigen Videoeingang.

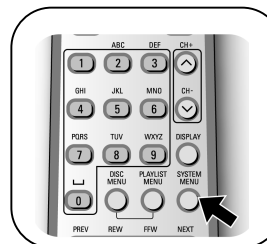


- 3 Drücken Sie auf die Taste **[SYSTEM MENU]**, um den DVD-Recorder entsprechend Ihrer Anforderungen einzustellen.

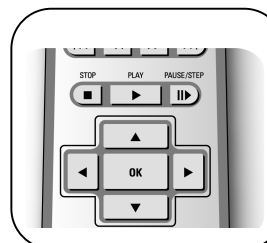

- 4 Wählen Sie mit den Tasten **[▲]** **[▼]** einen Eintrag aus dem Menü aus. Mit **[▶]** werden die Optionen des gewählten Eintrags aufgerufen. Drücken Sie auf **[OK]**, um die Einstellung zu bestätigen.



- 5 Das Menü Language (Sprache) erscheint. **OSD language (OSD-Sprache)**: Wählen Sie die Sprache für das Benutzereinführungsmenü aus.

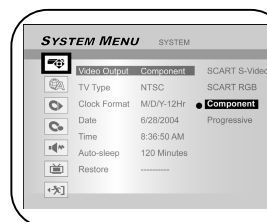

- 6 Das Menü System erscheint. **Video output (Video-Ausgabe)**: Zum Einstellen der Video-Ausgabe **TV Type (TV-Typ)**: Zum Einstellen des TV-Typs **Date (Datum)**: Zum

Einstellen des Systemdatums (mit den Zahlentasten).

Time (Zeit): Zum Einstellen der Systemuhrzeit (mit den Zahlentasten).

- 7 Das Menü TV Tuner (TV-Tuner) erscheint. **TV channel search (TV-Kanalsuche)**: Gehen Sie zu "Utilities" ("Programme") und dort zur Option Auto Scan (Automatischer Sendersuchlauf). Drücken Sie auf **[OK]**, um den Sendersuchlauf zu starten, bei dem die verfügbaren Kanäle gesucht und gespeichert werden.

- 8 Ist der Suchlauf abgeschlossen, drücken Sie auf **[SYSTEM MENU]**, um das Menü zu beenden.

Der DVD-Recorder kann jetzt verwendet werden!


KEINE BILDER! Überprüfen Sie, ob Sie das Fernsehgerät beim Video-Eingang auf "AV" eingestellt haben. Drücken Sie auf die Taste **[CHANNEL ▲▼]**, um den rechten Kanal zu wählen. **KEIN TON!** Überprüfen Sie, ob die Audio-Buchsen (L/R) des Recorders mit dem Fernsehgerät, der Stereoanlage oder einem Empfänger verbunden sind.

4 WIEDERGABE MIT DEM GUIDE-MENÜ STARTEN

Playable Disc Formats

The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:



	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video	DVD-Video	Video CD
	DVD+VR	DVD+VR	Super Video CD
	JPEG	JPEG	Audio CD
	MP3	MP3	JPEG
			MP3

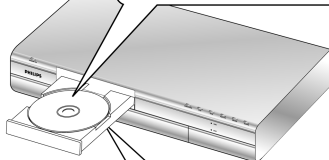

Recordable Disc Formats



Disc format recorded	DVD+R/RW
contents	DVD+VR

The formats of contents which can be recorded on to the compatible disc formats are:

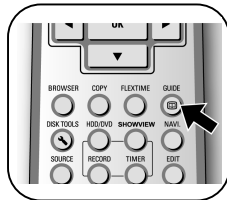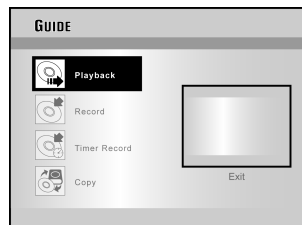

- 1 Wenn eine Disc abgespielt werden soll, legen Sie die Disc ein.
- 2 Drücken Sie auf die Taste **[GUIDE]**, um das GUIDE-Menü aufzurufen. Gehen Sie mit **[▲]** **[▼]** zur Option "Playback" (Wiedergabe) und drücken auf **[OK]**.
- 3 Wählen Sie mit **[▲]** **[▼]** die Option DVD oder HDD und drücken auf **[OK]**.
- 4 Wählen Sie mit **[▲]** **[▼]** den Dateityp aus, der wiedergegeben werden soll und drücken dann auf **[OK]**.
- 5 Wählen Sie mit **[▲]** **[▼]** **[◀]** **[▶]** die Datei aus und drücken auf **[OK]**, um die Wiedergabe zu starten.
- 6 Drücken Sie für einen schnellen Vorlauf auf **[▶▶ F.F.]**.
- 7 Drücken Sie für einen schnellen Rücklauf auf **[◀◀ REW.]**.
- 8 Drücken Sie auf **[▶▶ NEXT]** oder **[◀◀ PREVIOUS]**, um vor zum nächsten oder zurück zum vorhergehenden Kapitel/Track zu springen.
- 9 Drücken Sie auf **[|| PAUSE/STEP]**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie dann ein zweites Mal auf **[|| PAUSE/STEP]**, um den "Bild-für-Bild-Modus" zu starten.
- 10 Drücken Sie auf **[■ STOP]**, um die Wiedergabe zu stoppen.

5 AUFNAHME MIT DEM GUIDE-MENÜ STARTEN

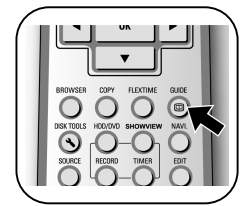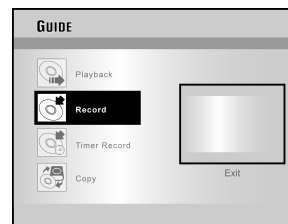

- 1 Legen Sie eine beschreibbare DVD+R/+RW mit der etikettierten Seite nach oben in das Laufwerk ein oder überprüfen Sie noch einmal, ob auf der Festplatte noch genügend freier Speicher für die Aufnahme vorhanden ist.
- 2 Drücken Sie auf die Taste **[GUIDE]**, um das GUIDE-Menü aufzurufen. Gehen Sie mit **[▲]** **[▼]** zur Option "Record" (Aufnahme) und drücken auf **[OK]**.
- 3 Wählen Sie mit **[▲]** **[▼]** den Signaleingang und drücken auf **[OK]**. Wenn Sie TV eingestellt haben, wählen Sie mit **[▲]** **[▼]** einen Kanal aus.
- 4 Wählen Sie mit **[▲]** **[▼]** die Option DVD oder HDD und drücken auf **[OK]**.
- 5 Stellen Sie mit **[▲]** **[▼]** den Aufnahmemodus ein und drücken auf **[OK]**.
- 6 Drücken Sie auf **[OK]**, um die Aufnahme zu starten.
- 7 Drücken Sie auf **[■ STOP]**, um die Aufnahme zu stoppen.

Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Wenn eine DVD+R nach der Aufnahme auch auf anderen DVD-Playern abgespielt werden soll, müssen Sie die Disc schließen:

- 1 Drücken Sie auf die Taste **[Disk Tools]**.
- 2 Wählen Sie mit **[▲]** **[▼]** die Option "Finalize" ("Schließen" – und dadurch kompatibel machen) und drücken auf **[OK]**.
- 3 Drücken Sie auf **[OK]**, um die Disc zu schließen. Sobald eine DVD+R geschlossen wurde, kann diese nicht mehr beschrieben werden, und die Daten können nicht bearbeitet werden. Dieser Vorgang kann nicht wieder rückgängig gemacht werden.

Eine detaillierte Beschreibung zur Wiedergabe- und Aufnahmefunktion sowie anderen Funktionen finden Sie im beigelegten Benutzerhandbuch.

Benötigen Sie Hilfe?

Besuchen Sie unsere Website: www.p4c.philips.com