



## 1 Οπίσθιο ταμπλό της συσκευής εγγραφής DVD

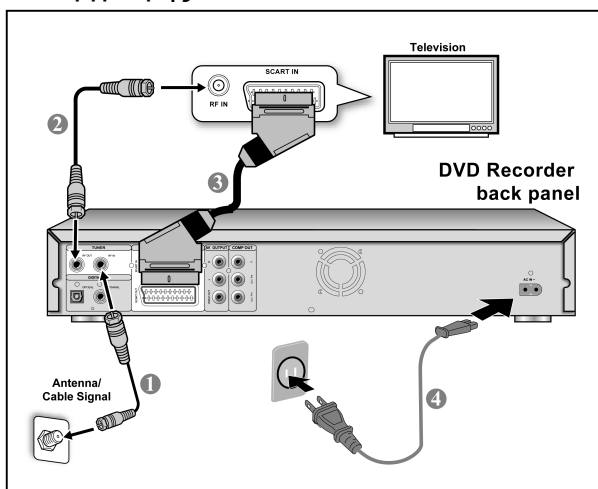


- 1 Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας από την έξοδο του τοίχου στην υποδοχή **RF IN** που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής εγγραφής DVD
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο κεραίας για να συνδέσετε την υποδοχή **RF OUT** της συσκευής εγγραφής DVD με το πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- 3 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο SCART για να συνδέσετε την υποδοχή **SCART OUT** της συσκευής εγγραφής DVD με την υποδοχή **SCART IN** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή **AC IN** της συσκευής εγγραφής DVD και στην έξοδο ρεύματος.





## 2 ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

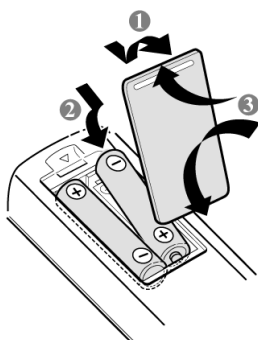

## 3 ΑΡΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

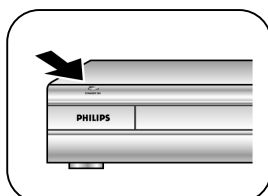

- 1 Πιέστε **[STANDBY-ON ⏻]** για να θέσετε τη συσκευή εγγραφής DVD σε λειτουργία.

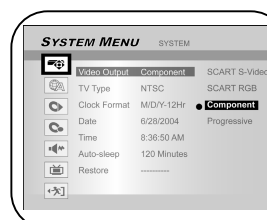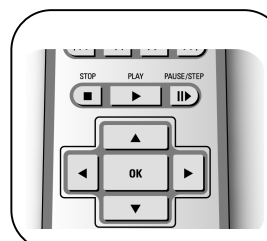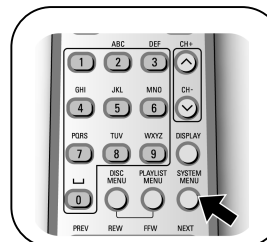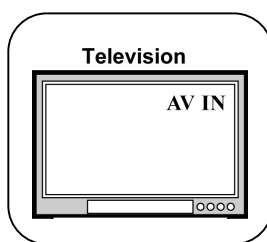

- 2 Ανοίξτε την τηλεόραση και επιλέξτε τη σωστή είσοδο βίντεο.

- 3 Πιέστε το πλήκτρο **[SYSTEM MENU]** για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε στη συσκευή εγγραφής DVD.

- 4 Πιέστε **[▲]** **[▼]** για να επιλέξετε ένα αντικείμενο από το μενού. Πιέστε **[▶]** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του αντικειμένου. Πιέστε **[OK]** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- 5 Εμφανίζεται το μενού γλωσσών. **OSD language:** επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη.

- 6 Εμφανίζεται το μενού συστήματος. **Video output:** ρυθμίζει την έξοδο βίντεο. **TV type:** ρυθμίζει τον τύπο τηλεόρασης. **Date:** ρυθμίζει την ημερομηνία συστήματος

με χρήση των αριθμημένων πλήκτρων. **Time:** ρυθμίζει την ώρα συστήματος με χρήση των αριθμημένων πλήκτρων.

- 7 Εμφανίζεται το μενού της τηλεόρασης. **TV channel search:** πηγαίνετε στα "Εργαλεία" ("Utilities") και έπειτα στην "Αυτόματη αναζήτηση" ("Auto scan"). Πιέστε **[OK]** για να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών, που θα αποθηκεύσει τα διαθέσιμα κανάλια.

- 8 Αφού τελειώσετε, πιέστε **[SYSTEM MENU]** για να βγείτε από το μενού.

**Η συσκευή εγγραφής DVD είναι έτοιμη για χρήση!**

**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ!** Ελέγξτε εάν η είσοδος βίντεο της τηλεόρασης είναι ρυθμισμένη στο "AV" και πιέστε το πλήκτρο **[CHANNEL ▲ ▼]** για να επιλέξετε το σωστό κανάλι.


**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΧΟΣ!** Ελέγξτε εάν οι υποδοχές ήχου L/R της συσκευής εγγραφής είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση, το στερεοφωνικό σύστημα ή το δέκτη.

## 4 ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (GUIDE MENU)

### Playable Disc Formats

The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:



Playable contents	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
DVD-Video	DVD-Video	Video CD	
DVD+VR	DVD+VR	Super Video CD	
JPEG	JPEG	Audio CD	
MP3	MP3	JPEG	
		MP3	

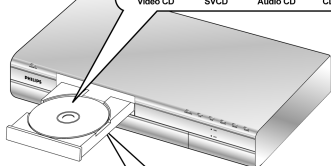

### Recordable Disc Formats



Disc format recorded	DVD+R/RW
contents	DVD+VR

The formats of contents which can be recorded on to the compatible disc formats are:

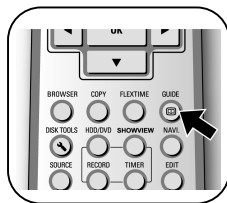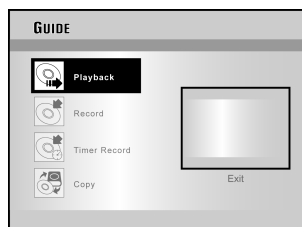

- 1 Εισάγετε ένα δίσκο, εάν θέλετε να αναπαράγετε το περιεχόμενό του.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **[GUIDE]** για το μενού οδήγησης (GUIDE menu), πιέστε **[▲] [▼]** για να προχωρήσετε στην "Αναπαραγωγή" ("Playback") και πιέστε **[OK]**.
- 3 Πιέστε **[▲] [▼]** για να επιλέξετε DVD ή HDD και πιέστε **[OK]**.
- 4 Πιέστε **[▲] [▼]** για να επιλέξετε τον τύπο αρχείου που θα αναπαράγετε και πιέστε **[OK]**.
- 5 Πιέστε **[▲] [▼] [◀] [▶]** για να επιλέξετε το αρχείο και πιέστε **[OK]** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
- 6 Πιέστε **[▶▶F.F.]** για γρήγορη αναζήτηση προς τα εμπρός.
- 7 Πιέστε **[◀◀REW]** για γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω.
- 8 Πιέστε **[▶▶NEXT]** ή **[◀◀PREVIOUS]** για να προχωρήσετε ή να επιστρέψετε στο επόμενο ή στο προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι αντίστοιχα.
- 9 Πιέστε **[||▶PAUSE/STEP]** για να παύσετε την αναπαραγωγή. Στη διάρκεια της παύσης πιέστε **[||▶PAUSE/STEP]** ξανά για να μεταφερθείτε στη λειτουργία "καρέ καρέ".
- 10 Πιέστε **[■STOP]** για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

## 5 ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (GUIDE MENU)

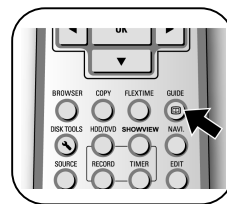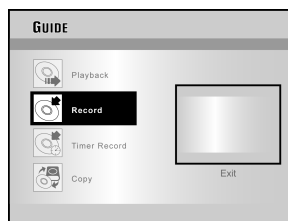

- 1 Εισάγετε έναν εγγράψιμο δίσκο DVD+R/RW με την ετικέτα προς τα επάνω, ή βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος HDD έχει αρκετό ελεύθερο χώρο για την εγγραφή.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **[GUIDE]** του μενού οδήγησης, πιέστε **[▲] [▼]** για να μεταφερθείτε στην "Εγγραφή" ("Record") και πιέστε **[OK]**.
- 3 Πιέστε **[▲] [▼]** για να επιλέξετε την είσοδο σήματος και πιέστε **[OK]**. Εάν η τηλεόραση είναι επιλεγμένη, πιέστε **[▲] [▼]** για να επιλέξετε κανάλι.
- 4 Πιέστε **[▲] [▼]** για να επιλέξετε μεταξύ DVD ή HDD και πιέστε **[OK]**.
- 5 Πιέστε **[▲] [▼]** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εγγραφής και πιέστε **[OK]**.
- 6 Πιέστε **[OK]** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 7 Πιέστε **[■STOP]** για να διακόψετε την εγγραφή.

### Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Για να αναπαράγετε το δίσκο DVD+R σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής DVD μετά την εγγραφή, πρέπει πρώτα να "κλείσετε" το δίσκο:

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **[Disk Tools]**
- 2 Πιέστε **[▲] [▼]** για να επιλέξετε "κλείσιμο" ("Finalize") και πιέστε **[OK]**.
- 3 Πιέστε **[OK]** για να ξεκινήσει το "κλείσιμο" του δίσκου.

Αφού "κλείσει" ο δίσκος DVD+R, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες εγγραφές ή αλλαγές σε αυτόν. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε το "κλείσιμο" του δίσκου.

**Π**ερισσότερες λεπτομέρειες για τις λειτουργίες εγγραφής και τις υπόλοιπες λειτουργίες θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή.

Χρειάζεστε βοήθεια?

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)