



1 KYTKE DVD-TALLENTIMEN JOHDOT

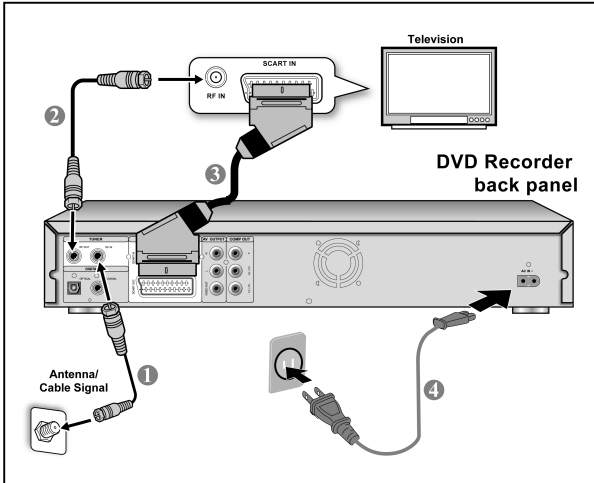



- 1 Yhdistä laite antennijohdolla DVD-tallentimen takapaneelin **RF IN**- liittimestä antennipistorasiaan.
- 2 Käytä toista antennikaapelia yhdistääksesi laitteen **RF OUT**-liittimestä TV:n antenniliittimeen.
- 3 Yhdistä laite SCART-kaapelilla DVD-tallentimen **SCART OUT** -liittimestä TV:n **SCART IN** -liittimeen.
- 4 Yhdistä DVD-tallentimen virtakaapeli **AC IN** -liittimellä pistorasiaan.


2 LAITA KAUKOSÄÄDIN TOIMINTAKUNTOON

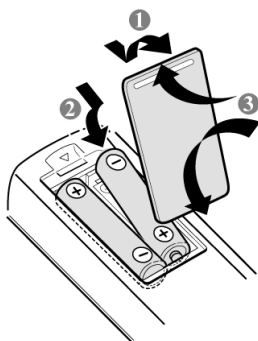


3 ALOITA ASENNUS

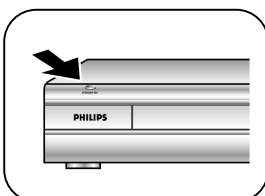


- 1 Paina [**STANDBY-ON** ] kytkeäksesi DVD-tallentimen pois päältä.

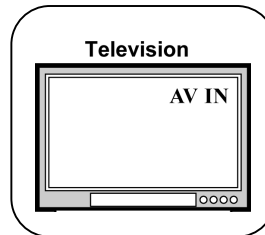


- 2 Kytke TV päälle ja valitse oikea videon näyttösyöttö.

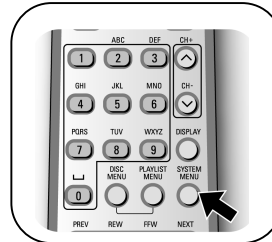


- 3 Paina [**SYSTEM MENU**] nappia säätääksesi haluamasi asetukset DVD-tallentimeen.

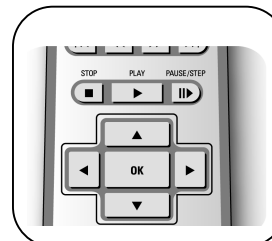

- 4 Paina [**▲**] [**▼**] valitaksesi haluamasi kohdan valikossa. Paina [**▶**] päästäksesi valittuihin vaihtoehtoihin. Paina [**OK**] vahvistaaksesi valintasi.

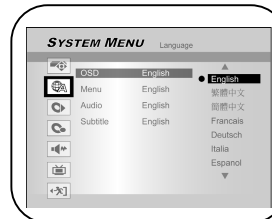

- 5 Kielivalikko tulee näkyviin. **OSD-kieli:** valitse näytöllä näkyvä kieli.

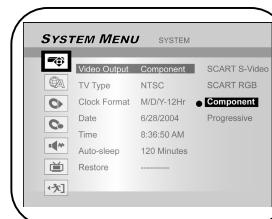


- 6 Järjestelmävalikko tulee näkyviin. **Video output:** asettaa näyttötulostuksen **TV Type:** asettaa TV-tyyppin **Päivämäärä:** laita systeemin päivämäärä

käyttäen numeroituja näppäimiä **Time:** aseta systeemin kellonaika käyttäen numeroituja näppäimiä.

- 7 TV:n kanavavalitsinvalikko tulee näkyviin. **TV:n kanavanhaku:** Mene kohtaan "Peruspalvelut" ja sitten auto scan. Paina [**OK**] kun haluat aloittaa automaattisen TV-kanavien skannauksen ja löytää ja tallentaa saatavilla olevat kanavat.
- 8 Kun se on tehty, paina [**SYSTEM MENU**] poistuaksesi valikosta.

DVD-tallennin on nyt valmis käytettäväksi!

EI KUVAA! Tarkista, onko TV:n videonäyttösyöttö tilassa "AV" ja paina [**CHANNEL** ] näppäintä valitaksesi oikean kanavan.


EI ÄÄNTÄ! Tarkista, ovatko audio L/R vivut tallentimessa yhdistetty TV:hen, stereoon vai vastaanottimeen.

4 ALOITA TOISTO OPAS VALIKOSTA

Playable Disc Formats

The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:



	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video DVD+VR JPEG MP3	DVD-Video DVD+VR JPEG MP3	Video CD Super Video CD Audio CD JPEG MP3

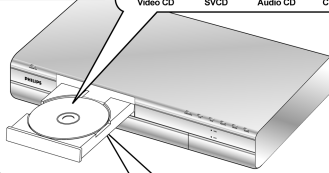

Recordable Disc Formats



Disc format recorded	DVD+R/RW
contents	DVD+VR

The formats of contents which can be recorded on to the compatible disc formats are:

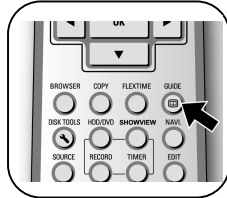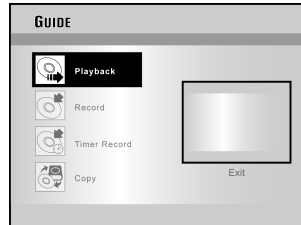

- 1 Työnnä levy sisään jos haluat toistaa jotakin levyiltä.
- 2 Paina [GUIDE] näppäintä päästäksesi Opasvalikkoon, paina [▲] [▼] jos haluat toistotoimintoon ja paina [OK].
- 3 Paina [▲] [▼] valitaksesi DVD:n tai HDD:n ja paina [OK].
- 4 Paina [▲] [▼] valitaksesi tiedostotyyppin toistoa varten ja paina [OK].
- 5 Paina [▲] [▼][◀] [▶] valitaksesi tiedoston ja paina [OK] kun olet kohdassa josta haluat aloittaa toiston.
- 6 Paina [▶▶F.F.] kun haluat nopean eteenpäin kelausskannauksen.
- 7 Paina [◀◀REW] kun haluat nopean taaksepäin skannauksen.
- 8 Paina [▶▶NEXT] tai [◀◀PREVIOUS] edetäksesi seuraavaan tai palataksesi edelliseen kappaleeseen/levyn uraan.
- 9 Paina [||▶PAUSE/STEP] keskeyttääksesi toiston. Kun toisto on keskeytetty, paina [||▶ PAUSE/STEP] taas aloittaaksesi "osa osalta tilan".
- 10 Paina [■STOP] lopettaaksesi toiston.

5 ALOITA TALLENNUS OPAS VALIKOSTA

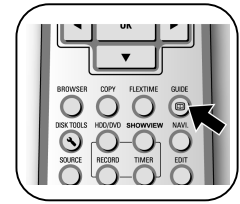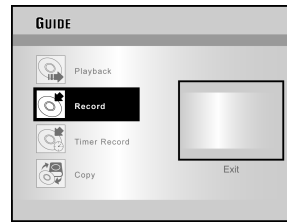

- 1 Laita tallentamiseen tarkoitettu DVD+R/+RW levy laitteeseen niin, että etiketti on ylöspäin tai varmista, että HDD:ssä on tarpeeksi tallennustilaa.
- 2 Paina [GUIDE] näppäintä OPAS valikossa, paina [▲] [▼] mennäksesi kohtaan "Tallenna" ja paina [OK].
- 3 Paina [▲] [▼] valitaksesi signaalinoton ja paina [OK].
Jos TV on valittu, paina [▲] [▼] päästäksesi kanavavalintaan.
- 4 Paina [▲] [▼] valitaksesi DVD:n tai HDD:n ja paina [OK].
- 5 Paina [▲] [▼] asettaaksesi tallennustilan ja paina [OK].
- 6 Paina [OK] aloittaaksesi tallennuksen.
- 7 Paina [■STOP] lopettaaksesi tallennuksen.

Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Soittaaksesi DVD+R levyä toisilla DVD-soittimilla tallennuksen jälkeen, levy täytyy ensin tehdä seuraavat toimenpiteet:

- 1 Paina [Disk Tools] näppäintä.
- 2 Paina [▲] [▼] valitaksesi "Finalize" (tee yhteensopivaksi) ja paina [OK].
- 3 Paina [OK] ja toiminto alkaa.

Kun DVD+R levy on valmis, muita tallennuksia ja editointeja ei voi enää tehdä levyyn. Kyseisiä jo tehtyjä toimenpiteitä ei voi peruuttaa.

Yksityiskohtaiset toisto ja tallennusominaisuudet ja lisätoiminnot on kuvattu käyttäjän manuaalissa.

Tarvitsetko apua?

Tutustu www-sivustoomme: www.p4c.philips.com