



1 CONNECTER LE GRAVEUR DVD

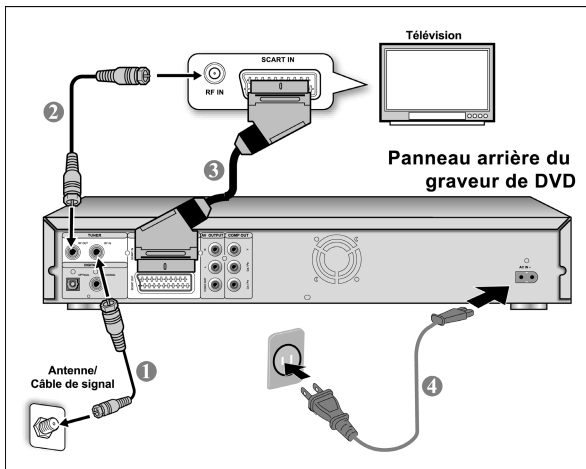


- 1 Connectez le câble d'antenne de la prise d'antenne murale au terminal **RF IN** au dos du graveur DVD.
- 2 Utilisez un autre câble d'antenne pour connecter le terminal **RF OUT** du graveur de DVD au terminal d'entrée de l'antenne au dos de votre poste de TV.
- 3 Utilisez un câble PÉRITEL pour connecter le terminal **SCART OUT** (Sortie Péri-telle) du graveur de DVD au terminal **SCART IN** (Entrée Péri-telle) au dos de votre poste de TV.
- 4 Connectez le câble d'alimentation du terminal **AC IN** du graveur de DVD à la prise d'alimentation secteur.


2 PRÉPARER LA TÉLÉCOMMANDE

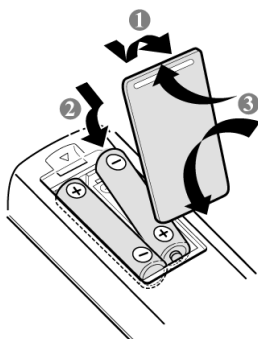


3 DÉMARRER INSTALLATION

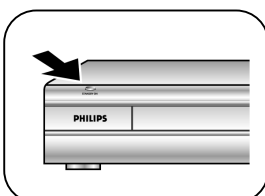


- 1 Appuyez sur **[STANDBY-ON]** pour allumer le graveur de DVD.

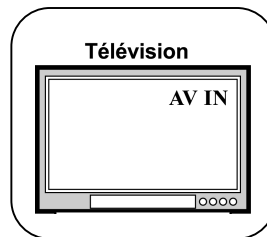


- 2 Allumez le poste de TV et sélectionnez l'entrée vidéo correcte.

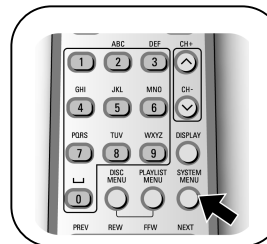


- 3 Appuyez sur le bouton **[SYSTEM MENU]** pour ajuster les paramètres de préférence de ce graveur de DVD.

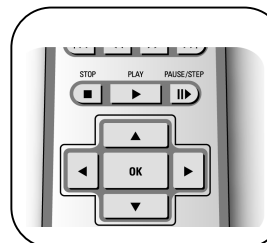

- 4 Appuyez sur **[▲]** **[▼]** pour sélectionner un élément dans le menu. Appuyez sur **[▶]** pour accéder aux options de l'élément sélectionné. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer votre sélection.

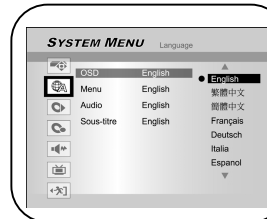

- 5 Le menu des langues apparaît. **Langue de l'OSD** : sélectionnez la langue de l'affichage d'écran.

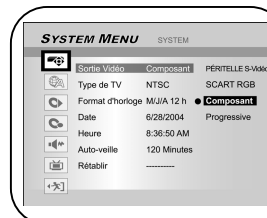

- 6 Le menu système apparaît. **Sortie vidéo**: définit la sortie vidéo. **Type de TV**: définit le type de TV.

Date: définit la date système à l'aide des boutons de chiffres.

Heure: définit l'heure système à l'aide des boutons de chiffres.

- 7 Le menu du tuner TV apparaît. **Recherche de chaînes TV** : Allez à "Utilitaires" et balayez ensuite automatiquement. Appuyez sur **[OK]** pour démarrer le balayage automatique de chaînes TV pour rechercher et enregistrer les chaînes disponibles.
- 8 Quand vous avez terminé, appuyez sur **[SYSTEM MENU]** pour quitter le menu.

Le graveur de DVD est maintenant prêt à l'emploi!

PAS D'IMAGES! Vérifiez si l'Entrée Vidéo de la TV est basculée sur "AV" et appuyez sur le bouton **[CHANNEL ▲ ▼]** pour sélectionner la chaîne adéquate.



PAS DE SON! Vérifiez si les prises L/R audio sur le graveur sont connectées au poste de TV, système stéréo ou récepteur.

4 COMMENCER À LIRE AVEC LE MENU GUIDE

Formats de disques lisibles



L'appareil peut lire des DVD-R/RW, DVD+R/RW enregistrés avec le contenu listé ci-dessous.

	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
lisible	DVD-Vidéo	DVD-Vidéo	CD Vidéo
Contenu	DVD+VR	DVD+VR	CD Super Vidéo
	JPEG	JPEG	Audio CD
	MP3	MP3	JPEG
			MP3

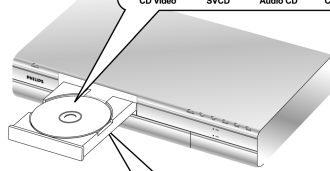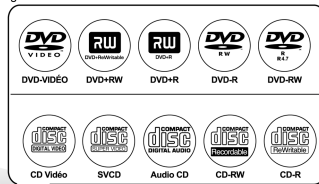



Formats de disque

Disc format	DVD+R/RW
Contenu enregistré	DVD+VR

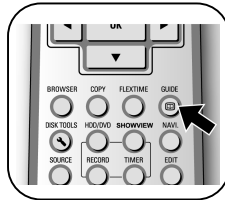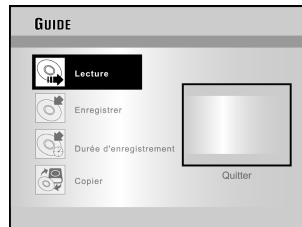

- 1 Insérez un disque si vous lisez à partir d'un disque.
- 2 Appuyez sur le bouton **[GUIDE]** pour le menu GUIDE, appuyez sur **[▲]** **[▼]** pour aller à "Lecture" et appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur **[▲]** **[▼]** pour sélectionner DVD ou disque dur et appuyez sur **[OK]**.
- 4 Appuyez sur **[▲]** **[▼]** pour sélectionner le type de fichier à lire et appuyez sur **[OK]**.
- 5 Appuyez sur **[▲]** **[▼]** **[◀]** **[▶]** pour sélectionner le fichier et appuyez sur **[OK]** pour commencer sa lecture.
- 6 Appuyez sur **[▶▶F.F.]** pour le balayage en avant rapide de.
- 7 Appuyez sur **[◀◀REW]** pour le balayage arrière rapide.
- 8 Appuyez sur **[▶▶NEXT]** ou sur **[◀◀PREVIOUS]** pour avancer ou retourner au chapitre/à la piste suivant(e) ou précédent(e).
- 9 Appuyez sur **[⏸PAUSE/STEP]** pour suspendre la lecture.
Quand la lecture est suspendue, appuyez à nouveau sur **[⏸PAUSE/STEP]** pour démarrer le mode "trame par trame."
- 10 Appuyez sur **[■STOP]** pour arrêter la lecture.

5 COMMENCER À ENREGISTRER AVEC LE MENU GUIDE

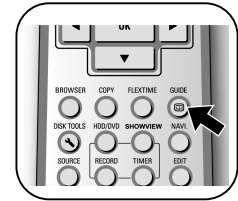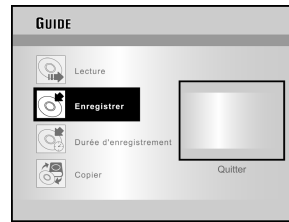

- 1 Insérez un disque inscriptible DVD+R/+RW avec l'étiquette dirigée vers le haut ou assurez-vous que le disque dur a assez d'espace d'enregistrement disponible.
- 2 Appuyez sur le bouton **[GUIDE]** pour le menu GUIDE, appuyez sur **[▲]** **[▼]** pour aller à "Enregistrer" et appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur **[▲]** **[▼]** pour sélectionner l'entrée du signal et appuyez sur **[OK]**.
Si TV est sélectionnée, appuyez sur **[▲]** **[▼]** pour la sélection des chaînes.
- 4 Appuyez sur **[▲]** **[▼]** pour sélectionner DVD ou disque dur et appuyez sur **[OK]**.
- 5 Appuyez sur **[▲]** **[▼]** pour définir le mode d'enregistrement et appuyez sur **[OK]**.
- 6 Appuyez sur **[OK]** pour commencer à enregistrer.
- 7 Appuyez sur **[■STOP]** pour arrêter la lecture.

Mode Enregistrmt

Qualité	Enregistr. Heure (DVD)	Enregistr. Heure (HDD)
M1	1 Heure	16 Heures
M2	2 Heures	32 Heures
M2x	2.5 Heures	43 Heures
M3	3 Heures	48 Heures
M4	4 Heures	64 Heures
M6	6 Heures	96 Heures

Pour lire le disque DVD+R sur d'autres lecteurs DVD, après l'enregistrement, vous devez tout d'abord finaliser le disque.

- 1 Appuyez sur le bouton **[Disk Tools]**.
- 2 Appuyez sur **[▲]** **[▼]** pour sélectionner "Finaliser" (Pour rendre Compatible) et appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur **[OK]** pour commencer à finaliser le disque.

Une fois que le DVD+R est finalisé afin qu'aucun autre enregistrement ou modifications en puissent être ne puisse être fait sur le disque. Vous ne pouvez pas définaliser un disque définalisé.

Les fonctionnalités de lecture et d'enregistrement détaillées et les fonctions supplémentaires sont décrites dans le manuel utilisateur qui accompagne.

Besoin d'aide?

Visitez notre site web: www.p4c.philips.com