



## 1 CSATLAKOZTASSA ADVD-REKORDERT

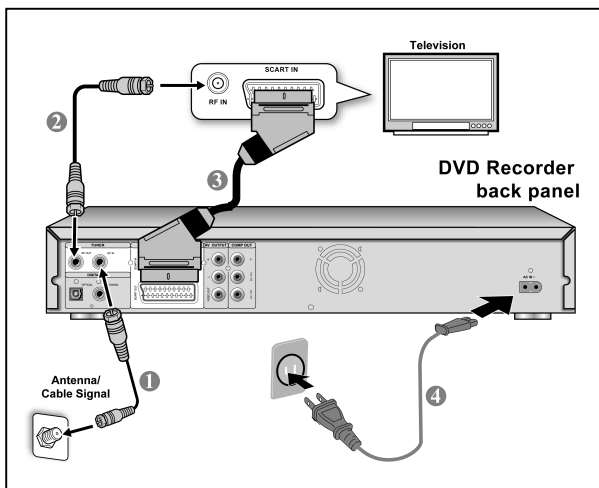


- 1 Az antenna kábelét a fali antenna aljzatától csatolja DVD-rekorder hátánál levő **RF IN** terminálhoz.
- 2 Használjon egy másik antennakábel, hogy a DVD-rekorder **RF OUT** terminálját a TV-készülék hátához csatlakoztassa.
- 3 Használjon egy SCART kábel, hogy a DVD rekorder **SCART OUT** terminálját a TV-készülék hátánál levő **SCART IN** terminálhoz csatlakoztassa.
- 4 A DVD-rekorder **AC IN** termináljánál levő tápkábelt csatlakoztassa a hálózati kimenethez.


## 2 KÉSZÍTSE ELŐ A TÁVIRÁNYÍTÓT

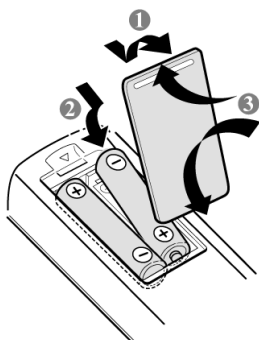


## 3 INDÍTSA BE AZ INSTALLÁLÁST

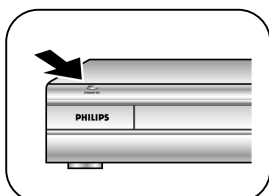


- 1 Nyomja meg a **[STANDBY-ON]**-t, hogy a DVD-rekordert bekapcsolja.

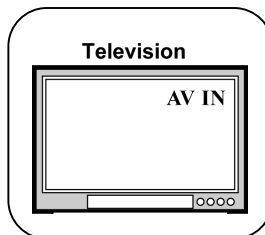

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és válassza ki a megfelelő videó bemenetet.

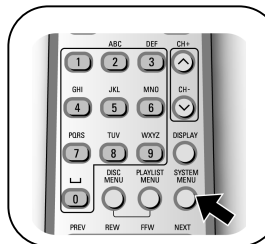


- 3 A DVD-rekorder beállításaihoz nyomja meg a **[SYSTEM MENU]** gombot

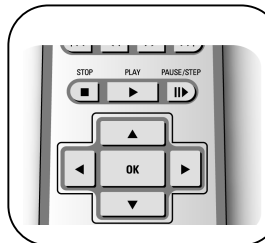

- 4 A menütelemek kiválasztásához nyomja meg a **[▲]** **[▼]** gombokat. A tételek opcióinak kiválasztásához nyomja meg a **[▶]**-t. A kiválasztást igazolja **[OK]**-vel.



- 5 Megjelenik a nyelv menü. Az **OSD language**-dzel kiválaszthatja a képernyő megjelenítési nyelvét.

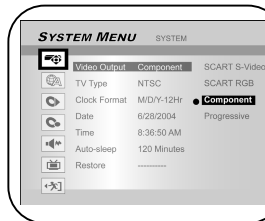

- 6 Megjelenik a rendszer-menü. **Videó kimenet:** beállítja a videó kimenetet **TV Típus:** beállítja a TV típust **Dátum:** a számozott gombok segítségével beállíthatja a rendszeridőpontot.

**Idő:** a számozott gombok segítségével beállíthatja a rendszeridőt.

- 7 Megjelenik a TV-tuner menü. **TV csatornák keresése:** Menjen az "Utilities"-hez majd az automatikus szkenneléshez. Az **[OK]**-t megnyomva a TV csatornák szkennelése automatikusan beindul, és az elérhető csatornák tárolódnak.

- 8 Amikor végzett, nyomja meg a **[SYSTEM MENU]**-t, hogy automatikusan kilépjen a menüből.

### A DVD-rekorder készen áll a használatra!

**NINCS KÉP!** Ellenőrizze, hogy a TV videó bemenete „AV”-re van-e állítva és nyomja meg a **[CHANNEL ▲ ▼]** gombot a megfelelő csatorna kiválasztásához.

**NINCS HANG!** Ellenőrizze, az audió L/R csatlakozók hozzá vannak-e kapcsolva a TV-készülékhez, sztereó rendszerhez, vagy vevőhöz.


...cont.

## 4 LEJÁT SZÁS INDÍTÁS A GUIDE MENÜVEL

### Playable Disc Formats



The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:

	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video	DVD-Video	Video CD
	DVD+VR	DVD+VR	Super Video CD
	JPEG	JPEG	Audio CD
	MP3	MP3	JPEG
			MP3

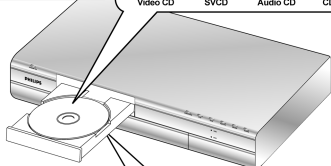



### Recordable Disc Formats

Disc format recorded	DVD+R/RW
contents	DVD+VR

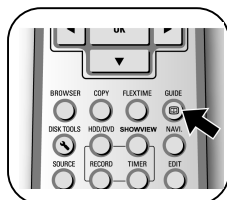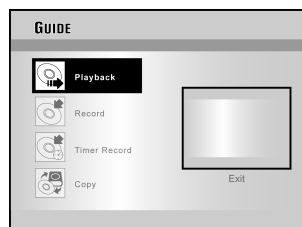

- Helyezzen be egy lemezt, ha azt akar lejátszani.
- Nyomja meg a **[GUIDE]** gombot a GUIDE menühöz, **[▲] [▼]**-t a "Playback"-hez és nyomja meg az **[OK]**-t.
- Nyomja meg a **[▲] [▼]**-t a DVD vagy HDD kiválasztásához és nyomja meg az **[OK]**-t.
- Nyomja meg a **[▲] [▼]**-t a lejátszandó fájl típusának kiválasztásához, és nyomja meg az **[OK]**-t.
- A fájl kiválasztásához nyomja meg a **[▲] [▼] [◀] [▶]**-t majd **[OK]**-t a lejátszáshoz.
- Gyors előre-szkenneléshez nyomja meg a **[▶▶▶F.F.]**-t.
- Gyors vissza-szkenneléshez nyomja meg a **[◀◀◀REW]**-t.
- Az előző vagy következő fejezethez/sávhoz való ugráshoz nyomja meg a **[▶▶▶NEXT]**-et vagy **[◀◀◀PREVIOUS]**-t.
- A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a **[▶▶▶PAUSE/STEP]**-et. Ha a lejátszás szünetel, a keretenkénti módban való indításhoz nyomja meg ismét a **[▶▶▶PAUSE/STEP]**-et.
- A leállításához nyomja meg a **[■STOP]**-ot.

## 5 FELVÉTEL INDÍTÁS A GUIDE MENÜVEL

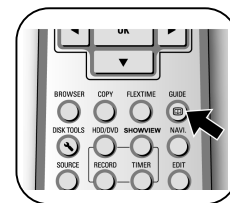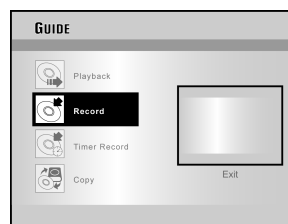

- Helyezzen be egy írható DVD+R/+RW lemezt a címkés oldalával felül, vagy bizonyosodjon meg róla, hogy a HDD-n elég szabad hely van.
- Nyomja meg a **[GUIDE]** gombot a GUIDE menühöz, a **[▲] [▼]**-t a "Record"-hoz, majd nyomja meg az **[OK]**-t.
- A bemenet kiválasztásához nyomja meg a **[▲] [▼]**-t, majd az **[OK]**-t. Ha a TV van kiválasztva, a kanális kiválasztásához nyomja meg a **[▲] [▼]**-t.
- Nyomja meg a **[▲] [▼]**-t a DVD vagy HDD kiválasztásához, majd nyomja meg az **[OK]**-t.
- A rögzítési mód kiválasztásához nyomja meg a **[▲] [▼]**-t, majd nyomja meg az **[OK]**-t.
- A rögzítés indításához nyomja meg az **[OK]**-t.
- A rögzítés leállításához nyomja meg a **[■STOP]**-ot.

### Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Ahhoz hogy a DVD+R lemezt más DVD lejátszón játszassa, először véglegesítenie kell a lemezt:

- Nyomja meg a **[Disk Tools]** gombot.
- A "Finalize" (Make compatible) kiválasztásához nyomja meg a **[▲] [▼]**-t, majd nyomja meg az **[OK]**-t.
- Nyomja meg az **[OK]**-t, majd kezdje el véglegesíteni a lemezt.

Mikor a DVD+R lemez véglegesítve van, további rögzítést és szerkesztést nem lehet végezni rajta. Nem lehet újra írni egy véglegesített lemezre.

**A** részletes lejátszási és rögzítési funkciókat a mellékelt felhasználói kézikönyv tartalmazza.

Segítségre van szüksége?

Kérjük látogassa meg a: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) honlapot