



## 1 CONNESSIONI DEL REGISTRATORE DVD

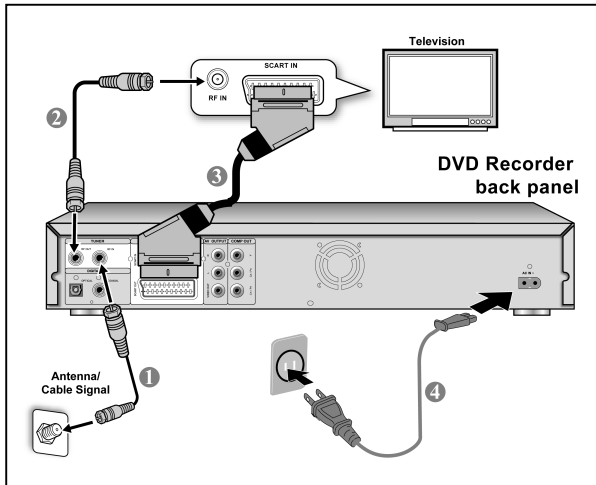



- 1 Collegare il cavo antenna dall'uscita presente nel muro al terminale **RF IN** presente sul retro del registratore DVD.
- 2 Usare un altro cavo antenna per collegare il terminale **RF OUT** del registratore DVD al connettore di ingresso antenna della TV.
- 3 Usare un cavo SCART per collegare il terminale **SCART OUT** del registratore DVD al terminale **SCART IN** sul retro del televisore.
- 4 Connettere il cavo di alimentazione dal connettore **AC IN** del registratore DVD alla presa di corrente a muro.


## 2 PREPARAZIONE DEL TELECOMANDO

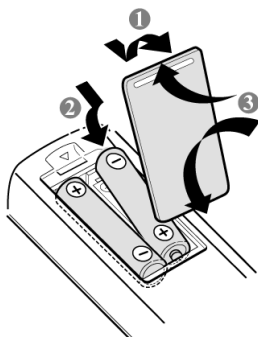


## 3 AVVIO DELL'INSTALLAZIONE

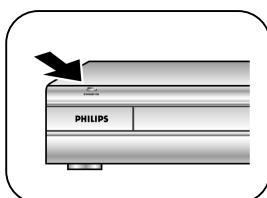


- 1 Premere [**STANDBY-ON** ] per accendere il registratore DVD.

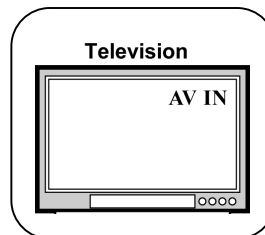


- 2 Accendere il televisore e selezionare l'ingresso video adatto.

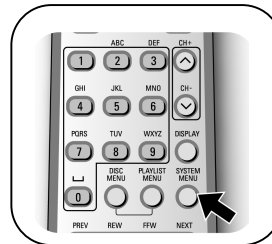


- 3 Premere il tasto [**SYSTEM MENU**] per regolare le impostazioni preferite del registratore DVD.

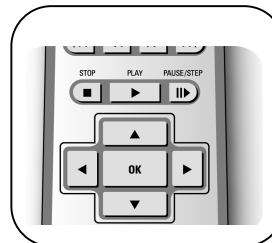

- 4 Premere [**▲**] [**▼**] per selezionare una voce del menu. Premere [**▶**] per accedere alle opzioni della voce selezionata. Premere [**OK**] per confermare.

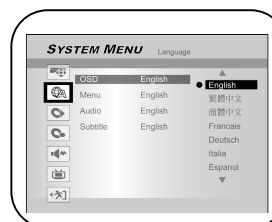

- 5 Viene visualizzato il menu **Lingua**. **Lingua OSD**: Seleziona la lingua delle schermate del display

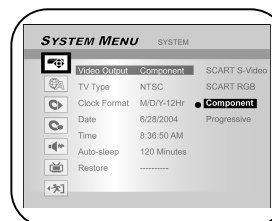


- 6 Appare il menu di sistema. **Uscita Video**: Imposta l'uscita video  
**Tipo TV** Imposta il tipo di TV  
**Data**: Imposta la data con

i tasti numerici

**Ora**: Imposta l'ora con i tasti numerici

- 7 Appare il menu sintonia TV  
**Ricerca canali TV** : Andare su "Utilità" e quindi scansione automatica. Premere [**OK**] per avviare la scansione di ricerca automatica dei canali TV disponibili e la loro memorizzazione.
- 8 Quando completato, premere [**SYSTEM MENU**] per uscire dal menu.

### Il registratore DVD è pronto all'uso!

**NESSUNA IMMAGINE!** Controllare che l'ingresso video della TV sia impostato su "AV" e premere il tasto [**CHANNEL** ] per selezionare il canale adatto.


**NESSUN SUONO!** Controllare che i connettori audio S/D(L/R) del registratore siano collegati alla TV, allo stereo o al ricevitore.

## 4 AVVIO RIPRODUZIONE CON IL MENU GUIDA

### Playable Disc Formats

The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:



	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video	DVD-Video	Video CD
	DVD+VR	DVD+VR	Super Video CD
	JPEG	JPEG	Audio CD
	MP3	MP3	JPEG
			MP3

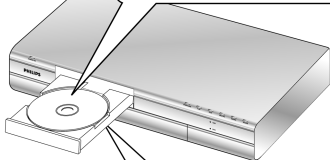

### Recordable Disc Formats

Disc format	DVD+R/RW
recorded contents	DVD+VR



The formats of contents which can be recorded on to the compatible disc formats are:

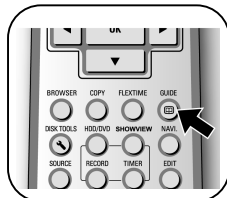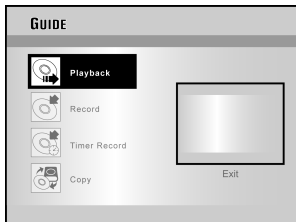

- 1 Inserire un disco se si vuole riprodurre da un disco.
- 2 Premere il tasto [GUIDE] per il menu GUIDA, premere [▲] [▼] per andare su "Riproduzione"(Playback) e premere [OK].
- 3 Premere [▲] [▼] per selezionare DVD o HDD e premere [OK].
- 4 Premere [▲] [▼] per selezionare il tipo di file da riprodurre e premere [OK].
- 5 Premere [▲] [▼][◀] [▶] per selezionare il file e premere [OK] per avviare la riproduzione da.
- 6 Premere [▶▶F.F.] per avanzare velocemente..
- 7 Premere [◀◀F.F.] per tornare indietro velocemente.
- 8 Premere [▶▶NEXT] o [◀◀PREVIOUS] per avanzare o tornare alla successiva o precedente traccia/capitolo.
- 9 Premere [PAUSE/STEP] per sospendere la riproduzione. Quando la riproduzione è sospesa, premere nuovamente [PAUSE/STEP] per avviare la modalità "fotogramma per fotogramma"(frame by frame mode).
- 10 Premere [STOP] per arrestare la riproduzione.

## 5 AVVIO REGISTRAZIONE CON IL MENU GUIDA

### GUIDA

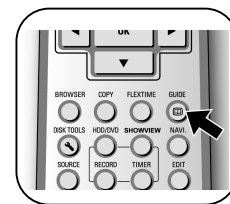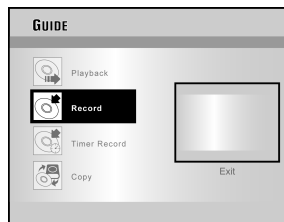

- 1 Inserire un disco DVD+R/+RW registrabile con la parte etichettata rivolta verso l'alto o assicurarsi che l'HDD abbia sufficiente spazio disponibile per la registrazione.
- 2 Premere il tasto [GUIDE] per il menu GUIDA, premere [▲] [▼] per selezionare "Registrazione"(Record) e premere [OK].
- 3 Premere [▲] [▼] per selezionare il segnale d'ingresso e premere [OK]. Se è selezionata la TV, premere [▲] [▼] per la selezione del canale.
- 4 Premere [▲] [▼] per selezionare DVD o HDD e premere [OK].
- 5 Premere [▲] [▼] per impostare la modalità di registrazione e premere [OK].
- 6 Premere [OK] per avviare la registrazione.
- 7 Premere [STOP] per arrestare la registrazione.

### Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Per poter riprodurre il disco DVD+R su altri lettori DVD è necessario finalizzare il disco dopo la registrazione:

- 1 Premere il tasto [Disk Tools] .
- 2 Premere [▲] [▼] per selezionare "Finalizzazione"(Finalize) (Rendi compatibile) e premere [OK].
- 3 Premere [OK] per avviare la finalizzazione.

Una volta che il disco DVD+R è stato finalizzato non potranno essere effettuate altre registrazioni o modificazioni sul disco. Non è possibile de-finalizzare un disco finalizzato.

**M**aggiori dettagli sulle caratteristiche di riproduzione e registrazione e sulle altre funzioni, sono riportate sul manuale d'uso allegato.

Hai bisogno di aiuto?

Visita il sito [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)