



VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING DVDR 520H

1 DE DVD-RECORDER AANSLUITEN

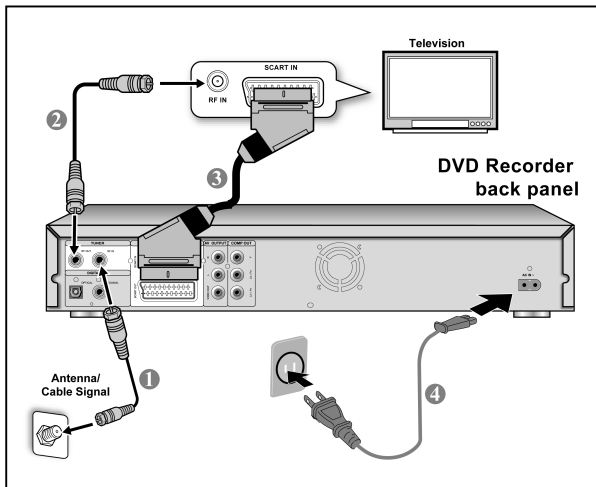


- 1 Sluit de antennekabel van de wandcontactdoos aan op het **RF IN**-contactpunt aan de achterzijde van de DVD-recorder.
- 2 Gebruik een andere antennekabel om de het **RF OUT**-contactpunt van de DVD-recorder aan te sluiten op het antenne-in-contactpunt aan de achterzijde van uw TV-toestel.
- 3 Gebruik een SCART-antennekabel om het **SCART OUT**-contactpunt van de DVD-recorder aan te sluiten op het **SCART IN**-contactpunt aan de achterzijde van uw TV-toestel.
- 4 Sluit de voedingskabel van het **AC IN**-contactpunt van de DVD-recorder aan op het stopcontact.


2 DE AFSTANDSBEDIENING VOORBEREIDEN

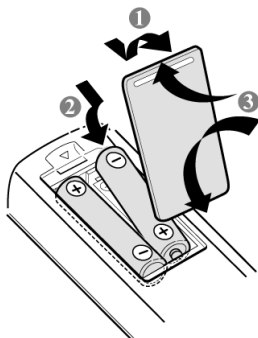


3 DE INSTALLATION STARTEN

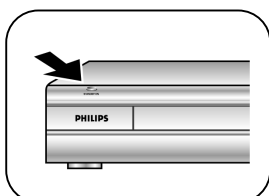


- 1 Druk op **[STANDBY-ON]** om de DVD-recorder in te schakelen.

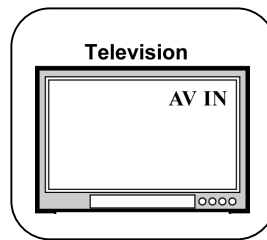


- 2 Schakel het TV-toestel aan en selecteer de juiste video-invoer.

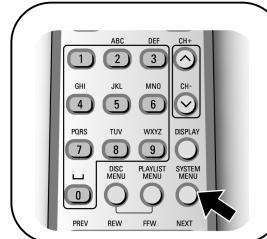


- 3 Druk op de **[SYSTEM MENU]** toets om uw voorkeursinstelling van deze DVD-recorder aan te passen.

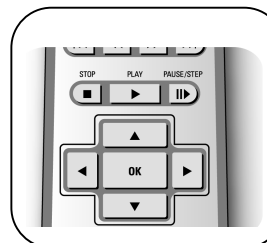

- 4 Druk op **[▲]** **[▼]** om een item in het menu te selecteren. Druk op **[▶]** om toegang te verkrijgen tot de geselecteerde itemopties. Druk op **[OK]** om uw selectie te bevestigen.

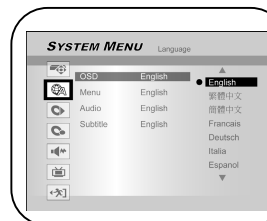

- 5 Het menu **Taal** verschijnt. **OSD taal:** Selecteer de op het scherm getoonde taal.

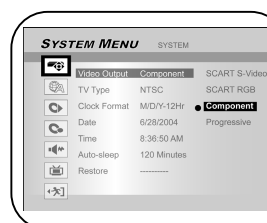

- 6 Het systeemmenu verschijnt. **Video-uitvoer:** Stelt de video-uitvoer in **TV-type:** Stelt het TV-type in **Datum:** Stelt de systeemdatum in met de numerieke toetsen

Tijd: Stelt de systeemtijd in met de numerieke toetsen.

- 7 Het TV-afstemmingsmenu verschijnt. **TV-zender zoeken:** Ga naar "Hulpprogramma's" (Utilities) en laat de scan automatisch uitvoeren. Druk op **[OK]** de automatische TV-zender-scan uit te laten voeren om de beschikbare zenders op te zoeken en op te slaan.

- 8 Zodra dit voltooid is, druk op **[SYSTEM-MENU]** (SYSTEM MENU) om het menu af te sluiten

De DVD-recorder is klaar voor gebruik!

GEEN BEELDEN! Controleer of de Video-invoer van de TV set is ingesteld op "AV" en druk op de **[ZENDER ▲ ▼] (CANAL)** toets om de juiste zender te selecteren.

GEEN GELUID! Controleer of de audio-L/R contrastekkers op de recorder zijn aangesloten op het TV-toestel, stereosysteem of ontvanger.

4 HET AF SPELEN STARTEN MET HET GIDS (GUIDE) MENU

Playable Disc Formats



The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:

	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video	DVD-Video	Video CD
	DVD+VR	DVD+VR	Super Video CD
	JPEG	JPEG	Audio CD
	MP3	MP3	MP3

Recordable Disc Formats



Disc format recorded	DVD+R/RW
contents	DVD+VR

The formats of contents which can be recorded on to the compatible disc formats are:

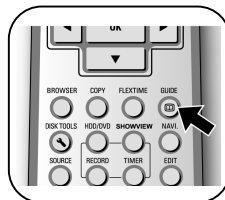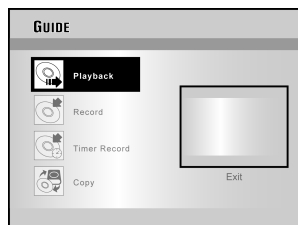

- 1 Plaats een schijf als u van een schijf afspeelt.
- 2 Druk op de **[GUIDE]** toets voor het GIDS-menu, druk op **[▲] [▼]** om terug te gaan naar "Afspelen" (Playback) en druk op **[OK]**.
- 3 Druk op **[▲] [▼]** om DVD of HDD te selecteren en druk op **[OK]**.
- 4 Druk op **[▲] [▼]** om het bestandstype voor de afspeling te selecteren en druk op **[OK]**.
- 5 Druk op **[▲] [▼] [◀] [▶]** om het bestand te selecteren en druk op **[OK]** om deze af te spelen.
- 6 Druk op **[▶▶F.F.]** om snel naar voren te scannen.
- 7 Druk op **[◀◀REW]** om snel terug te scannen.
- 8 Druk op **[▶▶NEXT] [VOLGEND]** of **[◀◀PREVIOUS] [EERDER]** om naar de volgende of naar de vorige track te gaan.
- 9 Druk op **[||▶PAUSE/STEP]** (pauze/stap) om het afspelen te pauzeren.
Druk nogmaals op **[||▶PAUSE/STEP]** (PAUSE/STEP) om over te gaan op de kader-voor-kader-modus.
- 10 Druk op **[■STOP]** om het afspelen te stoppen.

5 HET OPNEMEN STARTEN MET HET GIDS (GUIDE) MENU

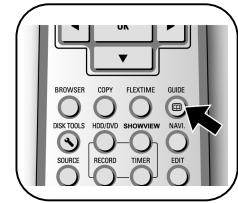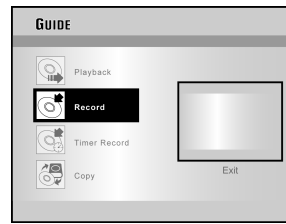

- 1 Plaats een opneembare DVD+R/+RW-schijf met het etiket naar boven en controleer of de HDD voldoende opnameruimte ter beschikking heeft.
- 2 Druk op de **[GUIDE]** toets voor het GIDS menu, druk op **[▲] [▼]** om naar "Record" [opnemen] te gaan en druk op **[OK]**.
- 3 Druk op **[▲] [▼]** om de signaalvoer te selecteren en druk op **[OK]**.
Als de TV is geselecteerd, druk op **[▲] [▼]** voor de zenderselectie.
- 4 Druk op **[▲] [▼]** om DVD of HDD te selecteren en druk op **[OK]**.
- 5 Druk op **[▲] [▼]** om de opnamemodus te selecteren en druk op **[OK]**.
- 6 Druk op **[OK]** om met opnemen te beginnen
- 7 Druk op **[■STOP]** om de opname te stoppen.

Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Om de DVD+R-schijf na het opnemen op andere DVD-spelers te kunnen afspelen, dient de schijf eerst te worden voltooid:

- 1 Druk op de **[Schijfwerkset] [Disk Tools]** toets.
- 2 Druk op **[▲] [▼]** om "Voltooien" (Finalize) te selecteren en druk op **[OK]**.
- 3 Druk op **[OK]** om het voltooiën van de schijf te starten.

Als de DVD+R-schijf is voltooid, kunnen er geen verdere opnames en bewerkingen op de schijf worden uitgevoerd. U kunt de voltooiing van een schijf niet teniet doen.

Gedetailleerde afspelen- en opnamefuncties alsmede extra functies zijn beschreven in de meegeleverde handleiding.

Hulp nodig?

Bezoek: www.p4c.philips.com