



1 KOBLE TIL DVD - SPILLEREN

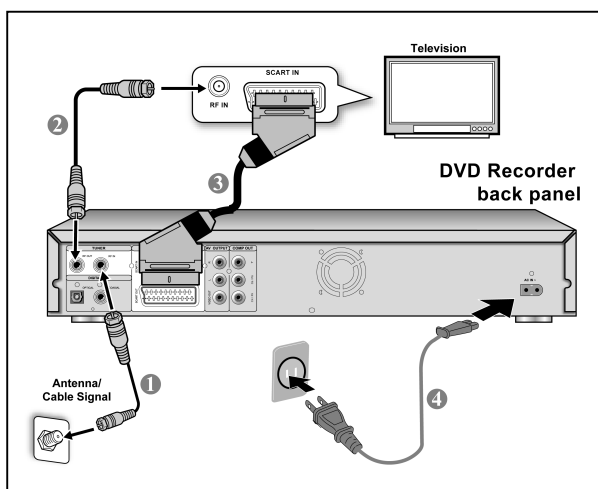


- 1 Koble til antennekabelen fra veggantennekontakten til **RF IN** utgangen på baksiden av DVD spilleren.
- 2 Bruk den andre antennekabelen for å koble til DVD spilleren til **RF OUT** utgangen til antennen i utgangen på baksiden av TV – en.
- 3 Bruk en SCART – kabel å koble til DVD spilleren til **SCART OUT** utgangen til **SCART IN** utgangen på baksiden til TV – en.
- 4 Koble til strømkabelen fra DVD spilleren til **AC IN** utgangen til strømuttaket.


2 FORBERED FJERNKONTROLLEN

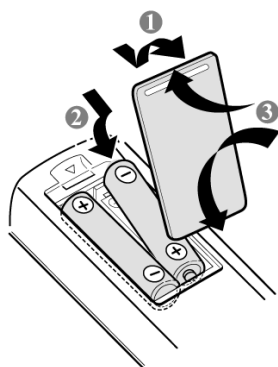


3 START INSTALLASJONEN

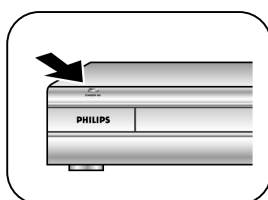


- 1 Trykk [**STAND BY – PÅ**] for å sette på DVD spilleren.

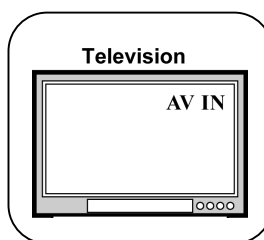

- 2 Sett på TV – en og velg det riktige videointaket.

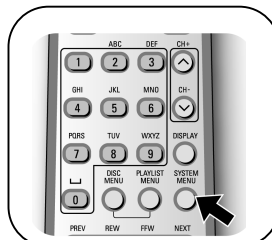


- 3 Trykk på [**SYSTEM MENU**] knappen for å justere dine ønskede innstillinger til denne DVD spilleren.

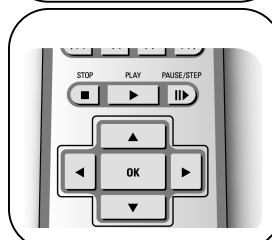

- 4 Trykk [**▲**] [**▼**] for å velge et element i menyen. Trykk [**▶**] for å få tilgang til elementet. Trykk [**OK**] for å bekrefte ditt valg.



- 5 Språkmenyen viser seg. **OSD språk:** velg hvilket skjermespråk du foretrekker.

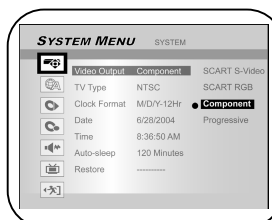

- 6 Systemmenyen kommer til syne. **Video output:** setter opp video output **TV type:** setter opp TV – type.

Date: sett dato ved å bruke de nummererte knappene.

Time: sett tid ved å bruke de nummererte knappene.

- 7 **TV kanal valg:** Gå til "Utilities" og deretter auto – søk. Trykk [**OK**] for å starte automatisk TV – kanal skanning for å søke og lagre tilgjengelige kanaler.

- 8 Når det er avsluttet, trykk [**SYSTEM MENU**] for å avslutte.

DVD spilleren er klar for bruk.

INTET BILDE! Sjekk om video input på TV – en er satt til AV" og trykk [**CHANNEL**] for å velge riktig kanal.

INGEN LYD! Sjekk om audio L/R pluggene på spilleren er koblet til TV – en, stereoen eller mottakeren.


4 START AVSPILLING MED GUIDE MENYEN

Playable Disc Formats

Disc Formats

The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:



	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video DVD+VR JPEG MP3	DVD-Video DVD+VR JPEG MP3	Video CD Super Video CD Audio CD MP3

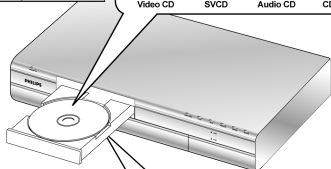

Recordable Disc Formats



Disc format recorded	DVD+R/RW
contents	DVD+VR

The formats of contents which can be recorded on to the compatible disc formats are:

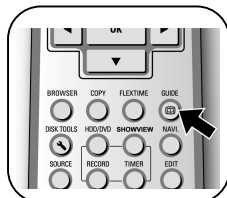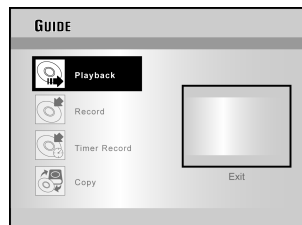

- 1 Sett inn en disk hvis du spiller av fra en disk.
- 2 Trykk på [**GUIDE**] knappen for å få GUIDE menyen, trykk [**▲**] [**▼**] for å gå til "Playback" og trykk [**OK**].
- 3 Trykk [**▲**] [**▼**] for å velge DVD eller HDD og trykk [**OK**].
- 4 Trykk [**▲**] [**▼**] for å velge filtype for avspilling og trykk [**OK**].
- 5 Trykk [**▲**] [**▼**] [**◀**] [**▶**] for å velge fil du vil starte avspillingen fra og trykk [**OK**].
- 6 Trykk [**▶▶**F.F.] for rask fremover søking
- 7 Trykk [**◀◀**REW] for rask bakover søking.
- 8 Trykk [**▶▶**NEXT] eller [**◀◀**PREVIOUS] for å fremflytting eller tilbake til den neste eller forrige kapittel/spor.
- 9 Trykk [**||▶**PAUSE/STEP] for å sette avspilling på pause. Når avspilling står på pause, trykk [**||▶** PAUSE/STEP] igjen for å starte "frame by frame modus."
- 10 Trykk [**■**STOP] for å stoppe avspillingen.

5 START OPPTAK MED GUIDE MENYEN.

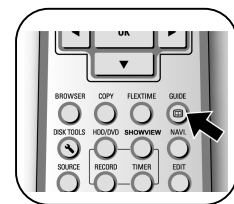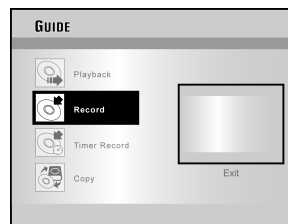

- 1 Sett inn innspillingsklar DVD+R/+RW disk med etiketten opp eller forsikre deg om at HDD har nok tilgjengelig opptaksplass.
- 2 Trykk [**GUIDE**] knappen for GUIDE menyen, trykk [**▲**] [**▼**] for å gå til "Record" og trykk [**OK**].
- 3 Trykk [**▲**] [**▼**] for å velge innputt signal og trykk [**OK**]. Hvis TV er valgt, trykk [**▲**] [**▼**] for kanalvalg.
- 4 Trykk [**▲**] [**▼**] for å velge DVD eller HDD og trykk [**OK**].
- 5 Trykk [**▲**] [**▼**] for å sette opptaksmodus ok trykk [**OK**].
- 6 Trykk [**OK**] for å starte opptak.
- 7 Trykk [**■**STOP] for å stoppe opptak.

Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

For å spille DVD+R disken på en annen DVD spiller etter opptak, må du først avslutte disken:

- 1 Trykk på [**Disk Tools**] knappen.
- 2 Trykk [**▲**] [**▼**] for å velge "Finalize" (Gjør kompatibel) og trykk [**OK**].
- 3 Trykk [**OK**] for å starte avslutningen til disken.

Så snart DVD+R disken er avsluttet, kan man ikke ta opp eller redigere mer på disken. Du kan ikke overspille en avsluttet disk.

Detaljert avspilings- og opptakselementer og ytterligere funksjoner er beskrevet i den følgende brukermanualen.

Trenger du hjelp?

Vennligst besøk: www.p4c.philips.com