



1 PODŁĄCZ NAGRYWARKE DVD

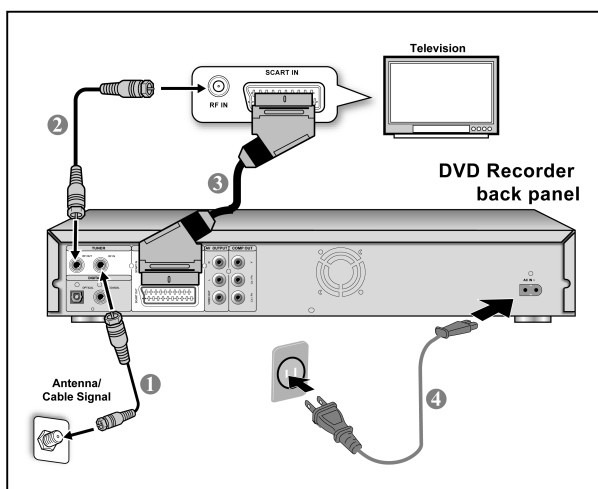


- 1 Należy podłączyć przewód antenowy z gniazdka antenowego do złącza **RF IN** w tyłu nagrywarki DVD.
- 2 Przy użyciu innego przewodu antenowego należy podłączyć złącze **RF OUT** nagrywarki DVD do złącza wejściowego anteny z tyłu odbiornika telewizyjnego.
- 3 Przy użyciu przewodu SCART należy podłączyć złącze **SCART OUT** nagrywarki DVD do złącza wejściowego **SCART IN** z tyłu odbiornika telewizyjnego.
- 4 Przewód zasilający ze złącza **AC IN** nagrywarki DVD należy podłączyć do gniazdka sieciowego.





2 PRZYGOTOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

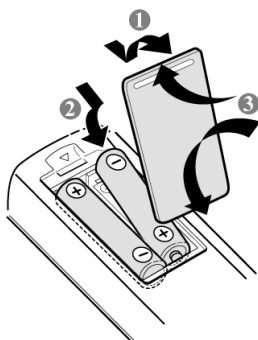

3 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI

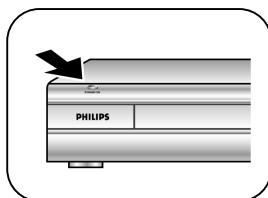

- 1 Naciśnij przycisk **[STANDBY-ON]** w celu włączenia nagrywarki DVD.

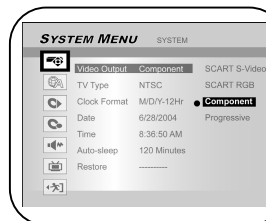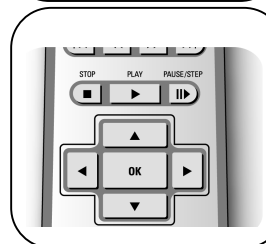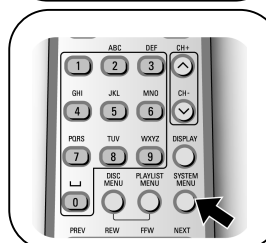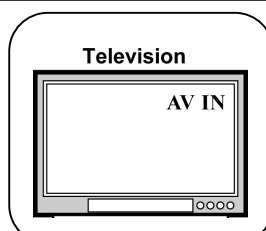

- 2 Włącz odbiornik telewizyjny i wybierz odpowiedni sygnał wejściowy wizji.

- 3 Naciśnij przycisk **[SYSTEM MENU]** w celu ustawienia odpowiednich opcji nagrywarki DVD.

- 4 Naciśnij **[▲]** **[▼]**, aby wybrać pozycję w menu. Naciśnij **[▶]**, aby uzyskać dostęp do wybranej opcji. W celu potwierdzenia wyboru naciśnij przycisk **[OK]**.

- 5 Zostanie wyświetlone menu języków. **OSD language (Język menu ekranowego OSD)**: Wybór języka menu ekranowego.

- 6 Zostanie wyświetlone menu systemowe. **Video output (Sygnał wyjściowy wizji)**: ustawienia sygnału wyjściowego wizji **TV Type (Typ odbiornika telewizyjnego)**:

ustawienia typu odbiornika telewizyjnego
Date (Data): ustawianie daty systemowej przy użyciu przycisków numerycznych.

Time (Godzina): ustawianie czasu systemowego przy użyciu przycisków numerycznych.

- 7 Zostanie wyświetlone menu tunera TV. **TV channel search (Wyszukiwanie kanałów telewizyjnych)**: Przejdź do menu "Utilities (Funkcje użytkowe)" i uruchom funkcję automatycznego przeszukiwania kanałów. Naciśnij **[OK]**, aby uruchomić automatyczne przeszukiwanie kanałów TV, w którym zostaną wyszukane i zapisane dostępne kanały.

- 8 Po zakończeniu, naciśnij przycisk **[SYSTEM MENU]**, aby zamknąć menu.

Nagrywarka DVD jest gotowa do użycia!

BRAK OBRAZU! Należy sprawdzić, czy sygnał wejściowy wizji w odbiorniku telewizyjnym jest ustawiony na "AV" i naciskając przycisk **[CHANNEL ▲ ▼ (KANAL)]** wybrać odpowiedni kanał.

BRAK DŹWIĘKU! Należy sprawdzić, czy gniazda audio L/P na nagrywarce są podłączone do odbiornika telewizyjnego, zestawu stereo lub innego odbiornika.


4 ROZPOCZĘCIE ODTWARZANIA PRZY UŻYCIU MENU GUIDE (PRZEWODNIK)

Playable

Disc Formats

The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:



	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable	DVD-Video	DVD-Video	Video CD
contents	DVD+VR	DVD+VR	Super Video CD
	JPEG	JPEG	Audio CD
	MP3	MP3	JPEG
			MP3

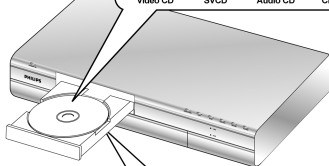

Recordable Disc Formats


Disc format	DVD+R/RW
recorded	DVD+VR
contents	

The formats of contents which can be recorded on to the compatible disc formats are:

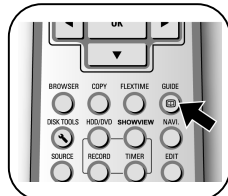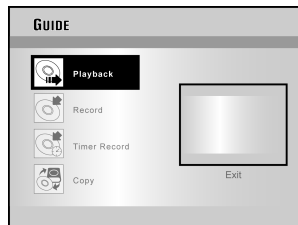

- 1 Włóż płytę, jeśli materiał ma być odtwarzany z płyty.
- 2 Naciśnij przycisk [GUIDE], aby wywołać menu GUIDE (PRZEWODNIK) oraz naciśnij [▲] [▼] w celu wybrania pozycji "Playback (Odtwarzanie)" i naciśnij [OK].
- 3 Naciśnij [▲] [▼], aby wybrać DVD lub twardy dysk i naciśnij [OK].
- 4 Naciśnij [▲] [▼], aby wybrać typ pliku do odtwarzania i naciśnij [OK].
- 5 Naciśnij [▲] [▼] [◀] [▶] wybierz plik i naciśnij [OK], aby rozpocząć jego odtwarzanie.
- 6 Naciśnij [FF] (Szybkie przewijanie w przód) w celu wykonania szybkiego wyszukiwania w przód.
- 7 Naciśnij [REW] (Szybkie przewijanie wstecz) w celu wykonania szybkiego wyszukiwania w tył.
- 8 Naciśnij [▶▶NEXT] lub [◀◀PREVIOUS] można przejść do następnego lub poprzedniego rozdziału/ścieżki.
- 9 Naciśnij [|| PAUSE/STEP] (WSTRZYMAJ/KLATKA) w celu wstrzymania odtwarzania. Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, naciskając ponownie [|| PAUSE/STEP] można rozpocząć odtwarzanie w trybie "klatka po klatce".
- 10 Naciśnij [■ STOP (ZATRZYMAJ)] w celu zatrzymania odtwarzania.

5 ROZPOCZĘCIE NAGRYWANIA PRZY UŻYCIU MENU GUIDE (PRZEWODNIK)

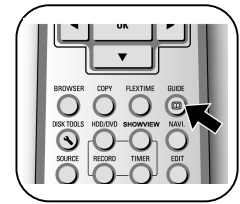

- 1 Włóż dysk DVD+R/+RW z możliwością nagrywania w taki sposób, aby etykieta była skierowana do góry lub upewnij się, czy na twardym dysku jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do nagrania.
- 2 Naciśnij przycisk [GUIDE] w celu wywołania menu GUIDE (PRZEWODNIK), naciskając [▲] [▼] przejdź do pozycji "Record (Nagraj)" i naciśnij [OK].
- 3 Naciśnij [▲] [▼], aby wybrać typ sygnału wejściowego i naciśnij [OK]. Jeżeli wybrany jest odbiornik TV, naciśnij [▲] [▼] w celu wybrania kanału.
- 4 Naciśnij [▲] [▼], aby wybrać DVD lub twardy dysk i naciśnij [OK].
- 5 Naciśnij [▲] [▼], aby wybrać tryb nagrywania i naciśnij [OK].
- 6 Naciśnij [OK] w celu rozpoczęcia nagrywania.
- 7 Naciśnij [■ STOP (ZATRZYMAJ)] w celu zatrzymania nagrywania.

Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Aby po nagraniu można było odtwarzać dysk DVD+R na innych odtwarzaczach DVD, należy sfinalizować dysk:

- 1 Naciśnij przycisk [Disk Tools (Narzędzia dyskowe)].
- 2 Naciśnij [▲] [▼], aby wybrać funkcję „Finalize (Sfinalizuj dysk)” (Zapewnij zgodność) i naciśnij [OK].
- 3 Naciśnij [OK], aby rozpocząć finalizowanie dysku.

Gdy dysk DVD+R zostanie sfinalizowany, nie będzie możliwe ponowne nagranie, ani edycja zawartości. Nie ma możliwości cofnięcia operacji finalizowania dysku.

Szczegóły na temat odtwarzania oraz nagrywania i dodatkowe funkcje są opisane w dołączonej instrukcji obsługi.

Potrzebujesz pomocy?

Prosimy odwiedzić: www.p4c.philips.com