



1 CONECTAR O GRAVADOR DE DVD

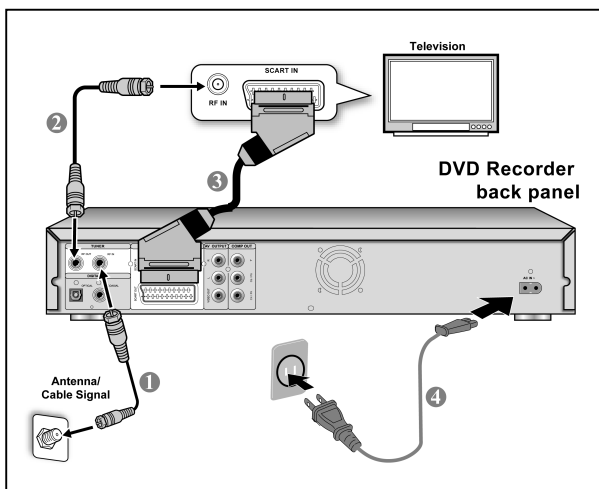


- 1 Conecte o cabo de antena da saída na parede ao terminal **ENTRADA RF** na parte traseira do seu gravador de DVD.
- 2 Use outro cabo de antena para conectar o terminal de **SAÍDA RF** do gravador de DVD à antena do terminal na parte traseira do seu aparelho de TV.
- 3 Use o cabo SCART para conectar o terminal de **SAÍDA SCART** do gravador de DVD ao terminal **ENTRADA SCART** na parte traseira do seu aparelho de TV.
- 4 Conecte o cabo de energia do terminal de **ENTRADA AC** do gravador de DVD à tomada elétrica.


2 PREPARAR O CONTROLE REMOTO

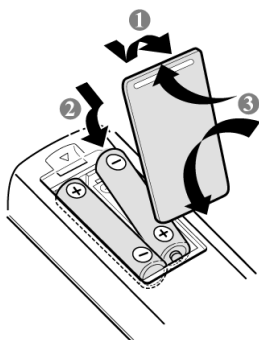


3 INICIAR A INSTALAÇÃO

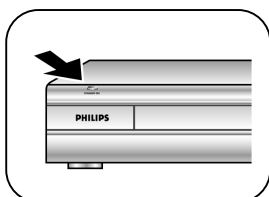


- 1 Pressione [⏻] **ESPERA] (STANDBY-ON)** para ligar o gravador de DVD.

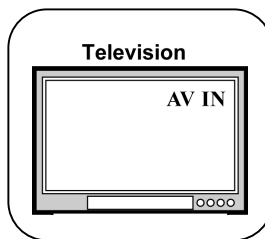

- 2 Ligue o aparelho de TV e selecione a entrada correta de vídeo.

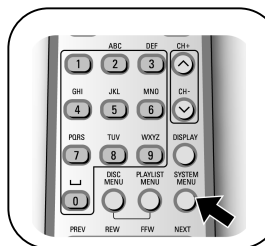


- 3 Pressione o botão **[MENU DO SISTEMA] (SYSTEM MENU)** para ajustar a configuração de sua preferência no gravador de DVD.

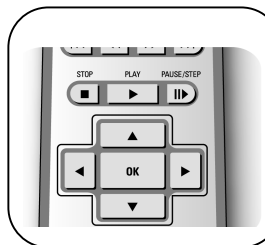

- 4 Pressione **[▲] [▼]** para selecionar um item do menu. Pressione **[▶]** para acessar as opções do item selecionado. Pressione **[OK]** para confirmar sua seleção.



- 5 O menu de idiomas irá aparecer. **Idioma do OSD (OSD language):** selecione o idioma na tela.

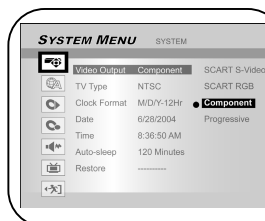

- 6 O menu do sistema irá aparecer. **Saída de vídeo (Video output):** define a saída de vídeo.

Tipo de TV (TV Type): define o tipo de TV

Data (Date): ajusta a data do sistema usando os botões numéricos.

- 7 O menu do sintonizador de TV irá aparecer. **Busca de canais de TV (TV channel search):** vá para "Utilidades" (Utilities) e em seguida para auto scan. Pressione **[OK]** para iniciar a busca automática do canal de TV para procurar e armazenar os canais disponíveis.

- 8 Ao finalizar pressione **[MENU DO SISTEMA] (SYSTEM MENU)** para sair do menu.

O gravador de DVD está pronto para ser usado! SEM IMAGEM! Verifique se a Entrada de Vídeo da TV está ajustada para "AV" e pressione o botão **[CANAL] (CHANNEL) [▲] [▼]** para selecionar o canal certo .


SEM SOM! Verifique se as entradas de áudio (E/D) do gravador estão conectadas ao aparelho de TV , sistema estéreo ou receptor.

4 INICIAR REPRODUÇÃO COM MENU GUIA

Playable Disc Formats



The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:

	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video	DVD-Video	Video CD
	DVD+VR	DVD+VR	Super Video CD
	JPEG	JPEG	Audio CD
	MP3	MP3	JPEG
			MP3

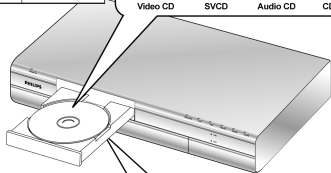


Recordable Disc Formats

Disc format recorded	DVD+R/RW
contents	DVD+VR

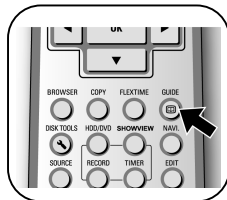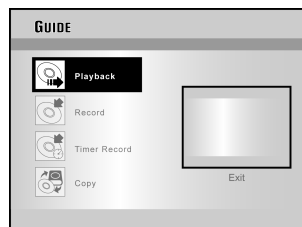

- Coloque um disco se a reprodução for feita a partir de um disco.
- Pressione o botão **[GUIDA] (GUIDE)** para o menu GUIA, pressione **[▲] [▼]** para ir para "Reprodução" (Playback) e pressione **[OK]**.
- Pressione **[▲] [▼]** para selecionar DVD ou HDD e pressione **[OK]**.
- Pressione **[▲] [▼]** para selecionar o tipo de arquivo para reprodução e pressione **[OK]**.
- Pressione **[▲] [▼] [◀] [▶]** para selecionar o arquivo e pressione **[OK]** para iniciar a reprodução.
- Pressione **[▶▶ F.F.]** para leitura com avanço rápido.
- Pressione **[◀◀ REW]** para leitura com retorno rápido.
- Pressione **[▶▶ PRÓXIMA] (NEXT)** ou **[◀◀ ANTERIOR] (PREVIOUS)** para avançar ou retornar para o próximo/anterior capítulo/faixa.
- Pressione **[||▶ PAUSA/PASSO] (PAUSE/STEP)** para pausar a reprodução. Quando a reprodução estiver pausada, pressione novamente **[||▶ PAUSA/PASSO] (PAUSE/STEP)** para iniciar o "modo quadro a quadro".
- Pressione **[■ PARAR] (STOP)** para interromper a reprodução.

5 INICIAR GRAVAÇÃO COM MENU GUIA

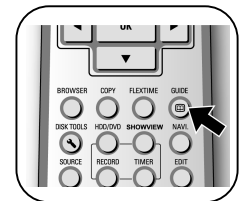

- Coloque um disco gravável DVD+R/+RW com o rótulo voltado para cima ou certifique-se que o HDD possua espaço suficiente disponível para gravação.
- Pressione o botão **[GUIDA] (GUIDE)** para ir para o menu GUIA, pressione **[▲] [▼]** para ir para o menu de "Gravação" (Record) e pressione **[OK]**.
- Pressione **[▲] [▼]** para selecionar a entrada de sinal e pressione **[OK]**. Se a TV estiver selecionada, pressione **[▲] [▼]** para seleção de canal.
- Pressione **[▲] [▼]** para selecionar DVD ou HDD e pressione **[OK]**.
- Pressione **[▲] [▼]** para ajustar o modo de gravação e pressione **[OK]**.
- Pressione **[OK]** para iniciar a gravação.
- Pressione **[■ PARAR] (STOP)** para interromper a gravação.

Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Para executar o disco DVD+R em outro DVD player após a gravação, você precisa primeiro finalizar o disco:

- Pressione o botão **[Ferramentas do Disco] (Disk Tools)**.
- Pressione **[▲] [▼]** para selecionar "Finalizar" (Tornar Compatível) e pressione **[OK]**.
- Pressione **[OK]** para iniciar a finalização do disco.

Quando o disco DVD+R estiver finalizado, nenhuma gravação ou edição posterior poderá ser feita. Você não pode "reverter a finalização" de um disco finalizado.

Recursos detalhados de reprodução e gravação e funções adicionais estão descritas no manual do usuário que acompanha o produto.

Precisa de ajuda?

Por favor visite: www.p4c.philips.com