



1 ПОДСОЕДИНИТЕ ПИЩУЩИЙ DVD

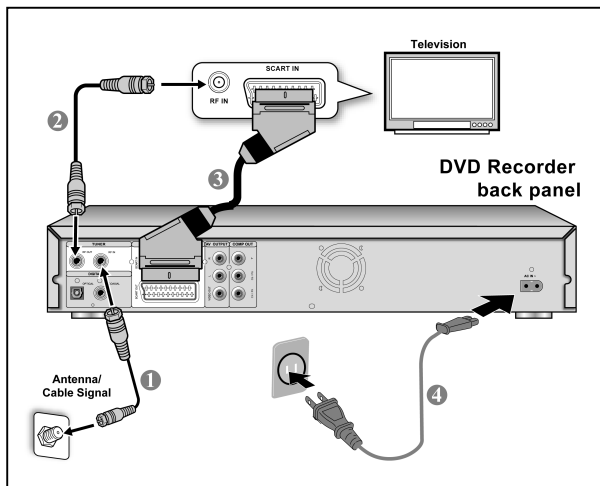


- 1 Подсоедините кабель антенны от настенной розетки антенны к зажимам **RF IN** на задней стенке пишущего DVD.
- 2 Используйте еще один кабель антенны для соединения разъема **RF OUT** пишущего DVD к разъему антенны ТВ-приемника.
- 3 Соедините кабелем SCART разъемы **SCART OUT** пишущего DVD и **SCART IN** на задней стенке ТВ-приемника.
- 4 Подсоедините шнуром питания разъем **AC IN** пишущего DVD к сетевой розетке.


2 ПОДГОТОВЬТЕ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ

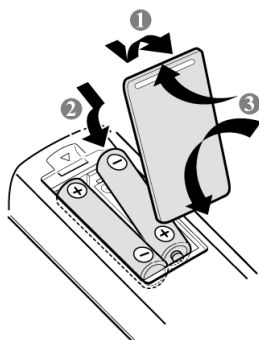


3 ЗАПУСК

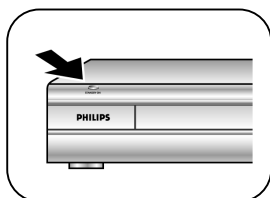


- 1 Нажмите кнопку **[STANDBY-ON]** для включения DVD.

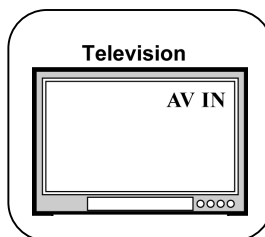

- 2 Включите телевизор и выберите нужный вход видео.

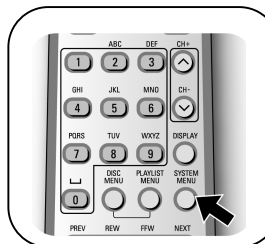


- 3 Нажмите кнопку **[SYSTEM MENU]** для выбора желательной настройки этого пишущего DVD.

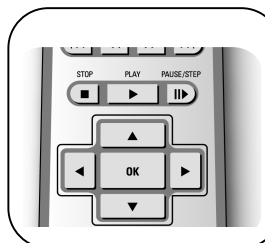

- 4 Нажмите кнопку **[▲]** **[▼]** для выбора пункта меню. Для доступа к вариантам выбранного пункта нажмите кнопку **[▶]**. Нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения вашего выбора.



- 5 Появляется меню языка. **OSD language:** выберите язык экранного меню.

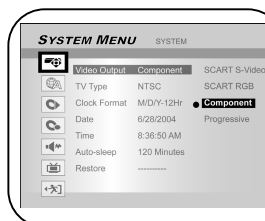

- 6 Появляется системное меню. **Video output:** настройка выхода видео **TV Type:** выбор типа телевизора **Date:** настройка системной даты

цифровыми кнопками.

Time: настройка системного времени цифровыми кнопками.

- 7 Появляется меню телевизора. **TV channel search:** Перейти к "Utilities" и затем к автомат. поиску. Нажмите кнопку **[OK]** для начала автомат. поиска телеканала и записи в память доступных каналов.
- 8 После завершения нажмите кнопку **[SYSTEM MENU]** для выхода из меню.

Пишущий DVD готов к использованию!

НЕТ КАРТИНКИ! Проверьте включение видео-входа телевизора к "AV" и нажмите кнопку **[CHANNEL ▲ ▼]** для выбора нужного канала.


НЕТ ЗВУКА! Проверьте подключение звуковых разъемов L/R пишущего DVD к телевизору, стерео системе или приемнику.

4 МЕНЮ GUIDE: ПРОИГРЫВАНИЕ

Playable Disc Formats

The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:



	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video DVD+VR JPEG MP3	DVD-Video DVD+VR JPEG MP3	Video CD Super Video CD Audio CD JPEG MP3

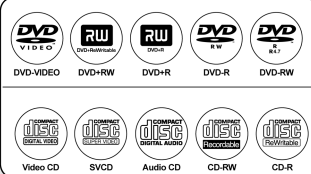

Recordable Disc Formats



Disc format recorded contents	DVD+R/RW
	DVD+VR

The formats of contents which can be recorded on to the compatible disc formats are:

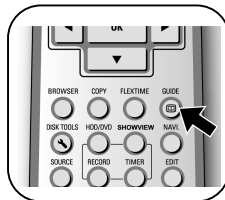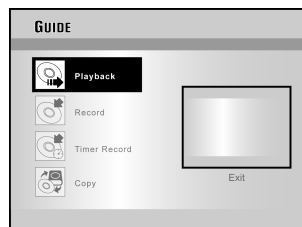

- 1 Для проигрывания диска вставьте его.
- 2 Нажмите кнопку [GUIDE] для входа в меню GUIDE, нажмите кнопку [▲] [▼] для перехода к проигрыванию и нажмите кнопку [OK].
- 3 Нажмите кнопку [▲] [▼] для выбора DVD или HDD и нажмите кнопку [OK].
- 4 Нажмите кнопку [▲] [▼] для выбора типа проигрываемого файла и нажмите [OK].
- 5 Нажмите кнопку [▲] [▼][◀] [▶] для выбора файла и нажмите кнопку [OK] для пуска проигрывания.
- 6 Нажмите кнопку [▶▶F.F.] для быстрого поиска вперед.
- 7 Нажмите кнопку [◀◀REW] для быстрого поиска назад.
- 8 Нажмите кнопку [▶▶NEXT] или [◀◀PREVIOUS] для перехода вперед или назад к главе/треку.
- 9 Нажмите кнопку [||▶PAUSE/STEP] для паузы при проигрывании. Во время паузы еще раз нажмите кнопку [||▶PAUSE/STEP] для перехода в «покадровый режим».
- 10 Нажмите кнопку [■STOP] для остановки воспроизведения.

5 МЕНЮ GUIDE: ПУСК ЗАПИСИ

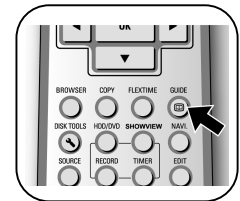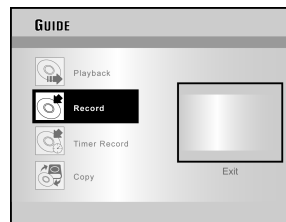

- 1 Вставьте этикеткой вверх допускающий запись диск типа DVD+R/+RW или проверьте наличие достаточного места на винчестере.
- 2 Нажмите кнопку [GUIDE] для входа в меню GUIDE, нажмите кнопку [▲] [▼] для перехода к записи ("Record") и нажмите [OK].
- 3 Нажмите кнопку [▲] [▼] для выбора входного сигнала и нажмите кнопку [OK]. Если выбран телевизор (TV), нажмите кнопку [▲] [▼] для выбора канала.
- 4 Нажмите кнопку [▲] [▼] для выбора DVD или винчестера и нажмите кнопку [OK].
- 5 Нажмите кнопку [▲] [▼] для выбора режима записи и нажмите кнопку [OK].
- 6 Нажмите кнопку [OK] для пуска записи.
- 7 Нажмите кнопку [■STOP] для остановки записи.

Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Для проигрывания после записи диска DVD+R на других DVD-плеерах следует сначала завершить процесс записи:

- 1 Нажмите кнопку [Disk Tools] (Дисковые инструменты).
- 2 Нажмите кнопку [▲] [▼] для выбора режима завершения "Finalize" (сделать совместимым) и нажмите кнопку [OK].
- 3 Нажмите кнопку [OK] для запуска завершения записи на диск.

После завершения диска DVD+R последующие записи и правки диска невозможны. Если выполнена операция завершения, то ее нельзя отменить.

Подробное описание вариантов воспроизведения и записи, а также дополнительных функций приведено в прилагаемом руководстве для пользователя.

Нужна помощь?

Посетите сайт: www.p4c.philips.com