



1 ANSLUT DVD RECORDER

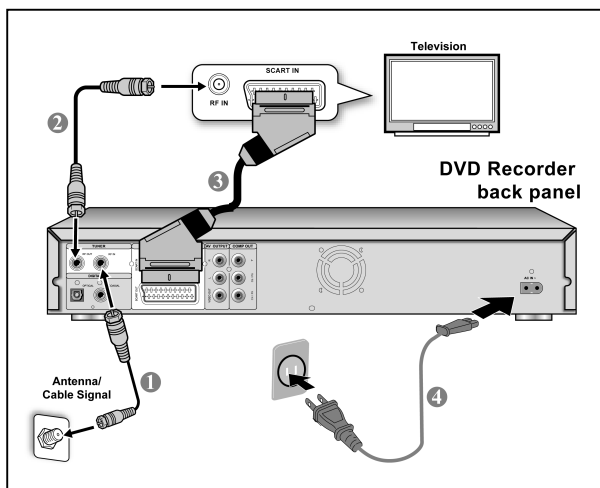


- 1 Anslut antennkabeln mellan antennuttaget i vägen och antennuttaget **RF IN** på baksidan av din DVD recorder.
- 2 Använd en annan antennkabel för att ansluta mellan uttaget **RF OUT** bak på DVD:n till antennuttaget på baksidan av din TV-apparat.
- 3 Använd en SCART-kabel för att ansluta mellan uttaget **SCART OUT** på DVD:n till **SCART IN** på baksidan av din TV-apparat
- 4 Anslut nätkabeln mellan DVD:ns uttag **AC IN** och vägguttaget.


2 BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN

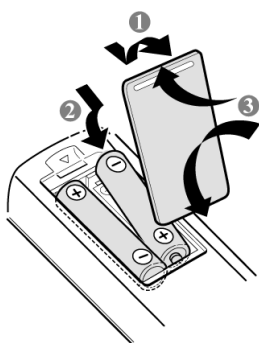


3 INSTALLATION

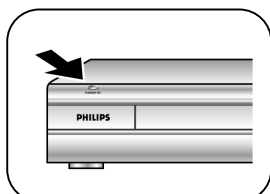


- 1 Tryck [**STANDBY-ON**] för att sätta på din DVD-recorder.

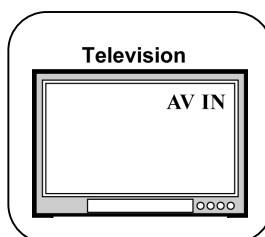

- 2 Sätt på TV:n och ställ in din videokanal.

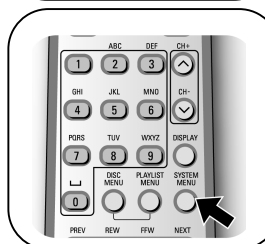


- 3 Tryck [**SYSTEM MENU**] för att ta fram menyn med inställningar för denna DVD-recorder.

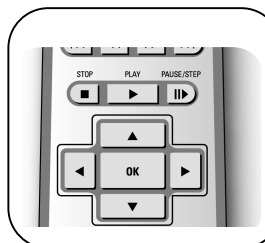

- 4 Använd [**▲**] [**▼**] för att navigera i Tryck [**▶**] för att ta fram markerat menyval. Tryck [**OK**] för att bekräfta inställningen.



- 5 Språkval **OSD**: välj språk för display på TV-skärmen (on-screen display).

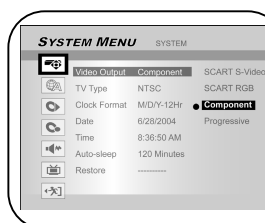

- 6 Systemval.
Video output: videoutgång.
TV Type: TV-standard.
Datum: ställ in datum med kontrollens sifferknappar.

Klocka: ställ in tid med kontrollens sifferknappar.

- 7 TV-mottagaren.

Kanalsökning: Välj "Utilities" och sedan auto scan. Tryck [**OK**] för att starta automatisk avsökning av TV-kanaler och lagra funna kanaler.

- 8 När detta är klart trycker du [**SYSTEM MENU**] för att lämna systemmenyn.

Nu är DVD-recorderen klar för användning!

INGEN BILD! Se till att videoingången på TV:n står på "AV" och tryck [**CHANNEL**] för att hitta din videokanal.


INGET LJUD! Se till att ljuduttagen L/R på recordern är anslutna till TV-apparat, stereo eller receiver.

4 UPPSPELNING FRÅN GUIDE-MENYN

Playable Disc Formats

The unit can play DVD-R/RW, DVD+R/RW and CD-R/RW recorded with the contents listed below on:



	DVD-R/RW	DVD+R/RW	CD-R/RW
Playable contents	DVD-Video	DVD-Video	Video CD
	DVD+VR	DVD+VR	Super Video CD
	JPEG	JPEG	Audio CD
	MP3	MP3	JPEG
			MP3

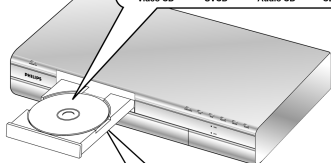

Recordable Disc Formats



Disc format recorded	DVD+R/RW
contents	DVD+VR

The formats of contents which can be recorded on to the compatible disc formats are:

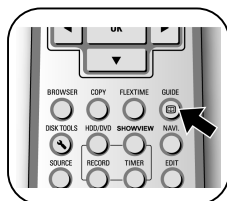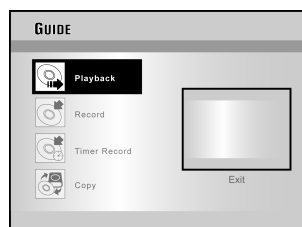

- 1 Stoppa in skivan du vill spela upp.
- 2 Tryck [**GUIDE**] för att ta fram GUIDE-meny, tryck [**▲**] [**▼**] för att komma till "Playback" och tryck [**OK**].
- 3 Tryck [**▲**] [**▼**] för att välja DVD eller HDD och tryck [**OK**].
- 4 Tryck [**▲**] [**▼**] för att välja the filtyp för uppspelning och tryck [**OK**].
- 5 Tryck [**▲**] [**▼**] [**◀**] [**▶**] för att välja fil och tryck [**OK**] för att spela.
- 6 Tryck [**▶▶F.F.**] för snabbskanning framåt.
- 7 Tryck [**◀◀REW**] för snabbskanning bakåt.
- 8 Tryck [**▶▶NEXT**] eller [**◀◀PREVIOUS**] för att stega fram till nästa el. föregående kapitel/spår.
- 9 Tryck [**||▶PAUSE/STEP**] för att göra en paus i uppspelningen. I pausläge trycker man [**||▶PAUSE/STEP**] again to start "frame by frame mode."
- 10 Tryck [**■STOP**] för att avsluta uppspelning.

5 INSPELNING FRÅN GUIDE-MENYN

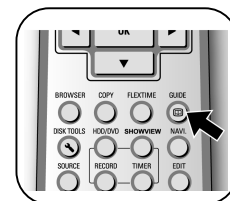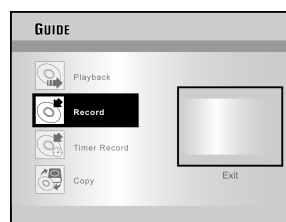

- 1 Sätt i en inspelningsbar skiva - DVD+R/+RW med etiketten uppåt alternativt se till att det finns tillräckligt med plats på HDD:n.
- 2 Tryck [**GUIDE**] för att ta fram GUIDE-meny, tryck [**▲**] [**▼**] för att komma till "Record", tryck [**OK**].
- 3 Tryck [**▲**] [**▼**] för att välja insignal och tryck [**OK**]. Tryck fram kanal med [**▲**] [**▼**] om du spelar in från TV:n.
- 4 Tryck [**▲**] [**▼**] för att välja DVD eller HDD och tryck [**OK**].
- 5 Tryck [**▲**] [**▼**] för att välja inspelningsläge (Recording Mode) och tryck [**OK**].
- 6 Tryck [**OK**] för att starta inspelningen.
- 7 Tryck [**■STOP**] för att avsluta inspelningen.

Recording Mode

Quality	Rec. Time (DVD)	Rec. Time (HDD)
M1	1 Hour	16 Hours
M2	2 Hours	32 Hours
M2x	2.5 Hours	43 Hours
M3	3 Hours	48 Hours
M4	4 Hours	64 Hours
M6	6 Hours	96 Hours

Innan du kan spela upp inspelad DVD+R på andra DVD-spelare måste skivan först finaliseras:

- 1 Tryck [**Disk Tools**]
- 2 Tryck [**▲**] [**▼**] för att välja "Finalize" (Make Compatible) och tryck [**OK**].
- 3 Tryck [**OK**] för att starta finalisering.

När den aktuella DVD+R-skivan är finaliserad kan man inte spela in mer på den eller ändra innehållet. Finalisering kan inte göras ogjord.

Mer ingående beskrivning av uppspelning, inspelning och särskilda tilläggfunktioner finns i medföljande användarmanual.

Need Help?

Please visit: www.p4c.philips.com