


# Guía rápida


## Conexión del grabador de DVD al televisor / Instalación inicial

¡Atención! Las teclas del frontal no tendrán ninguna función hasta que no se realice la instalación inicial.


**1** Desenchufe el cable de antena del televisor. Introduzca la clavija en la entrada **ANTENNA IN** en la parte posterior del grabador de DVD.

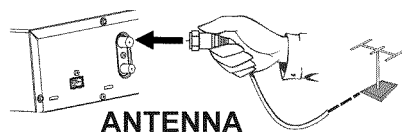

**2** Mediante el cable de antena suministrado conecte la clavija **TV OUT** a la parte posterior del grabador de DVD con la clavija de entrada de la antena del televisor.



**3** Mediante un cable de vídeo (CVBS) conecte la clavija cinch amarilla **OUT VIDEO (CVBS)** situada en la parte posterior del grabador de DVD con la clavija de entrada de vídeo del televisor (normalmente con la indicación 'Video in', 'AV in'. Consulte el manual de instrucciones del televisor.)

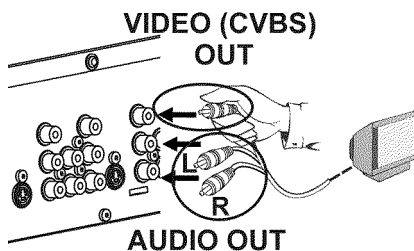



**4** Mediante un cable de audio (cinch), conecte la clavija cinch roja/blanca **OUT L AUDIO R** por debajo de la clavija **Video in** ubicada en la parte posterior del grabador de DVD con la clavija de entrada de audio, generalmente roja/blanca, del televisor (normalmente con la indicación 'Audio in', 'AV in' . Consulte el manual de instrucciones del televisor.)


**5** Encienda el televisor. A continuación, conmute el aparato a la clavija de entrada audio/vídeo y seleccione el número de canal correspondiente. Encontrará más información acerca de los números de canales en el manual de instrucciones del televisor.

**6** Mediante el cable de alimentación suministrado, conecte la clavija **~ MAINS** situada en la parte posterior del grabador de DVD a la toma de alimentación de la pared.

La pantalla indicadora presenta un resumen de las funciones más importantes del grabador de DVD. Después de la primera instalación esta función se desactivará.

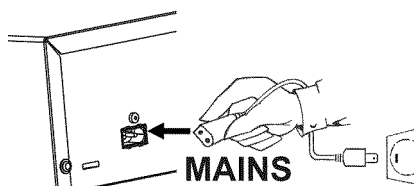


**7** Encienda el grabador de DVD con la tecla **STANDBY-ON**  . En la pantalla indicadora aparece '15 TV ON?'



**8** Si es necesario, conmute el aparato de televisión a la clavija de entrada. En la pantalla aparece el menú de instalación inicial.

**9** Seleccione con la tecla **CH- ▼** o **CH+ ▲** la opción correspondiente. Confirme con la tecla **OK** .

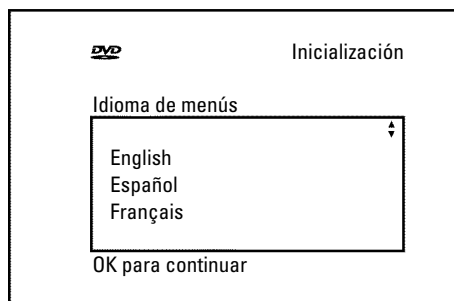

La instalación inicial se realiza de forma automática. Espere hasta que termine el proceso.

## Realizar una grabación

1  
2

Pulse la tecla **MONITOR** para ver en pantalla la señal de entrada actualmente seleccionada.

Con la tecla **CH+ ▲** o **CH- ▼** seleccione el número de canal que desea grabar.

### Grabación mediante clavijas externas

Con la tecla **CH+ ▲** o **CH- ▼** seleccione la clavija frontal ('**ERM1**', '**ERM2**') o la clavija ('**EXT1**', '**EXT2**') de la parte posterior, a partir de la cual se va a realizar la grabación.

### Selección del tipo de grabación (calidad)

Con la tecla **REC MODE** puede elegir entre '**M1**' (grabación desde videocámara /1 hora), '**M2**' (2 horas), '**M2x**' (2,5 horas), '**M3**' (3 horas), '**M4**' (4 horas), '**M6**' (6 horas) o '**M8**' (8 horas)

### SAFE-RECORD

Por lo general una grabación se inicia siempre en el punto donde termina la grabación actual. De este modo, se borran las grabaciones posteriores que pudieran existir.

Si desea insertar la nueva grabación al final de todas las grabaciones, mantenga pulsada la tecla **REC/OTR ●** hasta que aparezca '**SAFE REC**' en la pantalla indicadora.



Tipp

3

Pulse la tecla **●REC** o **REC/OTR ●** para iniciar la grabación.

### × En la pantalla indicadora aparece 'NO SIGNAL' (ninguna señal)

- ✓ Compruebe el asiento firme de los conectores de los cables.
- ✓ Si se realiza una grabación a partir de un vídeo, modifique el ajuste del 'Tracking' en el vídeo
- ✓ Si la señal de entrada del vídeo es débil o no está bien, es posible que el grabador de DVD no reconozca la señal.



Problem

## Programación de grabaciones

1  
2  
3  
4  
5  
6

Con el grabador conectado, pulse **TIMER** en el mando a distancia.

Seleccione con la tecla **CH- ▼** o **CH+ ▲** la línea '**Programación timer**' y confirme con la tecla **▶**.

Los datos actuales vienen indicados en la pantalla.

Seleccione el campo de entrada con la tecla **◀** o **▶**.

Introduzca los datos deseados con la tecla **CH- ▼** o **CH+ ▲**, o con las teclas **0..9**.

Introduzca en el campo de entrada '**Fecha**' la fecha y, a continuación, el mes.

Si los datos son correctos, pulse la tecla **OK**. Los datos se memorizan en un bloque **TIMER**.


Finalice con la tecla **TIMER**.

Apague el grabador de DVD con la tecla **STANDBY** .

Timer				
Programación timer				
Fecha	Can	Inic.	Fin	Rec Modo
01/22	01	08:30AM	10:30AM	M1

Lu-Vi/Semanal  
Presionar SELECT

Para memorizar  
Presionar OK

La grabación programada se activa únicamente si el grabador de DVD se ha apagado con la tecla **STANDBY** .