
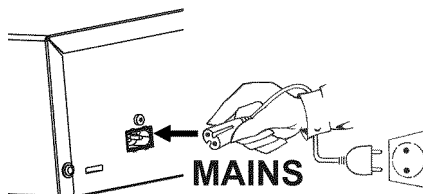
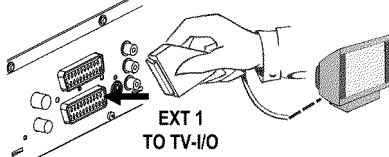
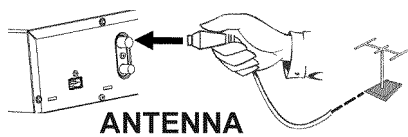


Den DVD Recorder an das Fernsehgerät anschließen /Erstinstallation

Achtung ! So lange die Erstinstallation nicht durchgeführt wurde, sind die Tasten an der Front ohne Funktion.

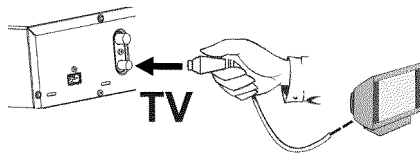

- 1 Ziehen Sie den Stecker des Antennenkabels aus dem Fernsehgerät. Stecken Sie ihn in die Buchse **ANTENNA IN** an der Rückseite des DVD-Recorders.
- 2 Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Antennenkabel die Buchse **TV OUT** an der Rückseite des DVD-Recorders mit der Antennen-Eingangsbuchse des Fernsehgerätes.
- 3 Verbinden Sie die Buchse **EXT 1 TO TV-I/O** oder die Buchsen **OUT S-VIDEO (Y/C)**, **OUT VIDEO (CVBS)**, **OUT L AUDIO R** mit den entsprechenden Buchsen des Fernsehgeräts.

Mein Fernsehgerät unterstützt die Funktion Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

Verbinden Sie mit einem speziellen (vollbelegten) Scartkabel die Scartbuchse **EXT 1 TO TV-I/O** an der Rückseite des DVD Recorders mit der - für die Datenübertragung vorgesehenen - Scartbuchse des Fernsehgerätes (siehe Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes).



- 4 Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Netzkabel die Netzbuchse **~MAINS** an der Rückseite des DVD-Recorders mit der Steckdose. Im Anzeigefeld erscheinen die wichtigsten Funktionen des DVD-Recorders. Nach der erstmaligen Installation wird diese Funktion abgeschaltet. Wie Sie die Funktion wieder einschalten, lesen Sie im Kapitel 'Persönliche Vorzugseinstellungen' im Abschnitt 'Energiesparen'.
- 5 Schalten Sie den DVD-Recorder mit der Taste **STANDBY/ON** ein. Im Anzeigefeld erscheint '15 TV ON?'.
- 6 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Anschließend schalten Sie das Gerät auf die Eingangsbuchse um, bzw. wählen die entsprechende Programmnummer. Die Programmnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes. Am Bildschirm erscheint das Erstinstallationsmenü.
- 7 Wählen Sie mit der Taste **CH- ▼** oder **CH+ ▲** Ihre bevorzugte Einstellung. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Die Erstinstallation läuft selbsttätig ab. Warten Sie bitte solange, bis der Vorgang beendet ist.

Eine Aufnahme durchführen

- 1 Drücken Sie die Taste **MONITOR** um das aktuell gewählte Eingangssignal am Bildschirm zu sehen.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **CH+ ▲** oder **CH- ▼** jene Programmnummer, von der die Aufnahme erfolgen soll.

Aufnahme über die externen Buchsen

Wählen Sie mit der Taste **CH+ ▲** oder **CH- ▼** entweder die Frontbuchsen ('**ERM1**', '**ERM2**') (DVDR 75)) oder die Buchse ('**EXT1**', '**EXT2**') an der Rückseite von der die Aufnahme erfolgen soll.

Aufnahmeart (Qualität) wählen

Mit der Taste **REC MODE** können Sie zwischen '**M1**' (Camcorder-Aufnahmen/1 Stunde), '**M2**' (2 Stunden), '**M2x**' (2,5 Stunden), '**M3**' (3 Stunden), '**M4**' (4 Stunden) oder '**M6**' (6 Stunden) wählen.

SAFE-RECORD

Normalerweise wird eine Aufnahme immer an der Stelle gestartet, an der die aktuelle Aufnahme beendet worden ist. Alle nachfolgenden Aufnahmen werden dabei gelöscht.

Soll die neue Aufnahme an das Ende aller Aufnahmen angehängt werden, halten Sie die Taste **REC/OTR ●** solange gedrückt, bis im Anzeigefeld '**SAFE REC**' erscheint.



Tip

- 3 Drücken Sie die Taste **RECORD** oder **REC/OTR ●** um die Aufnahme zu starten.

* Im Anzeigefeld erscheint 'NO SIGNAL' (kein Signal)

- ✓ Überprüfen Sie die Stecker der Kabel auf korrekten Sitz.
- ✓ Wird die Aufnahme von einem Videorecorder durchgeführt, verändern Sie am Videorecorder die 'Tracking' Einstellung
- ✓ Bei schlechten, nicht normgerechten, Video-Eingangssignalen kann der DVD-Recorder das Signal möglicherweise nicht erkennen.



Problem

Aufnahmen programmieren

- 1 Bei eingeschaltetem Recorder drücken Sie die Taste **TIMER** auf der Fernbedienung.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **CH- ▼** oder **CH+ ▲** die Zeile '**Timer-Programmierung**' und bestätigen Sie mit der Taste **▶**. Die aktuellen Daten werden angezeigt.
- 3 Wählen Sie das Eingabefeld mit der Taste **◀** oder **▶**.
- 4 Geben Sie die gewünschten Daten mit der Taste **CH- ▼**, **CH+ ▲** oder mit den Tasten **0..9** ein.
- 5 Bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Die Daten wurden in einem Timer-Block gespeichert.
- 6 Beenden Sie mit der Taste **TIMER**.
- 7 Schalten Sie den DVD-Recorder mit der Taste **STANDBY ⏻** ab.

Timer Timer-Programmierung					VPS	Aufn Mod.
Datum	Prog.	Start	PDC	Ende		
01	ARD	20:15		21:30		M1
Mo-Fr/Wöchentl. SELECT drücken					Zum Speichern OK drücken	

Eine programmierte Aufnahme funktioniert nur, wenn der DVD-Recorder mit der Taste **STANDBY ⏻** abgeschaltet ist.

