
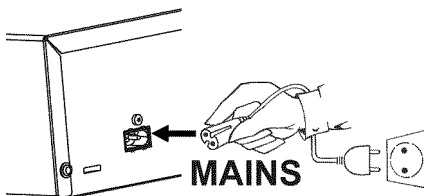
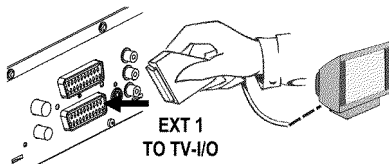
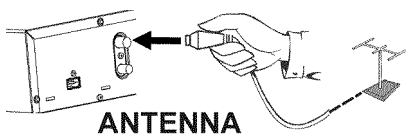


Conexión de la grabadora DVD al televisor / Instalación inicial

¡Atención! Las teclas del frontal no tendrán ninguna función hasta que no se realice la instalación inicial.

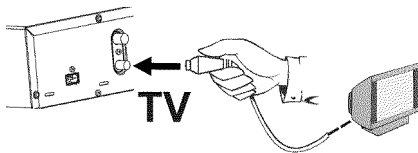

- 1 Desenchufe el cable de antena del televisor. Introduzca la clavija en la entrada **ANTENNA IN** en la parte posterior de la grabadora DVD.
- 2 Mediante el cable de antena suministrado conecte la clavija **TV OUT** a la parte posterior de la grabadora DVD con la clavija de entrada de la antena del televisor.
- 3 Conecte la clavija **EXT 1 TO TV-I/O** o las clavijas **OUT S-VIDEO (Y/C)**, **OUT VIDEO (CVBS)**, **OUT L AUDIO R** con las correspondientes clavijas del televisor.

El televisor admite la función Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

Con un cable Euroconector especial (apto para este tipo de transmisión de datos), conecte el Euroconector **EXT 1 TO TV-I/O** situado en la parte posterior de la grabadora DVD con el Euroconector (preparado para este tipo de transmisión de datos) del televisor (consulte el manual de instrucciones del televisor).




- 4 Encienda el televisor.
- 5 Conecte por medio del cable de alimentación suministrado el enchufe **~ MAINS** en la parte posterior de la grabadora DVD a la toma de alimentación.
La pantalla indicadora presenta un resumen de las funciones más importantes de la grabadora DVD. Después de la primera instalación esta función será apagada.
- 6
- 7 Encienda la grabadora DVD con la tecla **STANDBY/ON** .
- 8 En la pantalla indicadora aparece '15 TV ON?'



- 9 Si es necesario, seleccione en el televisor el número de canal de la clavija de entrada.
En la pantalla aparece el menú de instalación inicial.
- 10 Seleccione con la tecla **CH- ▼** o **CH+ ▲** la opción correspondiente. Confirme con la tecla **OK** .

La instalación inicial se realiza de forma automática. Espere hasta que termine el proceso.

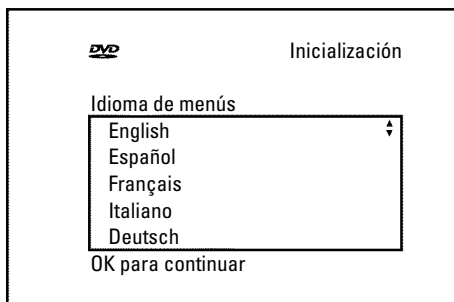




Cómo realizar una grabación

- 1 Pulse la tecla **MONITOR** para ver en pantalla la señal de entrada actualmente seleccionada.
- 2 Con la tecla **CH+ ▲** o **CH- ▼** seleccione el número de canal que desea grabar.

Grabación mediante clavijas externas
 Seleccione con la tecla **CH+ ▲** o **CH- ▼** las clavijas frontales ('**EXT1**', '**EXT2**') (DVDR 75) o la clavija ('**EXT1**', '**EXT2**') de la parte posterior, a partir de la cual se va a realizar la grabación.

Selección del tipo de grabación (calidad)
 Con la tecla **REC MODE** puede elegir entre '**M1**' (grabación desde videocámara /1 hora), '**M2**' (2 horas), '**M2x**' (2,5 horas), '**M3**' (3 horas), '**M4**' (4 horas) o '**M6**' (6 horas).

SAFE-RECORD
 Por lo general una grabación se inicia siempre en el punto donde termina la grabación actual. De este modo, se borran las grabaciones posteriores que pudieran existir.
 Si desea insertar la nueva grabación al final de todas las grabaciones, mantenga pulsada la tecla **REC/OTR ●** hasta que aparezca '**SAFE REC**' en la pantalla indicadora.




Consejo

- 3 Pulse la tecla **RECORD** o **REC/OTR ●** para iniciar la grabación.

*** En la pantalla indicadora aparece 'NO SIGNAL' (ninguna señal)**

- ✓ Verifique que las clavijas del cable están bien insertadas.
- ✓ Si se realiza una grabación a partir de un vídeo, modifique el ajuste del 'Tracking' en el vídeo
- ✓ Si la señal de entrada del vídeo es débil o no está bien, es posible que la grabadora DVD no reconozca la señal.



Problema

Programación de grabaciones

- 1 Encienda el televisor. En caso necesario, seleccione el número del canal previsto para la grabadora DVD.
- 2 Pulse en el mando a distancia la tecla **TIMER**.
- 3 Seleccione con la tecla **CH- ▼** o **CH+ ▲** la línea '**Programación timer**' y confirme con la tecla **▶**. Se muestran los datos actuales.
- 4 Seleccione el campo de entrada con la tecla **◀** o **▶**.
- 5 Introduzca los datos deseados con la tecla **CH- ▼** o **CH+ ▲**, o con las teclas **0..9**.
- 6 Confirme con la tecla **OK**. Los datos se memorizan en un bloque Timer.
- 7 Finalice con la tecla **TIMER**.
- 8 Apague la grabadora DVD con la tecla **STANDBY ⏻**.

Timer		Programación timer		VPS	Modo
Fecha	Prog. Inic.	PDC	Fin	Grab	
01	TVE1 20:15		21:30		M1
Lu-Vi/Semanal		Para memorizar			
Pulse SELECT		Pulse OK			

La grabación programada se activa únicamente si la grabadora DVD se ha apagado con la tecla **STANDBY ⏻**.