
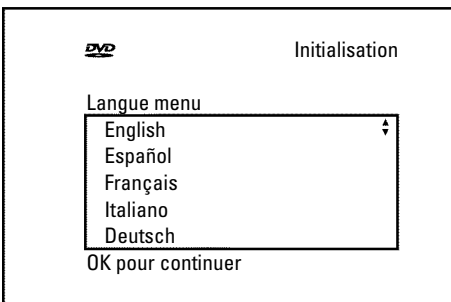
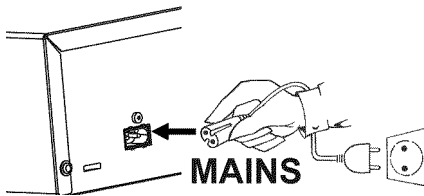
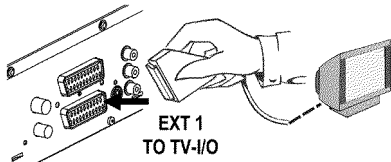
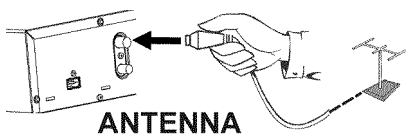


Guide de démarrage rapide

Connexion de l'enregistreur de DVD au téléviseur / Première installation

Attention ! Tant que la première installation n'a pas été effectuée, les touches qui se trouvent sur la face avant sont verrouillées.

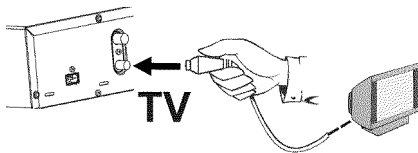


- 1 Retirez la fiche du câble d'antenne de la prise situé sur le téléviseur. Raccordez-la à la prise **ANTENNA IN** prévue à cet effet au dos de l'enregistreur de DVD.
- 2 Avec le câble d'antenne fourni, raccordez la prise **TV OUT** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise d'entrée de l'antenne sur le téléviseur.
- 3 Raccordez la prise **EXT 1 TO TV-I/O** ou les prises **OUT S-VIDEO (Y/C)**, **OUT VIDEO (CVBS)**, **OUT L AUDIO R** à la prise correspondante sur le téléviseur.

Mon téléviseur prend en charge les fonctions Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

A l'aide d'un câble péritel spécial (permettant de transmettre ces données), raccordez la prise péritel **EXT 1 TO TV-I/O** située au dos de l'enregistreur de DVD avec la prise péritel - prévue pour la transmission des données - du téléviseur (consultez le mode d'emploi du téléviseur).



- 4 Mettez le téléviseur en marche.
- 5 Avec le câble d'alimentation fourni, raccordez la prise d'alimentation **~MAINS** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise murale. L'afficheur indique les principales fonctions de l'enregistreur de DVD. Cette fonction est désactivée à l'issue de la première installation.
- 6 Appuyez sur la touche **STANDBY/ON**  de l'enregistreur de DVD.
- 7 L'afficheur indique '15 TV ON?'.

- 8 Si nécessaire, sélectionnez sur le téléviseur le numéro de programme correspondant à la prise d'entrée. Le menu de première installation apparaît à l'écran.
- 9 A l'aide de la touche **CH- ▼** ou **CH+ ▲**, sélectionnez le réglage de votre choix. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

La procédure de première installation s'effectue automatiquement. Veuillez patienter jusqu'à ce qu'elle soit entièrement terminée.

Réaliser un enregistrement

- 1 Appuyez sur la touche **MONITOR** pour afficher à l'écran le signal d'entrée actuellement sélectionné.
- 2 A l'aide de la touche **CH+ ▲** ou **CH- ▼**, sélectionnez le numéro de programme que vous voulez enregistrer.

Enregistrement via les prises externes

A l'aide de la touche **CH+ ▲** ou **CH- ▼**, sélectionnez les prises de façade ('**EXT1**', '**EXT2**') (DVDR 75)) ou la prise ('**EXT1**', '**EXT2**') située au dos de l'appareil à utiliser pour l'enregistrement.

Sélectionner le mode d'enregistrement (qualité)

La touche **REC MODE** vous permet de choisir le mode '**M1**' (enregistrements sur caméscope / 1 heure), '**M2**' (2 heures), '**M2x**' (2,5 heures), '**M3**' (3 heures), '**M4**' (4 heures) ou bien '**M6**' (6 heures).

Fonction SAFE-RECORD

Un enregistrement débute normalement à l'endroit où l'enregistrement existant s'est terminé. Cela efface tous les enregistrements existants suivants. Pour ajouter le nouvel enregistrement à la suite de tous autres, maintenez la touche **REC/OTR ●** enfoncée jusqu'à ce que l'afficheur indique '**SAFE REC**'.



Astuce

- 3 Appuyez sur la touche **RECORD** ou **REC/OTR ●** pour lancer l'enregistrement.

* L'afficheur indique 'NO SIGNAL' (aucun signal)

- ✓ Vérifiez que les câbles sont bien raccordés.
- ✓ Si vous effectuez l'enregistrement depuis un magnétoscope, pensez à modifier le réglage 'Tracking' sur le magnétoscope
- ✓ Si le signal vidéo est de mauvaise qualité et non conforme aux normes, il est possible que l'enregistreur de DVD ne le reconnaisse pas.



Problème

Programmer un enregistrement

- 1 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
- 2 A l'aide de la touche **CH- ▼** ou **CH+ ▲**, sélectionnez la ligne '**Programmation timer**', puis confirmez en appuyant sur **▶**. Les données courantes sont affichées.
- 3 Sélectionnez le champ de saisie à l'aide de la touche **▶** ou **◀**.
- 4 Entrez les données requises pour l'enregistrement à l'aide de la touche **CH- ▼** ou **CH+ ▲** ou des touches **0..9**.
- 5 Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Les données sont alors mémorisées dans un bloc **TIMER**.
- 6 Pour finir, appuyez sur la touche **TIMER**.
- 7 Mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche **STANDBY ⏻**.

Timer					
Programmation timer					
Date	Prog.	Début	VPS PDC	Fin	Mode Enr
01	TF1	20:15		21:30	M1
Lu-Ve/Hebdom.			Pour mémoriser		
Appuyez sur SELECT			Appuyez sur OK		

Un enregistrement programmé ne peut avoir lieu que si l'enregistreur de DVD a été mis en veille via la touche **STANDBY ⏻**.

