
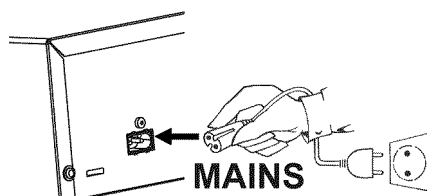
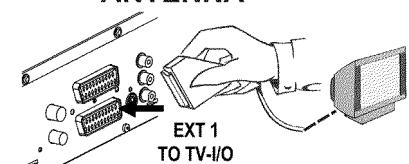
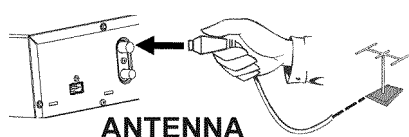


Consultazione rapida

Collegare il DVD Recorder al televisore/prima installazione

Attenzione! Se non è stata eseguita la prima installazione, i tasti del frontalino non funzionano.

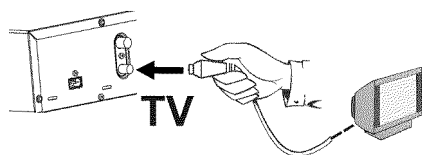


- 1 Estrarre il connettore del cavo dell'antenna dal televisore. Inserirlo nella presa **ANTENNA IN** nel retro del DVD Recorder.
- 2 Collegare con il cavo dell'antenna in dotazione la presa **TV OUT** sul retro del DVD Recorder con la presa di ingresso dell'antenna del televisore.
- 3 Collegare la presa **EXT 1 TO TV-I/O** o le prese **OUT S-VIDEO (Y/C)**, **OUT VIDEO (CVBS)**, **OUT L AUDIO R** alle rispettive prese del televisore.

Il televisore non supporta la funzione Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...


Collegare con un cavo Scart speciale (adatto a questi trasferimenti dati) la presa Scart **EXT 1 TO TV-I/O** sul retro del DVD Recorder alla presa Scart, prevista per il trasferimento dati, del televisore (vedere istruzioni per l'uso del televisore).



- 4 Accendere il televisore.
- 5 Collegare con il cavo di alimentazione in dotazione la presa **~MAINS** sul retro del DVD Recorder alla presa nella parete. Sul display compaiono le funzioni più importanti del DVD Recorder. Dopo la prima installazione questa funzione viene disattivata.
- 6 Premere sul DVD Recorder il tasto **STANDBY/ON** .
- 7 Il display visualizza '15 TV ON?'.

- 8 Se necessario selezionare sul televisore il numero programma della presa di ingresso. Sullo schermo compare il menu Prima installazione.
- 9 Scegliere con il tasto **CH- ▼** o **CH+ ▲** l'impostazione preferita. Confermare con il tasto **OK**.

Si avvia automaticamente la prima installazione. Attendere fino al termine della procedura.

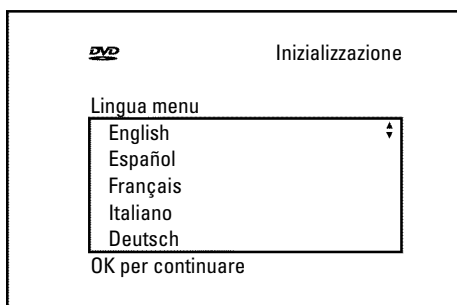

Registrazione

- 1 Premere il tasto **MONITOR** per vedere sullo schermo il segnale di ingresso selezionato.
- 2 Scegliere con il tasto **CH+ ▲** o **CH- ▼** il numero del programma dal quale eseguire la registrazione.

Registrazione attraverso le prese esterne

Scegliere con il tasto **CH+ ▲** o **CH- ▼** le prese del pannello anteriori (**EAM1**) o la presa (**EAM2**) (DVDR 75) o la presa (**EXT1**, **EXT2**) sul retro da cui deve essere eseguita la registrazione.

Modalità di registrazione (Qualità)

Con il tasto **REC MODE** è possibile scegliere **'M1'** (registrazione camcorder/1 ora), **'M2'** (2 ore), **'M2x'** (2,5 ore), **'M3'** (3 ore), **'M4'** (4 ore) o **'M6'** (6 ore).

SAFE-RECORD

Normalmente una registrazione viene iniziata sempre nel punto in cui termina la registrazione corrente. Tutte le registrazioni successive vengono eliminate. Se si desidera inserire la nuova registrazione al termine di tutte le registrazioni, tenere premuto il tasto **REC/OTR ●** finché sul display non compare il messaggio **'SAFE REC'**.



Consiglio

- 3 Premere il tasto **RECORD** o **REC/OTR ●** per iniziare la registrazione.

* Il display visualizza 'NO SIGNAL' (segnale assente)

- ✓ Controllare che la spina del cavo sia ben alloggiata.
- ✓ Se la registrazione viene eseguita da un videoregistratore, modificare l'impostazione 'Tracking' di quest'ultimo.
- ✓ In caso di segnale di ingresso video di cattiva qualità, è possibile che il DVD Recorder non riconosca il segnale.



Problema

Programmazione timer

- 1 Accendere il televisore. Scegliere il numero programma richiesto per il DVD Recorder.
- 2 Premere il tasto **TIMER** del telecomando.
- 3 Scegliere con il tasto **CH- ▼** o **CH+ ▲** la riga **'Programmazione timer'**, e confermare con il tasto **▶**. Vengono visualizzati i dati correnti.
- 4 Scegliere il campo con il tasto **◀ ○ ▶**.
- 5 Inserire i dati desiderati con il tasto **CH+ ▲** o **CH- ▼** o con i tasti numerici **0..9**.
- 6 Confermare con il tasto **OK**. I dati vengono memorizzati in un blocco timer.
- 7 Terminare con il tasto **TIMER**.
- 8 Spegnerne il DVD Recorder con il tasto **STANDBY ⏻**.

Timer					VPS		Modo
Programmazione timer					PDC	Fine	Reg.
Data	Prog.	Iniz.					
01	RAI1	20:15		21:30			M1

Lu-Ve/Settim.
Premere SELECT

Per memorizzare
Premere OK

Una registrazione programmata funziona solo se il DVD Recorder viene **spegnuto** con il tasto **STANDBY ⏻**.

