
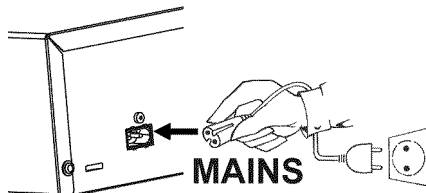
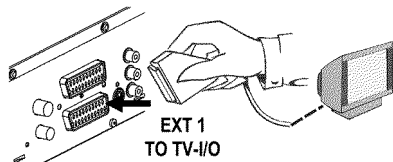
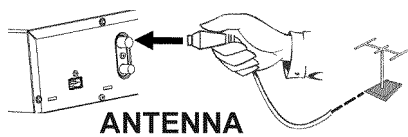


Beknopte gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS

De DVD-recorder aansluiten op de TV/inbedrijfstelling

Attentie! Zolang de eerste installatie niet is doorgevoerd, hebben de toetsen aan de voorzijde geen functie.

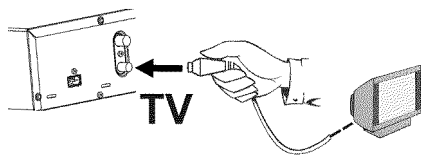

- 1 Trek de stekker van de antennekabel uit de TV. Steek deze in de aansluiting **ANTENNA IN** op de achterkant van de DVD-recorder.
- 2 Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting **TV OUT** op de achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingangsaansluiting van het televisietoestel.
- 3 Verbind de aansluiting **EXT 1 TO TV-I/O** of de aansluitingen **OUT S-VIDEO (Y/C)**, **OUT VIDEO (CVBS)**, **OUT L AUDIO R** met de betreffende aansluitingen van het TV-toestel.

Mijn televisietoestel ondersteunt de functie 'Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic, ...'


Verbind met een speciale (voor deze gegevensoverdracht geschikte) scartkabel de scartaansluiting **EXT 1 TO TV-I/O** op de achterkant van de DVD-recorder met de desbetreffende - voor de gegevensoverdracht geschikte - scartaansluiting van de TV (zie bedieningshandleiding van de TV).



- 4 Zet de TV aan.
- 5 Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting **~MAINS** op de achterkant van de DVD-recorder met het stopcontact.
Op het display verschijnen de belangrijkste functies van de dvd-recorder. Nadat de recorder voor de eerste keer is geïnstalleerd wordt deze functie uitgeschakeld.
- 6 Druk op de DVD-recorder op de toets **STANDBY/ON**.



- 7 Op het display verschijnt '15 TV ON?'.

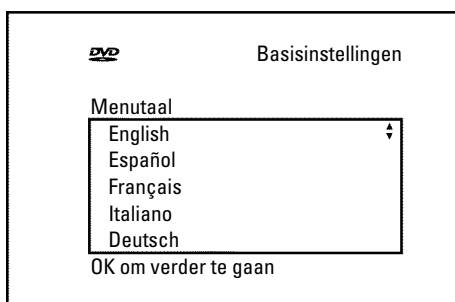

- 8 Kies indien nodig op de TV het programmanummer van de ingangsaansluiting.
Op het beeldscherm verschijnt het menu van de eerste installatie.
- 9 Kies met de toets **CH- ▼** of **CH+ ▲** uw standaardinstelling.
Bevestig met de toets **OK**.

De eerste installatie wordt automatisch afgesloten. Wacht tot de procedure is beëindigd.

Een opname maken

- 1 Druk op de **MONITOR** -toets om het momenteel gekozen ingangssignaal op het beeldscherm te zien.
- 2 Kies met de **CH+▲** of **CH-▼** -toets het programmanummer van het programma dat u wilt opnemen.

Opname via de externe aansluitingen

Kies met de **CH+▲** of **CH-▼** -toets de vooraansluitingen ('**EXT1**', '**EXT2**') of de aansluiting ('**EXT1**', '**EXT2**') op de achterzijde waarvan de opname moet worden gemaakt.

Opnamesoort (kwaliteit) kiezen

Met de **REC MODE** -toets kunt u tussen '**M1**' (Camcorder-opnamen/1 uur), '**M2**' (2 uren), '**M2x**' (2,5 uren), '**M3**' (3 uren) '**M4**' (4 uren) of '**M6**' (6 uren) kiezen.

SAFE-RECORD

Normaal gesproken wordt een opname altijd gestart op de plaats waar de actuele opname is beëindigd. Alle volgende opnamen worden gewist. Wanneer de nieuwe opname aan het einde van alle opnamen wordt toegevoegd, houdt u de **REC/OTR** ● -toets ingedrukt tot het display '**SAFE REC**' verschijnt.



Tip

- 3 Druk op de **RECORD** - of **REC/OTR** ● -toets om de opname te starten.

* Op het display verschijnt 'NO SIGNAL' (geen signaal)

- ✓ Controleer of de stekker van de kabel nog goed vastzit.
- ✓ Wanneer de opname van een videorecorder wordt gemaakt, wijzigt u op de videorecorder de 'Tracking'-instelling
- ✓ Bij slechte, niet standaard, video-ingangssignalen kan de DVD-recorder soms het signaal niet herkennen.



Probleem

Opnamen programmeren

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer van de DVD-recorder.
- 2 Druk op de toets **TIMER** van de afstandsbediening.
- 3 Kies met de toets **CH-▼** of **CH+▲** de regel '**Timer programmeren**' en bevestig met de toets **▶** . De actuele gegevens worden weergegeven.
- 4 Kies het invoerveld met de toets **◀** of **▶** .
- 5 Toets de juiste gegevens in met de toets **CH-▼** of **CH+▲** of met de cijfertoetsen **0..9** .
- 6 Bevestig met de toets **OK** . De gegevens worden in een Timer-blok opgeslagen.
- 7 Afsluiten met de toets **TIMER** .
- 8 Zet de DVD-recorder uit met de toets **STANDBY** ⏻ .

Timer				
Timer programmeren				
Datum	Prog. Start	VPS PDC	Eind	Opn. Mode
01	NED1 20:15		21:30	M1

Ma-Vr/Wekelijks
Druk op SELECT

Vastleggen:
Druk op OK

Een geprogrammeerde opname functioneert alleen, wanneer de DVD-recorder met de toets **STANDBY** ⏻ uitgeschakeld is.

