
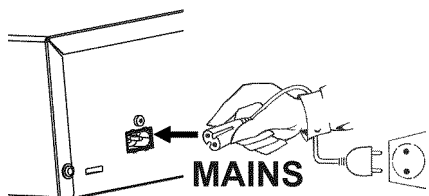
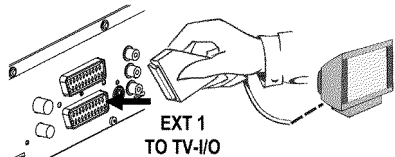
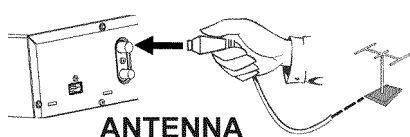


Breves instruções

Ligar o gravador de DVD ao televisor/primeira instalação

Atenção! Enquanto não se efectuar a primeira instalação, as teclas na parte da frente ficam sem função.

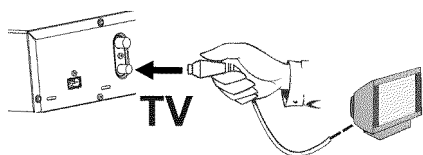



- 1 Retire a ficha do cabo da antena do televisor. Ligue-a à tomada **ANTENNA IN** na parte traseira do gravador de DVD.
- 2 Ligue, com o cabo da antena fornecido, a tomada, **TV OUT** na parte traseira do gravador de DVD, à tomada de entrada de antena do televisor.
- 3 Ligue a tomada **EXT 1 TO TV-I/O** ou as tomadas **OUT S-VIDEO (Y/C)**, **OUT VIDEO (CVBS)**, **OUT L AUDIO R** com as tomadas respectivas do televisor.

O meu televisor suporta a função **Easy Link**, **Cinema Link**, **NexTVView Link**, **Q-Link**, **Smart Link**, **Megalogic**, **Datalogic**,...

Ligue, com um cabo Scart especial (adequado para estas transferências de dados), a tomada Scart **EXT 1 TO TV-I/O** na parte traseira do gravador de DVD à tomada Scart do televisor - prevista para a transferência de dados - (vide instruções de utilização do televisor).




- 4 Ligue o televisor.
- 5 Ligue, com o cabo de alimentação fornecido, a tomada de rede, **~MAINS** na parte traseira do gravador de DVD, à tomada de parede.
No mostrador aparecem as funções mais importantes do gravador de DVD. Depois da instalação pela primeira vez esta função fica desactivada.
- 6 Prima do gravador de DVD a tecla **STANDBY/ON** .
- 7 No mostrador aparece '15 TV ON?'



- 8 Se necessário, seleccione no televisor o número do programa da tomada de entrada.
No ecrã aparece o menu da primeira instalação.
Selecione com a tecla **CH- ▼** ou **CH+ ▲** a sua regulação preferida.
Confirme com a tecla **OK**.

A primeira instalação decorre automaticamente. Espere até que o processo tenha terminado.

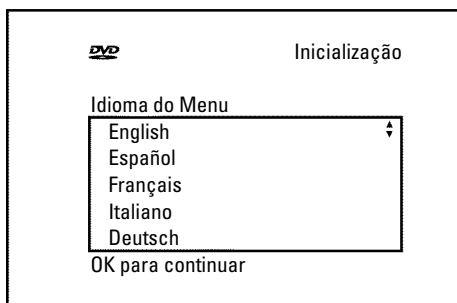

Efectuar uma gravação

- 1 Prima a tecla **MONITOR** para ver o sinal de entrada actualmente seleccionado no ecrã.
- 2 Selecciona com a tecla **CH+ ▲** ou **CH- ▼** o número de programa a partir do qual deve ocorrer a gravação.

Gravação através das tomadas externas

Selecione com a tecla **CH+ ▲** ou **CH- ▼** ou as tomadas dianteiras ('**EXT1**', '**EXT2**' (DVDR 75)) ou a tomada ('**EXT1**', '**EXT2**') na parte de trás a partir de onde deve ocorrer a gravação.

Seleccionar tipo de gravação (Qualidade)

Com a tecla **REC MODE** pode seleccionar entre '**M1**' (gravações da câmara/1 hora), '**M2**' (2 horas), '**M2x**' (2,5 horas) '**M3**' (3 horas), '**M4**' (4 horas) ou '**M6**' (6 horas).

SAFE RECORD

Normalmente uma gravação nova começa sempre no ponto, no qual terminou a gravação actual. Todas as gravações seguintes são assim apagadas.

Se a nova gravação for colocada no final de todas as gravações, mantenha premida a tecla **REC/OTR ●** o tempo necessário até aparecer no mostrador '**SAFE REC**'.



Sugestão

- 3 Prima a tecla **RECORD** ou **REC/OTR ●** para iniciar a gravação.

No mostrador aparece '**NO SIGNAL**' (sem sinal).

- ✓ Inspeccione a ficha da tomada para ver se assenta bem.
- ✓ Se a gravação for efectuada por um videogravador, altere no videogravador a regulação 'Tracking'.
- ✓ No caso de sinais de entrada de vídeo maus e que não estejam em conformidade com as normas, o gravador de DVD pode eventualmente não reconhecer o sinal.



Problema

Programar gravações

- 1 Ligue o televisor. Se necessário, selecione o número do programa para o gravador de DVD.
- 2 Prima a tecla **TIMER** do telecomando.
- 3 Selecciona com a tecla **CH- ▼** ou **CH+ ▲** a linha '**Programação Timer**' confirme com a tecla **▶** .
Os dados actuais são indicados.

Selecione o campo de entrada com a tecla **◀** ou **▶** .
- 4 Introduza os dados pretendidos com a tecla **CH- ▼** , **CH+ ▲** ou com as teclas **0..9** .
- 5 Confirme com a tecla **OK** .
Os dados são gravados num bloco Timer.
- 6 Termine premindo a tecla **TIMER** .
- 7 Desligue o gravador de DVD com a tecla **STANDBY ⏻** .

Timer		Programação Timer		VPS	Grav
Data	Prog. Iníc.	PDC	Fim	Modo	
01	RTP 20:15		21:30	M1	

Sg-sx/semanal
Prima SELECT

Para Memorizar
Prima OK

A gravação programada só funciona quando o gravador de DVD for **desligado** com a tecla **STANDBY ⏻** .