

# 1 Tilslutning

Start med 'Enkel tilslutning'.  
Hvis du har en VCR, skal du følge vejledningen til "Tilslutning med VCR eller lignende".  
Hvis du har en set-top boks, skal du følge vejledningen til 'Tilslutning med set-top-boks'.


## Enkel tilslutning

### A Inden tilslutning

Tag antennekablet ud af dit TV.

Hvis du kun har en enkelt antenne, skal du følge 'B1' connection.  
Hvis du både har en antenne og en digital jordbaserede antenne, skal du følge 'B2'-tilslutningen.


### B1 Tilslutning

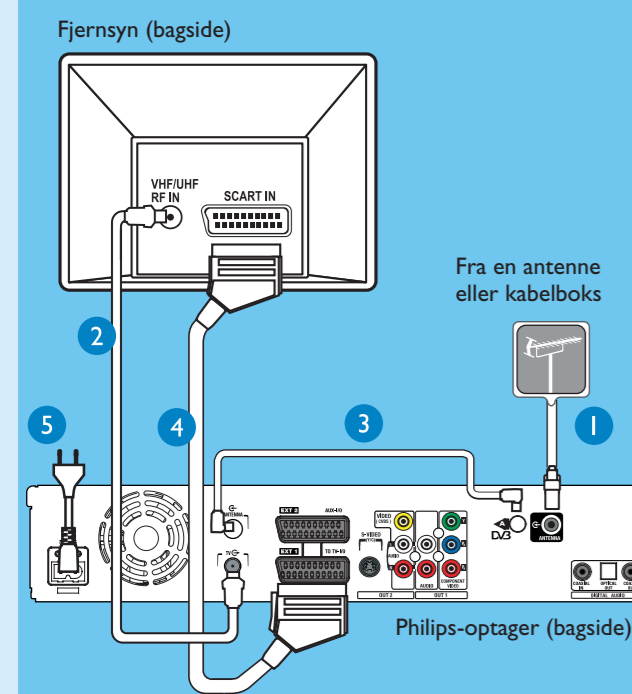

- 1 Tag antennekablet ud af dit TV, og sæt det i **ANTENNA** -stikket på optageren.
- 2 Brug det medfølgende RF-koaksialkabel til at forbinde **TV** -stikket på optageren med TV'ets antenneindgang.
- 3 Brug det medfølgende tunerforbindelseskabel til at slutte de to 'A'-stik til optageren.
- 4 Brug det medfølgende scartkabel til at forbinde EXT1 TO TV-I/O-stikket på optageren med scartstikket på TV'et.
- 5 Sæt strømkablet fra optageren i en stikkontakt.

**Bemærk:** Se den medfølgende brugervejledning for andre tilslutningsmuligheder (f.eks.S-Video eller Component Video).

### B2 Tilslutning (med digital jordbaserede antenne)

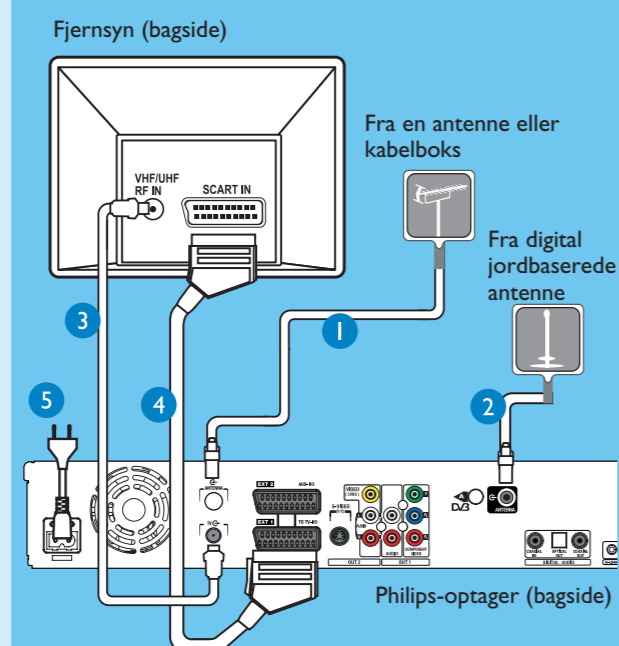


- 1 Tag antennekablet ud af dit tv, og sæt det i -stikket på optageren.
- 2 Slut det indvendige DVB-T-antennekabel til **ANTENNA** -stikket på optageren.
- 3 Brug det medfølgende RF-koaksialkabel til at forbinde **TV** -stikket på optageren med TV'ets antenneindgang.
- 4 Brug det medfølgende scartkabel til at forbinde EXT1 TO TV-I/O-stikket på optageren med scartstikket på TV'et.
- 5 Sæt strømkablet fra optageren i en stikkontakt.

## Tilslutning med VCR eller lignende

### A Inden tilslutning

Din nye Philips-optager kan erstatte videobåndoptagerens optagefunktioner. Afbryd først alle tilslutninger til din video.

### B Tilslutning

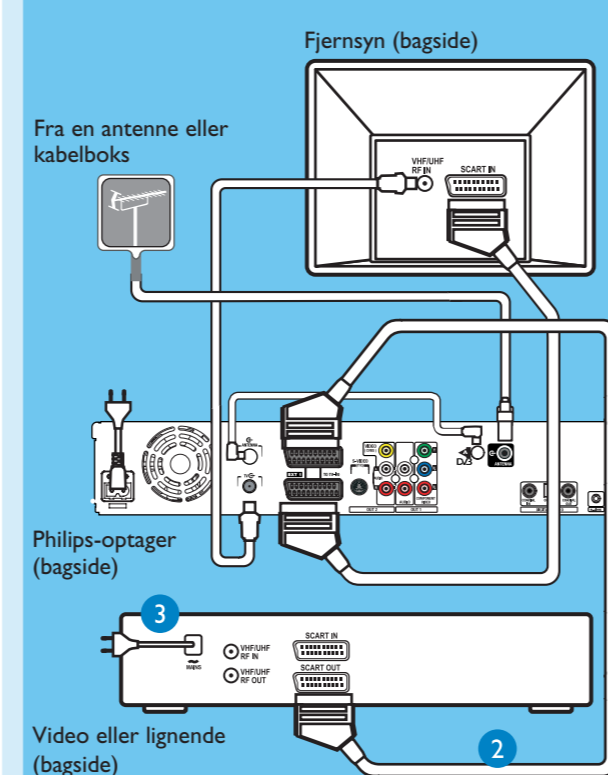


- 1 Følg trin 1 til 5 under 'Enkel tilslutning' for at tilslutte optageren, inden du fortsætter til trin 2 nedenfor. Illustration ovenfor viser tilslutningen uden den digitale jordbaserede antenne.
- 2 Brug et andet scartkabel (følger ikke med) til at forbinde optagerens EXT2 AUX-I/O-scartsstik med stikket SCART OUT på din video.
- 3 Sæt strømkablet fra videoen i en stikkontakt.

**Bemærk:** Med denne installation kan videoen ikke optage TV-programmer.

## Tilslutning med set-top boks

Din nye Philips-optager har en G-LINK transmitter, som gør det muligt for dig at indstille set-top-boksens (satellitmodtager/kabelboks) tuner gennem systemet GUIDE Plus+. Du kan optage de TV-programmer, der modtages gennem set-top-boksen.

### Tilslutning

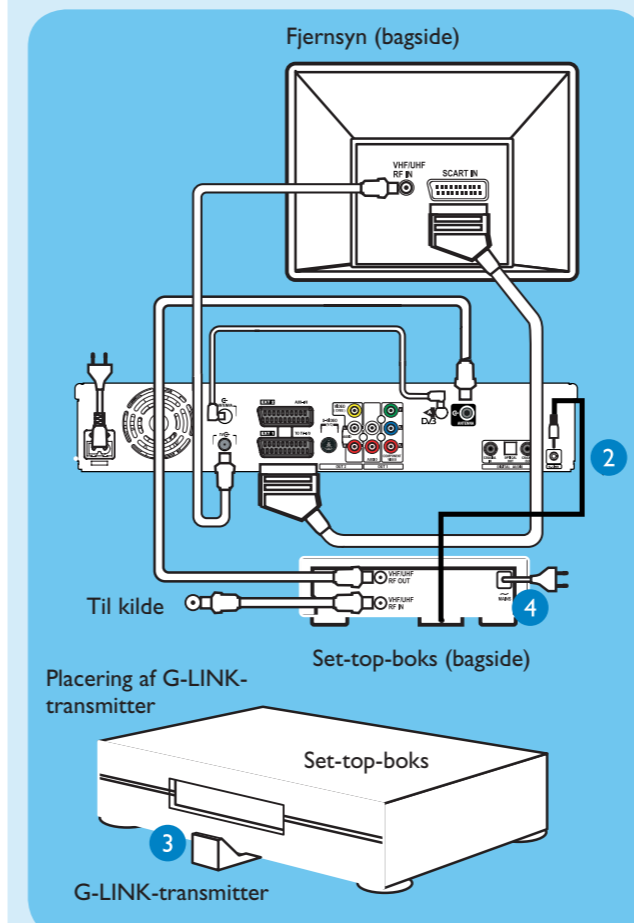

- 1 Følg trin 1 til 5 under 'Enkel tilslutning' for at tilslutte optageren, inden du fortsætter til trin 2 nedenfor. Illustration ovenfor viser tilslutningen uden den digitale jordbaserede antenne.
- 2 Tilslut det medfølgende G-LINK-kabel til optagerens G-LINK-stik.
- 3 Placer G-LINK-transmitteren på forsiden af set-top-boksen, så den kan modtage det signal, som transmitteren udsender.
- 4 Tilslut strømkablet fra set-top-boksen til en stikkontakt.

# 2 Opsætning

## A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **STANDBY-ON** på optageren. Optageren viser 'IS THE TV ON?' (ER TV'ET TÆNDT?).
- 2 Tænd TV'et. Du burde se menuen { EASY SETUP }.



**Bemærk:** Hvis din VCR er sluttet til denne optager, skal du sørge for, at den er slukket eller står i standby, før du fortsætter.

- 3 Hvis du ikke kan se optagerens indstillingsmenu, skal du trykke gentagne gange på kanalvælgerens ned-knap på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, ), indtil menuen vises. Dette er optagerens korrekte optagekanal.

## B Start basisopsætning


Brug optagerens fjernbetjening, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

- 1 Vælg det ønskede menussprog, land og billedformat.

**Bemærk:** Vælg { Done } (Udført) i menuen, og tryk på for at fortsætte til det næste skærm billede.

- 2 Aktivér automatisk kanalsøgning for analog og digital tuner/radio.
- 3 Kontroller datoen og klokkeslættet, og tryk på .
- 4 Vælg { Continue } (Fortsæt), for at fortsætte installeringen af GUIDE Plus+, og tryk på . Ellers skal du vælge { Do not install now } (Installer ikke nu) og trykke på . Vent indtil optageren er færdig med at initialisere systemet, og tryk derefter på igen.

## C Installer systemet GUIDE Plus+

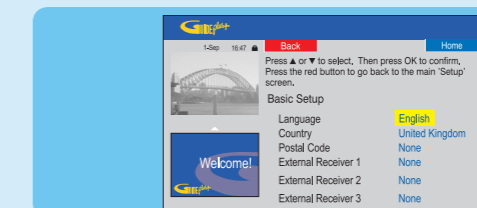

- 1 Følg vejledningen på skærmen for at vælge sprog, land og indtaste postnummeret på dit område.

**Bemærk:** Hvis du indtaster det forkerte eller intet postnummer, får du ingen GUIDE Plus+ -serviceoplysninger (EPG).


## D Installer set-top-boksen

Hvis du ikke har en set-top-boks, kan du springe 'D' over og gå til 'E'.

- 1 Tryk på ned for at vælge 'External Receiver 1' (Ekstern modtager 1), og tryk på .
- 2 Tryk på igen for at fortsætte.
- 3 Vælg modtagelsestype, udbyder og varemærkenavn på den tilsluttede set-top-boks.

**Bemærk:** Tryk på for at fortsætte til det næste skærm billede. Vælg { None } (Ingen), hvis du ikke kan bruge nogen af indstillingerne.

- 4 Vælg det stik på optageren, som din set-top-boks er forbundet til (f.eks. 'EXT2' til EXT2 AUX-I/O-stik), og tryk på .
- 5 Tænd set-top-boksen, og vælg kanalnummer **02** på set-top-boksen.
- 6 Læs vejledningen på TV'et, og tryk på .

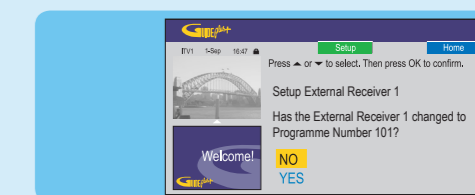

- 7 Hvis set-top-boksen har skiftet til samme kanalnummer som tv'et, skal du vælge { YES } (JA) i menuen og trykke på .

**Bemærk:** Hvis ikke, skal du vælge { No } (Nej) og trykke på for at afprøve en anden kode.

- 8 Din set-top-boks er nu installeret. Tryk på den **grønne** -knap for at afslutte.

**Bemærk:** Hvis du vil skifte værtskanal på systemet GUIDE Plus+, skal du gå til { Host Channel Setup } (Opsætning af værtskanal).

## E Indlæs data til TV-oversigter

- 1 Tryk på **GUIDE** for at afslutte systemet GUIDE Plus+. Tænd set-top-boksen, og lad optageren stå på standby natten over for at hente data til TV-oversigter. Det kan tage op til 24 timer.

**Bemærk:** Hvis du tuner ind på din værtskanal, inden du sætter optageren på 'standby', vil optageren begynde at downloade TV-oversigter med det samme.


- 2 Kontroller skærm billedet { Editor } næste dag for at sikre at kilde- og programnumre stemmer overens for alle kanaler.

# 3 Nyd det

## Om Time Shift Buffer (TSB)

Når du har tændt for optageren, vil det valgte TV-program blive gemt i lageret på en midlertidig harddisk kaldt TSB (Time Shift Buffer). Der kan gemmes op til 6 timers TV på den midlertidige harddisk.

Tryk én gang på **INFO** for at få vist Time Shift-videolinjen.

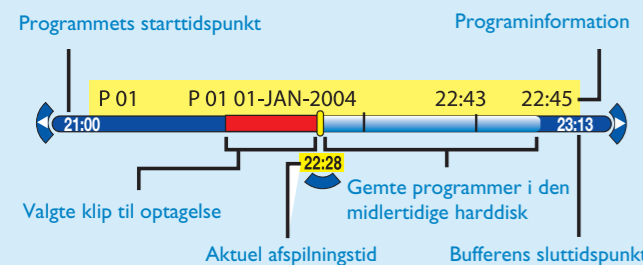

Hele indholdet af Time Shift-videolinjen ryddes, når du trykker på **STANDBY ON** .

**Bemærk:** Der vises en bekræftelsesmeddelelse for rydning af Time Shift-videolinjen, hvis du trykker på knappen **CAM** på fjernbetjeningen eller åbner indstillingen { Setup } eller { Record mode } i opsætningsmenuen.

## Se TV – Stands direkte TV-udsendelser midlertidigt

Din Philips-optager giver dig kontrol over TV-programmet, du kan standse det på samme måde, som hvis du selv styrede den direkte TV-udsendelse.


- 1 Tænd optageren og tryk på **TUNER** for at skifte mellem analog og digital tuner, og tryk herefter på **CHANNEL** for at vælge en tv-kanal.
- 2 Tryk på **PAUSE** for at afbryde programmet.
- 3 Tryk på **PLAY** for at fortsætte.
- 4 Tryk på **TUNER** for at vende tilbage til den direkte TV-udsendelse.

## Statuslinjen med hjælpeteksten

[PLAY] [BACK] [BROWSER]

Hjælpetekstlinjen, som findes nederst på skærmen, giver oplysninger om:

- fjernbetjeningen, der kan bruges på nuværende tidspunkt.
- korte oplysninger om det valgte element.

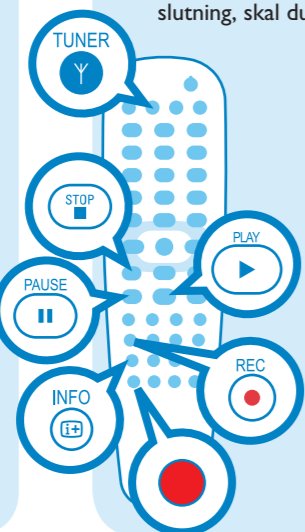

## Optag på harddisk

### A Indhold i det midlertidige lager på optagerens harddiske



- 1 Tryk på **INFO** for at se, hvad der er gemt i det midlertidige harddisklager.
- 2 Tryk på **▲ op** eller **▼ ned** for at vælge den titel, du vil optage.
- 3 Tryk for at finde den scene, hvorfra du ønsker at starte optagelsen, og tryk derefter på den røde knap.

**Bemærk:** Hvis du trykker på knappen igen, vil optagelsen blive annulleret.

- 4 Tryk på **STOP** for at stoppe optagelsen.

**Bemærk:** Tiden markeres med rødt, og optagelsen starter først, når du slukker for optageren.

### B Igangværende TV-program


- 1 Tryk på **REC** for at starte optagelsen. Den kan optage op til 6 timer.

**Bemærk:** For at indstille optagelsestiden, skal du trykke på gentagne gange for at øge optagelsestiden med 30 minutter for hvert tryk (op til seks timer). I de lande hvor GUIDE Plus+ TV-programoversigter ikke er tilgængelige, vil optagelsen stadig starte fra begyndelsen af den kanal, der ses, og fortsætte frem.

- 2 Hvis du vil stoppe optagelsen, inden den programsatte slutning, skal du trykke på **STOP** .

## Start afspilningen

### A Fra harddisken

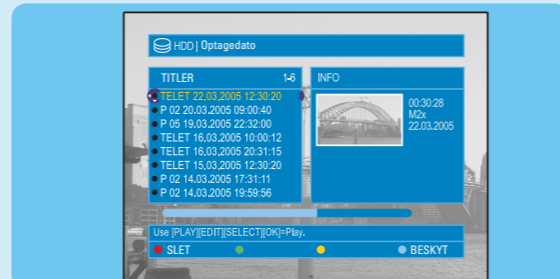


- 1 Tryk på **HDD-BROWSER** , og tryk så på **▶**, indtil du ser menuerne { TITLES } og { INFO }.
- 2 Tryk på **▲ op** eller **▼ ned** for at vælge en titel.
- 3 Tryk på **PLAY** for at starte afspilning.

### B Fra en disk

- 1 Hold **STOP** -knappen nede, indtil diskskuffen åbner, sæt en disk i og luk skuffen.



- 2 Tryk på **HDD-BROWSER** for at gå til diskmenuen. Vælg { Disc Tray } (Diskskuffe), og tryk på **▶**, indtil du kan se menuen { TITLES } (TITLER), { TRACKS } (NUMRE) eller { PHOTO ROLLS } (FOTOSERIER), afhængigt af disktypen.
- 3 Tryk på **▲ (op)** eller **▼ (ned)** for at vælge en titel.
- 4 Tryk på **PLAY** for at starte afspilningen.

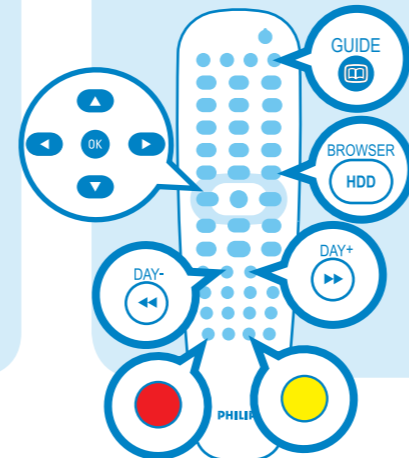

## Behøver du hjælp?

GUIDE Plus+-system  
Besøg [www.europe.guideplus.com](http://www.europe.guideplus.com)

## Brugervejledning

Se brugervejledningen, som du fik sammen med din Philips-optager

## Online

Besøg [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Be responsible  
Respect copyrights

## Brug af systemet GUIDE Plus+

Kontroller, at TV-oversigterne er downloadet.



### Optagelse af TV-programmer

- 1 Tryk på **GUIDE** .
- 2 Tryk på **▼ ned** for at vælge en TV-kanal.

**Bemærk:** Tryk på det Gule for at se en oversigt over alle de tilgængelige kanaler, og vælg kanal herfra.

- 3 Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge et TV-program.

**Bemærk:** Tryk på for at gå direkte til den forrige dags eller den næste dags TV-programoversigt.

- 4 Tryk på den røde knap for at markere det fremhævede program til optagelse.


**Bemærk:** Du kan gemme op til 25 programmer til optagelse.

# Lynstartguide




- 1 Tilslutning
- 2 Opsætning
- 3 Nyd det


## Hvad følger med?

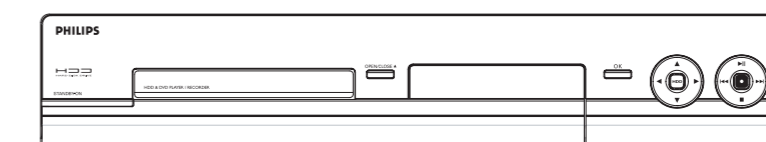


Harddisk og DVD-afspiller/-optager.

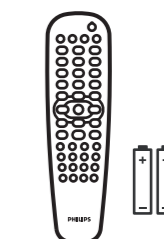


Fjernbetjening og 2 batterier

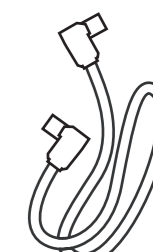


Tunerforbindelseskabel

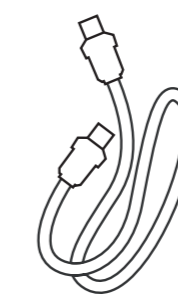


RF-koaksialkabel

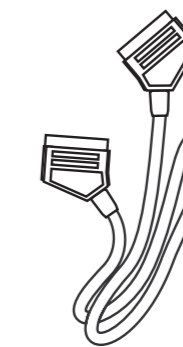

Scartkabel

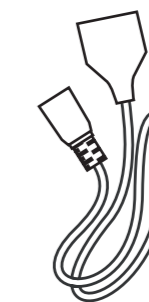

Strømkabel

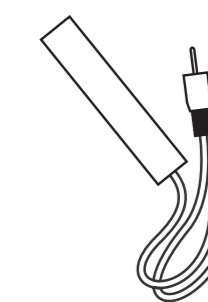

G-LINK-kabel og -transmitter



Brugervejledning