

# 1 Anschließen

Beginnen Sie mit dem „Standardanschluss“.

Wenn Sie einen Videorecorder haben, befolgen Sie die Anweisungen unter „Anschluss an einen Videorecorder oder ein ähnliches Gerät“.

Wenn Sie eine Set-Top-Box haben, befolgen Sie die Anweisungen unter „Anschluss an eine Set-Top-Box“.

## Standardanschluss


### A Vor dem Anschließen

Trennen Sie das Antennenkabel, das derzeit an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist.

Wenn Sie eine Off-Air-Antenne besitzen, befolgen Sie die Anschlussanweisung unter 'B1'.

Wenn Sie sowohl eine Off-Air-Antenne als auch eine digitale terrestrische Antenne besitzen, befolgen Sie die Anschlussanweisung unter 'B2'.


### B1 Anschließen

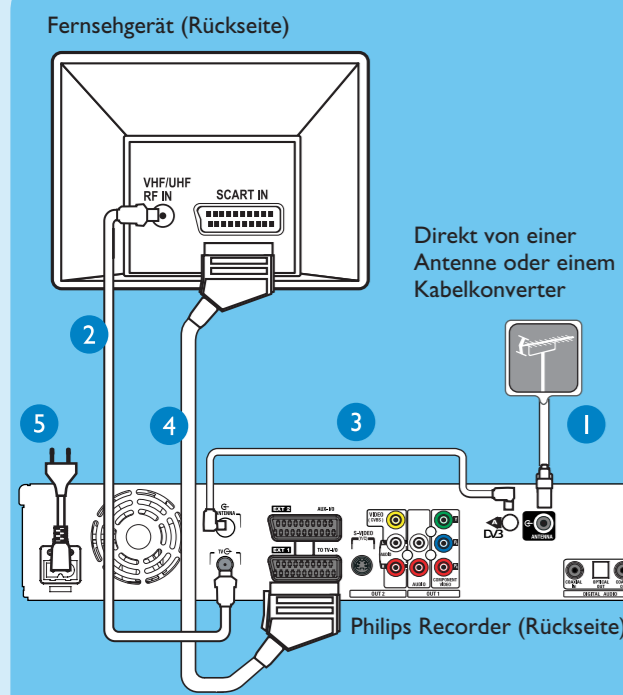

- 1 Trennen Sie das Antennenkabel von Ihrem Fernsehgerät, und schließen Sie es an der **Antennenbuchse** dieses Recorders an.
- 2 Verwenden Sie das mitgelieferte HF-Koaxialkabel, um die **TV-Buchse** des Recorders mit der Antenneneingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 3 Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Tuner-Interlinkkabel die beiden Buchsen 'A' am Recorder.
- 4 Verwenden Sie das mitgelieferte Scart-Kabel, um die Scart-Buchse EXT1 TO TV-I/O des Recorders mit der SCART-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 5 Schließen Sie das Netzkabel des Recorders an einer Steckdose an.

**Hinweis:** Im beiliegenden Benutzerhandbuch finden Sie Einzelheiten über weitere Anschlussmöglichkeiten (z. B. S-Video, Component Video).

### B2 Anschließen (mit digitaler terrestrischer Antenne)

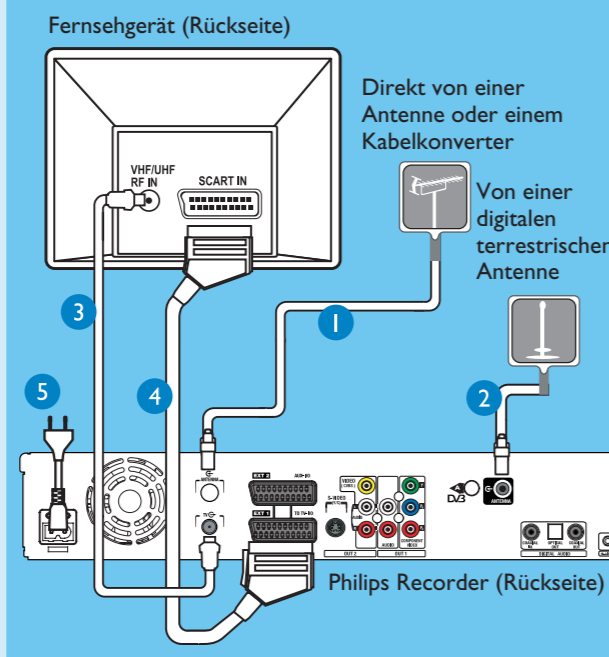


- 1 Trennen Sie das Antennenkabel von Ihrem Fernsehgerät, und schließen Sie es an der Buchse an diesem Recorder an.
- 2 Verbinden Sie das DVB-T-Indoor-Antennenkabel mit der Buchse 'ANTENNA' an diesem Recorder.
- 3 Verwenden Sie das mitgelieferte HF-Koaxialkabel, um die **TV-Buchse** des Recorders mit der Antenneneingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 4 Verwenden Sie das mitgelieferte Scart-Kabel, um die Scart-Buchse EXT1 TO TV-I/O des Recorders mit der SCART-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.
- 5 Schließen Sie das Netzkabel des Recorders an einer Steckdose an.

## Anschluss an einen Videorecorder oder ein ähnliches Gerät

### A Vor dem Anschließen

Ihr neuer Philips Recorder ersetzt den Videorecorder in allen Anwendungsbereichen. Trennen Sie zuerst alle Verbindungen vom Videorecorder.

### B Anschließen

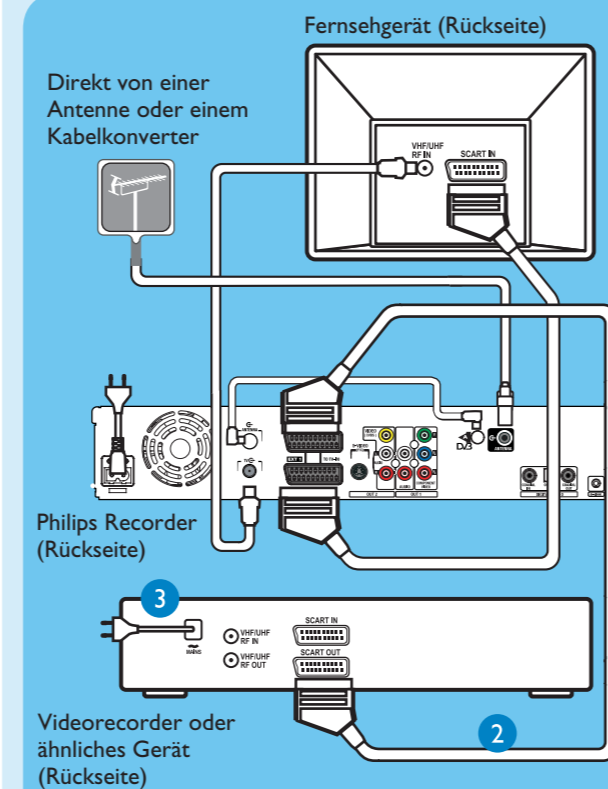


- 1 Befolgen Sie für den Anschluss des Recorders die Schritte 1 bis 5 unter 'Standardanschluss', bevor Sie mit Schritt 2 unten fortfahren. Die Abbildung oben zeigt den Anschluss ohne digitale terrestrische Antenne.
- 2 Verwenden Sie ein weiteres Scart-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Scart-Buchse EXT2 AUX-I/O des Recorders mit der Scart-Ausgangsbuchse Ihres Videorecorders zu verbinden.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel des Videorecorders an einer Steckdose an.

**Hinweis:** In dieser Konfiguration kann der Videorecorder keine Fernsehprogramme aufnehmen.

## Anschluss an eine Set-Top-Box

Ihr neuer Philips Recorder verfügt über einen G-LINK-Transmitter, mit dem Sie den Tuner der Set-Top-Box (Satellitenempfänger, Kabelkonverter) über das GUIDE Plus+ System steuern können. Sie können die Fernsehprogramme aufnehmen, die über die Set-Top-Box empfangen werden.

### Anschließen

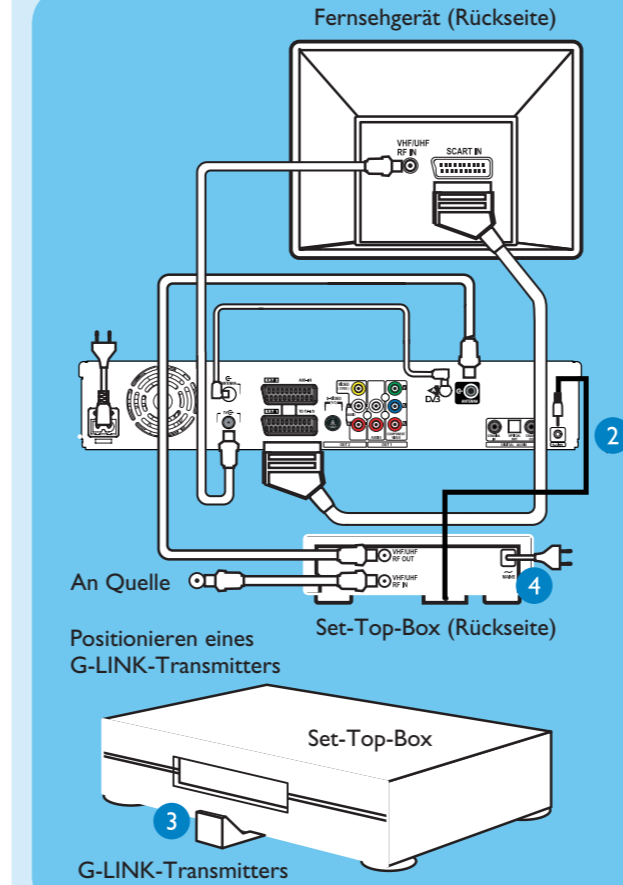


- 1 Befolgen Sie für den Anschluss des Recorders die Schritte 1 bis 5 unter 'Standardanschluss', bevor Sie mit Schritt 2 unten fortfahren. Die Abbildung oben zeigt den Anschluss ohne digitale terrestrische Antenne.
- 2 Schließen Sie das mitgelieferte G-LINK-Kabel an der G-LINK-Buchse dieses Recorders an.
- 3 Stellen Sie den G-LINK-Transmitter so vor der Set-Top-Box auf, dass dieser das vom Transmitter übertragene Signal empfangen kann.
- 4 Verbinden Sie das Netzkabel der Set-Top-Box mit einem Netzkabel.

# 2 Einrichten

## A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste **STANDBY-ON** am Recorder. Auf dem Display des Recorders wird "IS THE TV ON?" (Ist das Fernsehgerät eingeschaltet?) angezeigt.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Sie sollten das Menü { EASY SETUP } (Einfache Installation) sehen.



**Hinweis:** Wenn Ihr Videorecorder an diesen Recorder angeschlossen ist, überprüfen Sie vor dem Fortfahren ob dieser ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.


- 3 Falls Sie das Einstellungs Menü für den Recorder nicht sehen, drücken Sie mehrfach auf der Fernbedienung die Pfeiltaste nach unten zur Kanalwahl (oder die Taste AV, SELECT, -E), bis das Menü angezeigt wird. Dies ist der richtige Anzeigekanal für den Recorder.

## B Starten der Standardeinrichtung

Verwenden Sie die Fernbedienung des Recorders, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Menüsprache, Ihr Land und das Bildformat aus.  
**Hinweis:** Wählen Sie die Menüoption { Done } (Fertig), und drücken Sie auf **OK**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen.
- 2 Aktivieren Sie die automatische Kanalsuche für analogen und digitalen Tuner/Radioempfang.
- 3 Prüfen Sie Datum und Uhrzeit, und drücken Sie auf **OK**.
- 4 Um mit der Installation von GUIDE Plus+ fortzufahren, wählen Sie { Continue } (Weiter) und drücken dann auf **OK**.  
Wählen Sie andernfalls { Do not install now } (Jetzt nicht installieren), und drücken Sie auf **OK**. Warten Sie, bis der Recorder die Initialisierung des Systems abgeschlossen hat, und drücken Sie anschließend erneut auf **OK**.

## C Installieren des GUIDE Plus+ Systems

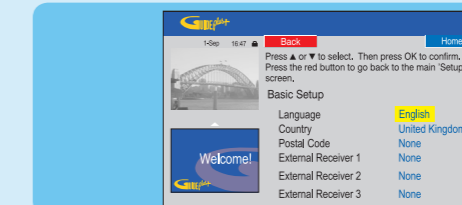

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um Ihre Sprache und Ihr Land auszuwählen sowie die Postleitzahl für Ihre Region einzugeben.

**Hinweis:** Wenn eine falsche oder keine Postleitzahl eingegeben wird, stehen keine GUIDE Plus+ EPG-Informationen zur Verfügung.


## D Installieren der Set-Top-Box

Wenn Sie keine Set-Top-Box haben, überspringen Sie den Abschnitt "D" und fahren mit "E" fort.

- 1 Drücken Sie die Pfeiltaste **▼ nach unten** zur Auswahl von "Externer Receiver 1" und dann auf **OK**.
- 2 Drücken Sie zum Fortfahren erneut auf **OK**.
- 3 Wählen Sie den Empfängertyp, Anbieter und Markennamen der angeschlossenen Set-Top-Box aus.

**Hinweis:** Drücken Sie auf **OK**, um den nächsten Bildschirm aufzurufen. Wählen Sie die Option { None } (Kein), wenn keiner der Einträge zutreffend ist.

- 4 Wählen Sie die Recorder-Buchse aus, über die Ihre Set-Top-Box angeschlossen ist (z. B. "EXT2" für die Buchse EXT2 AUX-I/O), und drücken Sie auf **OK**.
- 5 Schalten Sie die Set-Top-Box ein, und wählen Sie Kanalnummer **02** an der Set-Top-Box.
- 6 Lesen Sie sich die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm durch, und drücken Sie auf **OK**.

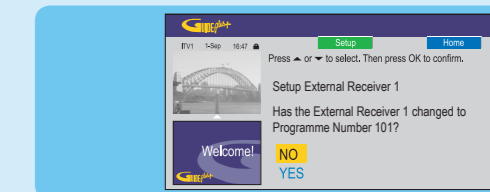

- 7 Wenn die Set-Top-Box auf die am Fernseher angezeigte Programmnummer eingestellt ist, wählen Sie die Menüoption { Yes } (Ja) und drücken auf **OK**.

**Hinweis:** Andernfalls wählen Sie { No } (Nein), und drücken Sie auf **OK**, um einen anderen Code auszuprobieren.

- 8 Ihre Set-Top-Box ist nun installiert. Drücken Sie auf die **grüne Taste**, um das Menü zu verlassen.

**Hinweis:** Um den Hostkanal des GUIDE Plus+ Systems manuell einzuschalten, rufen Sie das Menü { Host Channel Setup } (Hostkanal-Konfiguration) auf.

## E Laden der TV-Programm Daten

- 1 Drücken Sie auf **GUIDE**, um das GUIDE Plus+ System zu beenden. Lassen Sie den Recorder im Standby-Modus, und schalten Sie die Set-Top-Box über Nacht ein, um die TV-Programm Daten abzurufen. Dieser Vorgang kann 24 Stunden dauern.


**Hinweis:** Wenn Sie den Hostkanal vor Aktivierung des Standby-Modus einstellen, werden die TV-Programm Daten sofort von diesem Recorder heruntergeladen.


- 2 Prüfen Sie am nächsten Tag den Bildschirm { Editor }, um sich zu vergewissern, ob die Quell- und Programmnummern für alle Kanäle übereinstimmen.


# 3 Verwenden

## Der Time Shift Buffer (TSB)

Wenn Sie den Recorder einschalten, wird das gegenwärtig ausgewählte TV-Programm in einem temporären Festplattenspeicher, dem so genannten TSB (Time Shift Buffer), gespeichert. Im TSB können bis zu 6 Programmstunden temporär gespeichert werden.

Drücken Sie einmal die Taste **INFO** , um die Zeitleiste anzuzeigen.

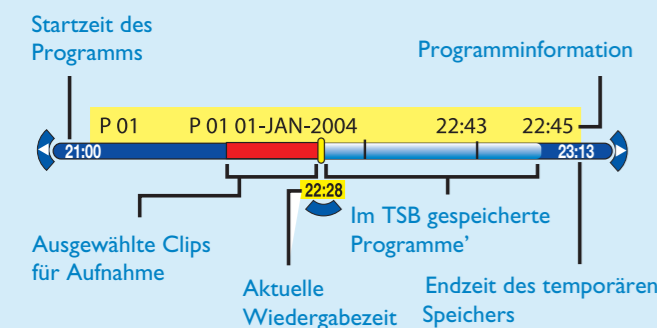



Die Inhalte der Zeitleiste werden gelöscht, wenn Sie auf **STANDBY ON**  drücken.

**Hinweis:** Beim Entfernen der Zeitleiste wird eine Bestätigung eingeblendet, wenn Sie auf der Fernbedienung die Taste CAM drücken oder die Option { Setup } (Konfig.) bzw. { Record mode } (Aufnahmemodus) im Setup-Menü aufrufen.

## Fernsehen - Pause live TV

Mit Ihrem Philips Recorder können Sie das Fernsehprogramm nach Belieben steuern und sogar anhalten, ganz so, als seien Sie der Programmdirektor einer Live-Sendung.

- 1 Schalten Sie Ihren Recorder ein, und drücken Sie auf **TUNER**, um zwischen dem analogen und digitalen Tuner zu wechseln. Drücken Sie anschließend auf **CHANNEL** + / - , um ein Fernsehprogramm auszuwählen.
- 2 Drücken Sie auf **PAUSE** , um das gerade laufende Programm anzuhalten.
- 3 Drücken Sie zum Fortfahren auf **PLAY** .

**Hinweis:** Wenn der Recorder eingeschaltet ist, wird das Programm, das Sie sich gerade anschauen, im temporären Festplattenspeicher gespeichert. Wenn Sie den Recorder auf ein anderes Eingangssignal (z. B. CAM) oder in den Standby-Modus stellen, wird das Programm gelöscht.

- 4 Drücken Sie auf **TUNER**, um zur Live-Fernsehübertragung zurückzukehren.

## Infoleiste für den Hilfetext


[PLAY] [BACK] [BROWSER]




Die Hilfetextleiste unten am Bildschirm bietet folgende Informationen:

- Tasten auf der Fernbedienung, die zu diesem Zeitpunkt verwendet werden können.
- Kurze Informationen zum ausgewählten Element.

## Aufnahmen auf die Festplatte

### A Inhalt im temporären Festplattenspeicher

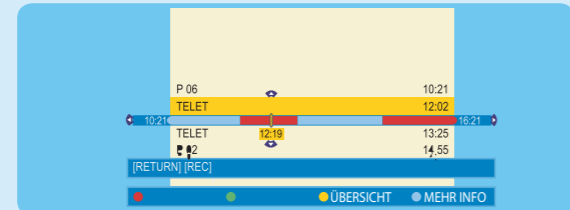


- 1 Drücken Sie auf **INFO** , um zu sehen, was im Festplattenspeicher temporär gespeichert ist.
- 2 Drücken Sie auf die Pfeiltaste **▲ nach oben** oder **▼ nach unten**, um den aufzunehmenden Titel auszuwählen.
- 3 Durch Drücken auf  können Sie die Szene suchen, bei der Sie die Aufnahme starten möchten. Drücken Sie anschließend die rote  Taste.


**Hinweis:** Durch erneutes Drücken der roten Taste wird die Aufnahme abgebrochen.

- 4 Drücken Sie **STOP** , um die Aufnahme zu beenden.


**Hinweis:** Der Titel wird rot markiert und erst aufgenommen, wenn Sie den Recorder ausschalten.

### B Aktuelles Fernsehprogramm

- 1 Drücken Sie zum Starten der Aufnahme auf **REC** . Max. 6 Stunden können aufgenommen werden.


**Hinweis:** Zum Einstellen der Aufnahmezeit drücken Sie mehrmals die Taste , um die Aufnahmezeit um jeweils 30 Minuten auf max. 6 Stunden zu verlängern. In den Ländern, in denen keine GUIDE Plus+-TV-Programmdateien verfügbar sind, beginnt die Aufzeichnung mit dem Start des aktuellen Anzeigekanals.

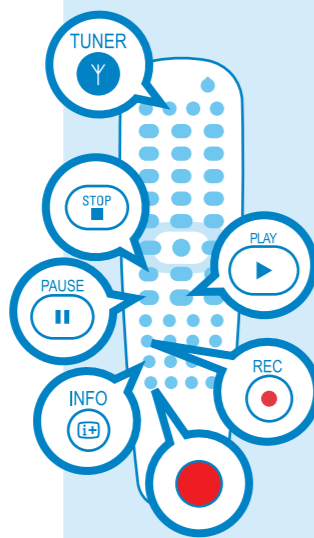

- 2 Drücken Sie auf **STOP** , um die Aufnahme sofort anzuhalten.




## Starten der Wiedergabe
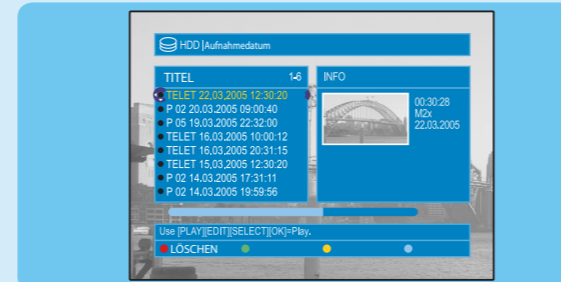
### A Von der Festplatte






- 1 Drücken Sie auf **HDD-BROWSER**  und dann auf die Taste **▶**, bis die Menüs { TITLES } (Titel) und { INFO } angezeigt werden.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl eines Titels auf die Pfeiltaste **▲ nach oben** oder **▼ nach unten**.
- 3 Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe auf **PLAY** .

### B Von einer Disc

- 1 Halten Sie die Taste **STOP**  gedrückt, bis sich das Disc-Fach öffnet, legen Sie eine Disc ein, und schließen Sie das Disc-Fach.



- 2 Drücken Sie auf **HDD-BROWSER** , um zum Discmenü zu gelangen. Wählen Sie { Disc Tray } (Disc-Fach), und drücken Sie auf **▶**, bis je nach Discstyp das Menü { TITLES } (Titel), { TRACKS } (Spuren) oder { PHOTO ROLLS } (Fotoordner) angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie zur Auswahl eines Titels auf die Pfeiltaste **▲ nach oben** oder **▼ nach unten**.
- 4 Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe auf **PLAY** .

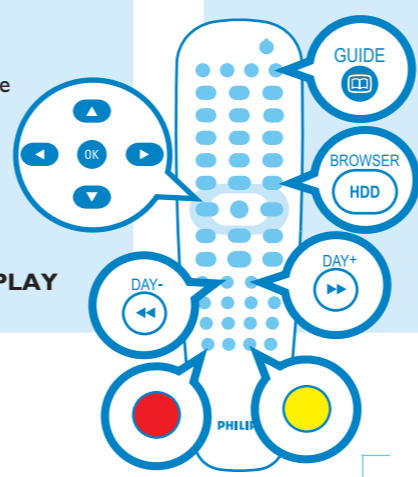

## Benötigen Sie Hilfe?

**GUIDE Plus+ System**  
Gehen Sie zu [www.europe.guideplus.com](http://www.europe.guideplus.com)

## Benutzerhandbuch

Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, das mit Ihrem Philips Recorder geliefert wurde

## Online

Gehen Sie zu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


Be responsible  
Respect copyrights


## Verwenden des GUIDE Plus+ Systems

Vergewissern Sie sich, ob die TV-Programmdateien komplett heruntergeladen wurden.



## Aufnahmen von Fernsehprogrammen

- 1 Drücken Sie auf **GUIDE** .
- 2 Drücken Sie zur Auswahl eines Fernsehkanals auf die Pfeiltaste **▼ nach unten**.

**Hinweis:** Drücken Sie auf die gelbe Taste . Anschließend wird eine Übersicht über alle verfügbaren Kanäle angezeigt, aus denen Sie Ihre Auswahl treffen können.

- 3 Drücken Sie zur Auswahl eines Fernsehprogramms die Pfeiltaste **◀** oder **▶**.

**Hinweis:** Drücken Sie auf , um direkt den vorigen oder nächsten Tag in den TV-Programmdateien aufzurufen.

- 4 Drücken Sie die rote  Taste, um das markierte Programm für die Aufnahme einzustellen.


**Hinweis:** Sie können bis zu 25 Programme für die Aufnahme speichern.

# Schnellstartanleitung




- 1 Anschließen
- 2 Einrichten
- 3 Verwenden


## Verpackungsinhalt

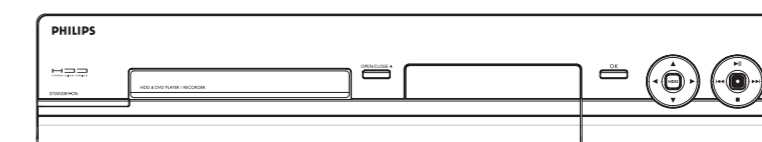


Festplatten- und DVD-Player/Recorder

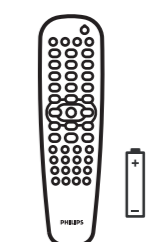


Fernbedienung und 2 Batterien

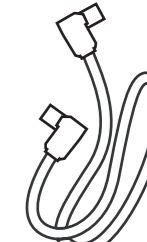


Tuner-Interlinkkabel

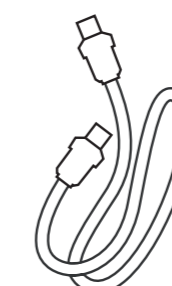


HF-Koaxialkabel

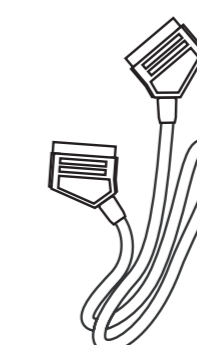

Scart-Kabel

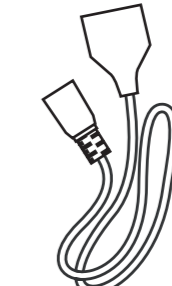

Netzkaabel

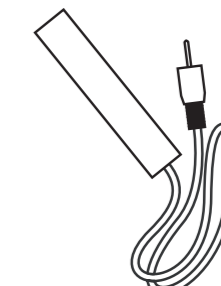

G-LINK-Kabel und Transmitters



Benutzerhandbuch