

1 Podłączenie

Rozpocznij od części "Podstawowe połączenia"

W przypadku posiadania magnetowidu należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części "Podłączenie do magnetowidu lub podobnego urządzenia".

W przypadku posiadania dekodera należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w części "Podłączenie do dekodera".

Podstawowe połączenia


A Przed wykonaniem połączenia

Odłącz przewód antenowy od telewizora.

W przypadku korzystania tylko z jednej anteny telewizyjnej, połączenie należy wykonać zgodnie z instrukcjami w punkcie **B1**.

W przypadku korzystania z anteny telewizyjnej i anteny cyfrowej telewizji naziemnej, połączenie należy wykonać zgodnie z instrukcjami w punkcie **B2**.


B1 Podłączenie

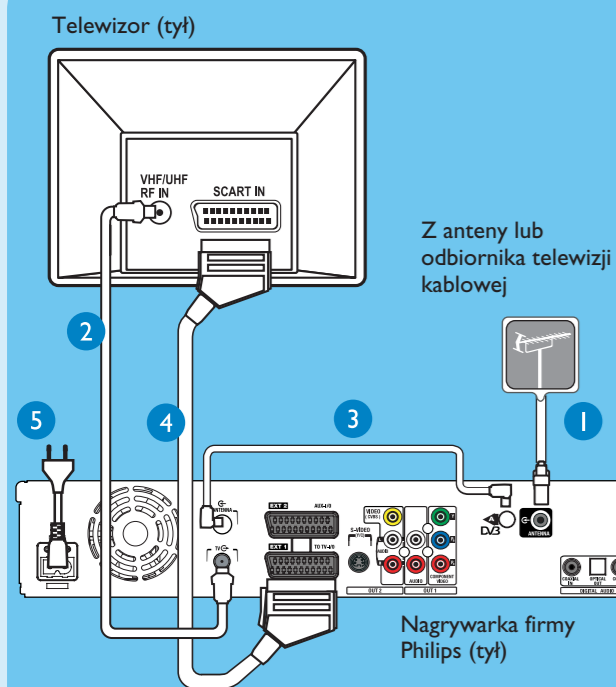

- 1 Odłącz przewód antenowy od telewizora i podłącz go do gniazda **ANTENNA** nagrywarki.
- 2 Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu koncentrycznego RF połącz gniazdo **TV** nagrywarki z wejściowym gniazdem antenowym telewizora.
- 3 Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu połączeniowego tunera połącz oba gniazda **A** nagrywarki.
- 4 Za pomocą załączonego do zestawu przewodu Scart połącz gniazdo **EXT1 TO TV-I/O** nagrywarki do gniazda **SCART IN** telewizora.
- 5 Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda sieci elektrycznej.

Uwaga: Informacje dotyczące innych możliwych połączeń (np. S-Video, Component Video) znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi.

B2 Podłączenie (antena cyfrowej telewizji naziemnej)

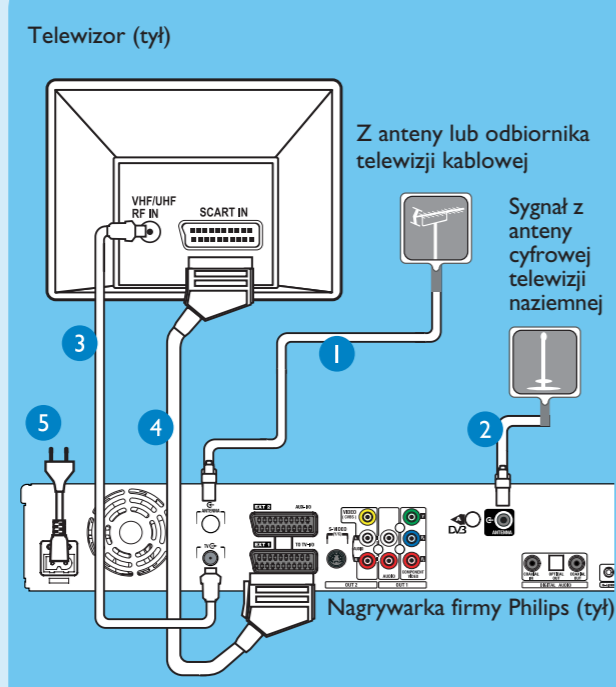


- 1 Odłącz przewód antenowy od telewizora i podłącz go do gniazda nagrywarki.
- 2 Podłącz przewód anteny pokojowej DVB-T do gniazda **ANTENNA** nagrywarki.
- 3 Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu koncentrycznego RF połącz gniazdo **TV** nagrywarki z wejściowym gniazdem antenowym telewizora.
- 4 Za pomocą załączonego do zestawu przewodu Scart połącz gniazdo **EXT1 TO TV-I/O** nagrywarki do gniazda **SCART IN** telewizora.
- 5 Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda sieci elektrycznej.

Podłączenie magnetowidu lub podobnego urządzenia

A Przed wykonaniem połączenia

Ta nagrywarka firmy Philips w pełni zastępuje wszystkie funkcje magnetowidu. Najpierw należy odłączyć wszystkie przewody od magnetowidu.

B Podłączenie

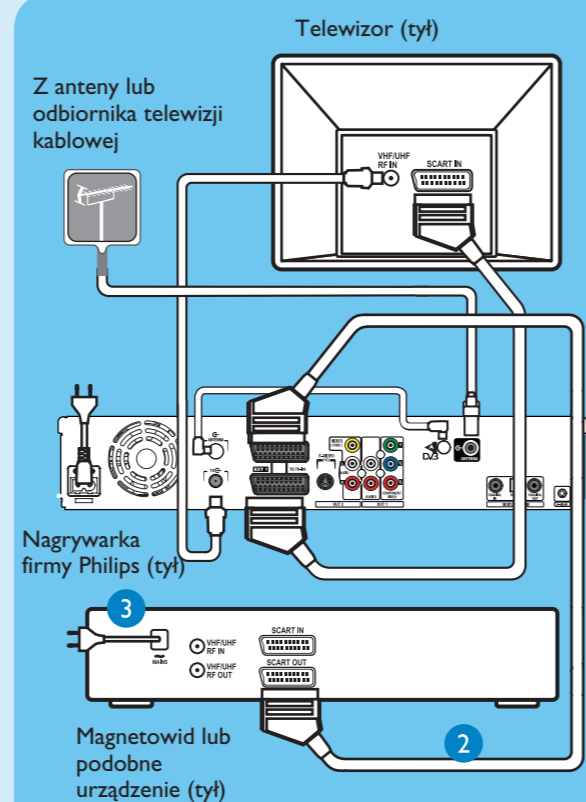


- 1 Przed przystąpieniem do kroku 2 poniżej wykonaj kroki 1-5 opisane w części "Podstawowe połączenia" w celu podłączenia nagrywarki. Powyższa ilustracja przedstawia połączenia bez anteny cyfrowej telewizji naziemnej.
- 2 Za pomocą drugiego przewodu Scart (nie dołączony do zestawu) połącz gniazdo **EXT2 AUX-I/O** nagrywarki z gniazdem **SCART OUT** magnetowidu.
- 3 Podłącz przewód zasilający magnetowidu do gniazda sieci elektrycznej.

Uwaga: W takiej konfiguracji nie można nagrywać programów telewizyjnych za pomocą magnetowidu.

2 Konfiguracja

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki

- 1 Naciśnij przycisk **STANDBY-ON** na nagrywance. W nagrywance wyświetli się monit "IS THE TV ON?" (Czy telewizor jest włączony?).
- 2 Włącz telewizor. Na ekranie telewizora powinno pojawić się menu { EASY SETUP } (Prosta konfiguracja).



Uwaga: Jeśli do nagrywarki jest podłączony magnetowid, należy go wyłączyć lub przełączyć do stanu gotowości przed wykonaniem kolejnych czynności.


- 3 Jeśli menu ustawień nagrywarki nie jest widoczne, naciśnij przycisk zmiany kanałów w dół (lub przycisk **AV, SELECT** bądź **-**) na pilocie telewizora, aż menu zostanie wyświetlone. Będzie to właściwy kanał do odbioru sygnału z nagrywarki.

B Rozpoczęcie konfiguracji podstawowej

Używając pilota zdalnego sterowania nagrywarki, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zakończyć proces instalacji.

- 1 Wybierz żądany język menu, kraj i format obrazu.
Uwaga: Wybierz opcję { Done } (Gotowe) w menu i naciśnij przycisk **OK** aby przejść do następnego ekranu.
- 2 Włącz automatyczne wyszukiwanie kanałów TV dla tunera/radia analogowego i cyfrowego.
- 3 Sprawdź datę i godzinę, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Aby rozpocząć instalację systemu **GUIDE Plus+**, wybierz opcję { Continue } (Kontynuuj) i naciśnij przycisk **OK**. W przeciwnym razie wybierz opcję { Do not install now } (Nie instaluj teraz) i naciśnij przycisk **OK**. Poczekaj, aż nagrywarka zakończy inicjację systemu i naciśnij ponownie przycisk **OK**.

C Instalacja systemu GUIDE Plus+

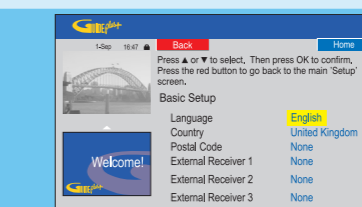

- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać język, kraj oraz wprowadzić kod pocztowy obszaru zamieszkania.

Uwaga: Brak lub wprowadzenie nieprawidłowego kodu pocztowego spowoduje, że wyświetlanie informacji dostarczanych przez usługę **GUIDE Plus+** (elektroniczny program telewizyjny) będzie niemożliwe..


D Instalacja dekodera

W przypadku braku dekodera należy pominąć punkt "D" i przejść do punktu "E".

- 1 Naciśnij przycisk **▼ DÓŁ**, aby wybrać "Zewnętrzny odbiornik 1" i naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Naciśnij ponownie przycisk **OK**, aby kontynuować.
- 3 Wybierz typ odbioru, dostawcę usług i markę podłączonego dekodera.

Uwaga: Naciśnij przycisk **OK** aby przejść do następnego ekranu. Wybierz opcję { None } (Brak), jeśli żadna z pozycji nie ma zastosowania.

- 4 Wybierz gniazdo nagrywarki, do którego podłączony jest dekoderek (np. "EXT2" dla gniazda **EXT2 AUX-I/O**), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Włącz dekoderek i wybierz na nim kanał numer **02**.
- 6 Przeczytaj wskazówki wyświetlane na telewizorze i naciśnij przycisk **OK**.

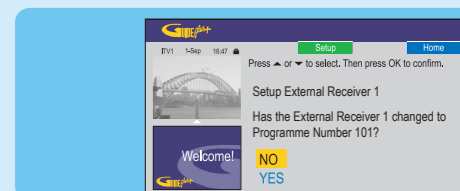

- 7 Jeśli dekoderek zostanie przełączony na ten sam kanał, co wyświetlany na telewizorze, wybierz opcję { Yes } (Tak) w menu i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: W przeciwnym przypadku wybierz opcję { No } (Nie) i naciśnij przycisk **OK**, aby wypróbować inny kod.

- 8 Dekoderek został poprawnie zainstalowany. Naciśnij **zielony** przycisk **OK** aby zamknąć menu.

Uwaga: Aby ręcznie zmienić kanał główny systemu **GUIDE Plus+**, przejdź do opcji { Host Channel Setup } (Konfiguracja kanału głównego).

E Ładowanie danych o programach telewizyjnych

- 1 Naciśnij przycisk **GUIDE** **OK**, aby zamknąć system **GUIDE Plus+**. Pozostaw nagrywarkę w trybie gotowości a dekoderek włączony na noc, aby pobrać dane o programach telewizyjnych. Może to potrwać nawet 24 godziny.


Uwaga: Dostrajanie kanału głównego przed przejściem w tryb gotowości spowoduje, że nagrywarka od razu zacznie pobierać dane o programach telewizyjnych.


- 2 Następnego dnia na ekranie { Editor } (Edytor) sprawdź, czy źródła i numery programów zgadzają się dla wszystkich kanałów.

3 Dobrej zabawy

Informacje o buforze czasowym (TSB – Time Shift Buffer)

Po włączeniu nagrywarki wybrany program telewizyjny będzie zapisywany w pamięci tymczasowej dysku twardego, noszącej nazwę „TSB” (Time Shift Buffer – bufor czasowy). Bufor „TSB” umożliwia tymczasowe zapisanie maksymalnie 6 godzin programu telewizyjnego.

Naciśnij przycisk **INFO** , aby wyświetlić pasek buforu czasowego.

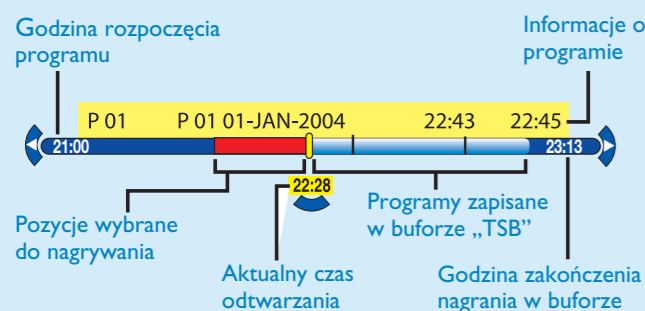



Po naciśnięciu przycisku **STANDBY ON**  cała zawartość paska buforu czasowego zostanie skasowana.

Uwaga Po naciśnięciu przycisku **CAM** na pilocie zdalnego sterowania lub przejściu do menu { Setup } (Ustawienia) bądź { Record mode } (Tryb nagrywania) zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie skasowanie paska buforu czasowego.

Oglądanie telewizji — wstrzymanie telewizji na żywo

Nagrywarka Philips umożliwia kontrolę nad programem telewizyjnym. Można go zatrzymać tak, jakby nadzorowało się jego emisję.


- 1 Włącz nagrywarkę, użyj przycisku **TUNER** w celu wybrania tunera analogowego lub cyfrowego, a następnie za pomocą przycisków **CHANNEL** + / - wybierz program telewizyjny.
- 2 Naciśnij przycisk **PAUSE** , aby zatrzymać obraz.
- 3 Naciśnij przycisk **PLAY** , aby kontynuować.
- 4 Naciśnij przycisk **TUNER**, aby powrócić do oglądania "na żywo".

Informacje wyświetlane przez pasek tekstu pomocy

[PLAY] [BACK] [BROWSER]


Pasek tekstu pomocy znajdujący się w dolnej części ekranu wyświetla:



- przyciski pilota zdalnego sterowania, których można użyć w danej chwili,
- krótkie informacje na temat wybranego elementu.

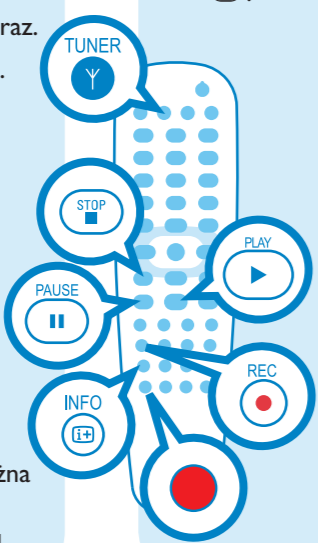

Nagrywanie na dysku twardem


A Zawartość tymczasowej pamięci dysku twardego

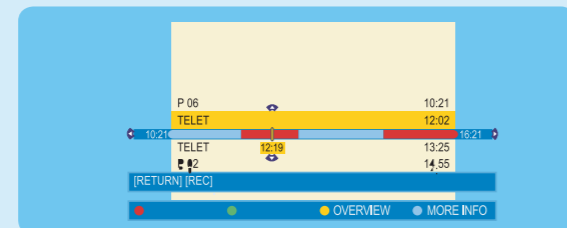



- 1 Naciśnij przycisk **INFO** , aby przejrzeć aktualną zawartość tymczasowej pamięci dysku twardego.
- 2 Za pomocą przycisków **▲ GÓRA** or **▼ DÓŁ** wybierz tytuł do nagrania.
- 3 Naciśnij przycisk **REC** , aby rozpocząć nagrywanie tytułu.

Uwaga: Tytuł zostanie zaznaczony na czerwono, a nagrywanie rozpocznie się dopiero po przełączeniu nagrywarki w tryb gotowości.

B Bieżący program telewizyjny


- 1 Naciśnij przycisk **REC** , aby rozpocząć nagrywanie. Maksymalna długość nagrania to 6 godzin.



Uwaga: Aby ustawić czas nagrywania, naciśnij przycisk  w celu zwiększania czasu w odstępach 30-minutowych, aż do maksymalnej wartości wynoszącej 6 godzin. W krajach, w których dane o programach telewizyjnych (system GUIDE Plus+) nie są dostępne, nagrywanie rozpocznie się z początkiem bieżącego kanału do odbioru sygnału z nagrywarki.

- 2 Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij przycisk **STOP** .


Rozpoczęcie odtwarzania


A Z dysku twardego

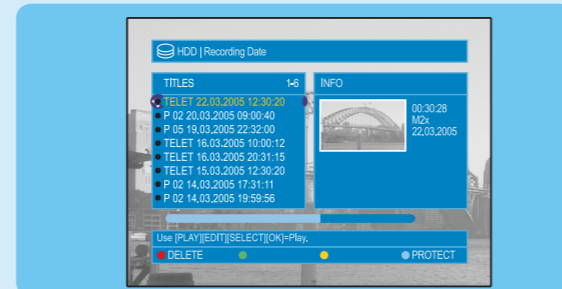



- 1 Naciśnij przycisk **HDD-BROWSER** , a następnie naciśnij przycisk **▶** aż zostaną wyświetlone menu { TITLES } (Tytuły) i { INFO } (Informacje).
- 2 Za pomocą przycisków **▲ GÓRA** i **▼ DÓŁ** wybierz tytuł.
- 3 Naciśnij przycisk **PLAY** , aby rozpocząć odtwarzanie.

B Z płyty

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP**  aż do wysunięcia szuflady na płytę, po czym włóż płytę i zamknij szufladę.

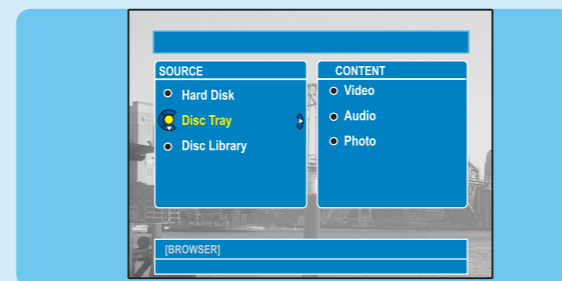

- 2 Naciśnij przycisk **HDD-BROWSER** , aby przejść do menu płyty. Wybierz opcję { Disc Tray } (Szuflada na płytę) i naciśnij przycisk **▶** aż zostaną wyświetlone menu { TITLES } (Tytuły), { TRACKS } (Utwory) lub { PHOTO ROLLS } (Foldery zdjęć), w zależności od typu płyty.
- 3 Za pomocą przycisków **▲ GÓRA** i **▼ DÓŁ** wybierz tytuł.
- 4 Naciśnij przycisk **PLAY** , aby rozpocząć odtwarzanie.

Potrzebujesz pomocy?

System GUIDE Plus+
Przejdź do strony internetowej www.europe.guideplus.com

Instrukcja obsługi
Patrz instrukcja obsługi dołączona do nagrywarki Philips

Internet
Przejdź do strony internetowej www.philips.com/support


Be responsible
Respect copyrights


Korzystanie z systemu GUIDE Plus+

Upewnij się, że pobieranie danych o programach telewizyjnych zostało zakończone.






Nagrywanie programów telewizyjnych

- 1 Naciśnij przycisk **GUIDE** .
- 2 Naciśnij przycisk **▼ DÓŁ**, aby wybrać kanał telewizyjny.


Uwaga: Naciśnij **żółty** przycisk  aby wyświetlić podgląd dostępnych kanałów i wybrać jeden z nich.

- 3 Za pomocą przycisków **◀** i **▶** wybierz program telewizyjny.

Uwaga: Za pomocą przycisków   można przechodzić bezpośrednio do wykazu programów telewizyjnych na poprzedni lub następny dzień.

- 4 Naciśnij **czerwony**  przycisk, aby ustawić podświetlony program do nagrywania.

Uwaga: Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 25 programów do nagrania.

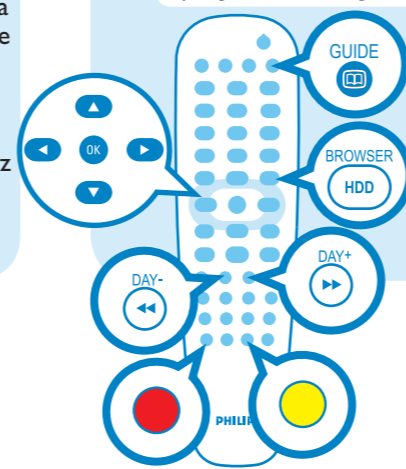


Krótka instrukcja obsługi




- 1 Podłączenie
- 2 Konfiguracja
- 3 Dobrej zabawy


Zawartość opakowania

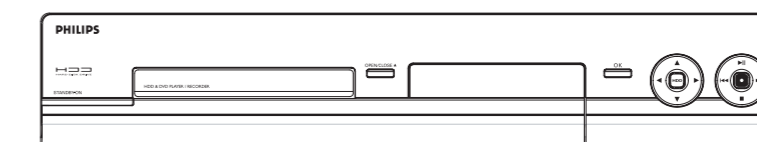


Odtwarzacz/nagrywarka DVD z dyskiem twardem

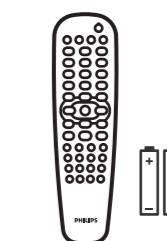


Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie

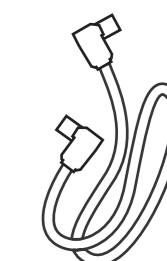


Przewód połączeniowy tunera

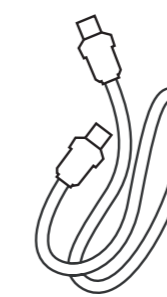


Przewód koncentryczny RF

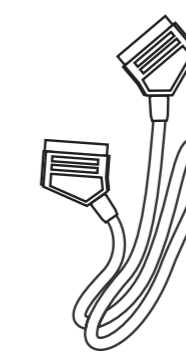


Kabel Scart

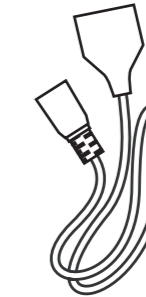

Przewód zasilający

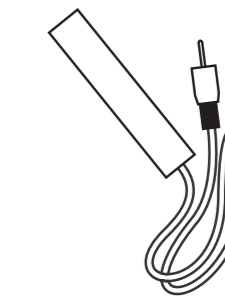

Przewód i nadajnik G-LINK

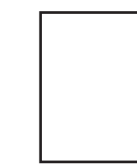

Instrukcja obsługi