

1 Ligar

Começar pela 'Ligação básica'.
Se tiver um videogravador, siga as instruções para 'Ligação com videogravador ou dispositivo semelhante'.
Se tiver uma set-top box, siga as instruções para 'Ligação com set-top box'.

Ligação básica


A Antes de ligar

Desligue o cabo da antena que está actualmente ligado ao seu televisor.

Se possuir apenas uma antena de ar livre, siga a ligação 'B1'.

Se possuir uma antena de ar livre e uma antena terrestre digital, siga a ligação 'B2'.


B1 Ligar

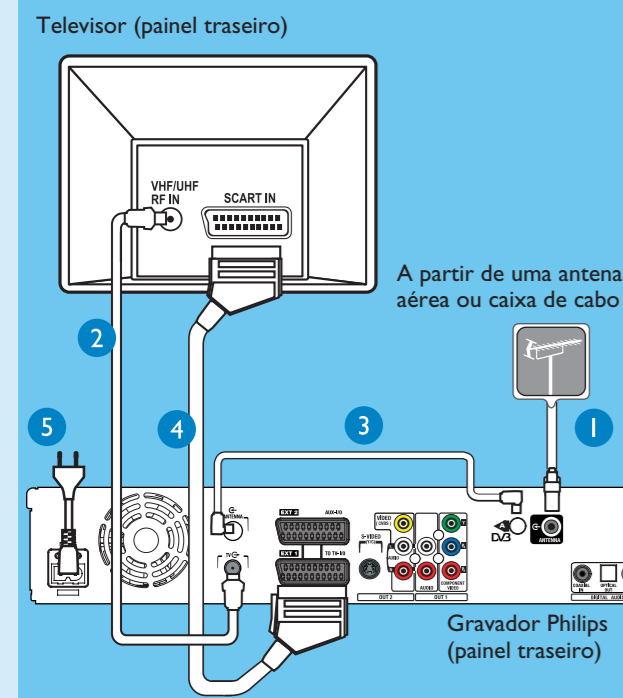

- Desligue o cabo da antena do televisor e ligue-o à ficha **ANTENNA** deste gravador.
- Utilize o cabo coaxial RF fornecido para ligar a ficha do **TV** deste gravador à entrada Antenna In do televisor.
- Utilize o cabo de interligação do Sintonizador fornecido para ligar as duas fichas 'A' deste gravador.
- Utilize o cabo scart fornecido para ligar a ficha scart EXT1 TO TV-I/O deste gravador à entrada SCART IN do televisor.
- Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada CA.

Nota: consulte o respectivo manual do utilizador para outras ligações possíveis (p. ex., S-Video, Vídeo Componente).

B2 Ligação (com antena terrestre digital)

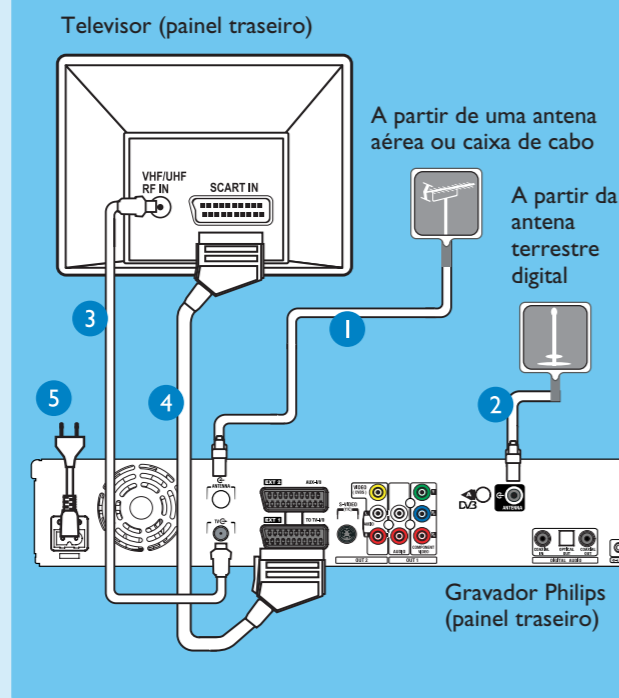


- Desligue o cabo da antena do televisor e ligue-o à ficha **ANTENNA** deste gravador.
- Ligue o cabo da antena DVB-T à ficha **ANTENNA** deste gravador.
- Utilize o cabo coaxial RF fornecido para ligar a ficha do **TV** deste gravador à entrada Antenna In do televisor.
- Utilize o cabo scart fornecido para ligar a ficha scart EXT1 TO TV-I/O deste gravador à entrada SCART IN do televisor.
- Ligue o cabo de alimentação do gravador a uma tomada CA.

Ligação com videogravador ou dispositivo semelhante

A Antes de ligar

O seu novo Gravador Philips substitui o videogravador em todas as suas necessidades de gravação. Primeiro, desligue todas as ligações do videogravador.

B Ligar

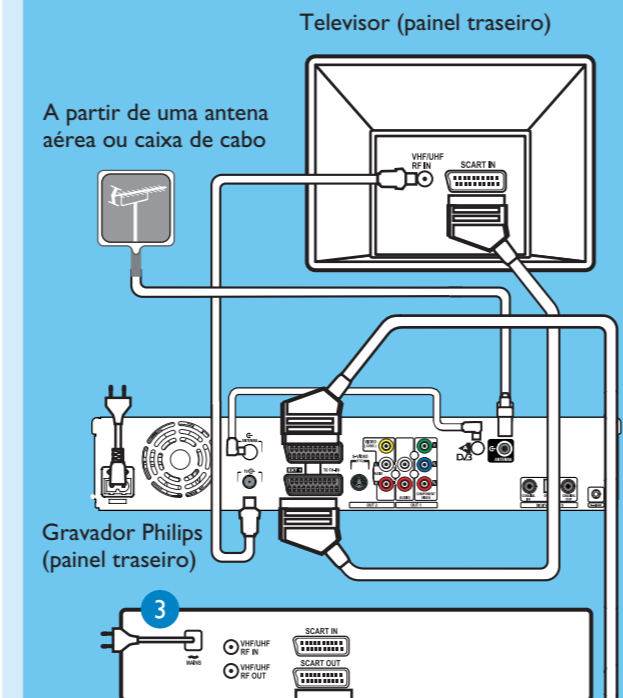


- Siga os passos 1 a 5 da 'Ligação básica' para ligar este gravador antes de avançar para o passo 2 seguinte. A ilustração anterior apresenta a ligação sem a antena terrestre digital.
- Utilize outro cabo scart (não fornecido) para ligar a ficha scart EXT2 AUX-I/O deste gravador à saída SCART OUT do videogravador.
- Ligue o cabo de alimentação do videogravador a uma tomada CA.

Nota: nesta configuração, o videogravador não pode gravar programas de televisão.

Ligação com set-top box

O seu novo Gravador Philips disponibiliza um transmissor G-LINK que lhe permite controlar o sintonizador da set-top box (receptor de satélite, caixa de televisão por cabo) através do sistema GUIDE Plus+. Pode gravar os programas de televisão recebidos através da set-top box.

Ligar

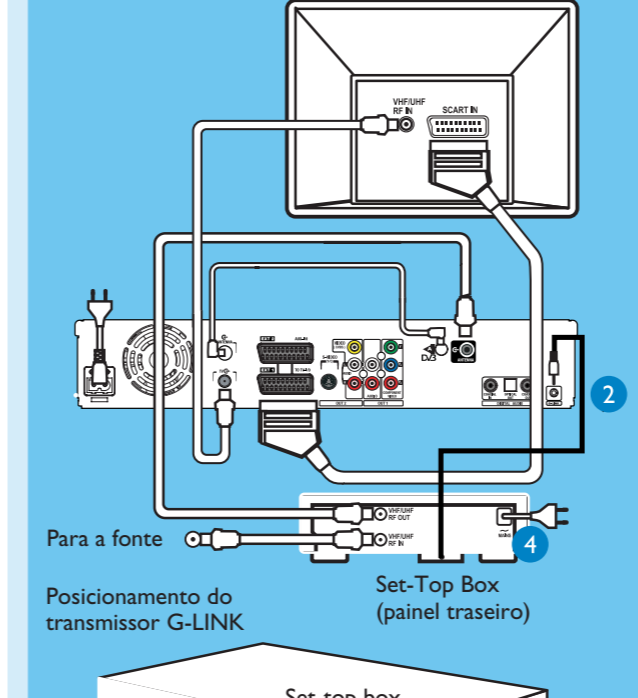


- Siga os passos 1 a 5 da 'Ligação básica' para ligar este gravador antes de avançar para o passo 2 seguinte. A ilustração anterior apresenta a ligação sem a antena terrestre digital.
- Ligue o cabo G-LINK fornecido à ficha G-LINK deste gravador.
- Coloque o transmissor G-LINK à frente da sua set-top box de forma a poder adquirir o sinal transmitido.
- Ligue o cabo de alimentação da set-top box a um cabo de alimentação CA.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização

- Prima **STANDBY-ON** no gravador. O gravador apresenta 'IS THE TV ON?'. (O televisor está ligado?).
- Ligue o televisor. Deve visualizar o menu { EASY SETUP } (Configuração fácil).



Nota: Se o seu videogravador estiver ligado a este gravador, certifique-se de que está desligado ou em standby antes de avançar.

- No caso de não ver o menu de definição do gravador, prima repetidamente o botão de canal para baixo no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, -) até ver o menu. Este é o canal correcto do gravador.

B Iniciar a configuração básica

Utilize o telecomando do gravador e siga as instruções do ecrã para completar a instalação.

- Selecione o idioma do menu, o seu país e o formato da imagem.
- Active a procura automática de canais.
- Verifique a data e a hora e prima **OK**.
- Para continuar com a instalação do GUIDE Plus+, seleccione { Continue } (Continuar) e prima **OK**. Caso contrário, seleccione { Do not install now } (Não instalar agora) e prima **OK**. Aguarde até o gravador terminar de iniciar o sistema, depois, prima novamente **OK**.

Nota: seleccione { Done } (Concluído) no menu e prima **OK** para avançar para o ecrã seguinte.

C Instale o sistema GUIDE Plus+



- Siga as instruções que aparecem no ecrã para seleccionar o seu idioma, país e introduzir o código postal da sua área.

Nota: se não introduzir nenhum código postal, ou o código postal errado, não obtém informações do serviço GUIDE Plus+ (EPG).


D Instale a set-top box

Se não tiver uma set-top box, salte 'D' e avance para 'E'.

- Prima **para baixo** para seleccionar 'Receptor Externo 1' e prima **OK**.
- Prima novamente **OK** para continuar.
- Selecione o tipo de recepção, fornecedor de serviço e nome da marca da set-top box ligada.

Nota: prima **OK** para ir para o ecrã seguinte. Seleccione { None } (Nenhum) se nenhuma das entradas for aplicável.

- Selecione a ficha do gravador através da qual está ligada a sua set-top (p. ex., 'EXT2' para a ficha EXT2 AUX-I/O) e prima **OK**.
- Ligue a sua set-top box e seleccione o número do canal **02** na set-top box.
- Leia as instruções que aparecem no televisor e prima **OK**.

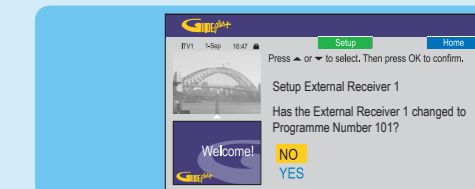

- Se a set-top box tiver mudado para o mesmo número de programa que aparece no televisor, seleccione { YES } (Sim) no menu e prima **OK**.

Note: caso contrário, seleccione { No } (Não) e prima **OK** para experimentar um código diferente.

- A sua set-top box está agora instalada. Prima o botão **verde** para sair.

Nota: para mudar manualmente o canal anfitrião do sistema GUIDE Plus+, avance para { Host Channel Setup } (Configuração do canal anfitrião).

E Carregue os dados de listagem da televisão

- Prima **GUIDE** para sair do sistema GUIDE Plus+. Deixe o gravador no modo 'standby' e ligue ('on') a set-top box durante a noite para recolher os dados de listagem da televisão, o que pode demorar até 24 horas.

Nota: se sintonizar o Canal Anfitrião antes de entrar no modo 'standby', este gravador começa imediatamente a transferir dados de listagens de televisão.


- Verifique o ecrã { Editor } no dia seguinte para se certificar de que os números de fonte e programa correspondem em todos os canais.

3 Desfrutar

Acerca da memória Time Shift Buffer (TSB)

Depois de ligar o gravador, o programa de televisão seleccionado será guardado na memória temporária do disco rígido, chamada 'TSB' (Time Shift Buffer). A 'TSB' pode guardar temporariamente até 6 horas de programas.

Prima **INFO** uma vez para apresentar a barra de vídeo Time Shift (Mudança hora).

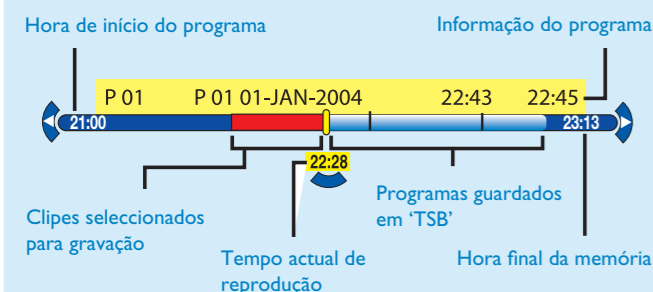

Os conteúdos na barra de vídeo Time Shift (Mudança hora) serão apagados quando premir **STANDBY ON** .

Nota Surgirá uma mensagem de confirmação ao apagar a barra de vídeo Time Shift (Mudança hora) se premir o botão CAM no telecomando ou se aceder à opção { Setup } (Configuração) ou { Record mode } (Modo de gravação) no menu de configuração.

Ver televisão – Pausa na televisão em directo

O seu Gravador Philips permite-lhe controlar o programa de televisão, pode fazer uma pausa tal como se estivesse a controlar a transmissão em directo.


- 1 Ligue o gravador e prima **TUNER** para alternar entre o sintonizador analógico e digital, depois prima **CHANNEL** +/- para seleccionar um programa de televisão.
- 2 Prima **PAUSE** para o suspender.
- 3 Prima **PLAY** para continuar.
- 4 Prima **TUNER** para regressar à transmissão televisiva em directo.

Barra de informação de texto da ajuda

[PLAY] [BACK] [BROWSER]

A barra de texto da ajuda na parte inferior do ecrã facilita informações sobre:

- teclas do telecomando que podem ser utilizadas no estado actual.
- informações breves sobre o item seleccionado.

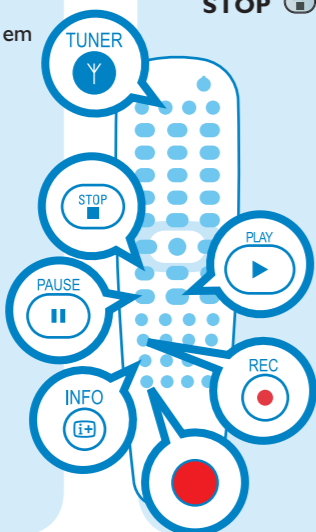

Gravar no disco rígido

A Conteúdo no armazenamento temporário da unidade de disco rígido



- 1 Prima **INFO** para ver o que está temporariamente guardado no armazenamento do disco rígido.
- 2 Prima **▲ para cima** ou **▼ para baixo** para escolher o título que pretende gravar.
- 3 Prima **SEARCH** para pesquisar a cena em que deseja começar a gravar e depois prima o botão **vermelho** .

Nota: Premindo novamente o botão **vermelho** cancela a gravação.

- 4 Prima **STOP** para terminar a gravação.

Nota: O título ficará marcado a vermelho e a gravação apenas entra em efeito quando desligar o gravador.

B Actual programa de televisão

- 1 Prima **REC** para iniciar a gravação. Pode gravar até 6 horas.

Nota: para definir a hora da gravação, prima repetidamente para alargar o tempo de gravação em incrementos de 30 minutos, até 6 horas. Nos países onde não estão disponíveis dados de programação de televisão GUIDE Plus+, a gravação começará a partir do início do canal de visualização actual.

- 2 Para parar a gravação antes do final programado, prima **STOP** .

Iniciar a reprodução

A A partir do disco rígido




- 1 Prima **HDD-BROWSER** , depois prima **▶** até ver os menus { TITLES } (Títulos) e { INFO } (Informação).
- 2 Prima **▲ para cima** ou **▼ para baixo** para seleccionar um título.
- 3 Prima **PLAY** para começar a reprodução.

B A partir de um disco

- 1 Mantenha premido **STOP** até a gaveta do disco abrir, introduza um disco e feche a gaveta do disco.




- 2 Prima **HDD-BROWSER** para ir para o menu do disco. Selecciona { Disc Tray } (Gaveta do disco) e prima **▶** até ver o menu { TITLES } (Títulos), { TRACKS } (Faixas) ou { PHOTO ROLLS } (Rolos de fotos), consoante o tipo de disco.
- 3 Prima **▲ para cima** ou **▼ para baixo** para seleccionar um título.
- 4 Prima **PLAY** para começar a reprodução.

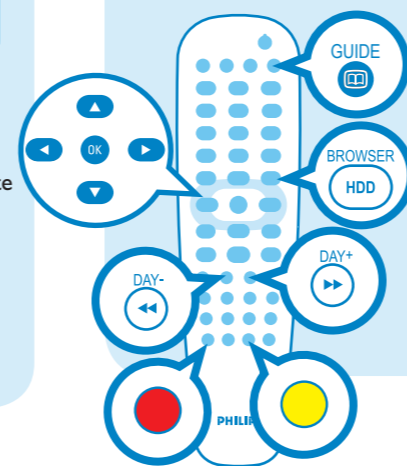

Utilizar o sistema GUIDE Plus+

Certifique-se de que os dados de listagem da televisão são completamente transferidos.

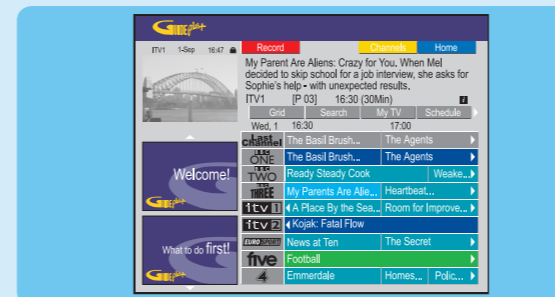

Gravar programas de televisão

- 1 Prima **GUIDE** .
- 2 Prima **▼ para baixo** para seleccionar um canal de televisão.

Nota: prima o botão **amarelo** para ver uma visão geral de todos os canais disponíveis e escolher entre eles.

- 3 Prima **◀ ou ▶** para seleccionar um programa de televisão.

Nota: prima **JUMP** para ir directamente para as listagens de televisão do dia anterior ou do dia seguinte.

- 4 Prima o botão **vermelho** para definir o programa realçado para gravação.


Nota: pode guardar até 25 programas para gravação.

Guia de Iniciação Rápida




- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrutar


O que está na caixa?

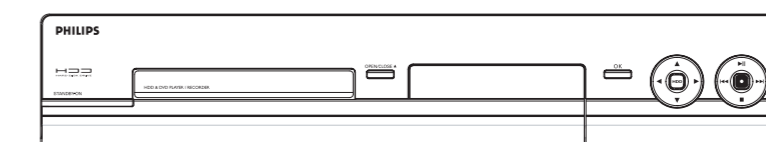


Unidade de disco rígido e leitor/gravador de DVD

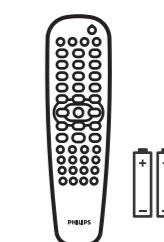


Telecomando e 2 pilhas

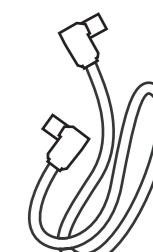


Cabo de interligação do sintonizador

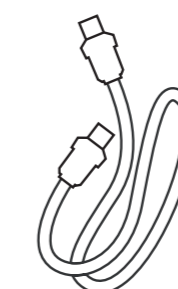


Cabo coaxial RF

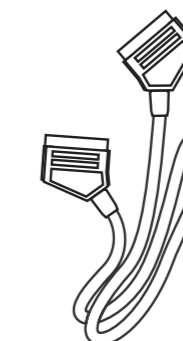

Cabo Scart

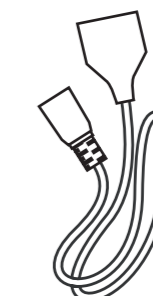

Cabo de alimentação

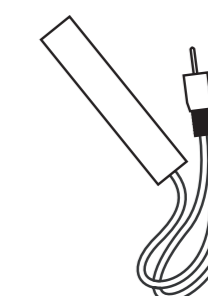

Cabo e transmissão G-LINK



Manual do utilizador

Precisa de ajuda?

Sistema GUIDE Plus+
Visite www.europe.guideplus.com

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Gravador Philips

On-line

Visite www.philips.com/support



2006 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
12 NC 31 39 245 25091
www.philips.com

