

1 Tilslutning


Start med 'Enkel tilslutning'.
Hvis du har en VCR, skal du følge vejledningen til "Tilslutning med VCR eller lignende".
Hvis du har en set-top boks, skal du følge vejledningen til 'Tilslutning med set-top-boks'.

Enkel tilslutning

A Inden tilslutning

Tag antennekablet ud af dit TV.

B Tilslutning

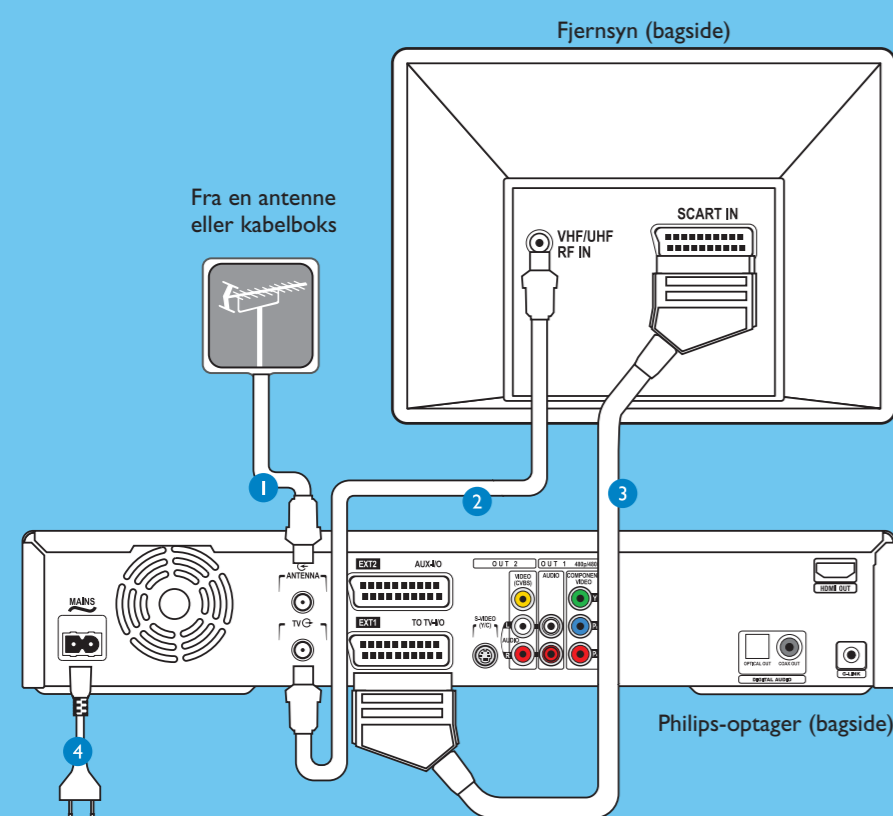

- 1 Tag antennekablet ud af dit TV, og sæt det i **ANTENNA** -stikket på optageren.
- 2 Brug det medfølgende RF-koaxialkabel til at forbinde **TV** -stikket på optageren med TV'ets antenneindgang.
- 3 Brug det medfølgende scartkabel til at forbinde EXT1 TO TV-I/O-stikket på optageren med scartstikket på TV'et.
- 4 Sæt strømkablet fra optageren i en stikkontakt.


Bemærk: Se den medfølgende brugervejledning for andre tilslutningsmuligheder (f.eks.HDMI eller Component Video).

Tilslutning med VCR eller lignende

A Inden tilslutning

Din nye Philips-optager kan erstatte videobåndoptagerens optagefunktioner. Afbryd først alle tilslutninger til din video.

B Tilslutning

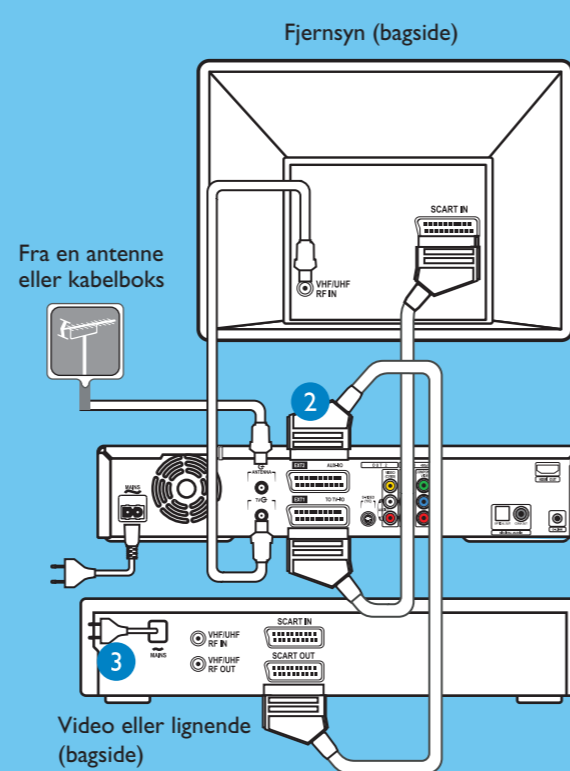


- 1 Følg trin 1 til 4 under 'Enkel tilslutning' for at tilslutte optageren, inden du fortsætter til trin 2 nedenfor.
- 2 Brug et andet scartkabel (følger ikke med) til at forbinde optagerens EXT2 AUX-I/O-scartsstik med stikket SCART OUT på din video.
- 3 Sæt strømkablet fra videoen i en stikkontakt.

Bemærk: Med denne installation kan videoen ikke optage TV-programmer.

Tilslutning med set-top boks

Din nye Philips-optager har en G-LINK transmitter, som gør det muligt for dig at indstille set-top-boksens (satellitmodtager/kabelboks) tuner gennem systemet GUIDE Plus+. Du kan optage de TV-programmer, der modtages gennem set-top-boksen.

Tilslutning

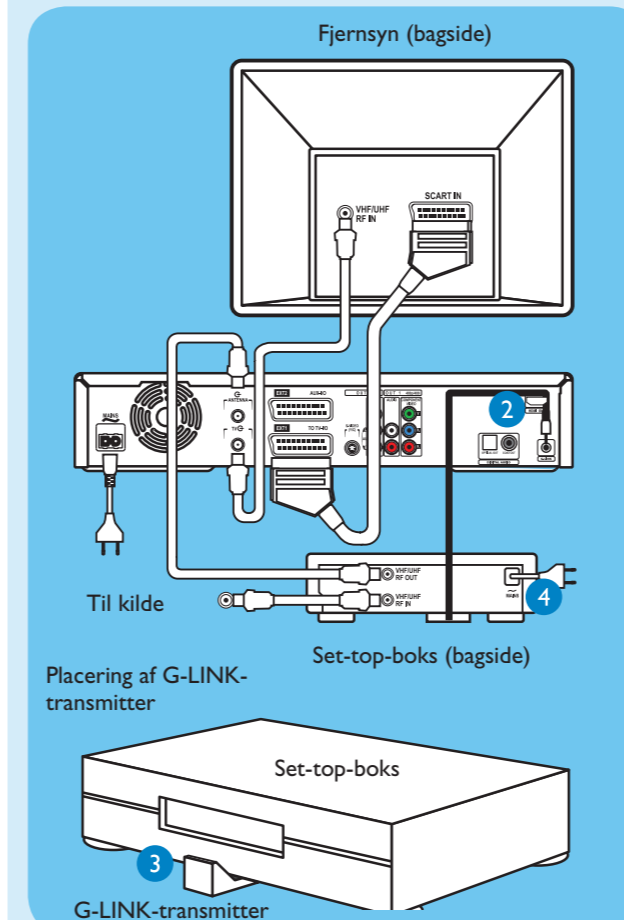

- 1 Følg trin 1 til 4 under 'Enkel tilslutning' for at tilslutte optageren, inden du fortsætter til trin 2 nedenfor.
- 2 Tilslut det medfølgende G-LINK-kabel til optagerens G-LINK-stik.
- 3 Placer G-LINK-transmitteren på forsiden af set-top-boksen, så den kan modtage det signal, som transmitteren udsender.
- 4 Tilslut strømkablet fra set-top-boksen til en stikkontakt.

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **STANDBY-ON** på optageren. Optageren viser 'IS THE TV ON?' (ER TV'ET TÆNDT?).
- 2 Tænd TV'et. Du burde se menuen { EASY SETUP }.



Bemærk: Hvis din VCR er sluttet til denne optager, skal du sørge for, at den er slukket eller står i standby, før du fortsætter.

- 3 Hvis du ikke kan se optagerens indstillingsmenu, skal du trykke gentagne gange på kanalvælgerens ned-knap på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, , indtil menuen vises. Dette er optagerens korrekte optagekanal.

B Start basisopsætning


Brug optagerens fjernbetjening, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

- 1 Vælg det ønskede menusprog, land og billedformat.

Bemærk: Vælg { Done } (Udført) i menuen, og tryk på for at fortsætte til det næste skærm billede.

- 2 Aktiver automatisk kanalsøgning.
- 3 Kontroller datoen og klokkeslettet, og tryk på .
- 4 Vælg { Continue } (Fortsæt), for at fortsætte installationen af GUIDE Plus+, og tryk på . Ellers skal du vælge { Do not install now } (Installer ikke nu) og trykke på . Vent indtil optageren er færdig med at initialisere systemet, og tryk derefter på igen.

C Installer systemet GUIDE Plus+

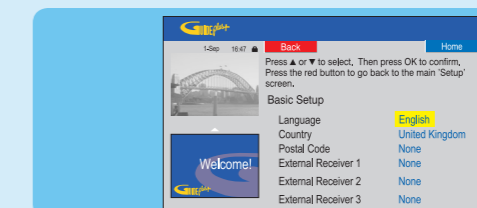

- 1 Følg vejledningen på skærmen for at vælge sprog, land og indtaste postnummeret på dit område.

Bemærk: Hvis du indtaster det forkerte eller intet postnummer, får du ingen GUIDE Plus+ -serviceoplysninger (EPG).


D Installer set-top-boksen

Hvis du ikke har en set-top-boks, kan du springe 'D' over og gå til 'E'.

- 1 Tryk på ned for at vælge 'External Receiver 1' (Ekstern modtager 1), og tryk på .
- 2 Tryk på igen for at fortsætte.
- 3 Vælg modtagelsestype, udbyder og varemærkenavn på den tilsluttede set-top-boks.

Bemærk: Tryk på for at fortsætte til det næste skærm billede. Vælg { None } (Ingen), hvis du ikke kan bruge nogen af indstillingerne.

- 4 Vælg det stik på optageren, som din set-top-boks er forbundet til (f.eks. 'EXT2' til EXT2 AUX-I/O-stik), og tryk på .
- 5 Tænd set-top-boksen, og vælg kanalnummer **02** på set-top-boksen.
- 6 Læs vejledningen på TV'et, og tryk på .

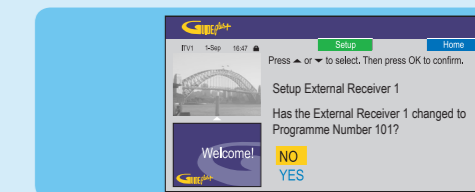

- 7 Hvis set-top-boksen har skiftet til samme kanalnummer som tv'et, skal du vælge { YES } (JA) i menuen og trykke på .

Bemærk: Hvis ikke, skal du vælge { No } (Nej) og trykke på for at afprøve en anden kode.

- 8 Din set-top-boks er nu installeret. Tryk på den **grønne** -knap for at afslutte.

Bemærk: Hvis du vil skifte værtskanal på systemet GUIDE Plus+, skal du gå til { Host Channel Setup } (Opsætning af værtskanal).

E Indlæs data til TV-oversigt

- 1 Tryk på **GUIDE** for at afslutte systemet GUIDE Plus+. Tænd set-top-boksen, og lad optageren stå på standby natten over for at hente data til TV-oversigter. Det kan tage op til 24 timer.

Bemærk: Hvis du tuner ind på din værtskanal, inden du sætter optageren på 'standby', vil optageren begynde at downloade TV-oversigter med det samme.


- 2 Kontroller skærm billedet { Editor } næste dag for at sikre at kilde- og programnumre stemmer overens for alle kanaler.

3 Nyd det

Om Time Shift Buffer (TSB)

Når du har tændt for optageren, vil det valgte TV-program blive gemt i lageret på en midlertidig harddisk kaldt TSB (Time Shift Buffer). Der kan gemmes op til 6 timers TV på den midlertidige harddisk.

Tryk én gang på **INFO** for at få vist Time Shift-videolinjen.

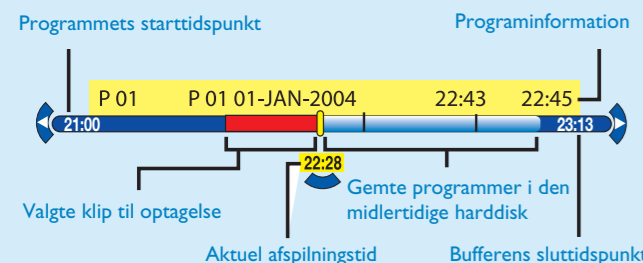

Hele indholdet af Time Shift-videolinjen ryddes, når du trykker på **STANDBY ON** .

Bemærk: Der vises en bekræftelsesmeddelelse for rydning af Time Shift-videolinjen, hvis du trykker på knappen **CAM** på fjernbetjeningen eller åbner indstillingen { Setup } eller { Record mode } i opsætningsmenuen.

Se TV – Stands direkte TV-udsendelser midlertidigt

Din Philips-optager giver dig kontrol over TV-programmet, du kan standse det på samme måde, som hvis du selv styrede den direkte TV-udsendelse.


- 1 Tænd optageren og tryk på **TUNER** for at skifte mellem analog og digital tuner, og tryk herefter på **CHANNEL** \pm for at vælge en tv-kanal.
- 2 Tryk på **PAUSE** for at afbryde programmet.
- 3 Tryk på **PLAY** for at fortsætte.
- 4 Tryk på **TUNER** for at vende tilbage til den direkte TV-udsendelse.

Statuslinjen med hjælpeteksten

[PLAY] [BACK] [BROWSER]

Hjælpetekstlinjen, som findes nederst på skærmen, giver oplysninger om:

- fjernbetjeningen, der kan bruges på nuværende tidspunkt.
- korte oplysninger om det valgte element.

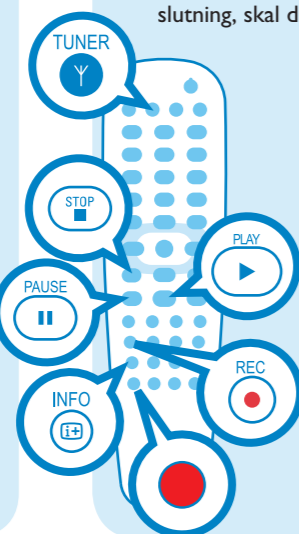

Optag på harddisk

A Indhold i det midlertidige lager på optagerens harddiske



- 1 Tryk på **INFO** for at se, hvad der er gemt i det midlertidige harddisklager.
- 2 Tryk på **▲ op** eller **▼ ned** for at vælge den titel, du vil optage.
- 3 Tryk for at finde den scene, hvorfra du ønsker at starte optagelsen, og tryk derefter på den røde knap.

Bemærk: Hvis du trykker på knappen igen, vil optagelsen blive annulleret.

- 4 Tryk på **STOP** for at stoppe optagelsen.

Bemærk: Tiden markeres med rødt, og optagelsen starter først, når du slukker for optageren.

B Igangværende TV-program


- 1 Tryk på **REC** for at starte optagelsen. Den kan optage op til 6 timer.

Bemærk: For at indstille optagelsestiden, skal du trykke på gentagne gange for at øge optagelsestiden med 30 minutter for hvert tryk (op til seks timer). I de lande hvor GUIDE Plus+ TV-programoversigter ikke er tilgængelige, vil optagelsen stadig starte fra begyndelsen af den kanal, der ses, og fortsætte frem.

- 2 Hvis du vil stoppe optagelsen, inden den programsatte slutning, skal du trykke på **STOP** .

Start afspilningen

A Fra harddisken

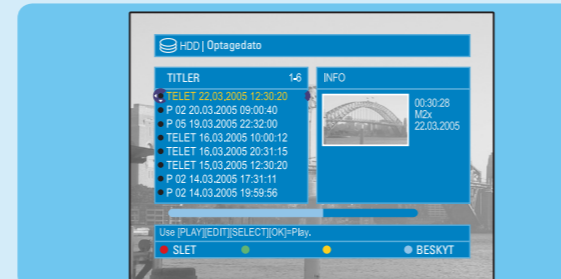

- 1 Tryk på **HDD-BROWSER** , og tryk så på **▶**, indtil du ser menuerne { TITLES } og { INFO }.
- 2 Tryk på **▲ op** eller **▼ ned** for at vælge en titel.
- 3 Tryk på **PLAY** for at starte afspilning.

B Fra en disk

- 1 Hold **STOP** -knappen nede, indtil diskskuffen åbner, sæt en disk i og luk skuffen.



- 2 Tryk på **HDD-BROWSER** for at gå til diskmenuen. Vælg { Disc Tray } (Diskskuffe), og tryk på **▶**, indtil du kan se menuen { TITLES }, { TRACKS } (NUMRE) eller { PHOTO ROLLS } (FOTOSERIER), afhængigt af disktypen.
- 3 Tryk på **▲ (op)** eller **▼ (ned)** for at vælge en titel.
- 4 Tryk på **PLAY** for at starte afspilningen.

Behøver du hjælp?

GUIDE Plus+-system
Besøg www.europe.guideplus.com

Brugervejledning

Se brugervejledningen, som du fik sammen med din Philips-optager


Online

Besøg www.philips.com/support



Brug af systemet GUIDE Plus+

Kontroller, at TV-oversigterne er downloadet.

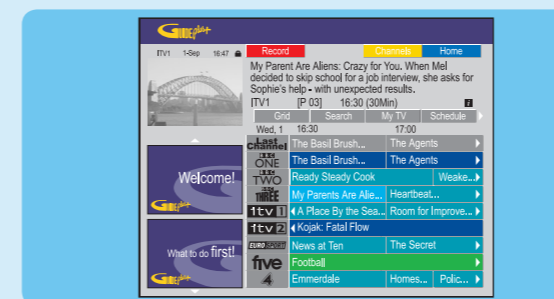

Optagelse af TV-programmer

- 1 Tryk på **GUIDE** .
- 2 Tryk på **▼ ned** for at vælge en TV-kanal.


Bemærk: Tryk på det **Gule** for at se en oversigt over alle de tilgængelige kanaler, og vælg kanal herfra.

- 3 Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge et TV-program.

Bemærk: Tryk på for at gå direkte til den forrige dags eller den næste dags TV-programoversigt.

- 4 Tryk på den **røde** knap for at markere det fremhævede program til optagelse.

Bemærk: Du kan gemme op til 25 programmer til optagelse.

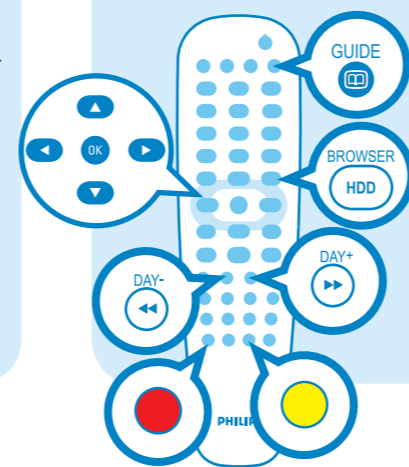


Lynstartguide




- 1 Tilslutning
- 2 Opsætning
- 3 Nyd det


Hvad følger med?

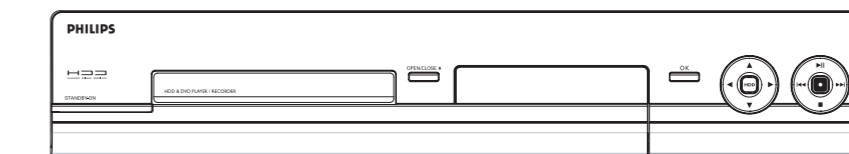


Harddisk og DVD-afspiller/-optager.

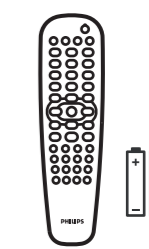


Fjernbetjening og 2 batterier

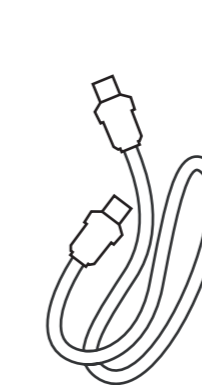


RF-koaksialkabel

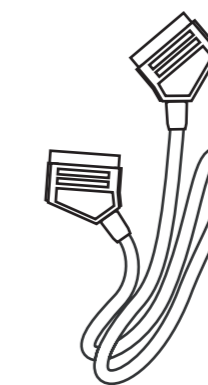

Scartkabel

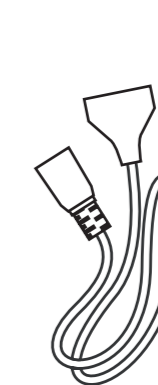

Strømkabel

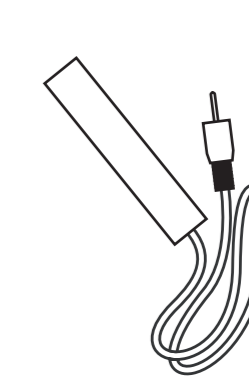

G-LINK-kabel og -transmitter



Brugervejledning

