

## Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Wiedergabe zu erreichen und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Players aktualisieren.

## Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

Prüfen Sie, ob der Player über einen USB-Anschluss verfügt. Falls nicht, verwenden Sie zur Aktualisierung bitte die Disc.

### *Für eine Aktualisierung über ein USB-Flash-Laufwerk:*

- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- Ein USB-Flashlaufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz, um die Firmware zu speichern. Es wird empfohlen, ein leeres Laufwerk zu verwenden, um eine gegenseitige Beeinträchtigung von Dateien zu vermeiden.


(Sie können die Größe der Firmwaredatei oben auf dem Bildschirm prüfen)




### *Für eine Aktualisierung über eine Disc:*

- Eine leere CD

## Aktualisierungsvorgang:

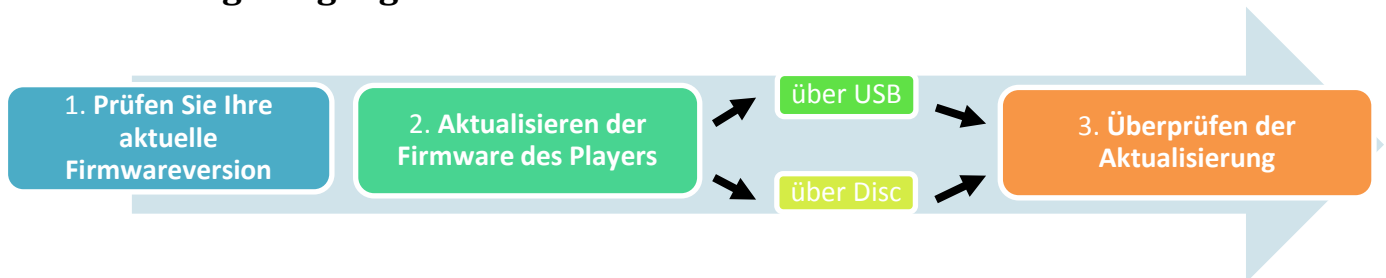

### Schritt 1: Prüfen Sie Ihre aktuelle Firmwareversion


1. Schalten Sie den Player ein.
2. Drücken Sie <Home>  auf der Fernbedienung, und wählen Sie [SETUP] (Konfiguration) > [Preference] (Bevorzugte Einstellung) > [Version Info] (Versionsinfo). Drücken Sie dann die Taste auf der Fernbedienung.
3. Die Firmware-Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Player eine ältere Version ist als die neu verfügbare, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.

Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

### Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players

Laden Sie die Firmware herunter.

Klicken Sie auf das Download-Symbol oben auf dem Bildschirm, um das neue Firmware-Paket auf Ihren Computer herunterzuladen.

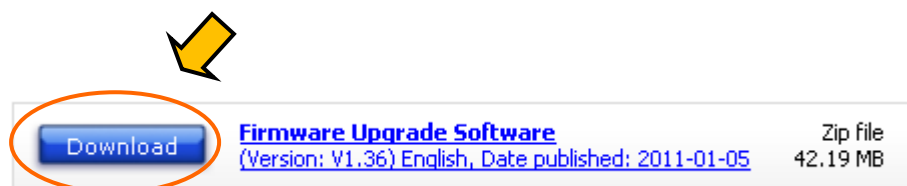

**Hinweis: Bitte notieren Sie sich alle Einstellungen des Players vor der Aktualisierung**

*Firmware-Aktualisierung über USB (über Disc, wenn Ihr Player nicht über einen USB-Anschluss verfügt)*

1. Übertragen Sie die Firmware auf ein USB-Flashlaufwerk.

**Warnung: Entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk NICHT während der Software-Aktualisierung. Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Service-Center vor Ort, oder verwenden Sie unseren Live Chat.**


- i. Extrahieren Sie die Datei für die Firmware-Aktualisierung aus dem heruntergeladenen Firmware-Paket.

**Hinweis: Benennen Sie den Ordner oder die Datei im Ordner NICHT um, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.**

- ii. Kopieren Sie die extrahierte Firmware-Datei in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.

2. Aktualisieren Sie die Firmware des Players.

**Warnung: Drücken Sie während der Aktualisierung KEINE Tasten, und unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht, da dies das Produkt beschädigen könnte.**

- i. Schalten Sie den Player ein.
- ii. **Vergewissern Sie sich, dass keine Disc in das Fach eingelegt ist.**
- iii. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss an.
- iv. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste , und wählen Sie [USB].
- v. Der Player sucht auf Ihrem USB-Flashlaufwerk nach den Aktualisierungsdateien. Nachdem die Dateien erkannt wurden, werden Sie zum Start der Aktualisierung aufgefordert.
- vi. Um mit der Aktualisierung fortzufahren, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .
- vii. Beenden Sie die Aktualisierung gemäß den Anweisungen auf dem Fernseher.
- viii. Entfernen Sie das USB-Laufwerk, und starten Sie den Player neu.

ix. Anschließend ist das Gerät einsatzbereit, und die neue Firmware ist installiert.

### Aktualisieren der Firmware über Disc

---

#### 1. Übertragen Sie die Firmware auf eine Disc.


- i. Extrahieren Sie die Datei für die Firmware-Aktualisierung aus dem heruntergeladenen Firmware-Paket.

**Hinweis: Benennen Sie den Ordner oder die Datei im Ordner NICHT um, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.**

- ii. Kopieren Sie die extrahierte Firmware-Datei in das Stammverzeichnis der Disc mithilfe des Betriebssystems oder der Disc-Brennsoftware.

#### 2. Aktualisieren der Firmware des Players

**Warnung: Drücken Sie KEINE Tasten, und unterbrechen Sie NICHT die Stromversorgung während der Aktualisierung, damit das Produkt nicht beschädigt wird.**

- i. Schalten Sie den Player ein.
- ii. Legen Sie die Disc in das Disc-Fach ein.
- iii. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste , und wählen Sie [Disc].
- iv. Der Player sucht auf Ihrer Disc nach den Aktualisierungsdateien. Nachdem die Dateien erkannt wurden, werden Sie zum Start der Aktualisierung aufgefordert.
- v. Um mit der Aktualisierung fortzufahren, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .
- vi. Beenden Sie die Aktualisierung gemäß den Anweisungen auf dem Fernseher.
- vii. Entnehmen Sie die Disc, und starten Sie den Player neu.
- viii. Anschließend ist das Gerät einsatzbereit, und die neue Firmware ist installiert.

### **Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**

1. Gehen Sie "**Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version**" erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie "**Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players**" und "**Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**".