




DVP3200V/37






# PHILIPS

Il existe plusieurs façons de raccorder votre nouveau lecteur DVD/magnétoscope à votre téléviseur et à d'autres appareils. Ce Guide de mise en route rapide vous indique la connexion la plus rapide et la plus fréquemment utilisée.

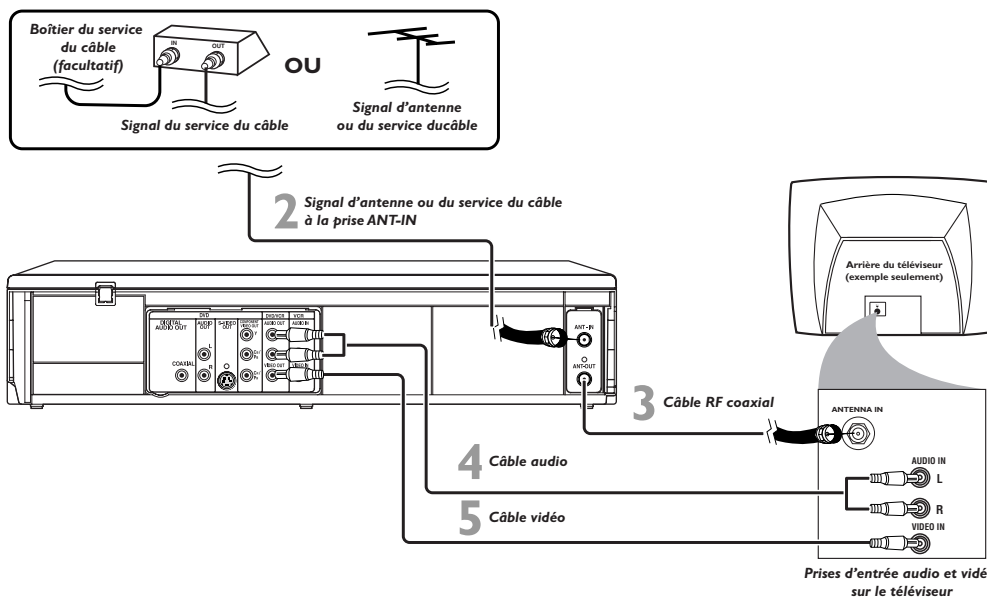Des connexions de meilleure qualité sont détaillées dans le manuel d'utilisation joint. Elles vous permettront d'obtenir une meilleure qualité d'image ou de son si votre téléviseur et/ou système audio sont compatibles.



- 1** Débranchez tous les appareils des prises d'alimentation. Ne les rebranchez qu'une fois la connexion du système entièrement terminée. Ne jamais effectuer ou modifier une connexion sur un appareil reliés à une prise de courant.
- 2** Utilisez le câble coaxial RF fourni pour raccorder le signal d'antenne, ou, si vous possédez un boîtier du système du câble/système RDS, la prise OUT de votre boîtier du câble ou décodeur satellite, à la prise ANT-IN du lecteur DVD/magnétoscope.
- 3** Raccordez à l'aide d'un deuxième câble coaxial RF (non fourni) la prise ANT-OUT du lecteur DVD/magnétoscope à la prise ANTENNA IN de votre téléviseur. La prise ANTENNA IN du téléviseur peut porter les mentions 75-ohm, TV IN ou RF IN. Consultez le manuel de votre téléviseur pour plus d'informations.
- 4** Connectez le câble audio rouge et blanc (fourni) aux prises rouge et blanche DVD/VCR AUDIO OUT du lecteur DVD/magnétoscope et aux prises rouge et blanche AUDIO IN du téléviseur.
- 5** Connectez le câble vidéo jaune (fourni) à la prise DVD/VCR VIDEO OUT du lecteur DVD/magnétoscope et à la prise VIDEO IN du téléviseur. La prise VIDEO IN du téléviseur est habituellement de couleur jaune et peut comporter les mentions CVBS, Composite ou Baseband video.
- 6** Branchez les cordons d'alimentation du lecteur DVD/magnétoscope et du téléviseur dans des prises murales actives.
- 7** Allumez le téléviseur et réglez-le sur le canal Audio/Video In approprié.
- 8** Appuyez sur  ou STANDBY-ON  sur la face avant pour mettre le lecteur DVD/magnétoscope sous tension. Si c'est la première fois que vous allumez le lecteur DVD/magnétoscope, vous devez effectuer la configuration initiale de l'appareil. Consultez le verso de ce Guide de mise en route rapide pour plus d'informations.




## Guide de mise en route rapide (suite)

### Configuration initiale du lecteur DVD/magnétoscope


**1** Allumez le téléviseur et réglez-le sur le canal Audio/Video In approprié.

**2** Appuyez sur **VCR**, puis sur **⏻**. Le voyant VCR s'allume sur le devant du lecteur DVD/magnétoscope. L'affichage ci-dessous apparaît sur le téléviseur.

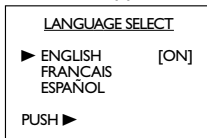


**3** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **ENGLISH**, (**Anglais**), **FRANCAIS** ou **ESPAÑOL** (**Espagnol**) comme langue des écrans d'affichage du magnétoscope. Appuyez ensuite sur **▶**.

**4** Le message **REGLAGE AUTO** apparaît. Appuyez sur **▶** pour régler les chaînes de télévision pour le magnétoscope. Lorsque le réglage est terminé, la chaîne la plus basse s'affiche sur le téléviseur.

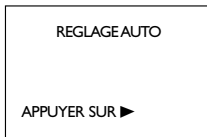

**1** Allumez le téléviseur et réglez-le sur le canal Audio/Video In approprié.

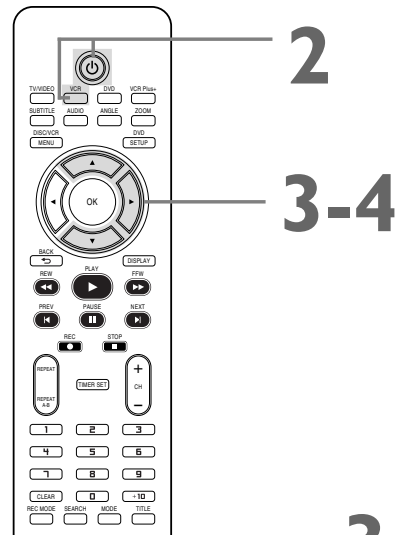

### Lecture d'un disque

**1** Allumez le téléviseur et réglez-le sur le canal Audio/Video In approprié.

**2** Une fois le téléviseur et le lecteur DVD/magnétoscope sous tension, appuyez sur **DVD** pour mettre le lecteur en mode DVD.



**3** Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE ▲** pour ouvrir le tiroir disque. Placez un disque dans le tiroir, face imprimée vers le haut et face brillante vers le bas.

Appuyez sur **PLAY ▶** pour fermer le tiroir disque.

**4** Il est possible que la lecture commence automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **PLAY ▶**.

Si un menu de disque DVD apparaît, utilisez les boutons **◀▶▲▼**, **OK** ou les touches numérotées pour choisir une fonctionnalité ou commencer la lecture. Suivez les instructions sur le menu.

**5** Pour interrompre la lecture, appuyez sur **STOP ■**.

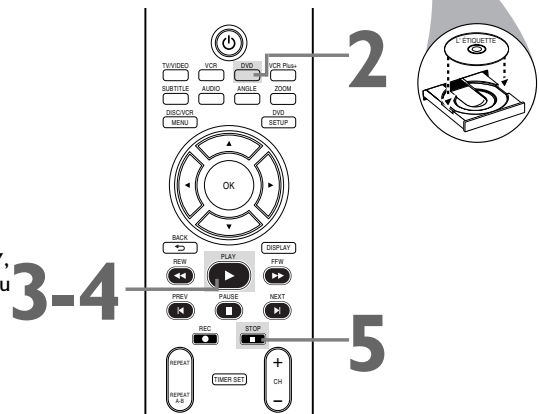

### Disques lisibles

Le lecteur DVD de votre appareil lit les disques suivants :



**DVD** est une marque de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Windows Media est une marque déposée de Microsoft Corporation.

DivX, DivX Certified, et les logos associés sont des marques commerciales de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.



Les DVD doivent être encodés pour toutes les régions (ALL) ou la région 1.

Les DVD doivent être enregistrés suivant le système de couleur **NTSC** ou **PAL**.

Votre téléviseur doit également être compatible PAL ou NTSC.



Be responsible  
Respect copyrights

8239 300 47541  
1VMN22783\*\*\*\*

E8A21UD

Besoin d'assistance ? Visitez notre site [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport)

