


# 3 Disfrute

## Reproducción de Videocasete

- 1 Inserte una cinta en el compartimiento del casete del DVD/VCR. La reproducción comenzará automáticamente.
- Si la reproducción no se inicia automáticamente, presione **VCR** y luego presione **PLAY**.
- Presione **STOP** para detener la reproducción.
- Presione **REW** para rebobinar la cinta.
- Después de que la cinta se detenga, presione **STOP/EJECT** en el frente del DVD/VCR para retirar la cinta.

## Reproducción de Disco

- 1 Presione **DVD** para que en el frente del DVD/VCR aparezca la luz de la DVD.
- 2 Presione **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja de discos.
- 3 Coloque un disco en la bandeja. Si el DVD está grabado sólo de un lado, coloque el disco en la bandeja con la etiqueta apuntando hacia arriba y la cara brillante hacia abajo.
- 4 Presione **PLAY** para cerrar la bandeja. La bandeja se cerrará y comenzará la reproducción. Si la reproducción no comienza automáticamente, presione **PLAY** nuevamente. Usted también puede cerrar la bandeja presionando **OPEN/CLOSE**.
- Presione **STOP** para detener la reproducción.
- Si intenta reproducir un DVD grabado en otra unidad grabadora, asegúrese de finalizar sesión en dicha unidad.

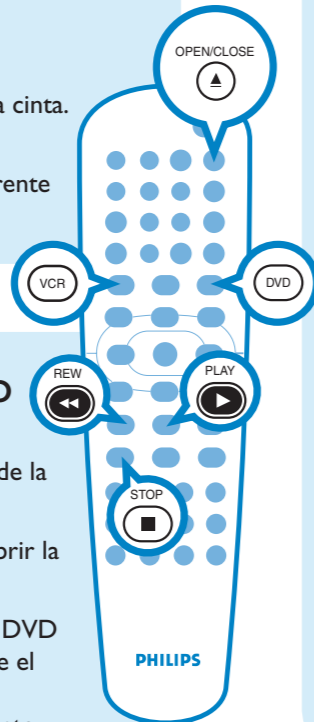

## Discos Reproducibles



DVD es una marca registrada de la empresa otorgante de la licencia del formato/logotipo del DVD.

## Códigos de Región

Los DVD deben ser rotulados para TODAS (ALL) las regiones o para la Región 1 para poder ser reproducidos en este reproductor de DVD. No se pueden reproducir DVD que estén rotulados para otras regiones. Busque en sus DVD los símbolos mostrados debajo. Si estos símbolos regionales no aparecen en su DVD, no se podrá reproducir el mismo en este reproductor.



## ¿Necesita ayuda?

### Manual del Usuario

Consulte el manual del usuario que vino con su DVD/VCR Philips.

### En Línea

Visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Be responsible  
Respect copyrights



2007 © Philips Consumer Electronics Company  
Marietta, GA 30006 0026  
All rights reserved.

Imprimido en China  
12 NC 8239 300 58391  
E8E20UD  
1VMN24000\*\*

Reproductor de Disco de Video Digital y Grabador de Videocasete


DVP3345V/17

# Guía de Inicio Rápido




- 1 Conexiones
- 2 Configuración Básica
- 3 Disfrute

## ¿Qué hay en la caja?

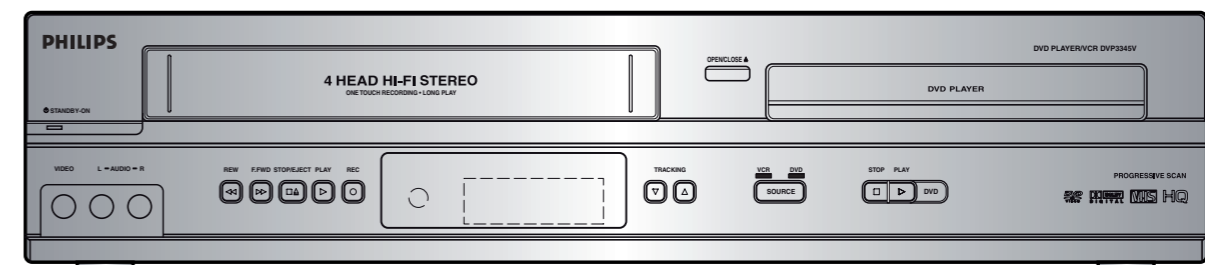


Reproductor de Disco de Video Digital y Grabador de Videocasete

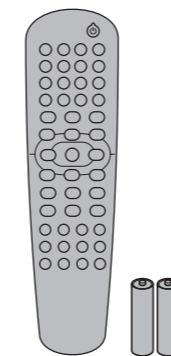


Control Remoto con Pilas (AAx2)




Cable de Video

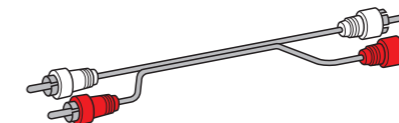

Cable de Audio

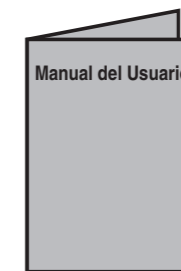

Manual del Usuario

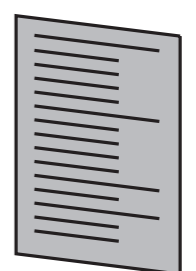

Guía de Inicio Rápido

# PHILIPS

# 1 Conexiones

## Conexión a un Sintonizador Externo


### A Antes de Conectar

Desconecte los cables de alimentación de los aparatos del tomacorriente CA.

### B Conexiones

Efectúe las conexiones tal como se ilustra a continuación.


Este DVD/VCR no cuenta con un conector hembra de entrada para sintonizador. Para grabar programas de televisión en su DVD/VCR, debe conectar el DVD/VCR a un dispositivo sintonizador externo (por ejemplo, receptor digital externo, receptor de televisión por cable o receptor satélite) que contenga conectores hembra de salida de audio y video.

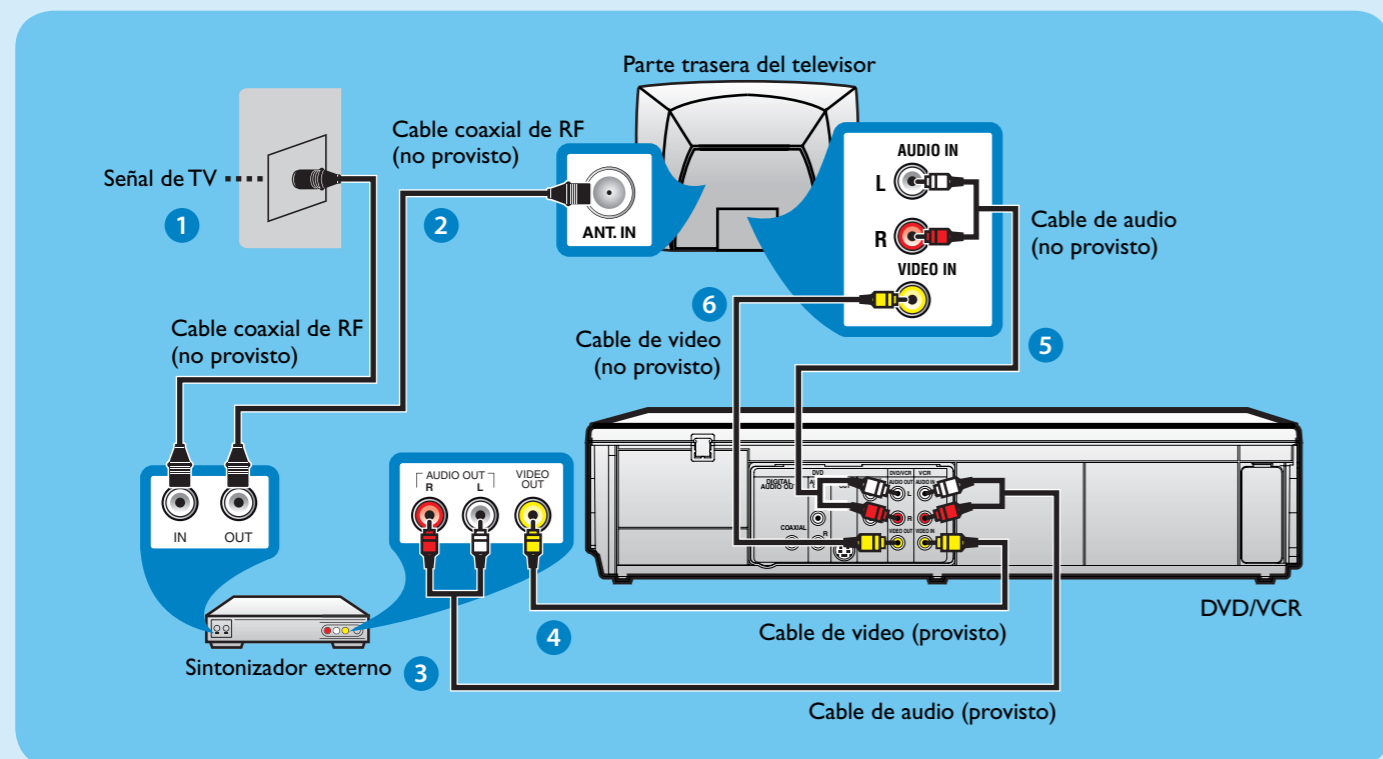

- 1 Conecte una señal de TV al conector hembra de IN en el sintonizador externo.
- 2 Utilice un cable coaxial de RF (no provisto) para conectar el conector hembra de OUT del sintonizador externo al conector hembra ANT. IN del televisor.
- 3 Conecte el cable de audio rojo y blanco (provisto) a los conectores hembra rojo y blanco AUDIO OUT del sintonizador externo y a los conectores hembra rojo y blanco VCR AUDIO IN del DVD/VCR.
- 4 Conecte otro cable de audio rojo y blanco (no provisto) a los conectores hembra rojo y blanco DVD/VCR AUDIO OUT del DVD/VCR y a los conectores hembra rojo y blanco AUDIO IN del televisor.
- 5 Conecte otro cable amarillo de video (no provisto) al conector hembra DVD/VCR VIDEO OUT del DVD/VCR y al conector hembra VIDEO IN del televisor.
- 6 Conecte el cable amarillo de video (no provisto) al conector hembra DVD/VCR VIDEO OUT del DVD/VCR y al conector hembra VIDEO IN del televisor. Si su televisor tiene únicamente un conector hembra de entrada de antena, es todavía posible conectar este aparato a su televisor utilizando un modulador de RF de video o audio estéreo disponible en el comercio. Para obtener información adicional, consulte el manual de operación que acompaña al modulador.
- 7 Conecte los cables de alimentación del televisor y del DVD/VCR a un tomacorriente. Encienda el televisor y sintonícelo al canal correcto de Ent Video.


Para obtener diagramas de conexiones adicionales, consulte el manual del usuario adjunto.

# 2 Configuración Básica

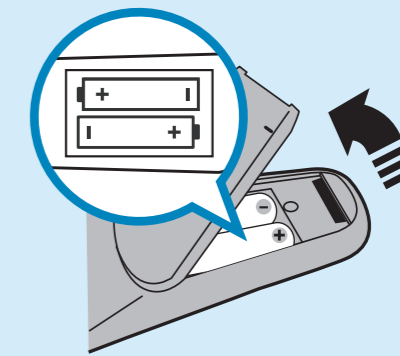

## Búsqueda del Canal a ser Mirado

- 1 Presione para encender el DVD/VCR.
- 2 Encienda su televisor.
- 3 Si se conectará a su VCR asegúrese de que esté apagado o en modo en espera antes de continuar.
- 3 Presione "2" en el control remoto del televisor y luego presione repetidamente el botón de descenso de canales hasta que vea el menú Selección de idioma. Este es el canal correcto de observación (Canal de entrada de video) para el grabador.

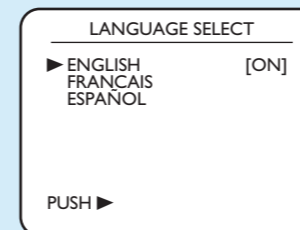


\* Para obtener detalles adicionales consulte el manual del usuario de su televisor.


## Configuraciones Iniciales

### A IDIOMA - VCR

- 1 Presione . En el frente del DVD/VCR aparecerá la luz de la VCR. Aparecerá la pantalla mostrada debajo.

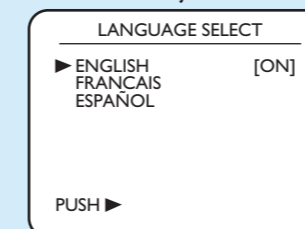


- 2 Presione o para seleccionar ENGLISH, (Inglés), FRANCAIS (Francés) o ESPAÑOL como idioma para las exhibiciones en pantalla y los menús del VCR. Luego, presione .

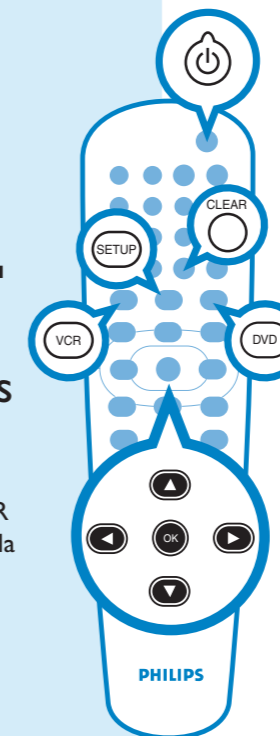

### B RELOJ


- 1 Presione y luego presione para que aparezca el menú AJUSTE RELOJ.
- 2 Mientras el espacio para MES esté parpadeando, presione o hasta que aparezca el mes deseado. Luego, presione .

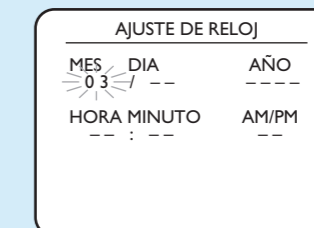

- 3 Del mismo modo, configure DIA, AÑO, HORA y MINUTO. Luego presione .
- 4 Mientras el espacio para AM o PM esté parpadeando, presione o para seleccionar AM o PM.
- 5 Presione o para iniciar el reloj.

### C IDIOMA - DVD

- 1 Presione para poner el DVD/VCR en el modo DVD.
- 2 Cuando se detenga la reproducción, presione .
- 3 Presione o para seleccionar CUSTOM en la parte superior del menú, y luego presione .
- 4 Cuando se haya seleccionado (IDIOMA), presione .

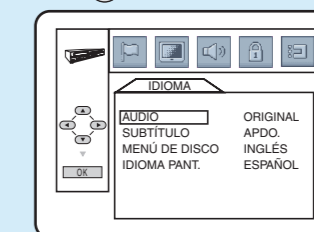

- 5 Presione o para seleccionar IDIOMA PANT. Presione .
- 6 Presione o para seleccionar un idioma, y luego presione .
- Si usted selecciona OTROS para AUDIO, SUBTÍTULO o MENÚ DE DISCO, presione cuatro **botones numéricos** para ingresar el código del idioma que desee. Utilice uno de los códigos de idioma enumerados en la página 49 del manual del usuario.