Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

DVP3880

Eestikeelne kasutusjuhend

Palun lugege ohutusinformatsiooni
enne selle seadme kasutamist

Kaubamärgialased märkused

DivX video: DivX® on digitaalne videoformaat, mille on loonud DivX Inc. See on ametlik DivX sertifitseeritud seade, mis taasesitab DivX videoid. Külastage kodulehte www.divx.com, et leida lisainformatsiooni ja saada tarkvaralahendusi, mis muudavad videod DivX formaati.

DivX video-on-demand: See DivX® seade peab olema eelnevalt registreeritud, et taasesitada Video-on-Demand (VOD) sisu. Registreerimiskoodi saamiseks, leidke DivX VOD sektsioon seadme seadistuste menüüst. Minge vod.divx.com, et koodiga teha registreerimine ning saada lisainformatsiooni DivX VOD kohta.

DivX® ja DivX Ultra® on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse vastaval loal.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja Topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

DVD Video on DVD Format/Logo Licencing Corporation kaubamärk.

Laseri andmed

- Tüüp: semikonduktor laser InGaAIP (DVD), AIGaAs (CD)
- Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Väljundvool: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Laine hälve: 60 kraadi

See seade on vastavuses EEE direktiiviga.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

MÄRKUSED

JOONISED

1

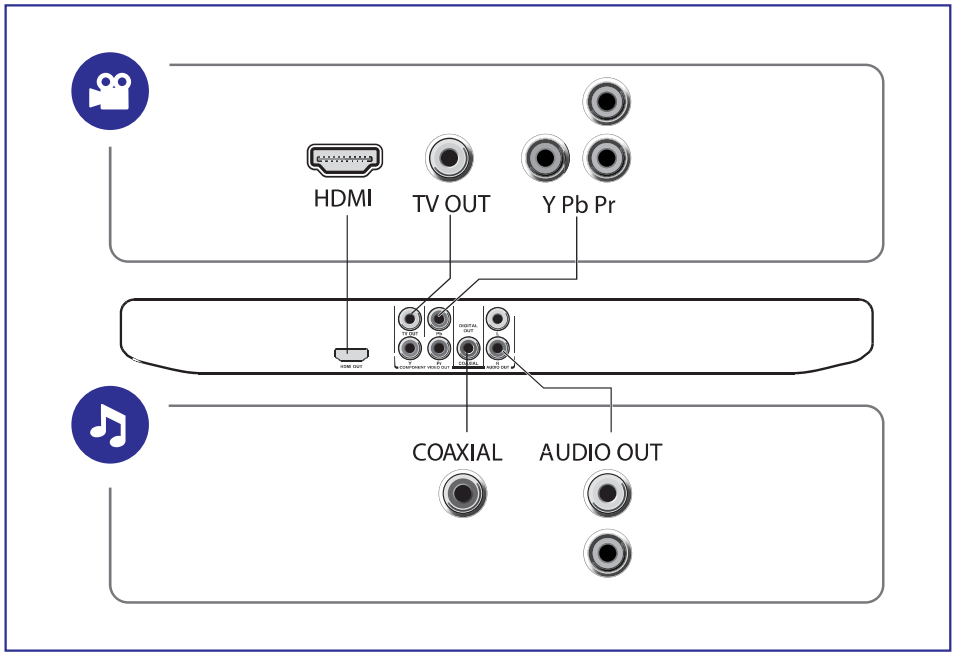

JOONISED

2

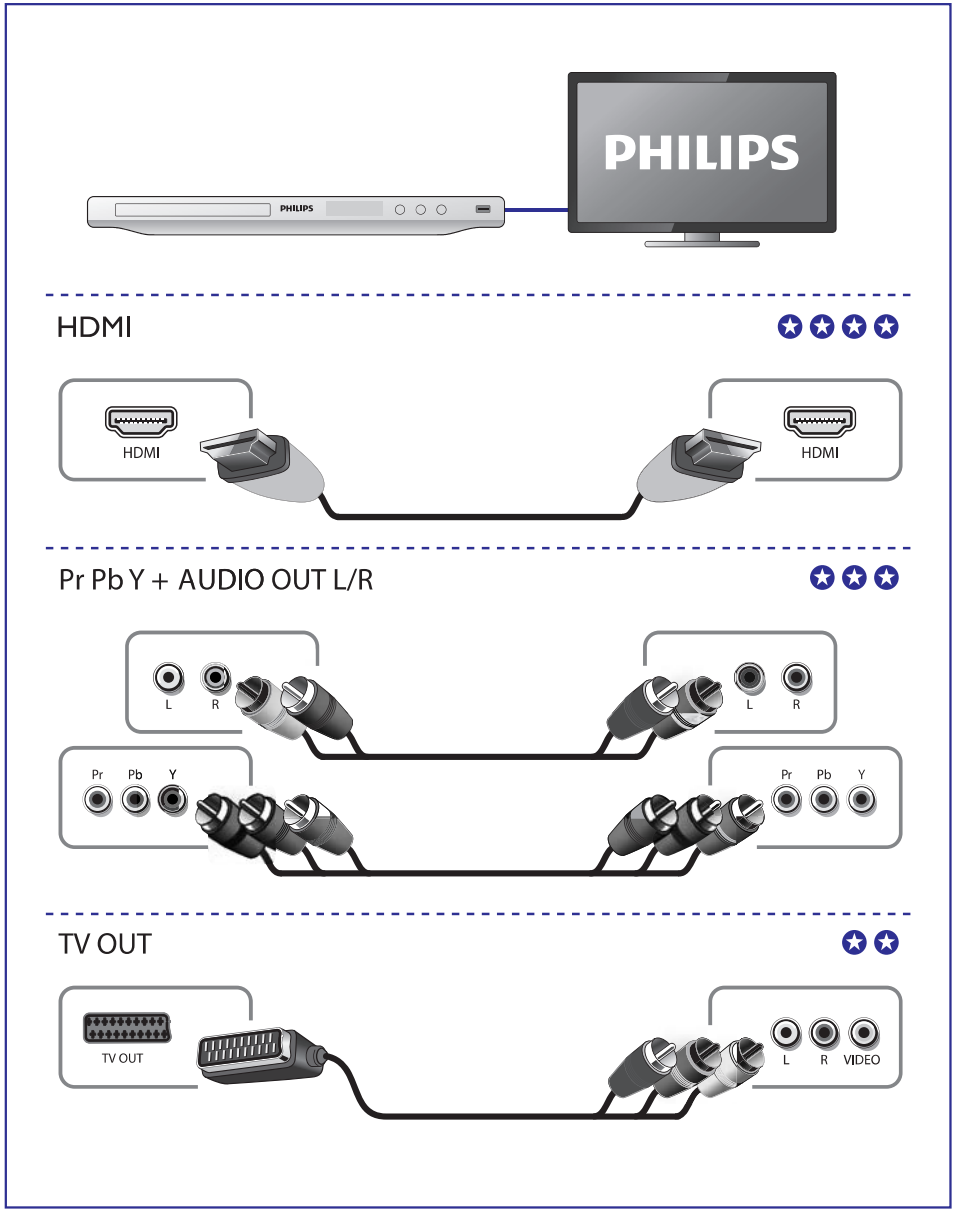

KEELTE KOODID

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamor ro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kerne wek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Ku rdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
Nor th Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrin ya	8473
To nga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Ur du	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Vo lapuk	8679
W alloon	8765
W elsh	6789
W olof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

TEHNILISED ANDMED

- Sämplingumäär:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
  - MP3: 8 kbps – 320 kbps
  - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Peaseade

- Mõõtmed (L x K x P): 360 x 42 x 209 (mm)
- Netokaal: 1,32 kg

Vool

- Vooluvarustuse näitajad: 230 V, 50 HZ
- Voolutarbivus: < 10 W
- Voolutarbimine ooteolekus: < 0.4 W

Kaasasolevad lisatarvikud

- Kaugjuhtimispult ja üks patarei
- Audio/Video kaablid
- Kasutusjuhend

JOONISED

3

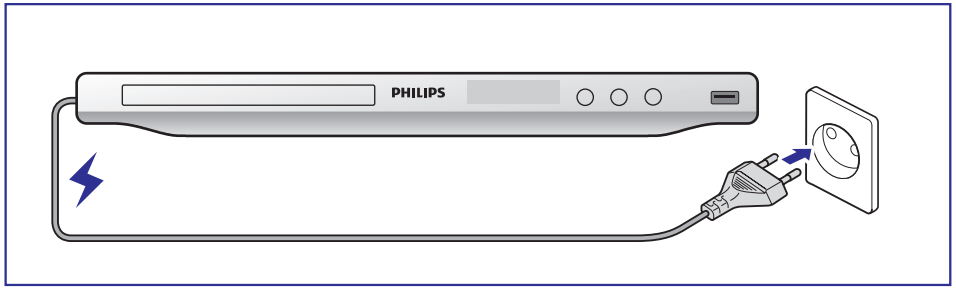

4

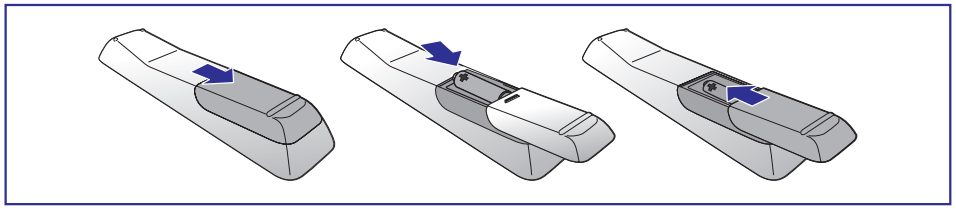

5

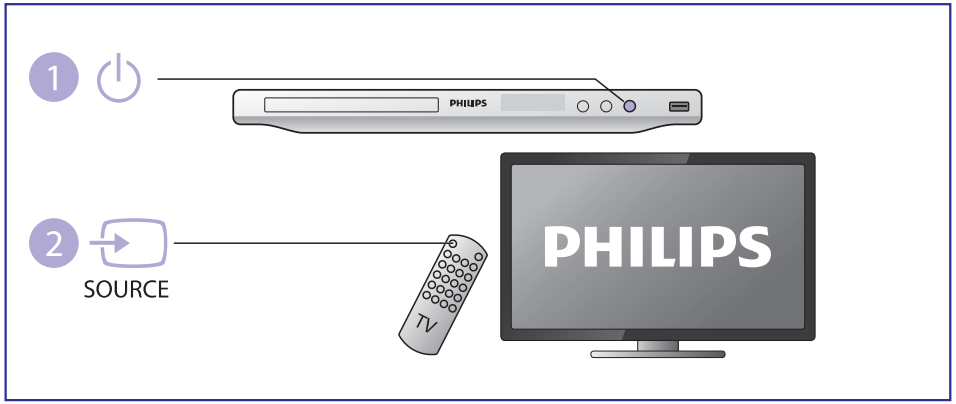

JOONISED

6

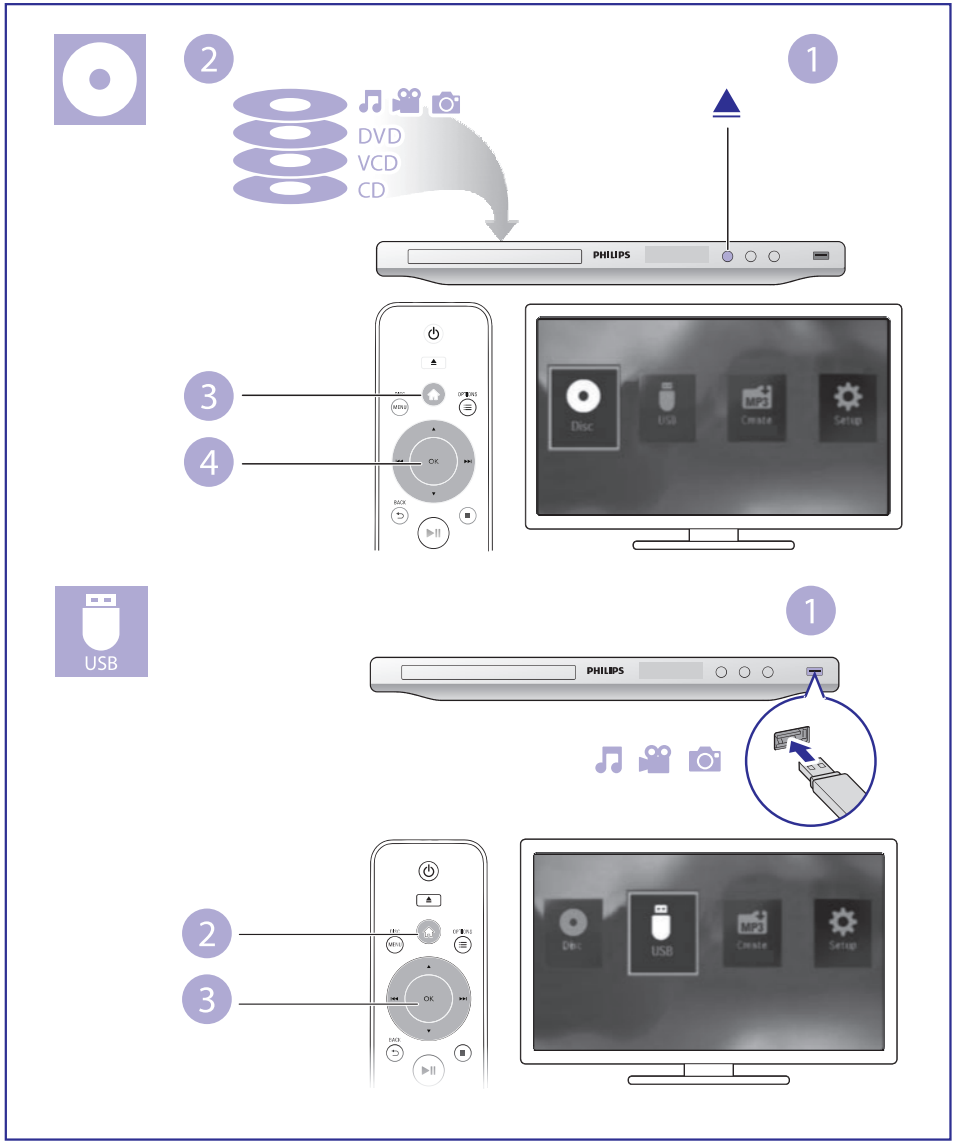

TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

DVD piirkonnakood	Riigid
2	Euroopa

Taasesitatavad meediaformaadid

- **Plaadid**
  - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
  - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW
  - (maksimaalne failide arv: 648)
- **Fail**
  - Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
  - Audio: .mp3, .wma
  - Pilt: .jpg, .jpeg.
- **USB mäluseade**
  - Ühilduvus: Hi-SPeed USB (2.0)
  - Klassitugi: MSC (Mass Storage Class)
  - Failisüsteem: FAT16, FAT32
  - Maksimaalne albumite/kaustade arv: 300
  - Maksimaalne lugude/pealkirjade arv: 648

Video

- Signaali süsteem: PAL / NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- Komponentvideo väljund: 1 Vp-p (75 oomi)
- Scart: Euroopa ühendus

Audio

- 2-kanaliline analoog väljund
  - Audio Front L&R: 2 Vrms (47 kOomi)
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 Oomi)
  - Koaksiaal
- HDMI väljund

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Salvestatud faile (JPEG, MP3, WMA) ei saa taasesitada ega lugeda

- Veenduge, et fail on salvestatud UDF, ISO9660 või JOLIET formaadis.
- Veenduge, et failide arv ei ületa limiiti (648 faili maksimaalselt).
- Veenduge, et seade toetab antud faile (Vaadake peatükki **"Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad meediaformaadid"**).

DivX video faile ei saa taasesitada

- Kontrollige, et faili nime laiend on õige.
- DRM-kaitsega videofaile, mida salvestatakse USB mäluseadmele, ei saa taasesitada analoog video ühenduse kaudu (näiteks komposiit, komponent ja scart). Salvestage video toetatud plaadile, et taasesitada neid faile.

DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt

- Kontrollige, et subtiitrite failinimi on sama, mis filmi failinimi.
- Veenduge, et DivX video fail ja subtiitrite fail on salvestatud samasse kausta.
- Valige tähemärgid, mis toetab Teie subtiitreid (Vaadake peatükki **"Eelistused" > "DivX subtiitrid"**).

EasyLink funktsioon ei tööta

- Veenduge, et EasyLink funktsioon on televiisoril sisse lülitatud.
- Veenduge, et EasyLink funktsiooni seaded on õiged.

SISUKORD

Ühendamine ja taasesitamine 3

Kontrollnupud ja taasesitamine 8

Fotode ja muusika slaidiesitlus 10

Valikud 11

Audio CD konverteerimine MP3 failideks.....12

Philips EasyLink 13

Seadistused 14

Üldine seadistamine.....15

Video seadistamine.....16

Heli seadistamine.....17

Eelistused 18

Tarkvara uuendamine.....20

Probleemide lahendamine.....21

Tehnilised andmed 23

KONTROLLNUPUD JA TAASESITAMINE

Märkus

- Kui ekraanile ilmub "X", siis tähendab see, et valitud funktsioon ei ole antud meediaformaadi jaoks või hetkel saadaval.

Meediaformaat	Funktsioon	Klahvid / tegevused
	Taasesitamise katkestamine	■
	Taasesitamise hetkeline peatamine ja taastamine	▶II
	Eelmise/järgmise pealkirja, peatüki, loo või faili juurde liikumine	I◀◀ / ▶▶I
	Helikeele või helikanali valimine	**AUDIO**
	Subtiitrite keele valimine	**SUBTITLE**
	Kodulehele naasmine	⌂
	Juurmenüüsse naasmine	⮌ **BACK**
	Plaadimenüüsse naasmine	**DISC MENU**
	PBC (taasesitamise kontroll) funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine	**DISC MENU**
	Korduvesituse valimine	1) Vajutage **REPEAT/REPEAT A-B**. 2) Vajutage ◀◀ / ▶▶.
	Kindla lõigu kordamine loos	1) Vajutage kaks korda klahvile **REPEAT/REPEAT A-B**, et märkida alguspunkt. 2) Vajutage uuesti klahvile **REPEAT/REPEAT A-B**, et märkida lõpp-punkt. • Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage klahvile **REPEAT/REPEAT A-B**.
	Pealkirja või peatüki juurde liikumine	1) Vajutage klahvile **GOTO**. 2) Vajutage klahve ▲ / ▼, et sisestada pealkirja/peatüki number. 3) Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hoiatus

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi proovige seadet ise parandada, kui soovite, et garantii jääks kehtima.

Kui Teil esineb toote kasutamisel probleeme, kontrollige enne abi küsimist alljärgnevaid punkte. Kui probleemid ei lahene, registreerige oma toode ja saage abi www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt toote mudeli ja seeria numbrit. Toote mudeli ja seerianumber on toote tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number:_____

Seerianumber:_____

Pilt puudub

- Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida õiget sisendkanalit televiisoril.
- Kui olete sisse lülitanud progressiivse skaneerimise funktsiooni või muutnud televiisori süsteemi seadistusi, lülitage uuesti sisse vaikimisi režiim.

HDMI ühendusega pole pilti

- Kui see toode on ühendatud autoriseerimata kuvamisseadmega läbi HDMI kaabli, ei pruugi audio/video signaal läbi minna.
- Kontrollige, et HDMI kaabel poleks vigane. Asendage uue HDMI kaabliga.
- Kui see juhtub HDMI video resolutsiooni muutmise ajal, peate tagasi lülitama vaikimisi režiimi peale.

Televiisorist ei tule audio väljundit

- Kontrollige, kas audio kaablid on ühendatud audio sisendiga televiisoril.

HDMI ühendusega pole heli

- Te ei saa kuulda ühtegi heli HDMI väljundist, kui ühendatud seade pole HDCP sobilik või on ainult DVI sobilik.
- Kontrollige, et **[HDMI Audio]** seadistus oleks sisse lülitatud

DivX video taasesituse ajal pole heli

- See toode ei toeta seda audio kodeeringut.

Plaati või USB mälupulka ei saa lugeda

- Veenduge, et seade toetab antud plaati või USB mäluseadet (Vaadake peatükki **"Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad meediaformaadid"**).
- Veenduge, et salvestatud plaadi vormindamine on lõpetatud.

TARKVARA UUENDAMINE

Märkus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi seadme vooluvõrgus katkestusi olla.

Vaadake, mis on Teie seadme praegune tarkvara versioon ning külastage Philipsi kodulehte, et saada informatsiooni tarkvara uuendamise kohta.

Praeguse tarkvara versiooni kontrollimine

1. Vajutage klahvile ⌂.
2. Valige ⚙ ja vajutage seejärel **OK**.
3. Valige **[Preference]** (eelistused) > **[Version info]** (versiooni info) ja vajutage seejärel **OK**.

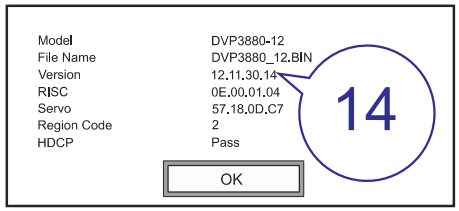

4. Kirjutage üles **[Version]** kirja taga olevad viimased kaks numbrit **"XX"** (näiteks, ülemise pildi puhul on need **"14"**).
   ↳ Antud tarkvara versioon on **VXX**.

Tarkvara uuendamine

1. Külastage kodulehte www.philips.com/support.
2. Otsige informatsiooni seotud võtmesõnaga "DVP3880/58".
3. Klikkige otsingunupul, et kuvada informatsiooni.
4. Lugege Firmware Upgrade Readme (tarkvara uuendamise juhend) faili ja järgige instruktsioone, et teostada tarkvara uuendamine.

KONTROLLNUPUD JA TAASESITAMINE

Meediaformaat	Funktsioon	Klahvid / tegevused
VIDEO CD 2.0 / COMPACT DISC SUPER VIDEO	Loo juurde liikumine	1) Deaktiveerige **PBC**. 2) Vajutage **GOTO**. 3) Kasutage klahve ▲ / ▼, et sisestada loo number. 4) Vajutage kinnitamiseks **OK**.
	Kiire tagasi/edasi otsing	Vajutage korduvalt klahvile ◀◀ / ▶▶, et valida kiirus.
	Aeglaselt edasi otsing	Vajutage korduvalt klahvile ▲, et valida kiirus.
DVD VIDEO	Aeglaselt tagasi otsing	Vajutage korduvalt klahvile ▼, et valida kiirus.
	Suurendamine/suurenduse vähendamine	Vajutage klahvile ⛶. • Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶, et liikuda suurendatud pildil.
	Pildi pööramine	Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.
	Piltide eelvaade	1) Vajutage piltide slaidiesitluse ajal klahvile ⮌ **BACK**. 2) Kasutage klahve ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶, et valida pisipilt.
	Valikute Fun Mode (värviline pilt) ja Simple Mode (must-valge pilt)	Vajutage piltide slaidiesitluse ajal klahvile **DISC MENU**.

Märkus

- Teil on võimalik taasesitada ainult DivX videosid, mis on laenutatud või ostetud selle mängija DivX registreerimise koodi abil. Vaadake peatükki "Seadistused" > "Üldine seadistamine" > [DivX® VOD kood] (**"Setup" > "General Setup" > "[DivX® VOD code]**")
- Seade ei toeta subtiitreid, millel on failinimes järgmised laiendid: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .pdb, .txt).
- Subtiitrite failinimi peab olema samasugune kui DivX video failinimi (välja arvatud laiend).
- DivX video fail ja subtiitrite fail peavad olema salvestatud samasse kausta.

PILTIDE JA MUUSIKA SLAIDIESITLUS

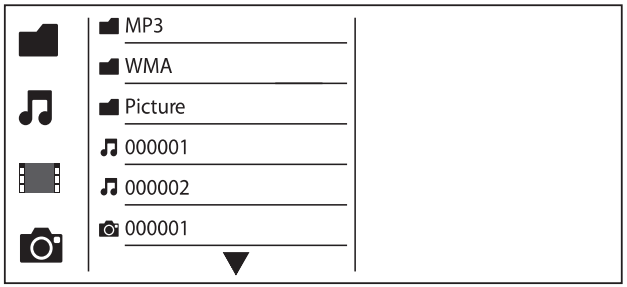

1. Vajutage klahvidele ▲ / ▼, et valida ja vajutage seejärel **OK**.
   ↳ Kõik toetatud kaustad ja failid esitatakse nimekirjana.
2. Kasutage klahve ▲ / ▼, et valida muusikafail ja vajutage seejärel klahvile **OK**, et alustada taasesitamist.
   - Kui muusikafail on salvestatud kausta või alamkausta, siis sisenege enne antud kausta.
3. Kasutage klahve ▲ / ▼, et valida pildifail ja vajutage seejärel **OK**, et alustada slaidiesitlusega.
   - Kui pildifail on salvestatud kausta või alamkausta, sisenege enne sellesse.
   - Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage ■.
   - Muusika katkestamiseks vajutage uuesti ■.

Märkus

- Muusika- ja pildifailid peavad olema salvestatud samasse kausta.
- Kui ühele plaadile on salvestatud suur hulk faile, võtab see kauem aega, et sisu lugeda ja kuvada.
- Mängija suudab kuvada ainult digitaalse kaamera pilte, mis on JPEG-EXIF formaadis, mis on laialdaselt kasutatud digitaalsetes kaamerates. See ei suuda kuvada Motion JPEG või pilte, mis on muus formaadis kui JPEG. Piltidega seotud heliklippe ei kuvata samuti.
- Kui JPEG pilt ei ole salvestatud "exif" tüüpi failina, siis kuvatakse selle pisipildina "sinine mägi".

SEADISTAMINE

Salasõna muutmine

1. Valige **[Preference]** (eelistused) > [Password] (salasõna) > **[Change]** (muuda) ja vajutage seejärel **OK**.
   ↳ Kuvatakse salasõna muutmise kasutajaliides.
2. Vajutage uuesti **OK**.
   ↳ **[Old Password]** (vana salasõna) taha kuvatakse esimese numbrina "0".
3. Kasutage klahve ▲ / ▼, et määrata esimese numbri väärtus (0-9).
4. Vajutage klahvile ▶▶.
5. Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada 6-numbriline vana salasõna.
6. Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada uus salasõna **[New Password]** (uus salasõna) taha.
7. Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada uuesti uus salasõna **[Confirm PWD]** (salasõna kinnitamine) taha..

[DivX Subtitle] – Tähemärkide valimine, mis toetavad Teie DivX video subtiitreid.

[Version Info] – Selle mängija tarkvara versiooni kohta info kuvamine..

[Default] – Kõikide tehase poolt määratud seadistuste taastamine, välja arvatud seaded **[Dic Lock]** (plaatide lukustamine), **[Parental Control]** (lapsevanemakontroll) ja **[Password]** (salasõna) funktsioonide jaoks.

SEADISTAMINE

Eelistused

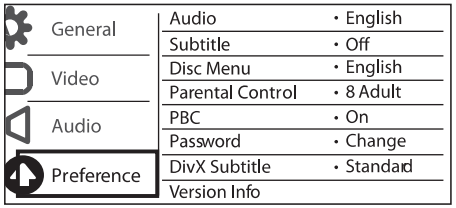

[Audio] – Helikeele valimine.

[Subtitle] – Subtiitrite keele valimine.

[Disc Menu] – Plaadimenüü keele valimine.

Märkus

- Mõne DVD-plaadi puhul on helikeelt või subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüst.
- Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, valige **[Others]**. Vaadake keelekoodide nimekirja (vaadake peatükki "Keelte kood") ning sisestage vajaliku keele kood. (vaadake peatükki **"Seadistamine" > " Üldine seadistamine" > "Lukustatud plaadi taasesitamine"**, et saada lisainformatsiooni 4-numbrilise koodi sisestamise kohta).

[Parental Control] – Reitingutaseme määramine, et keelata lastele plaatide taasesitamine. Need plaadid peavad olema salvestatud reitingutasemetega.

Märkus

- Selleks, et taasesitada DVD-plaati, millel on kõrgem reitingu tase kui Teie seadistusel, sisestage enne salasõna. (vaadake peatükki **"Seadistamine" > " Üldine seadistamine" > "Lukustatud plaadi taasesitamine"**, et saada lisainformatsiooni saamiseks.)
- Reitingud sõltuvad riikidest. Selleks, et lubada kõikide plaatide taasesitamine, valige **[8 Adult]**.
- Mõnedel plaatidel on reitingud peale kirjutatud, kuid ei ole reitinguga salvestatud. Sellel funktsioonil ei ole antud plaatidele mingit efekti.

[PBC] – PBC (playback control, taasesitamise kontroll) funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine.

[Password] – Lukustatud või reitingu tasemega plaatide salasõna muutmine.

Märkus

- Kui Te olete salasõna unustanud, sisestage "136900" enne, kui määrate uue salasõna.

VALIKUD

Vajutage taasesitamise ajal klahvile ☰ **OPTIONS**, et valida järgmiste valikute vahel:

Media	Seadistuse valik	Funktsioon
DVD VIDEO, CD	**[Info]**	Kuvab taasesitamise informatsiooni
VIDEO CD 2.0	**[PBC]**	PBC aktiveerimine / deaktiveerimine
DVD VIDEO, CD	**[Aspect Ratio]**	Pildi kuvasuhte valimine ekraanil
DVD VIDEO, CD	**[Volume]**	Helitaseme kohandamine
DVD VIDEO	**[Angle]**	Saadaval oleva kaameranurga valimine
📷	**[Colour]**	Valikute Fun Mode (värviline pilt) või Simple Mode (must-valge pilt) vahel valimine.
📷	**[Photo Preview]**	Piltide minipiltide kuvamine.

AUDIO CD KONVERTEERIMINE MP3 FAILIDEKS

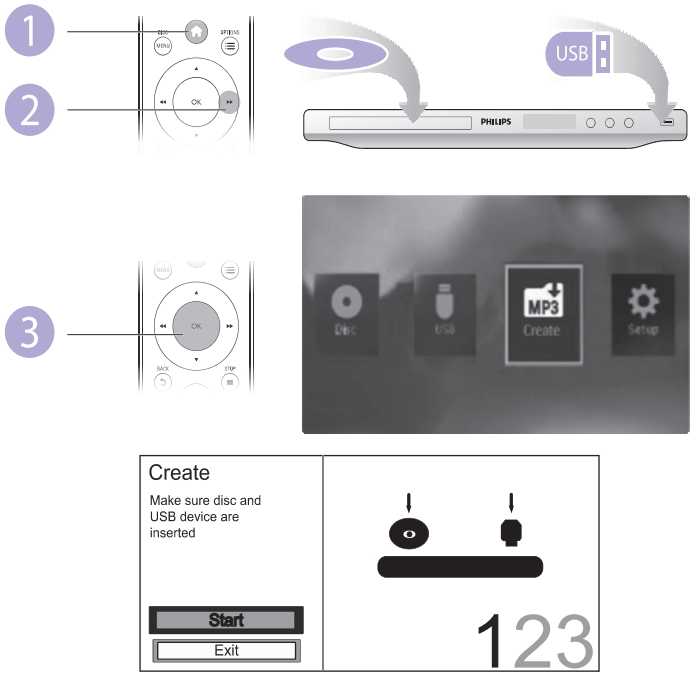

Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada see protsess.

↳ Loodud MP3 failid salvestatakse kaustas nimega "_PHILIPS".

Märkus

- DTS CD-d ja koopiakaitsega CD-plaate ei saa konverteerida.
- Kirjutamiskaitsega või krüpteeritud USB mäluseadmele ei saa salvestada MP3 faile.

SEADISTAMINE

Heliseaded

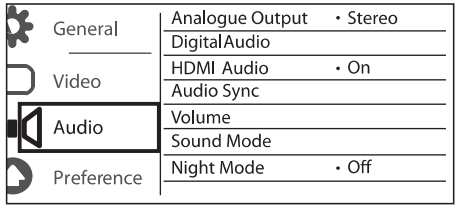

[Analogue Output] – Heliväljundi seadete muutmine AUDIO OUT L/R pesa kasutamiseks.

- **[Stereo]** – multikanalilise Dolby digitaalse heli muundamine stereo heliks.
- **[LT/RT]** – multikanalilise Dolby digitaalse heli muundamine 2-kanaliliseks ruumiliseks heliks.

[Digital Audio] – Heliväljundi seadete muutmine COAXIAL/DIGITAL OUT pesa kasutamiseks.

- **[Digital Output]** – Digitaalse väljunditüübi valimine.
  - **[Off]** – Digitaalse väljundi deaktiveerimine.
  - **[All]** – Toetatakse multikanalilisi heliformaate.
  - **[PCM Only]** – Muundamine kahe-kanaliliseks helisignaaliks.
- **[LPCM Output]** – LPCM (Linear Pulse Code Modulation) väljundi sämplingu määra valimine.

Märkus

- **[LPCM Output]** seadistust saab muuta siis, kui **[Digital Output]** on määratud valikult **[PCM Only]**.
- Mida kõrgem on sämplingu määr, seda parem on helikvaliteet.

[HDMI Audio] - Heliväljundi aktiveerimine või deaktiveerimine HDMI kaabli kaudu.

[Audio Sync] - Heliväljundile viivitusaja määramine videoplaatide puhul.

[Volume] - Vaikimisi helitaseme määramine.

[Sound Mode] – Eelsalvestatud heliefekti valimine.

[Night Mode] – Valju heli ja pehme heli võrdsustamine. Aktiveerige see funktsioon, et vaadata öösel DVD filme madalal helitugevusel.

Märkus

- See on rakendatav ainult Dolby Digital DVD-plaatide puhul.

SEADISTAMINE

Video seadistamine

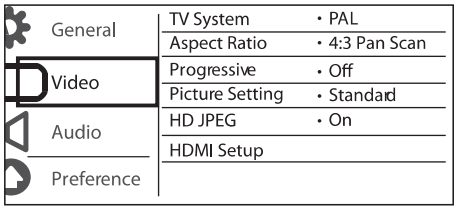

[TV System] - TV-süsteemi valimine, mis sobib Teie televiisoriga. Vaikimisi sobib see Teie riigis üldiselt kasutatavate televiisoritega.

[Aspect Ratio] – Kuvasuhte valimine, mis sobib Teie televiisori ekraaniga.

[Progressive] – Progressiivse skaneerimise režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine sellel seadmel.

[Picture Setting] – Eelsalvestatud pildi värvi seadistuse valimine või seadistuse muutmine.

[HD JPEG] – Aktiveerige see seadistus, et vaadata kõrg-kvaliteetseid pilte HDMI ühenduse kaudu.

[HDMI Setup] – Valikud HDMI ühenduse jaoks.

- **[Resolution]** – Kõrg-kvaliteetse video resolutsiooni valimine.
- **[HDMI Deep Color]** – Kui video on salvestatud Deep Color (sügavad värvid) funktsiooniga või Teie televiisor toetab antud funktsiooni, siis on Teil selle funktsiooni abil võimalik luua kirevaid pilte rikkalikema värvidetailidega.
- **[Wide Screen]** – Ekraaniformaat laiekraan videote jaoks.
- **[EasyLink Setup]** – See seade toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolli. Teil on võimalik juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil EasyLink funktsiooni toega seadmeid, mis on omavahel HDMI kaudu ühenduses.
  - **[EasyLink]** – EasyLink funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine.
  - **[1 Touch Play]** – Kui Te aktiveerite selle funktsiooni, lülitub HDMI CEC televiisor automaatselt HDMI sisendkanalile, kui Te hakkate plaati taasesitama.
  - **[1 Touch Standby]** – Kui Te aktiveerite selle funktsiooni, on Teil võimalik vajutada ka hoida seadme kaugjuhtimispuldil all klahvi ⏻, et lülitada kõik ühendatud HDMI CEC seadmed samaaegselt puhkerežiimi.

Märkus

- Vaadake peatükki **"Philips EasyLink"**, et saada lisainformatsiooni.

PHILIPS EASYLINK

See seade toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolli. Teil on võimalik juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil EasyLink funktsiooni toega seadmeid, mis on omavahel HDMI kaudu ühenduses.

Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC seadmetega.

Veenduge, et HDMI CEC funktsioon on televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel aktiveeritud (vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendit).

1. Vajutage klahvile ⌂.
2. Valige ✿ ja vajutage seejärel **OK**.
3. Valige **[Video] > [HDMI Setup]** (HDMI seaded) > **[EasyLink Setup]** (EasyLink seaded).
4. Valige **[On]** (sees) järgmiste valikute all: **[EasyLink]**, **[1 Touch Play]** (1 puutega taasesitamine) ja [1 Touch Standby] (1 puutega puhkerežiimi lülitumine).
   ↳ EasyLink funktsioon on aktiveeritud.

Ühe puutega taasesitamine

Kui Te taasesitate plaati, lülitub televiisor automaatselt õigele video sisendkanalile.

Ühe puutega puhkerežiimi lülitumine

Kui Te vajutate ja hoiate selle seadme kaugjuhtimispuldil all klahvi ⏻ (puhkerežiim), siis lülituvad see seade ja kõik sellega ühendatud HDMI CEC seadmed (kui need toetavad ühe puutega puhkerežiimi lülitumise funktsiooni) samaaegselt puhkerežiimi.

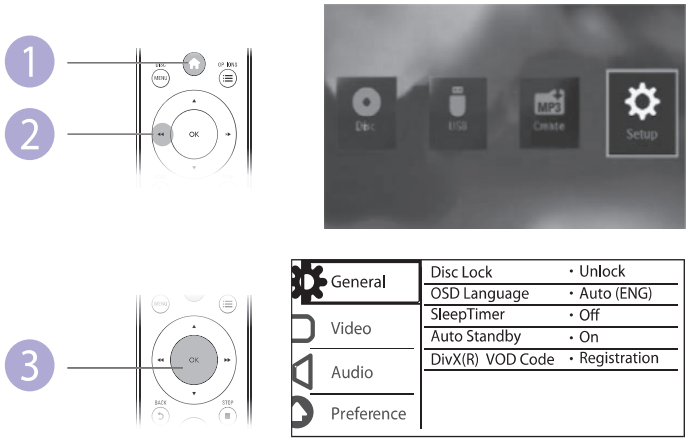

- Kasutage klahve ▲ / ▼, et valida menüüst valik või seadistus.
- Vajutage klahvile **OK**, et siseneda alumise taseme menüü või kinnitada valitud seadet.
- Vajutage klahvile ⮌ **BACK**, et naasta alumise taseme menüüsse.

Märkus

- Kui valik on hall, siis tähendab see, et seadistust ei saa praegu muuta.

Üldine seadistamine (General Setup)

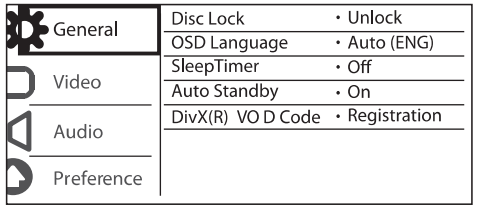

[Disc Lock] (Plaadi lukustamine) - plaadi taasesitamise lukustamine (maksimaalselt on võimalik lukustada 20 plaati).

- **[Lock]** (lukustamine) - Praeguse plaadi lukustamine. Selleks, et taasesitada plaati või seda lahti lukustada, peate sisestama salasõna.
- **[Unlock]** (lahti lukustamine) - Kõikide plaatide taasesitamise võimaldamine.

[OSD Language] – ekraanimenüü keele valimine.

[Sleep timer] – Ajaperioodi määramine, mille möödudes lülitub seade automaatselt Eco-power puhkerežiimi.

[Auto Standby] – Aktiveerige see funktsioon, et automaatselt lülituda Eco-power puhkerežiimi kui 15 minuti jooksul ei ole ühtegi tegevust tehtud.

[DivX(R) VOD Code] – DivX registreerimise koodi ja registreeringu eemaldamise koodi kuvamine.

Märkus

- Külastage kodulehte www.divx.com/vod, et saada informatsiooni Teie mängija registreerimise kohta ning DivX videote laenutamise või ostmise kohta.
- Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult neid DivX videosid, mis on laenutatud või ostetud selle registreerimise koodi abil.

Lukustatud plaadi taasesitamine

Kui Te olete plaadi lukustanud ja proovite seda taasesitada, kuvatakse **[Please enter password]** (sisestage palun salasõna) ning esimese salasõna tähemärgina kuvatakse "0".

1. Kasutage klahve ▲ / ▼, et määrata esimese tähemärgi väärtus (0 kuni 9).
2. Vajutage klahvile ▶▶.
3. Korrake samme 1 kuni 2, et sisestada 6-numbriline salasõna.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.

Nõuanne

- Vaadake peatükki "Seadistused" > "Eelistused" > **[Salasõna] ("Setup" > "Preferences" > [Password])**, et saada lisainformatsiooni salasõna muutmise kohta.