


# Snabbstartguide

DVP 5160  
DVD Spelare



## Vad finns i förpackningen



DVD Spelare



Snabbstartguide



Användarhandbok



Fjärrkontroll  
och 2 batterier


## I Anslut

### Grundläggande anslutning

#### A SCART-anslutning till TV:n


- 1 Använd den svarta SCART-kabeln (medföljer inte) till att ansluta SCART-uttaget (TV OUT) på DVD-spelarens baksida till SCART-uttaget på TV:ns baksida.
- 2 Sätt DVD-spelarens nätkabel i ett nätuttag.

**Obs!** Se medföljande användarhandbok för andra möjliga anslutningar (t.ex. Komponentvideo).

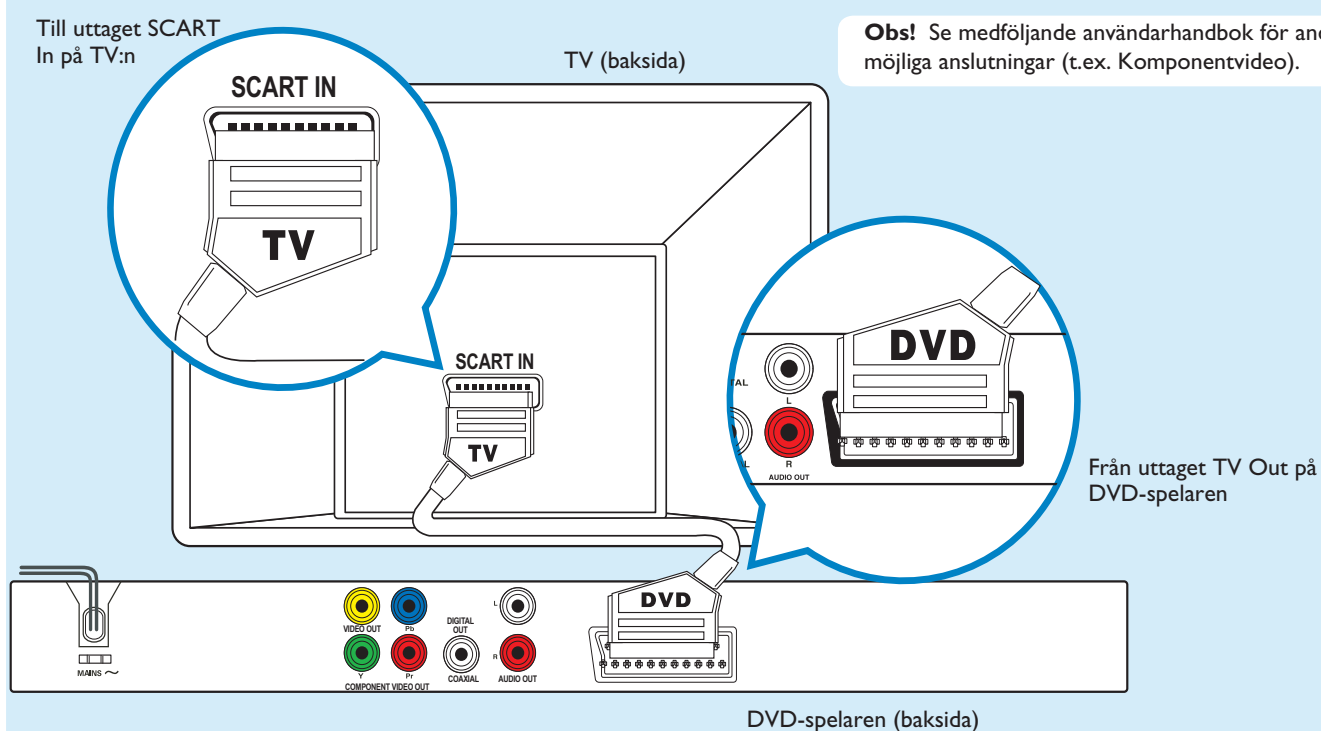

## 2 Konfigurera

### A Hitta visningskanal



- 1 Tryck sedan på  på DVD-spelarens fjärrkontroll.
- 2 Sätt på TV-apparaten.
  - Bakgrundsbilden för DVD visas.
- 3 Tryck på '0' på TV-apparatens fjärrkontroll, tryck sedan upprepade gånger på knappen för kanalval nedåt tills DVD-bakgrundsbilden visas. Det här är rätt visningskanal för DVD-spelaren.


**Obs!** På en del TV-apparater måste man trycka på knappen AV eller SELECT för att hitta visningskanalen. Om du ändå inte kan hitta rätt visningskanal kontrollerar du anslutningarna igen eller läser i TV:ns användarhandbok



### B Språkinställningar

Du anger det språk för systemmenyn, ljudspråk, textningsspråk och skivmenyspråk du föredrar med DVD-spelarens fjärrkontroll.

#### Välja språk för systemmenyn

- 1 Tryck på **SETUP** på DVD-spelarens fjärrkontroll.
- 2 Välj {OSD Language} (OSD-språk) genom att trycka på , tryck sedan på .

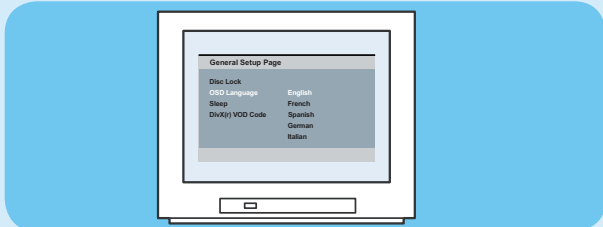

- 3 Välj ett språk genom att trycka på   och tryck sedan på **OK**.

**Obs!** Om det valda språket inte är tillgängligt på skivan används skivans standardspråk i stället.

### Behöver du hjälp ?

#### Användarhandbok

Om du vill ha mer produktinformation läser du i användarhandboken för DVD-spelaren.

#### Online

Besök [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)








## 3 Titta/lyssna


### A Starta uppspelning

- 1 Det är möjligt att uppspelningen börjar automatiskt efter att en skiva har lagts i skivslåden.


**Obs!** Om en skivmeny visas på TV:n :

- 1) Gå igenom alternativen på skivmenyn genom att trycka på knapparna    .
- 2) Tryck på **PLAY/PAUSE**  när du är vid det alternativ du vill spela upp.

- 2 Start uppspelning genom att trycka på **PLAY/PAUSE** .

- 3 Avbryt uppspelning genom att trycka på **STOP** .

- 4 Tryck på **DISC MENU** när du vill återgå till skivmenyn.

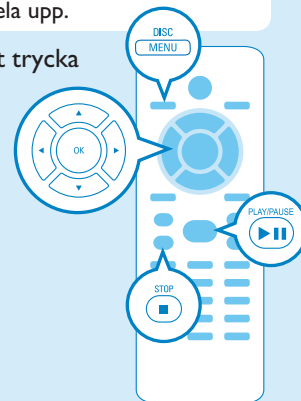

### Felsökning

Mer felsökningstips hittar du i användarhandboken.

#### Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten.
- Sätt på DVD-systemet genom att trycka på **STANDBY-ON** på framsidan av DVD-spelaren.

#### Ingen bild

- Kontrollera anslutningen till TV:n och att alla kontakter är ordentligt anslutna.

#### Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen
- Kontrollera att ljudkopplingarna är kopplade till rätt kontakt.

#### Fjärrkontrollen fungerar inte

- Kontrollera att batterierna är korrekt isatta eller sätt i nya batterier.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och DVD-spelaren.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn.



2005 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
SL/0711/12\_14\_RC2