


Guide de mise en route

DVP 5982
Lecteur de DVD




Contenu de l'emballage

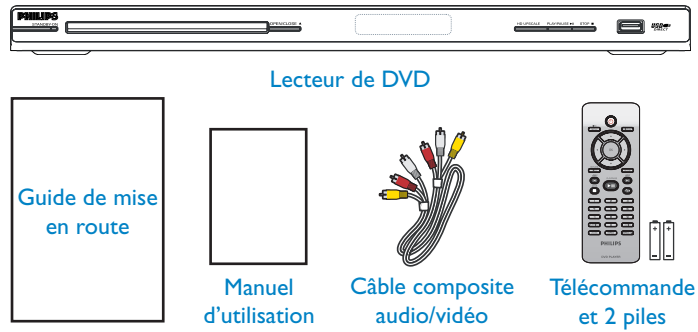


Connexion Connexions audio/vidéo de base

CVBS Vidéo Composite (bonne qualité)

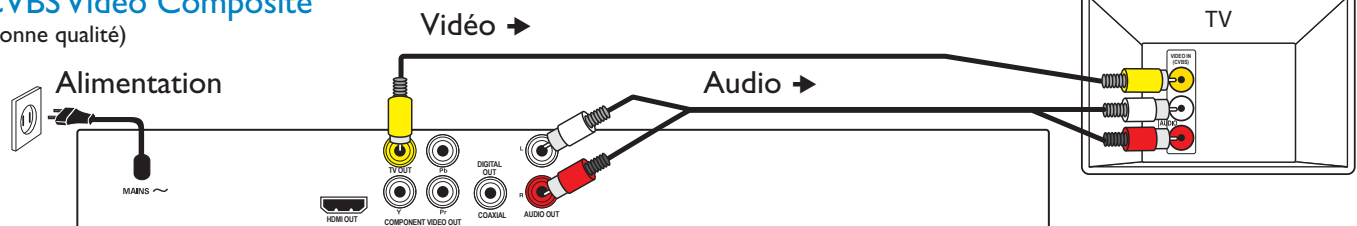


OU

Vidéo Composantes (une meilleure qualité)

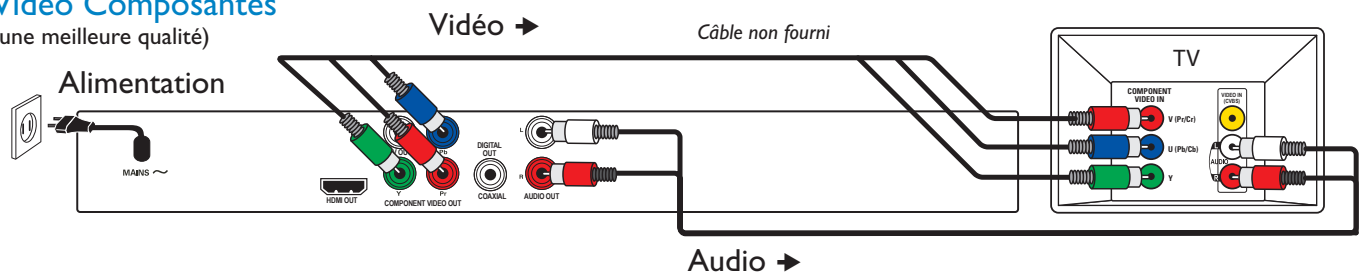


OU

HDMI (excellente qualité)

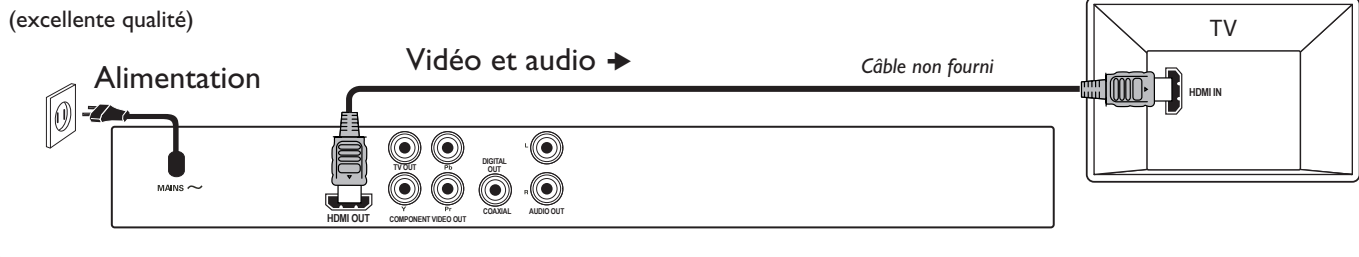


OU


Modulateur RF

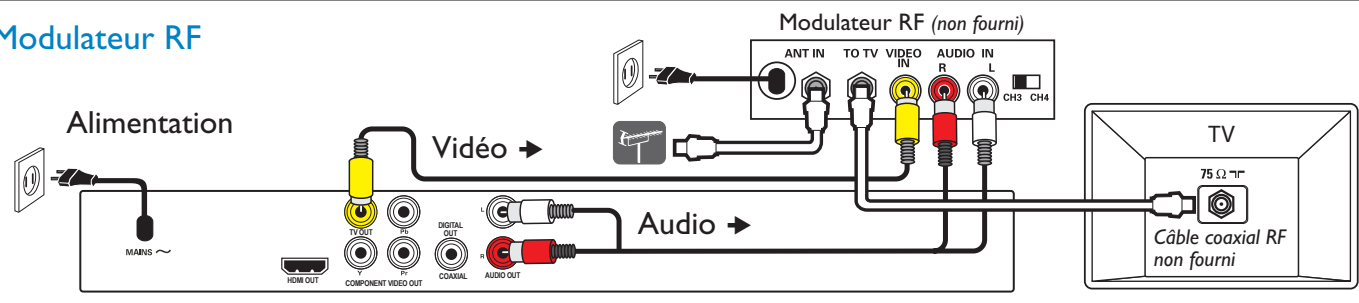


2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche  (STANDBY-ON) de cette unité pour la mettre sous tension.

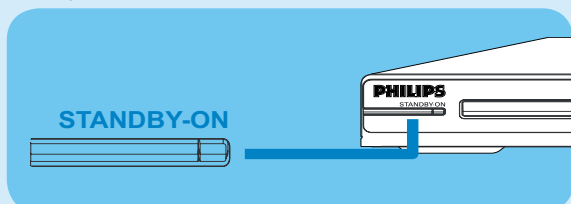






- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou ) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte.

B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

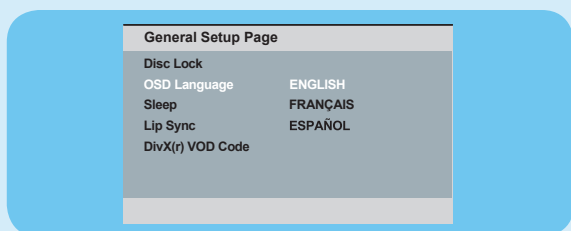- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**. Le menu { General Setup Page } (Page Réglages généraux) s'affiche.



- 2 Appuyez sur la touche  pour sélectionner { OSD Language } (Langue OSD), puis appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches   pour sélectionner une langue dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **SETUP** pour quitter.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus affichés par le téléviseur lors du fonctionnement de cette unité, et non les menus des DVD.

Cette unité offre différentes options de configuration [Audio Setup (Réglage audio), Video Setup (Réglage vidéo), Preference Setup (Réglage préférences)]. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.

Besoin d'aide?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le lecteur de DVD

En ligne

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome





Service d'assistance téléphonique

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.


3 Utilisation


A Lancement de la lecture

- 1 La lecture peut commencer automatiquement lorsqu'un disque est placé dans le tiroir-disque.

Remarque Si un menu Disque s'affiche sur l'écran du téléviseur, utilisez les touches     pour parcourir le menu du DVD.

- 2 Appuyez sur **PLAY/PAUSE**  pour démarrer la lecture.

- 3 Appuyez sur **STOP**  pour interrompre la lecture.

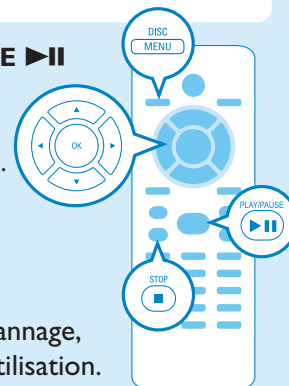

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur la touche STANDBY-ON de la face avant du système DVD pour mettre l'appareil sous tension.

Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Pas de son ou son déformé

- Contrôlez les connexions audio et vérifiez que le périphérique audio connecté est allumé.
- En cas de connexion HDMI, vérifiez que l'option HDMI ou Numérique de votre téléviseur est réglée sur ON (Activé). Contactez le fabricant de votre téléviseur pour plus de détails.

La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Rapprochez la télécommande du lecteur de DVD.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.

2007 © Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026

Printed in China
0734/37_03

