





## I Aansluiten


Basisaansluitingen audio/video

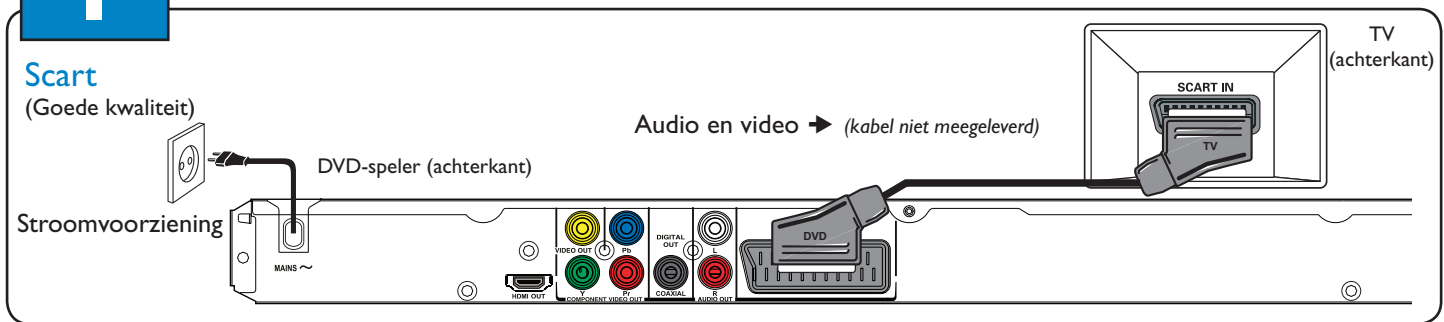


OF

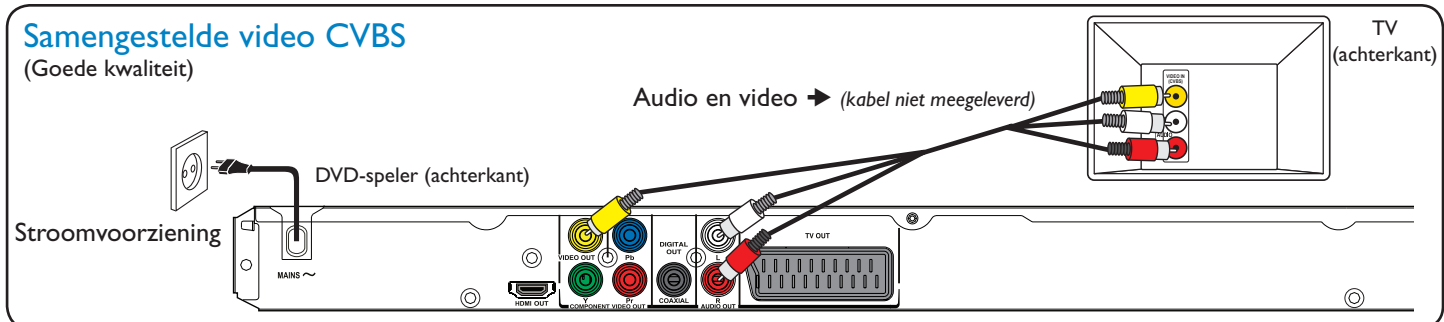

OF

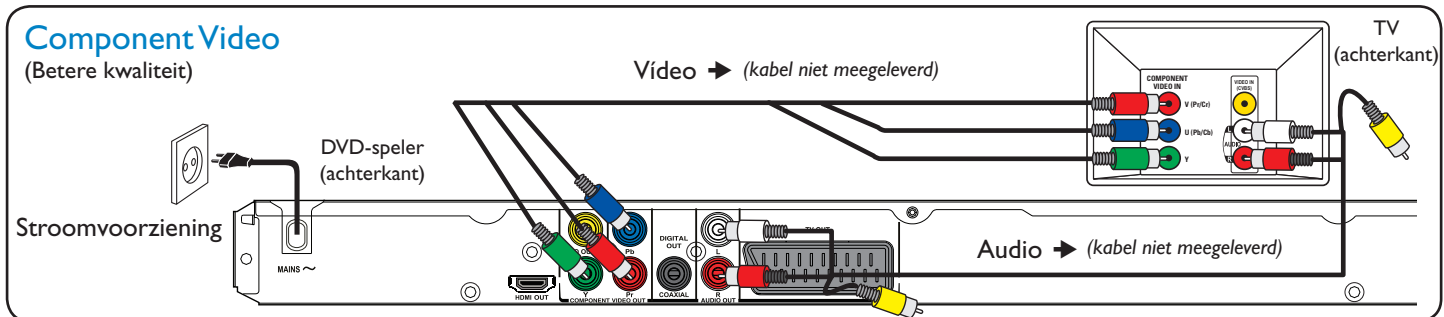



OF

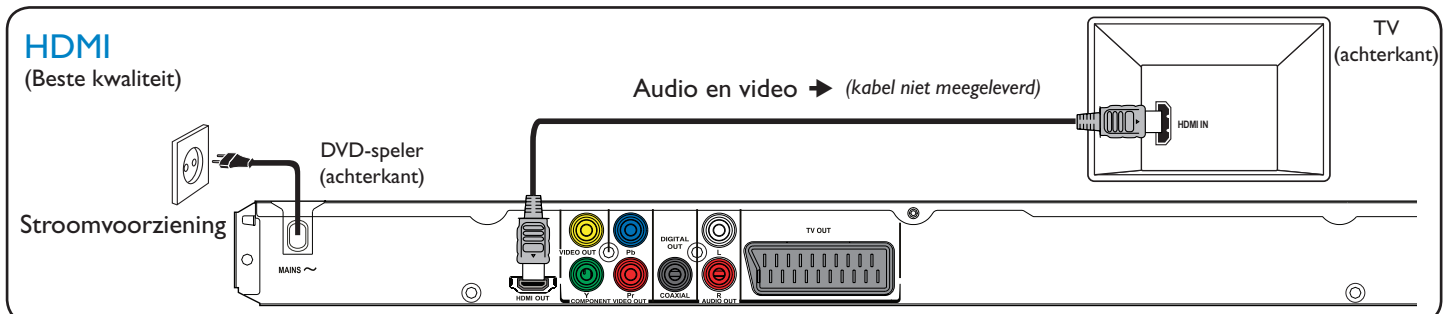


## 2 Instellen

### A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op  op dit apparaat om het in te schakelen.

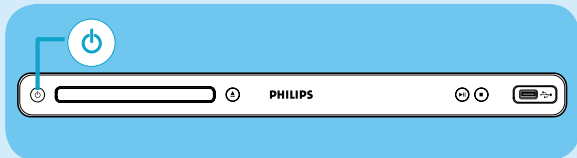







- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

**Opmerking** Om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de pijl omlaag op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT of ) tot u het video-ingangskanaal ziet.
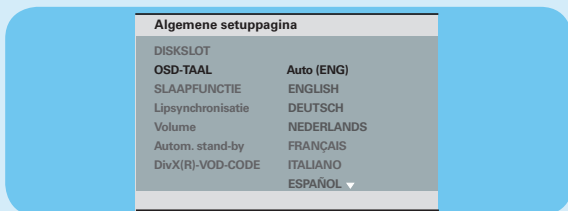
### B De schermtaal selecteren

- 1 Druk op **SETUP**.  
De pagina { Algemene setuupagina } wordt weergegeven.



- 2 Gebruik de toetsen   om { OSD-TAAL } te selecteren en druk vervolgens op .
- 3 Gebruik de toetsen   om een taal te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen. (Voor een Philips 'EasyLink'-TV dient u { Auto } te selecteren.)
- 4 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

**Opmerking** De taal die u hier selecteert, wordt alleen gebruikt voor de menu's op de TV wanneer u dit apparaat bedient, niet voor het menu van de DVD's.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het apparaat (audio, video, voorkeuren). Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

### Hulp nodig?

#### Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD-speler hebt ontvangen.





#### Online



Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


## 3 Genieten maar!

### A Een disc afspelen

- 1 Het afspelen wordt automatisch gestart wanneer u een disc in de lade plaatst.

**Opmerking** Als het menu van een DVD op de televisie wordt weergegeven, kunt u de toetsen     gebruiken om in het DVD-menu te navigeren.


- 2 Druk op  om het afspelen te starten.
- 3 Druk op  om het afspelen te beëindigen.

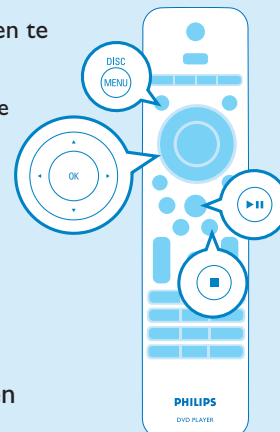

### Problemen oplossen

Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

#### Geen stroom

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Druk op  op de bovenkant van het apparaat om het in te schakelen.

#### Geen beeld

- Controleer de aansluiting van de TV en of de stekkers stevig op hun plaats zitten.

#### Geen geluid of vervormd geluid

- Controleer de audioaansluitingen en zorg dat het aangesloten audioapparaat is ingeschakeld.
- Bij HDMI-aansluitingen dient u te controleren of de HDMI-instelling of digitale instelling van de TV is ingesteld op AAN. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw TV.

#### De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of vervang de batterijen door nieuwe.
- Houd de afstandsbediening dicht bij het apparaat.
- Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
sgptt-0805/12\_14

 Be responsible  
Respect copyrights