

# Guía de configuración rápida


DVP5990  
DVP5992  
Reproductor de video DVD



## I


## Conexión Conexiones básicas de audio y video

### Video compuesto CVBS (Buena calidad)

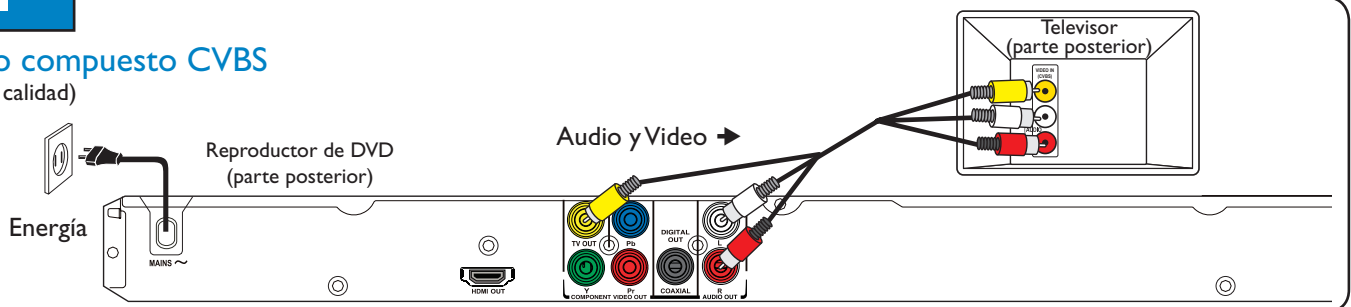


○ BIEN

### Vídeo de componente (Mejor calidad)

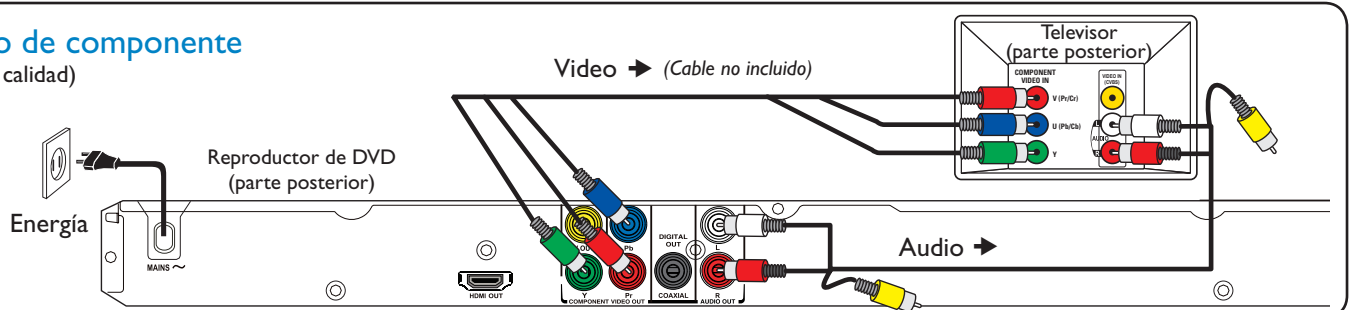


○ BIEN

### HDMI (Calidad óptima)

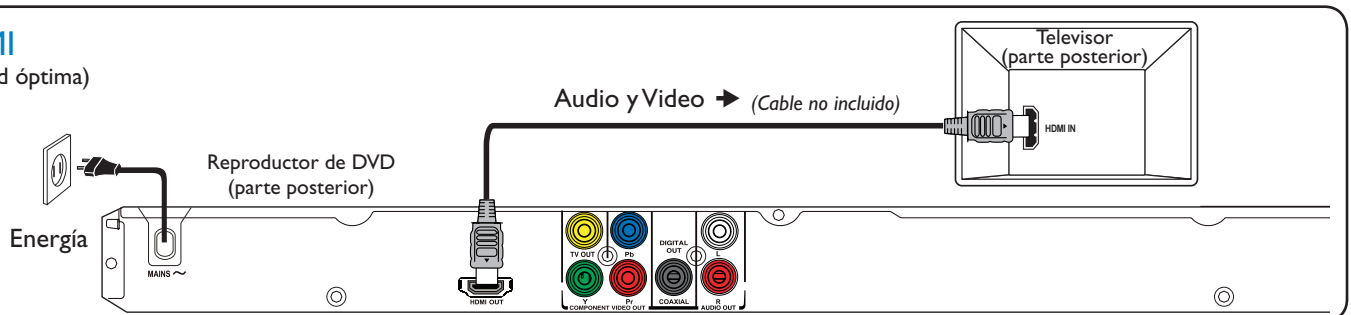


○ BIEN


### Modulador RF

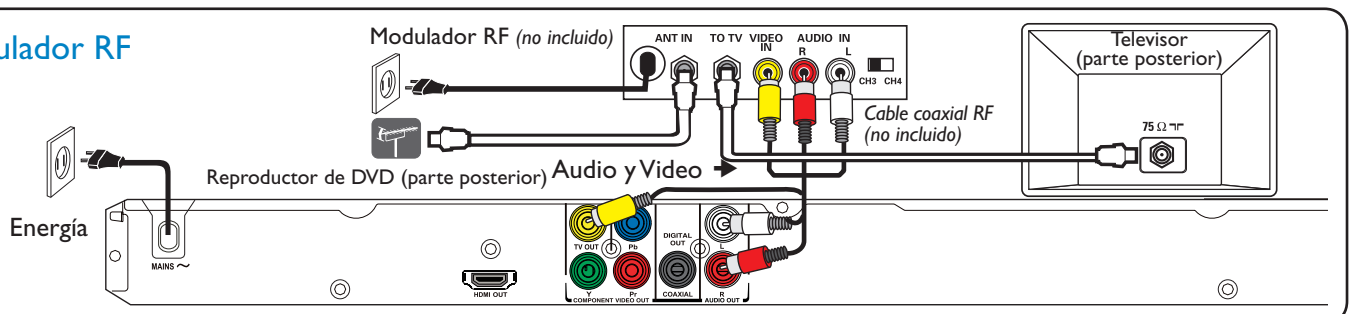


# 2 Configuración

## A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Presione  en el equipo para encenderlo.

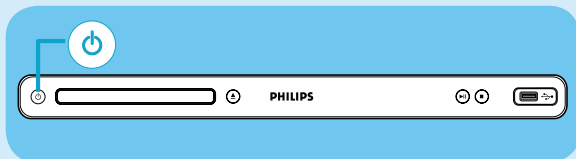







- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

**Nota** Para seleccionar el canal de visualización correcto, presione el botón para bajar de canal del control remoto del televisor varias veces (o el botón AV, SELECT o ) hasta que aparezca el canal de entrada de video. Si utiliza un modulador RF, seleccione el canal 3 o 4 del televisor.
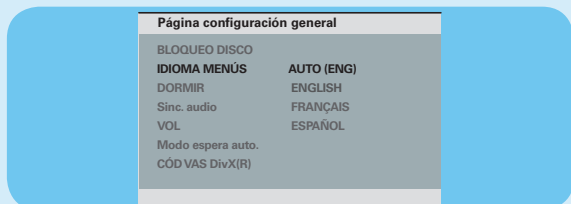
## B Seleccione el idioma de la pantalla

- 1 Presione **SETUP**. Aparecerá la { Página configuración general }.



- 2 Utilice los botones   para seleccionar el { IDIDIOMA MENÚS } y presione .
- 3 Utilice los botones   para seleccionar un idioma y presione **OK** para confirmarlo. (Para los televisores 'EasyLink' de Philips, debe seleccionarse { Auto})
- 4 Presione **SETUP** para salir.

**Nota** El idioma seleccionado sólo se aplicará a los menús que aparecen en el televisor mientras funciona el equipo, y no para el menú de disco del DVD.

El equipo ofrece diversas opciones de configuración (configuración de audio, de video, de preferencias, etc.). Consulte el manual del usuario para obtener más información.

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Consulte el manual del usuario que se suministra con el reproductor de DVD Philips.

### En línea

Para registrar su producto y obtener asistencia técnica, visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).





### Línea de atención al cliente



Llame a 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) para comunicarse con nuestros operadores.


# 3 Disfrute

## A Inicio de la reproducción del disco

- 1 Es posible que la reproducción se inicie de manera automática al introducir un disco en la bandeja.

**Nota** Si en la pantalla del televisor se muestra el menú de un disco, utilice los botones     para recorrer el menú de DVD.


- 2 Presione  para iniciar la reproducción.
- 3 Para detener la reproducción, presione .

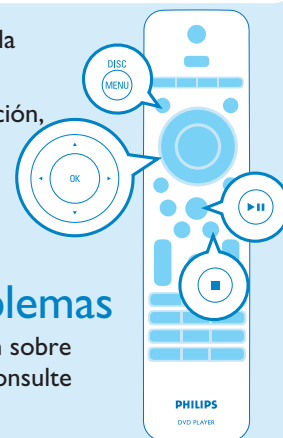

## Solución de problemas

Para obtener más información sobre la resolución de problemas, consulte el manual del usuario.

### No hay energía

- Compruebe que el cable de alimentación de CA esté conectado correctamente.
- Presione  en el panel superior de la unidad para encenderla.

### No hay imagen

- Compruebe la conexión al televisor y verifique que los conectores estén firmemente enchufados.

### No hay sonido o se escucha distorsionado

- Verifique las conexiones de audio y asegúrese de que el dispositivo de audio conectado se encuentra encendido.
- Para la conexión HDMI, compruebe si la configuración HDMI o digital del televisor está activada en ON. Consulte al fabricante del televisor para obtener más información.

### El control remoto no funciona

- Verifique que las baterías estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo.

2008 © Philips Consumer Electronics  
A Division of Philips Electronics North America Corp  
P.O. Box 671539 Marietta, GA 30006-0026

Todos los derechos reservados.

Impreso en China  
sgptt-0805/37\_03

