





DVP620VR



PHILIPS

There are many ways to connect your new DVD/VCR to your Television and other equipment. This Quick-Use Guide shows the easiest, most common connection. Higher quality connections are explained in the accompanying owner's manual and will provide better sound or picture if your TV and/or audio system is compatible.

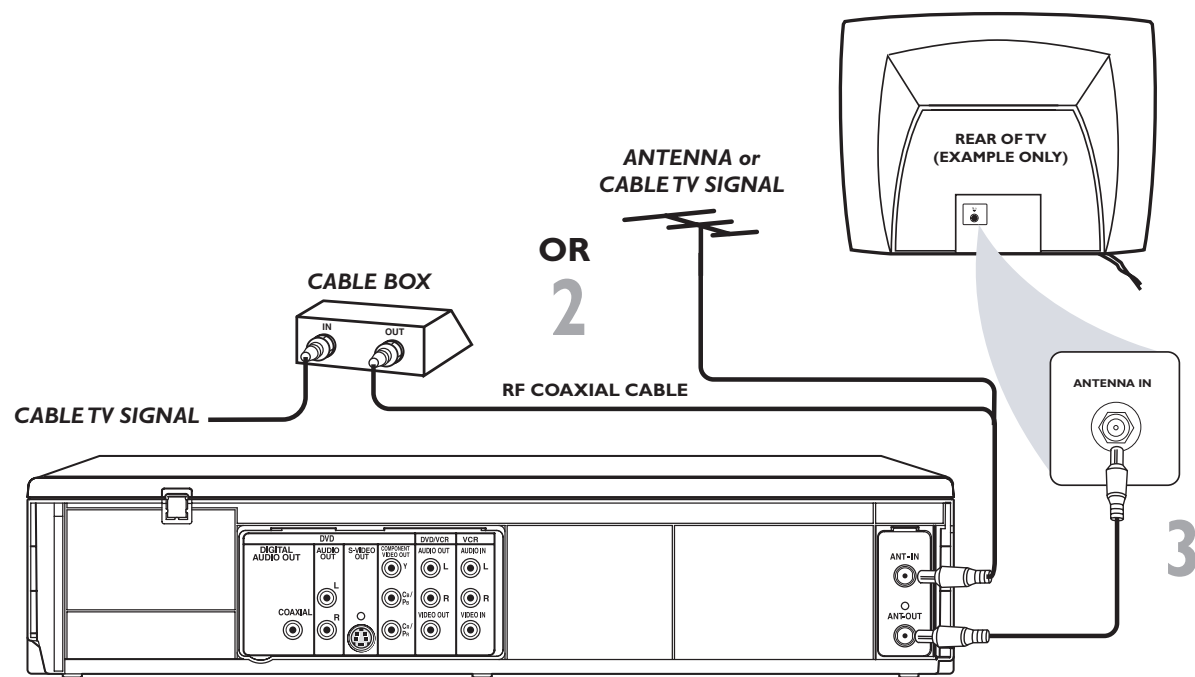

- 1** Disconnect all equipment from the power outlets. Connect the equipment to the power outlets only after you have finished hooking up everything. Never make or change connections with equipment connected to the power outlet.
- 2** If you do have a Cable Box (or Satellite Receiver), first connect the Cable TV (or Satellite) signal to the IN jack on the Cable Box/Satellite Receiver. Then, use an RF coaxial cable (like the one supplied) to connect the OUT jack of the Cable Box/Satellite Receiver to the ANT-IN jack on the DVD/VCR. If you do not have a Cable Box, simply connect your Antenna or Cable TV signal directly to the ANT-IN jack on the rear of the DVD/VCR.
- 3** Connect the supplied black RF coaxial cable to the DVD/VCR's ANT-OUT jack and to your TV's ANTENNA IN jack. The TV's ANTENNA IN jack may be labelled 75-ohm, TV IN, or RF IN. Check your TV manual for details.
- 4** Plug the power cords of the DVD/VCR and the TV into an active power outlet.
- 5** Turn on the TV power. Set the TV to channel 3. (If you cannot use channel 3 at your TV, you can use channel 4 instead. However, you must set the DVD/VCR's output channel to 4. See the accompanying DVD/VCR owner's manual for details.)
- 6** Press the **STANDBY-ON**  button on the DVD/VCR or its remote to turn on the DVD/VCR. The first time you turn on the DVD/VCR, you should complete the VCR setup. See the other side of this Quick-Use Guide for details.

Quick-Use Guide (cont'd)


Setting Up the VCR the First Time

- 1 Turn on the TV and set it to channel 3.
- 2 Press **VCR**, then press **STANDBY-ON** . The VCR light will appear on the front of the DVD/VCR. The display shown below will appear.
- 3 Press **▲** or **▼** to select English, French, or Spanish as the language for VCR displays. Then, press **▶**.
- 4 The AUTO SET UP message will appear. Press **▶** to set up TV channels for the VCR. When set up is complete, the lowest TV channel will appear on the TV.

LANGUAGE SELECT
▶ ENGLISH [ON]
FRANCAIS
ESPAÑOL
PUSH ▶



AUTO SET UP
PUSH ▶

- 1 Turn on the TV to channel 3.

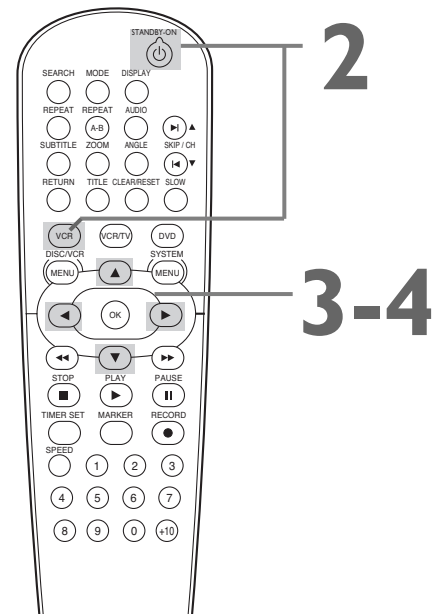

Playing a Disc

- 1 With the TV and DVD/VCR on, press the **DVD** button to put the DVD/VCR in the DVD mode.
- 2 Press **OPEN/CLOSE ▲** to open the disc tray. Put a Disc in the tray with the label facing up and the shiny side facing down. Press **OPEN/CLOSE ▲** again to close the disc tray.
- 3 Playback may start automatically. If not, press **PLAY ▶**. If a DVD Disc menu appears, use the **◀, ▶, ▲, ▼** or Number buttons to select features or start playback. Follow the instructions in the menu.
- 4 To stop playing a Disc, press **STOP ■**.

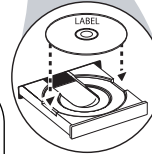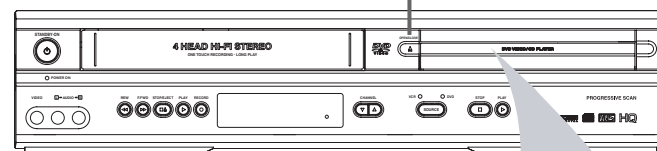

DVD Mode
Before using the remote control for DVD features, press the **DVD** button on the remote. The DVD/VCR must be in DVD mode. The DVD light will appear on the front of the DVD/VCR.

Playable Discs


The DVD Player of the DVD/VCR will play the following Discs.



DVDs must have a Region Code of ALL regions or Region 1.



DVDs must be recorded in the **NTSC** or **PAL** Color System.

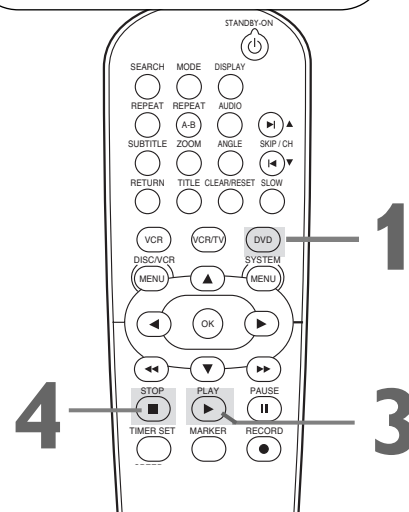





DVP620VR



PHILIPS


Il y a de nombreuses façons de connecter votre nouveau combi DVD/ Vidéo à votre téléviseur et à d'autres équipements. Ce guide de démarrage rapide vous montre la connexion la plus facile et la plus courante. Les connexions de meilleure qualité sont expliquées dans le mode d'emploi fourni ; elles permettent d'obtenir un meilleur son ou une meilleure image si votre téléviseur et/ou votre chaîne hi-fi sont compatibles.

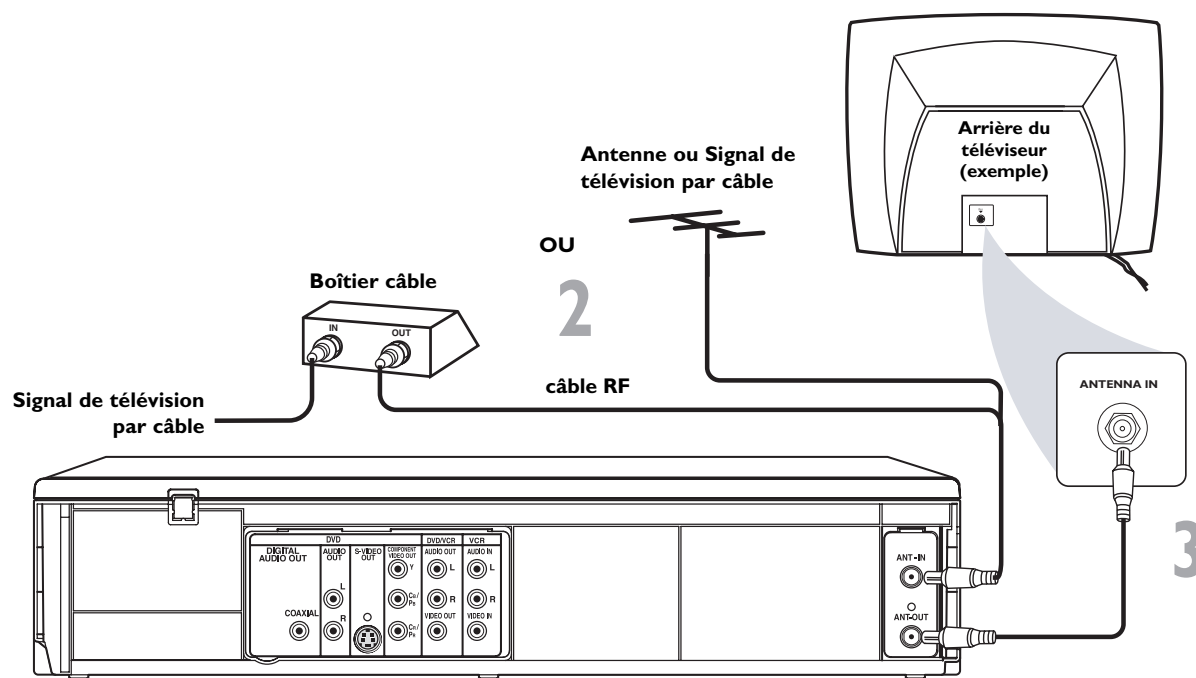


- 1 Débranchez tous les appareils des prises secteur.** Branchez le matériel sur les prises secteur seulement quand vous avez terminé toutes les connexions. N'établissez et ne modifiez jamais une connexion avec du matériel branché sur une prise secteur.
- 2 Si vous avez un boîtier câble (ou récepteur satellite), commencez par connecter le signal de télévision par câble (ou satellite) au jack d'entrée IN situé sur le boîtier câble/récepteur satellite.** Ensuite, utilisez le câble coaxial RF (comme celui fourni) pour connecter le jack de sortie OUT du boîtier câble/récepteur satellite au jack ANT-IN situé sur le combi DVD/Vidéo.
Si vous n'avez pas de boîtier câble, connectez simplement votre antenne ou votre signal de télévision par câble directement au jack ANT-IN situé à l'arrière du combi DVD/Vidéo.
- 3 Connectez le câble coaxial RF noir fourni au jack de sortie ANT-OUT du combi DVD/Vidéo et à l'entrée de l'antenne du téléviseur ANTENNA IN.** Le jack d'entrée de l'antenne du téléviseur peut s'appeler 75-ohm, TV IN ou RF IN. Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur.
- 4 Connectez les cordons d'alimentation du combi DVD/Vidéo et du téléviseur à une prise secteur active.**
- 5 Allumez votre téléviseur. Réglez le téléviseur sur le canal.** (Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du combi DVD/Vidéo fourni.)
- 6 Appuyez sur le bouton STANDBY-ON**  **sur le combi DVD/Vidéo ou de la télécommande pour allumer le combi DVD/Vidéo.** La première fois que vous allumerez le combi DVD/Vidéo, vous devrez terminer la configuration du magnétoscope. Pour en savoir plus, reportez-vous au verso de ce guide de démarrage rapide.

Guide de démarrage rapide (suite)

Configuration du magnétoscope lors de la première utilisation


- 1 Allumez le téléviseur et sélectionnez le canal vidéo 3.**
- 2 Appuyez sur VCR, puis appuyez sur STANDBY-ON .**
Le voyant du magnétoscope VCR apparaîtra sur la façade du combi DVD/Vidéo.
L'affichage suivant apparaîtra.

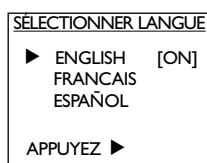

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue désirée – Anglais, Français ou Espagnol – pour l'affichage du magnétoscope. Ensuite, appuyez sur ►.**
- 4** Le message d'INSTALLATION AUTOMATIQUE apparaîtra.
Appuyez sur ► pour installer les canaux TV pour le magnétoscope. Lorsque l'installation est complètement réalisée, le canal TV le plus bas apparaîtra sur le téléviseur.



- 1 Allumez le téléviseur et sélectionnez le canal vidéo 3.**

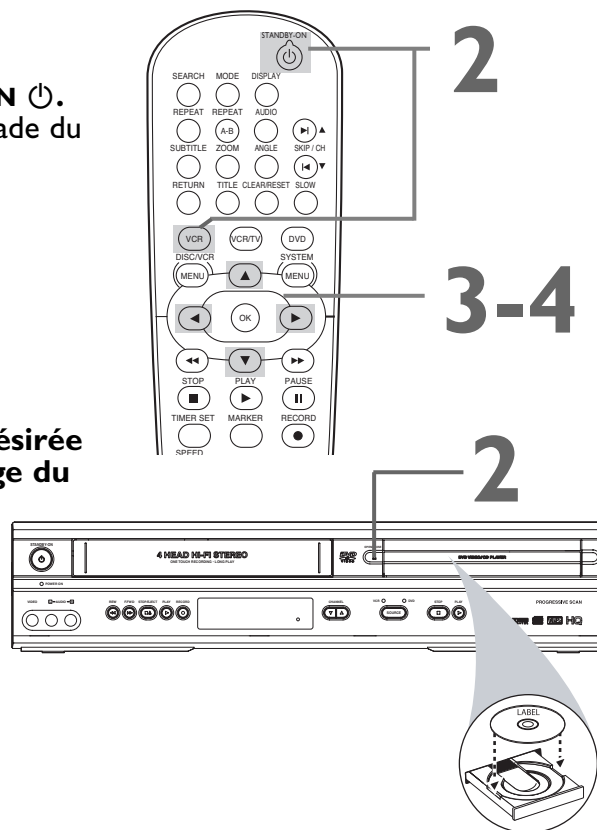

Lecture d'un disque

REMARQUE IMPORTANTE

- 1** Après avoir mis sous tension le téléviseur et le combi DVD/Vidéo, appuyez sur le bouton DVD pour mettre le combi DVD/Vidéo en mode DVD.
- 2** Appuyez sur OPEN/CLOSE ▲ pour ouvrir le tiroir. Placez un disque dans le tiroir avec la face étiquette vers le haut et la face brillante vers le bas. Appuyez à nouveau sur OPEN/CLOSE ▲ pour refermer le tiroir.
- 3** La lecture commencera peut-être automatiquement. Sinon, appuyez sur PLAY ►. Si le menu du disque DVD s'affiche, utilisez les boutons ◀ ▶ ▲ ▼, OK ou les touches numériques pour sélectionner les fonctionnalités ou lancer la lecture. Suivez les instructions du menu.
- 4** Pour arrêter la lecture du disque, appuyez sur le bouton STOP ■.

Disques compatibles

Ce lecteur de DVD peut lire les types de disques suivants.




Les DVD doivent porter un code pour toutes les régions (ALL) ou pour la région 1.



Les DVD doivent être enregistrés en utilisant le système de couleur NTSC ou PAL.

MODE DVD
Avant d'utiliser la télécommande pour les fonctions de DVD, appuyez d'abord sur le bouton DVD sur la télécommande. Le DVD/VCR doit se trouver en mode DVD. Le voyant DVD apparaîtra sur le panneau avant du DVD/VCR.

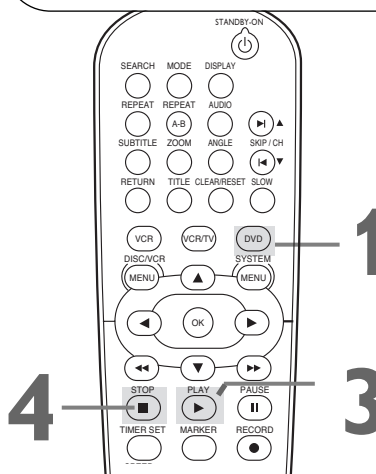

8239 300 31891
IVMN20018/H9621CD****
Printed in China