

PHILIPS



Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1** Remove fuse cover and fuse.
- 2** Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3** Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your jack outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp jack elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.





DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

**Klass 1 laserapparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.**

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

**Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.**

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Due to the inconsistency of disc formats provided by various disc manufacturers, your DVD system may require a playability enhancement or upgrade. As DVD technology advances, these enhancements will become common and will be easy to complete.
Go to www.p4c.philips.com for software upgrade.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.

'CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.'



General Information

Environmental Information

All unnecessary packaging has been omitted. The packaging has been made easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Your DVD player consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialised company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Laser safety

This unit employs a laser. Due to possible eye injury, only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device.

NOTE:
PICTURES SHOWN MAYBE DIFFERENT BETWEEN COUNTRIES.

CAUTION
(WARNING LOCATION: ON THE BACKPLATE OF THE SET)

NEVER MAKE OR CHANGE CONNECTIONS WITH THE POWER SWITCHED ON.

Important Note:
Due to the numerous versions of new CD-Audio copy protection or enhanced CD-Audio protection recently available on certain discs, Philips is unable to guarantee that this DVD Player is fully compatible with such new discs. Should you have difficulty playing any such CD-Audio discs, kindly refer them to your CD-Audio disc retailer.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license.



CE The DVDVIDEO player is in conformity with the EMC directive and low-voltage directive.

For Customer Use:

Read carefully the information located at the bottom of your DVD VIDEO player and enter below the Serial No. Retain this information for future reference.

Model No. DVD VIDEO 630 • 632
Serial No. _____

LASER

Type	Semiconductor laser GaAlAs
Wave length	650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD)
Output Power	7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD)
Beam divergence	60 degree



Innehåll

Allmän information

Medföljande tillbehör	166
Information om skötsel och säkerhet	166

Anslutningar

Ansluta TV	167-169
Använda SCART-uttag	167
Använda kompositvideouttag (CVBS)	167
Använda S-Video-uttag	168
Använda Component Video-jack (YPbPr)	168
Använda en RF-modulator (tillbehör)	169
Ansluta nätsladden	169
Tilläggs möjlighet :Ansluta till ljudanläggning ...	170
Stereon har Dolby Pro Logic- eller Right /	
Left Audio In-jack	170
Tilläggs möjlighet :Ansluta till Digital AV-	
mottagare	170
Mottagaren har en PCM-, Dolby Digital-eller	
MPEG2-avkodare	170

Funktionsöversikt

Framsida och baksida	171
Fjärrkontroll	172

Komma igång

Steg 1: Sätta i batterierna i fjärrkontrollen ...	173
Använda fjärrkontrollen för att kontrollera	
spelaren	173
Steg 2: Ställa in TV:n	173-174
För att stänga av "progressive scan"	
manuellt	173-174
Välja det färgsystem som passar din TV	174
Steg 3: Ställa in önskade språkinställningar	175
Välja OSD-språk	175
Ställa in språk för ljud, textremsa och	
skivmeny	175

Skivspelning

Spelbara media	176
Regionkod	176
Spela skivor	177
Använda skivmenyn	177
Grundläggande avspelningskontroller ..	177-179
Pausering vid spelning av	177
Välja spår/kapitel	177
Stänga av ljudet (MUTE)	178
Återuppta spelningen från stället där skivan	
senast stannades	178
Zoom	178
Upprepa	178
Upprepa A-B	178
Visning	179
Slowmotion	179
Snabbspolning	179

Programuppspelning	179
Särskilda DVD-funktioner	180
Spela en titel	180
Kameravinkel	180
Ändra ljudspråk	180
Textremsor	180
Särskilda VCD- och SVCD-funktioner ..	180-181
Uppspelningskontroll – PBC (Playback	
Control)	180
Förhandsgranskning	181
Spela MP3-/bildskivor (MP3/DivX/MPEG-4/	
JPEG/Kodak)	182
Allmän användning	182
Visning/Uppspelning av vald fil	182
Särskilda funktioner för MP3/JPEG/DivX ...	183
Förhandsgranskning	183
Zooma bild	183
Bildvisning med flera olika vinklar (JPEG) ...	183
Olika effekter (JPEG)	183
Uppspelningshastighet (MP3)	183
Samtidig uppspelning av JPEG och MP3 .	183

Menyval för DVD-skivor

Grundläggande användning	184
Menyn Allmänna inställningar	184-186
Skärmläckare	184
Energisparande läge	184
Skivläs	185
Program	185
DivX® VOD-registreringskod	185-186
Ljudinställningsmenyn	186-188
Nermixning	186
Digital utgång	186
LPCM utgång	187
Ljudläge	187
Efterklang	187
D.R.C. (dynamiskt omfång)	188
Bildinställningsmenyn	188-190
TV-Skarm	188
CC-text	189
Videoutgång	189
Progressive scan	189-190
Smart bild	190
Menyn Egna inställningar	190-192
Föräldrakontroll	191
Lösenord	191-192
Standardvärden	192
MP3/JPEG-navigator	192

Tekniska specifikationer

Felsökning


Ordlista



Allmän information

Medföljande tillbehör


Fjärrkontroll och två
batterier

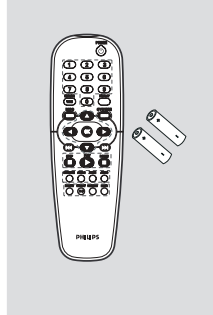


Information om skötsel och säkerhet

- **Spänningen i nätuttaget**
 - När DVD-spelaren är i standby-läge förbrukar den fortfarande viss ström. För att koppla bort spelaren helt från elnätet ska stickproppen dras ur vägguttaget.
- **Undvik höga temperaturer, fukt, vatten och damm**
 - Utsätt inte anläggningen, batterier eller skivor för fukt, regn, sand eller överdriven värme (från element eller direkt solljus). Håll alltid skivfacken stängda för att undvika damm på linsen.
- **Undvik problem med kondensation**
 - Linsen kan imma igen om spelaren snabbt flyttas från kyla till värme, vilket gör att det inte går att spela skivor. Låt spelaren stå i den varma omgivningen tills fukten dunstar.

- **Täpp inte till ventilationsöppningarna**
 - Använd inte DVD-spelaren om den är placerad i en helt sluten kapsling, se till att det finns ca. 10 cm (4 tum) fritt utrymme runt hela spelaren så att ventilationen blir tillräcklig.





- **Skötsel av höljet**
 - Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med en mild rengöringslösning. Använd inte lösningar som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.
- **Hitta en lämplig placering**
 - Ställ spelaren på en plan, hård och stabil yta.
- **Skötsel av skivor**
 - För att rengöra en CD-skiva ska du torka av den i rät linje från mitten ut mot kanten, med en mjuk, luddfri trasa. Använd inte rengöringsmedel, eftersom de kan skada skivan!
 - Skriv bara på etikettsidan på CDR(W)-skivor och endast med en mjuk filtpenna.
 - Håll skivan i kanten, rör inte ytan.

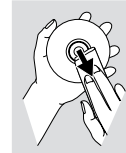



Anslutningar

Ansluta TV

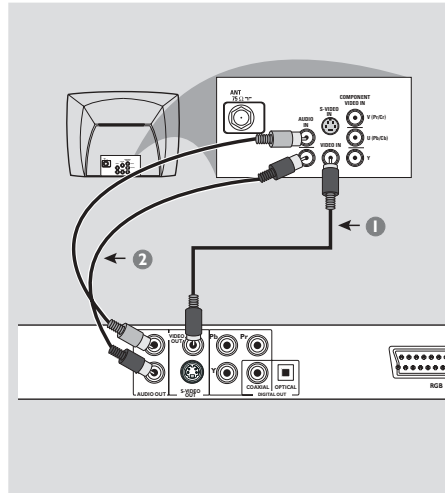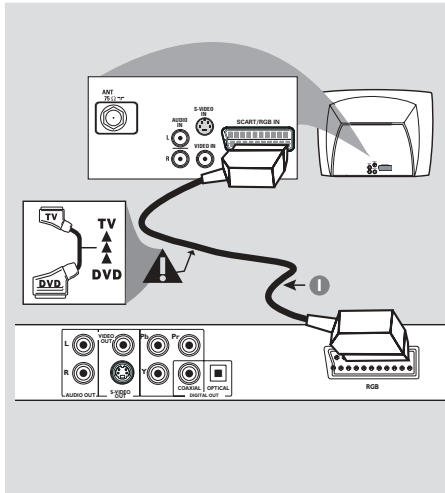

VIKTIGT!

- Du behöver bara göra en enda av de alternativa anslutningarna nedan. Vilken du ska välja beror på vad din TV klarar av.
- Anslut DVD-spelaren direkt till TV-apparaten.
- Med RGB/SCART-anslutning kan du använda funktionerna hos både Audio och Video i DVD-spelaren.

Använda RGB/SCART-uttag

- Använd RGB/SCART-kabeln (svart) för att ansluta DVD-spelarens RGB/SCART-jack (**TV OUT**) till kontakten (**TV IN**) på TV:n (kabel medföljer ej).

Praktiskt tips:

- Se till att den ände på RGB/SCART-kabeln som är markerad med texten "TV" ansluts till TV:n och änden med markeringen "DVD" till DVD-spelaren.



Använda kompositvideouttag (CVBS)

- 1 Använd kompositvideokabeln för att ansluta DVD-spelarens uttag **CVBS** till motsvarande ingång (kan även vara märkt A/V In, Video In, Composite eller Baseband) på TV:n (kabel medföljer ej).
- 2 Om du vill höra ljudet från denna DVD-spelare genom TV:n, använd då audiokablarna (vit/röd) för att ansluta **AUDIO OUT (L/R)**-jacken på DVD-spelaren till motsvarande **AUDIO OUT**-jack på TV:n (kabel medföljer ej).

Svenska



Anslutningar

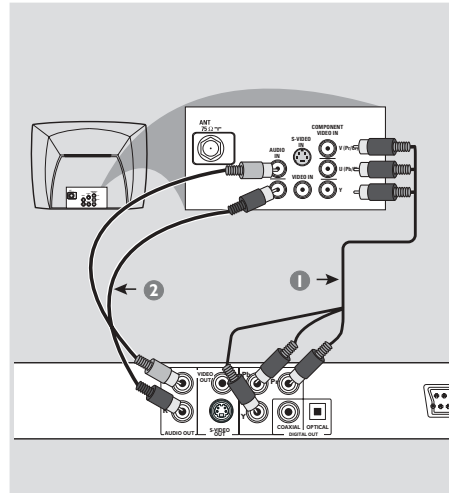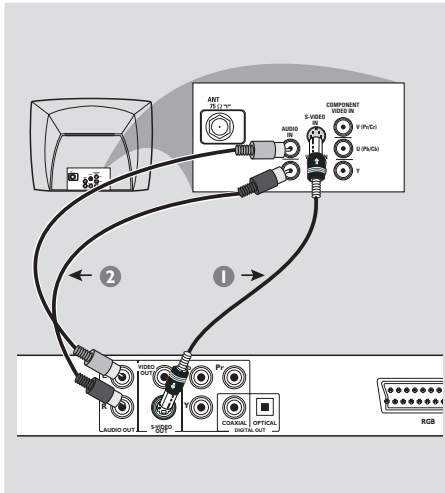

VIKTIGT!

– ”S-Video”-anslutning ger bättre bildkvalitet. För att kunna välja detta alternativ måste det finnas en ”S-Video”-ingång på din TV.

Använda S-Video-uttag

- 1 Använd S-videokabeln (medföljer ej) för att ansluta DVD-spelarens uttag **S-VIDEO OUT** till S-videoingången (kan även vara märkt Y/C eller S-VHS) på TV:n (kabel medföljer ej).
- 2 Om du vill höra ljudet från denna DVD-spelare genom TV:n, använd då audiokablarna (vit/röd) för att ansluta AUDIO OUT (L/ R)-jacken på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO OUT-jack på TV:n (kabel medföljer ej).

VIKTIGT!

– Komponentvideoanslutning ger högre bildkvalitet. För att kunna välja detta alternativ måste det finnas komponentvideoingångar på din TV. – ”Progressive scan”-bildkvalitet går endast att få via komponentvideoutgångarna (YPbPr). Använda utgångar för komponentvideo (YPbPr)



Använda Component Video-jack (YPbPr)

- 1 Använd component video-kablarna (röd/ blå/ grön) till att ansluta DVD-spelarens YPbPr-jack till motsvarande Component video ingångsjack (eller märkta som YPbPr eller YUV) på TV:n (kabel medföljer ej).
- 2 Om du vill höra ljudet från denna DVD-spelare genom TV:n, använd då audiokablarna (vit/röd) för att ansluta AUDIO OUT (L/ R)-jacken på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO OUT-jack på TV:n (kabel medföljer ej).



Anslutningar

Ansluta nätsladden

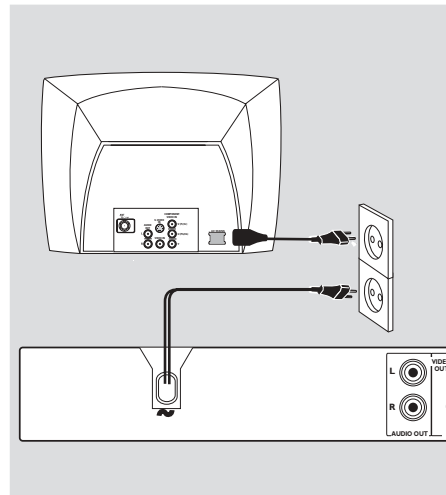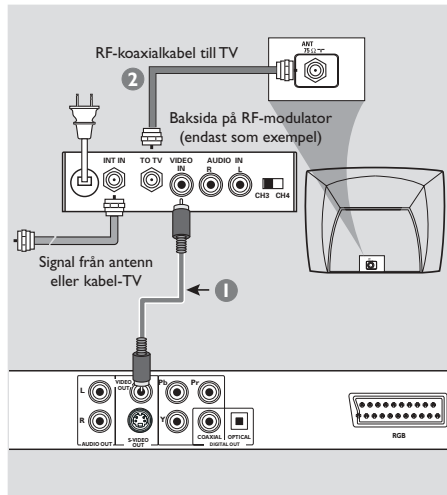

VIKTIGT!


– Om din TV bara har en enkel antenningång (eller den är märkt med "75 ohm" eller "RF In") behöver du en RF-modulator för att kunna se DVD-skivor på TV:n. Prata med en elektronikbutik eller kontakta Philips för närmare information om var man kan köpa en RF-modulator och hur de fungerar.

Använda en RF-modulator (tillbehör)

- 1 Använd kompositvideokabeln (gul) för att ansluta DVD-spelarens CVBS-utgång till videoingången på RF-modulatorn.
- 2 Använd RF-koaxialkabeln (medföljer ej) för att ansluta RF-modulatorn till din TV:s RF-ingång.

När allting är korrekt anslutet, sätt i nätsladdens stickpropp i vägguttaget. Man får aldrig göra eller ändra anslutningar med strömmen på.

När det inte sitter någon skiva i DVD-spelaren, tryck **STANDBY ON** på DVD-spelarens framsida. texten "NO DISC" kan komma att visas på displayen.

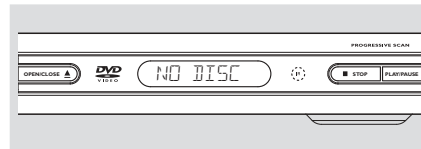


Svenska




Anslutningar

Tilläggsalternativ : Ansluta till ljudanläggning

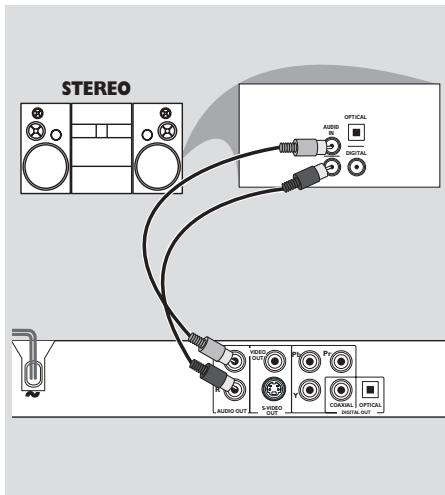

Tilläggsalternativ : Ansluta till Digital AV-mottagare

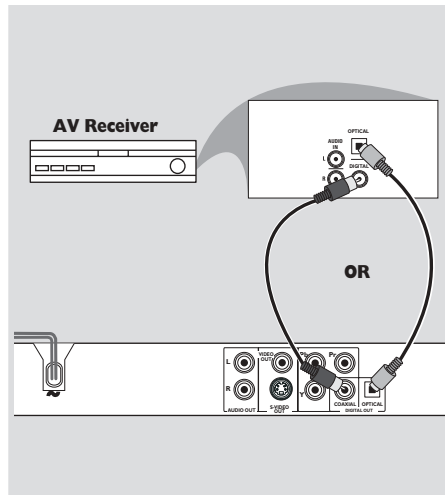

Stereon har Dolby Pro Logic- eller Right / Left Audio In-jack

- 1 Välj en av videoanslutningarna (CVBS VIDEO IN eller RGB/SCART- **TV OUT**), beroende på de valmöjligheter som finns på TV:n.
- 2 Använd audiokablarna (vit/röd) till att ansluta **AUDIO OUT (L/R)**-jacken på DVD-spelaren till motsvarande **AUDIO IN**-jack på stereoutrustningen (kabel medföljer ej).
- 3 Ange STEREO för Downmix (nedmixat läge) för vanlig höger/vänster-ljudingång eller LT/RT för Dolby Pro Logic-avkodning. (Mer information finns på sidan 186 "Downmix").

Mottagaren har en PCM-, Dolby Digital- eller MPEG2-avkodare

- 1 Välj en av videoanslutningarna (CVBS VIDEO IN eller RGB/SCART- **TV OUT**), beroende på de valmöjligheter som finns på TV:n.
- 2 Anslut den digitala ljudutgången ("COAXIAL" eller "OPTICAL") på DVD-spelaren till den digitala ljudingången på din receiver (kabel medföljer ej).
- 3 Innan du börjar använda utrustningen, ställ in DIGITAL OUTPUT enligt ljudanslutningen. (Se sidan 186, "Digital Utgång").



Praktiskt tips:

- Om ljudformatet på den digitala utgången inte stämmer överens med vad din receiver kan hantera, kommer receivern antingen att avge ett starkt, illalätande ljud, eller inget ljud alls.



Funktionsöversikt

Framsida och baksida

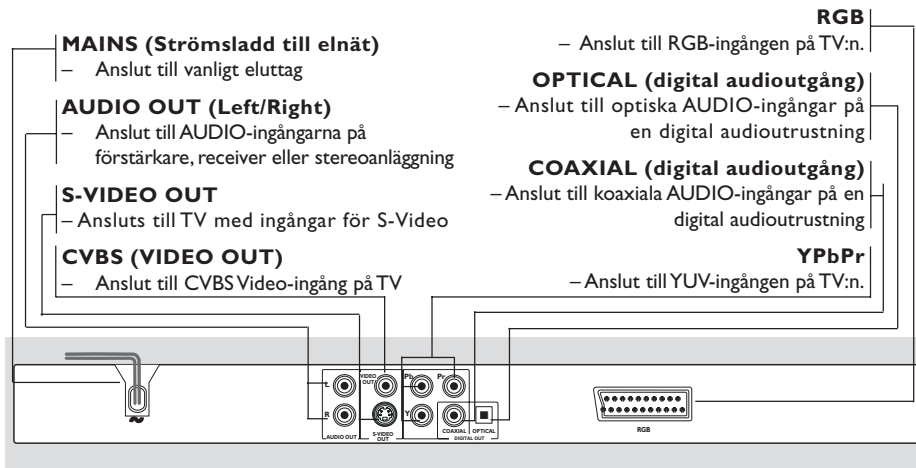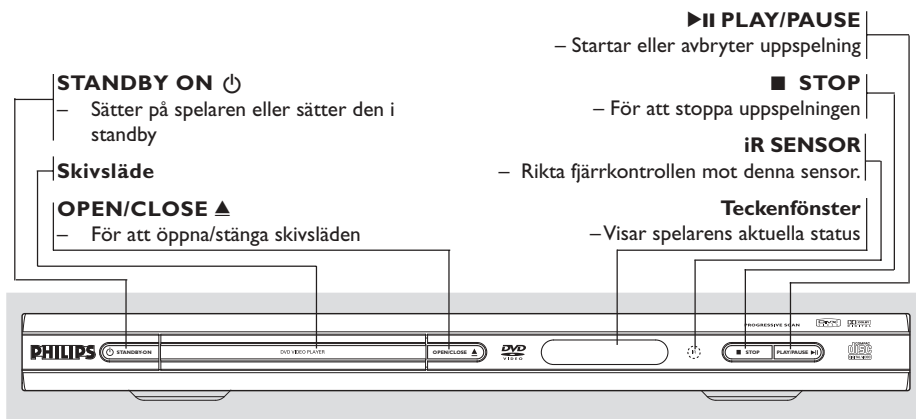


Svenska

Varning: Rör inte de inre stiften i uttagen på baksidan. Statisk elektricitet kan orsaka bestående skador på spelaren.



Funktionsöversikt

Fjärrkontroll

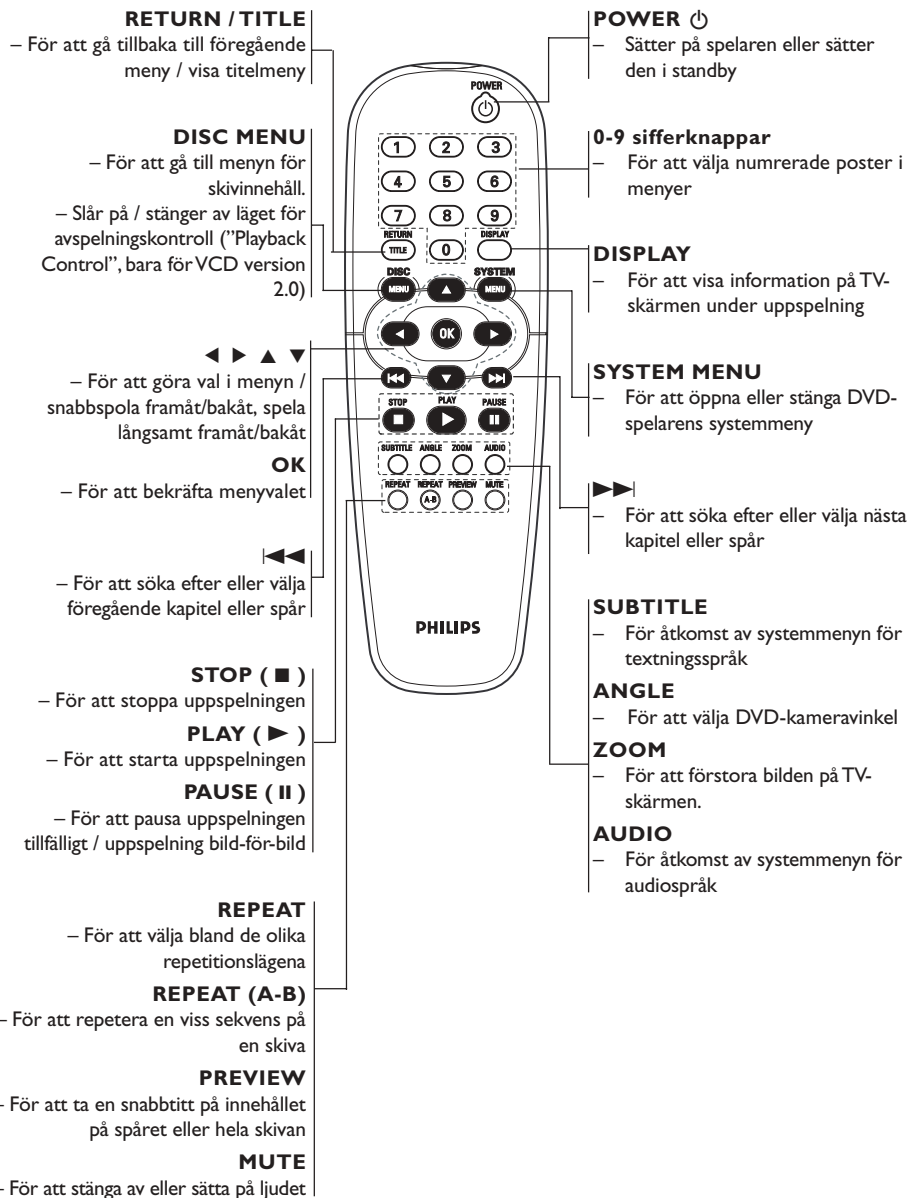


Svenska

Praktiskt tips:
Tryck "STOP" under cirka 2 sekunder för att ÖPPNA eller STÄNGA skivsläden.



Komma igång


Steg 1: Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

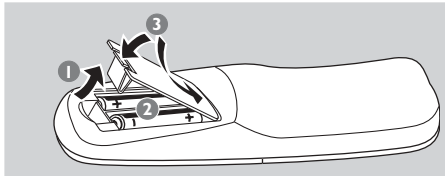

- 1 Öppna batteriluckan.
- 2 Sätt i två batterier av typ R06 eller AA. Följ markeringarna (+ -) inuti facket.
- 3 Stäng luckan.

Använda fjärrkontrollen för att kontrollera spelaren

- 1 Rikta fjärrkontrollen direkt mot fjärrkontrollssensorn (iR) på spelarens framsida.
- 2 Placera inga föremål mellan fjärrkontrollen och DVD-spelaren medan denna styrs med fjärrkontrollen.

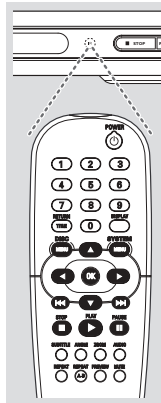

VARNING!

- Ta ut batterierna om de är förbrukade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Använd inte gamla och nya eller olika sorters batterier samtidigt.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför lämnas till batteriinsamling när de är förbrukade.

Steg 2: Ställa in TV:n

VIKTIGT!

Se till att du har gjort alla anslutningar som behövs. (Se sidorna 167-169 "Ansluta TV").

- 1 Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal. Du bör se den blåa "Philips DVD"-bakgrunden på TV:n.
 - Vanligtvis ligger denna kanal mellan de lägsta och de högsta kanalerna och kan heta FRONT, A/V IN eller VIDEO. Se bruksanvisningen för din TV för närmare information.
 - Eller gå till kanal 1 på din TV och tryck sedan på knappen för att gå till lägre kanal upprepade gånger tills du får fram videoingångskanalen.
 - Eller så har TV-apparatens fjärrkontroll en knapp eller omkopplare för att välja mellan olika videolägen.
- 2 Om du använder extern utrustning (exempelvis ljudanläggning eller receiver), sätt på den och välj den ingång där DVD-spelaren är ansluten. Se bruksanvisningen för utrustningen för närmare information.

För att stänga av "progressive scan" manuellt

Vid användning av funktionen "progressive scan" visas 60 hela bilder per sekund, istället för 30 bilder per sekund med "interlaced scan" (vanligt läge på normal TV). Med nästan dubbelt antal linjer ger "progressive scan" högre bildupplösning och tar bort de irriterande ojämna kanterna på föremål som rör sig.

För att kunna njuta av den fulla kvalitetspotentialen som funktionen "progressive scan" erbjuder, krävs en "progressive scan"-TV. För att aktivera funktionen "progressive scan", se "Progressive scan" på sidan 189-190.




Komma igång

Om funktionen "progressive scan" är aktiverad men din TV inte stödjer denna funktion eller YPbPr-kabeln inte är ansluten korrekt, visas bara en svart skärm. Du kan stänga av funktionen "progressive scan" på följande sätt:

- 1 Tryck **STANDBY ON** på DVD-spelarens framsida för att sätta på den.
- 2 Tryck **OPEN/CLOSE** på DVD-spelarens framsida för att öppna skivslåden.
- 3 Tryck på sifvertangenten "1".
→ Den blåa Philips DVD-bakgrunden visas på TV-skärmen.

Välja det färgsystem som passar din TV

Denna DVD-spelare är kompatibel med både NTSC och PAL. För att en DVD-skiva ska kunna spelas på denna DVD-spelare, måste färgsystemet för DVD-skivan, TV:n och DVD-spelaren stämma överens.

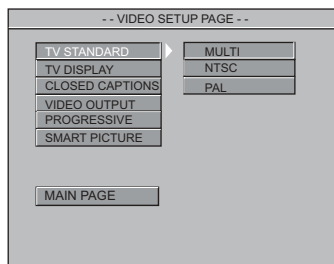

- 1 Tryck **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryck **▲▼** två gånger för att välja 'Video Setup' (Bildinställning).
- 3 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **OK**.
- 4 Använd knapparna **◀▶▲▼** på fjärrkontrollen till att navigera i menyn.

Flytta till 'TV Standard' (TV-standard) och tryck på **▶**.



PAL – Välj detta läge om den anslutna TV:n följer PAL-systemet. Spelaren ändrar videosignalen för NTSC-skivor och ger en utsignal i PAL-format.

NTSC – Välj detta läge om den anslutna TV:n följer NTSC-systemet. Spelaren ändrar videosignalen för PAL-skivor (endast VCD) och ger en utsignal i NTSC-format.

Multi – Välj detta läge om den anslutna TV:n är kompatibel med både NTSC och PAL (multisystem). Formatet på utgången följer videosignalen på skivan.

Praktiskt tips:

- **Innan du ändrar inställningen av TV-standard, se till att din TV stödjer den nya TV-standard.**
- **Om din TV inte visar en korrekt bild, vänta i 15 sekunder och låt den återställas automatiskt.**

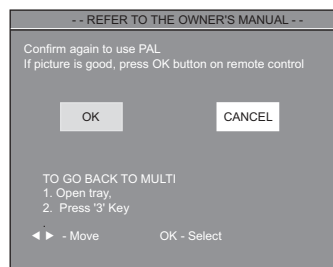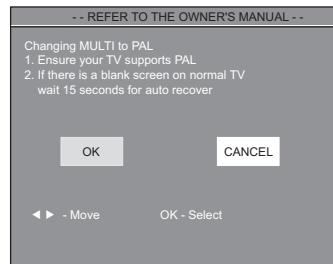

För att lämna menyn
Tryck **SYSTEM MENU**.




Komma igång

Steg 3: Ställa in önskade språkinställningar

Du kan välja dina egna språkinställningar. DVD-spelaren går automatiskt över till det valda språket när du sätter i en skiva. Om språket inte finns på skivan, används istället skivans standardspråk. Språket för OSD-texter i systemmenyn förblir detsamma när det en gång har valts.


Välja OSD-språk

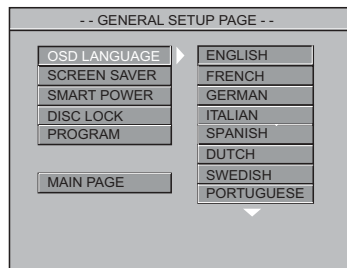

- 1 Tryck **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryck **▲▼** för att välja 'General Setup' (Allmänna inställningar).
- 3 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **OK**.
- 4 Använd knapparna **◀▶▲▼** på fjärrkontrollen till att navigera i menyn.
Flytta till 'OSD Language' (OSD-språk) och tryck på **▶**.
- 5 Välj ett språk och tryck **OK**.

För att lämna menyn
Tryck **SYSTEM MENU**.

Ställa in språk för ljud, textremsa och skivmeny

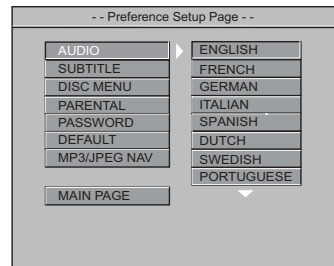

- 1 Tryck **STOP** två gånger och tryck sedan **SYSTEM MENU**.
- 2 Tryck **▲▼** två gånger för att välja 'Preference Page' (Egna inställningar).
- 3 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **OK**.
- 4 Tryck **▲▼** för att markera följande i Egna inställningar:
 - "Audio" [Ljudspråk (skivans ljudspår)]
 - "Subtitle" [Textremsa (skivans textremsa)]
 - "Disc Menu" [Skivmeny (skivans meny)]
- 5 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **▶**.
- 6 Välj ett språk och tryck **OK**.
- 7 Repetera steg 4-6 för övriga inställningar.

För att lämna menyn
Tryck **SYSTEM MENU**.

Svenska



Skivspelning

VIKTIGT!

- Beroende på DVD-skivan eller VIDEO CD-skivan kan det hända att vissa funktioner fungerar annorlunda eller har begränsningar.
- Tryck inte på skivfacket och lägg inte några andra föremål än skivor i skivfacket. Om man gör något av detta kan det skada skivspelaren.

Spelbara media

Din DVD-spelare kommer att spela:

- **Skivor:**
 - Digital Video Disc (DVD-skivor)
 - Video CD (VCD-skivor)
 - Super Video CD (SVCD-skivor)
 - Digital Video Discs (digitala videoskivor) + Recordable (inspelningsbara) (DVD+R)
 - Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW-skivor)
 - Compact Disc (CD-skivor)
 - MP3-skivor på CD-R(W):
 - Maximalt 30 teckens visning.
 - Samplingsfrekvenser som stöds: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Bithastigheter som stöds: 32~256 kbps (MPEG-1), 8~160 kbps (MPEG-2) variabel bithastighet
 - Bildfiler (JPEG) på CD-R(W):
 - JPEG bild-CD
 - MPEG-4-skiva på CD-R(W):
 - "Simple profile"
 - "Advanced simple profile" (640-480)
 - DivX®-skiva på CD-R(W) och DVD+R(W):
 - DivX 3.11, 4.x och 5.x
 - GMC (Global Motion Compensation) och Q-Pel (Quarter Pixel) stöds ej

Denna spelare kan spela DivX-, MPEG-4-, MP3-, JPEG-, VCD- och SVCD-filer från CD-R/RW-skivor som du har spelat in själv eller köpt.

- Maximalt antal filer som går att programmera är 24.
- MP3: Maximal bithastighet som stöds är 320 kbps eller 48 kHz.
- DivX: DivX 3.11, 4.x och 5.x följer denna standard, förutom funktionerna GMC (Global Motion Compensation) och QP (Quarter Pixel).
- MPEG-4: Alla video-codec (komprimerare/dekomprimerare) som följer specifikationerna i ISO-MPEG4.
- JPEG: För normala JPEG-filer ("baseline") är den maximala upplösningen 5120 x 3840 (vid större upplösning beskärs bilden). För progressiva JPEG-filer är den maximala upplösningen 2048 x 1536 (vid större upplösning visas inte bilden).

Regionkod

Skivor måste märkas för ALLA regioner eller Region 2 för att de ska kunna spelas på denna spelare.

Det går inte att spela skivor som är märkta för andra regioner.

Leta efter nedanstående symboler på dina DVD-skivor:



Svenska




Praktiskt tips:

- Om du har problem med att spela en viss skiva, ta ur skivan och försök med en annan.
- Felaktigt formaterade skivor går inte att spela på denna DVD-spelare.




Skivspelning

VIKTIGT!

 Om förbudssymbolen visas på TV-skärmen när en knapp trycks ner, betyder det att funktionen inte går att använda för den aktuella skivan eller vid den aktuella tidpunkten.






Spela skivor

- 1 Anslut DVD-spelarens och TV:s nätkablar (och varje ytterligare stereo eller AV-mottagare) till ett nätuttag.
- 2 Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal. (Se sidan 173 "Ställa in TV:n").
- 3 Tryck **STANDBY ON** på spelarens framsida.
→ Du bör se den blåa "Philips DVD"-bakgrunden på TV:n.
- 4 Tryck på knappen **OPEN•CLOSE**  en gång för att öppna skivfacket och sätt i en skiva.
Tryck sedan på samma knapp igen för att stänga facket.
→ Se till att etikettsidan är vänd uppåt. För dubbelsidiga skivor, ska du vända den sida du vill spela uppåt.
- 5 När skivan har undersökts börjar spelaren automatiskt spela upp den.
→ Om en skivmeny visas på TV:n, se nästa sida om "Använda skivmenyn".
→ Om skivan är låst via föräldrakontroll måste du mata in ditt fyrsiffriga lösenord. (Se sidorna 191-192).
- 6 Stoppa avspelningen när som helst genom att trycka på **STOP**.

Använda skivmenyn

Beroende på hur skivan är gjord kan det hända att en meny visas på TV-skärmen när du har satt i skivan.

För att välja en uppspelningsfunktion eller göra annat val

- Använd     eller **sifferknapparna (0-9)** på fjärrkontrollen och tryck sedan  för att starta uppspelningen.




För att öppna meny

- Tryck **DISC MENU** på fjärrkontrollen.






Grundläggande avspelningskontroller

Såvida inte annat anges, baseras alla beskrivningar av funktioner på användning av fjärrkontrollen. Vissa funktioner kan utföras med hjälp av DVD:s systemmeny.

Pausering vid spelning av (DVD/VCD/CD)

- 1 Under spelning, tryck på **PAUSE II**.
→ Spelningen kommer att avbrytas och ljudet tystas.
- 2 I pausläge, tryck   för att välja föregående eller nästa bild.
- 3 För att återgå till normal spelning, tryck på **PLAY** .

Välja spår/kapitel (DVD/VCD/CD)

- Ange spår-/kapitelnummer med hjälp av   /   eller den numeriska knappsatsen (0-9). Starta sedan uppspelningen genom att trycka på **PLAY** .

Svenska



Skivspelning

Stänga av ljudet (MUTE) (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/MPEG4/JPEG)

- Tryck på knappen **MUTE** för att växla mellan att stänga av och sätta på ljudet.

Återuppta spelningen från stället där skivan senast stannades (DVD/VCD/CD)

Det går att återuppta spelningen av de senaste 5 skivorna, även om skivan har matats ut.

- Sätt i en av de senaste 5 skivorna.
→ "LOADING" visas.
- Tryck ►, varpå skivan börjar spelas från det ställe där den stoppades senast.

För att ta bort återupptagning

- Tryck ■ igen i stoppläge.

Praktiskt tips:

- För vissa skivor går eventuellt inte återupptagning att använda.

Zoom (DVD/VCD/JPEG)

Med hjälp av zoomning kan du förstora videobilden under avspelning.

- Tryck **ZOOM** under uppspelning för att välja zoomförstoring.
- Håll in ◀▶▲▼ för att panorera över TV-skärmen.
- Tryck **ZOOM** upprepade gånger för att öka eller minska zoomningen.
→ Spelningen kommer att fortsätta.

Upprepa (DVD/VCD/CD/MP3)

Du kan upprepa spelningen av ett kapitel, spår, titel eller en hel skiva.

- Tryck oavbrutet på **REPEAT** för att, under spelning, välja ett repeterläge.

→ DVD

"CHAPTER REPEAT ON/TITLE REPEAT ON/REPEAT OFF" (repetera kapitel på/repetera titel på/repetition avstängd) visas på TV-skärmen.

→ VCD / CD

"REP-ONE/REP-ALL/OFF" (repetera en/repetera alla/repetition avstängd) visas på TV-skärmen.

För VCD2.0-, SVCD-skivor:

- Ej tillgängligt när uppspelningskontroll (PBC – "Playback Control") är satt till "On" (på).

→ MP3

Om inställningen MP3/JPEG NAV är "WITH MENU" (med meny):

"REP-ONE/FOLDER REPEAT/REP-ALL/REPEAT OFF" (repetera en/repetera mapp/repetera alla/repetition avstängd) visas på TV-skärmen.

Om inställningen MP3/JPEG NAV är "NO MENU" (ingen meny):

"REP-ONE/REP-ALL/OFF" (repetera en/repetera alla/repetition avstängd) visas på TV-skärmen.

Upprepa A-B (DVD/VCD/CD)

Du kan upprepa spelning av bara en viss del av en titel eller ett spår.

- Under pågående spelning, tryck på **REPEAT A-B** för att ange den startpunkt du önskar.
→ "A TO B SET A" (A till B, ställ in A) visas på TV-skärmen.
- När skivan når den slutpunkt du vill välja, tryck då igen på **REPEAT A-B**.
→ "A TO B SET B" (A till B, ställ in B) visas en kort stund på TV-skärmen och repetitionssekvensen börjar.
- För att återgå till vanlig avspelning, tryck igen på **REPEAT A-B**.
→ "A TO B CANCELLED" (A till B, avstängd) visas på TV-skärmen.





Skivspelning

Visning (DVD/VCD)

Funktionen "Display" (visning) låter dig starta uppspelningen vid valfri tidpunkt på skivan.

- 1 Vid uppspelning, tryck och håll ner **DISPLAY**.
→ Rutan för tidsinmatning visas.
 - 2 Tryck en gång på **DISPLAY**, använd ◀▶ för att markera ett alternativ och använd sifferknapparna (0-9) för att mata in numret för önskad titel (önskat spår) / önskat kapitel.
 - 3 Tryck två gånger på **DISPLAY**, använd ▶ för att markera tidsalternativet och använd sifferknapparna (0-9) för att mata in timmar, minuter och sekunder från vänster till höger i rutan för tidsinmatning.
 - 4 Bekräfta valet genom att trycka på **OK**.
→ Uppspelningen startar från vald tidpunkt på skivan.
- Markera "TIME" (tid) och tryck sedan ▲▼ för att se status för skivan som spelas.

För DVD

→ "TITLE ELAPSED/TITLE REMAIN/ CHP ELAPSED/ CHPT REMAIN" (spelar tid av titel/ kvarvarande tid av titel/spelar tid av kapitel/ kvarvarande tid av kapitel) visas.

För VCD

→ "SINGLE ELAPSED/ SINGLE REMAIN/TOTAL ELAPSED/TOTAL REMAIN" (spelar tid av enkelspår/ kvarvarande tid av enkelspår/spelar tid totalt/ kvarvarande tid totalt) visas.

Slowmotion (DVD/VCD/SVCD)

Under uppspelning, tryck ▲ eller ▼ för att välja slowmotion bakåt (SR – "slow reverse") respektive slowmotion framåt (SF – "slow forward").

→ DVD

- Tryck ▲ eller ▼ för att välja hastigheten för slowmotion framåt eller bakåt:
SFx2 → SFx4 → SFx8 → SPELA
SRx2 → SRx4 → SRx8 → SPELA

→ VCD / SVCD

- Tryck ▲ för att välja hastighet för slowmotion framåt:
SFx1 → SFx2 → SFx3 → SPELA

Praktiskt tips:

– Det går inte att använda slowmotion baklänges för VCD/SVCD-skivor.

Snabbspolning (DVD/VCD/SVCD/CD/MP3)

Tryck ◀ eller ▶ för att välja snabbspolning bakåt (FR – "fast reverse") eller snabbspolning framåt (FF – "fast forward").

→ DVD / MP3

FRx2 → FRx4 → FRx6 → FRx8 → SPELA
FFx2 → FFx4 → FFx6 → FFx8 → SPELA

→ VCD / SVCD / CD

FRx1 → FRx2 → FRx3 → FRx4 → SPELA
FFx1 → FFx2 → FFx3 → FFx4 → SPELA

Programuppspelning (DVD/VCD/CD)

- 1 I stopp-läget, tryck **SYSTEM MENU** och tryck sedan ▼▲ för att välja "General Setup Page" (Allmänna inställningar).
 - 2 Välj "Program" och sätt funktionen till "ON" (på). Tryck sedan **OK**.
→ Menyn "Program" visas.
 - 3 Använd knapparna ◀▶▲▼ och sifferknapparna (0-9) på fjärrkontrollen för att göra programval.
 - 4 Tryck **PLAY** för att starta uppspelningen.
→ För DVD är det maximala antalet titlar eller kapitel som går att programmera 16.
→ För VCD/CD är det maximala antalet spår som går att programmera 24.
- **För att radera val i programmet:**
Använd knapparna ◀▶▲▼ för att välja den programmerade posten och tryck **OK** för att radera.
 - **För att lista de programmerade posterna:**
I stopp-läget, tryck **SYSTEM MENU** för att sätta "Program" till ON (på) och tryck sedan **OK**.



Skivspelning

Särskilda DVD-funktioner

Spela en titel

- 1 Tryck **RETURN/TITLE**.
→ Skivans titelmeny visas på TV-skärmen.
- 2 Använd knapparna **▲ ▼ ◀ ▶** eller **sifferknapparna (0-9)** för att välja ett uppspelningsalternativ.
- 3 Tryck **OK** för att bekräfta.

Kameravinkel

- Tryck **ANGLE** upprepade gånger för att välja önskad vinkel.

Ändra ljudspråk

- Tryck **AUDIO** upprepade gånger för att välja mellan olika ljudspråk.

Ändra ljudkanal För VCD

- Tryck **AUDIO** för att välja mellan de tillgängliga ljudkanalerna som finns på skivan (VÄNSTER VOKAL, HÖGER VOKAL, VÄNSTER MONO, HÖGER MONO, STEREO).

Textremsor

- Tryck **SUBTITLE** upprepade gånger för att välja mellan de olika språken för textremsorna.

Särskilda VCD- och SVCD-funktioner

Uppspelningskontroll – PBC (Playback Control)

För VCD med funktionen PBC (Playback Control – uppspelningskontroll) – endast version 2.0

- Tryck **DISC MENU** i stoppläge för att växla mellan "PBC PÅ" och "PBC AV".
→ Om du väljer "PBC PÅ" visas skivmenyn (om sådan finns) på TV:n.
→ Välj ett uppspelningsalternativ med hjälp av **◀◀ / ▶▶** eller den numeriska knappsatsen (0-9). Starta sedan uppspelningen genom att trycka på **PLAY ▶**.
 - Om du trycker **RETURN/TITLE** under uppspelning återgår spelaren till menyskärmen (om PBC är på).
- Om du vill hoppa över indexmenyn och börja spela upp direkt från början:**
- Tryck på knappen **DISC MENU** på fjärrkontrollen i stoppläge för att stänga av funktionen.

Svenska



Skivspelning

Förhandsgranskning (preview)

För VCD/SVCD

- I stopp-läget, tryck på **PREVIEW** på fjärrkontrollen.
→ Meny Preview visas.



1. INTRO

DVD-spelar kommer att spela av några sekunder av varje spår, med full skärm, för att på så sätt ge en sammanfattning av skiv innehåll.

- Tryck på sifvertangenten "1".
- Tryck på **STOP** för att avsluta förhandsvisningen.

2. DISC (skiva)

Denna funktion används för att dela en skiva i nio delar med regelbundna intervall och visa dem på en enda sida för att hjälpa dig förhandsgranska hela skivan.



- Tryck på sifvertangenten '2'.
→ En förhandsvisning av 9 spår visas på full skärm.
- För att välja andra spår, utöver denna sida, tryck på **◀◀** eller **▶▶**.
- Välj önskat spår genom att trycka på motsvarande sifvertangent.

3. TRACK (spår)

Denna funktion används för att dela ett spår i nio delar med regelbundna intervall och visa dem på en enda sida för att hjälpa dig förhandsgranska det valda spåret.



- Tryck på sifvertangenten '3'.
→ En förhandsvisning av ett spår med 9 delar visas på full skärm.
- För att välja andra spår, tryck på **◀◀** eller **▶▶**.
- Välj startpunkt genom att trycka på sifvertangenterna.

4. EXIT (avsluta)

- Tryck på sifvertangenten '4'.

För CD:

- I stoppat läge, tryck **PREVIEW** på fjärrkontrollen.
→ Varje spår spelas under ungefär 10 sekunder.
→ För JPEG CD, tryck **PREVIEW** för att titta på 9 småbilder på TV-skärmen (se sidan 183).

Svenska



Skivspelning


Spela MP3/DivX/MPEG-4/JPEG/ Kodak bild-CD

VIKTIGT!

Du måste sätta på TV:n och ställa in korrekt kanal för videoingång (Se sidan 173, "Ställa in TV:n").

Allmän användning

- 1 Sätt i en MP3/DivX/MPEG-4/JPEG-skiva.
→ Skivmenyn visas på TV-skärmen.
- 2 Använd ▲ ▼ för att välja en mapp och tryck **OK** för att öppna den.

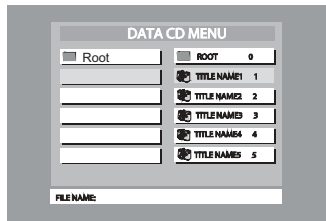

- 3 Tryck ▲ ▼ eller använd sifferknapparna (0-9) för att markera ett val.
- 4 Tryck **OK** för att bekräfta.
→ Uppspelningen/visningen startar från vald fil och fortsätter till slutet av mappen.

- Under uppspelning av MP3 visas namnet på valt spår och aktuell speltid i kolumnen "File Name" (filnamn).
- Aktivera/avaktivera menyn genom att trycka på **DISC MENU** på fjärrkontrollen.
- Om inställningen "MP3/JPEG Nav" är satt till "NO MENU" (ingen meny) visas inte menyn för data-CD ("DATA CD MENU") på TV-skärmen (se sidan 192).

Praktiskt tips:

- För Kodak bild-CD startar uppspelningen automatiskt utan skivmeny. Tryck **STOP** ■ för att visa en indexbild med 9 småbilder.

Visning/Uppspelning av vald fil

Under uppspelning kan du:

- Trycka |◀◀ / ▶▶| för att välja en annan titel/ bild i aktuell mapp.
- Använda ◀ ▶ ▲ ▼ på fjärrkontrollen för att rotera/vända bildfiler.
- Trycka || för att pausa uppspelningen.



Skivspelning

Särskilda funktioner för MP3/ JPEG/DivX

VIKTIGT!

Du måste sätta på TV:n och ställa in korrekt kanal för videoingång (Se sidan 172, "Ställa in TV:n").

Förhandsgranskning

Denna funktion visar dig innehållet i aktuell mapp eller på hela skivan.

- Tryck på knappen **PREVIEW** under visning av JPEG-bilder.
→ Förhandsgranskning med 9 bilder i litet format visas på TV-skärmen.
(exempel på visning av 9 småbilder)



- Tryck på knappen **◀◀ / ▶▶** för att visa bilderna på nästa eller föregående sida.
- Tryck på knapparna **◀ ▶ ▲ ▼** för att markera någon av bilderna och tryck på knappen **OK** för att starta visningen.

För DivX

- Tryck **AUDIO** upprepade gånger för att välja mellan olika ljudspråk.
- Tryck **SUBTITLE** upprepade gånger för att välja mellan de olika språken för textremsorna.

Zooma bild

För JPEG

- Tryck **ZOOM** under uppspelningen för att växla mellan "ZOOM ON" (på) och "ZOOM OFF" (av).
- Tryck **◀◀ / ▶▶** för att visa bilden med olika förstöringsgrader.
- Använd **◀ ▶ ▲ ▼** för att titta på den zoomade bilden.

För DivX

- Under uppspelning kan du välja "zoom x 2" eller "zoom off" (zoom av) genom att trycka på **ZOOM**.

Bildvisning med flera olika vinklar (JPEG)

- Tryck **◀ ▶ ▲ ▼** under bildvisning för att rotera bilden på TV-skärmen.
Knappen **▲**: Vänd bilden vertikalt.
Knappen **▼**: Vänd bilden horisontellt.
Knappen **◀**: Roterar bilden moturs.
Knappen **▶**: Roterar bilden medurs.

Olika effekter (JPEG)

- Tryck på knappen **ANGLE** upprepade gånger för att välja olika effekter.
→ Olika effekter visas längst upp till vänster på TV-skärmen.

Uppspelningshastighet (MP3)

- Du kan även trycka på knappen **◀◀ / ▶▶** för att byta spår.

Samtidig uppspelning av JPEG och MP3

- Välj ett MP3-spår och tryck på **AUDIO**.
→ "Music Slide Show" (Musikbildspel) visas på tv-skärmen.
- Välj en bildfil genom att trycka på **▲ ▼**. Tryck sedan på **OK**.
→ Bildfilen spelas upp i sekvens med MP3-musiken.
- Avsluta den samtidiga uppspelningen genom att trycka på **STOP**.
→ Uppspelningen av bildfilen och MP3-musiken avslutas.

Praktiskt tips:

- Om skivmenyn inte visas på TV-skärmen ändrar du inställning för MP3/JPEG Navigator till "With Menu" (Med meny) (se sidan 192).
- Under uppspelning av musikbildspel är alla knappar avaktiverade förutom **PLAY**, **PAUSE**, **STOP**, **OPEN/CLOSE** och **POWER**.




Menyval för DVD-skivor

Grundläggande användning

- 1 Tryck på knappen **SYSTEM MENU** i läget STOP för att öppna Inställningsmenyn.
- 2 Tryck på knappen **OK** för att gå till nästa nivå undermeny eller bekräfta ditt val.
- 3 Tryck **◀▶** för att öppna undermenyn eller återgå till tidigare meny.
- 4 Tryck **▲▼** för att markera önskad meny.
- 5 Tryck på knappen **SYSTEM MENU** för att lämna Inställningsmenyn.
→ När du lämnar inställningsmenyn, sparas inställningarna i spelarens minne och finns kvar även om spelaren stängs av.

Menyn Allmänna inställningar


Alternativen i menyn Allmänna inställningar är: 'OSD Language' (OSD-Språk), 'Screen Saver' (Skärmslackare), 'Smart Power' (Energisparande läge), 'Disc Lock' (skivlås), 'Program' och 'DivX(R) VOD'. Följ stegen nedan:

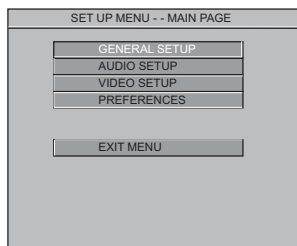

- 1 Tryck på knappen **SYSTEM MENU** för att öppna Inställningsmenyn.
- 2 Tryck på knapparna **▲▼** för att välja 'General Setup' (Allmänna inställningar).
- 3 Tryck på knappen **OK** för att bekräfta valet.

OBSERVERA:
Vissa av funktionerna i Inställningsmenyn beskrivs i "Komma igång".


Skärmslackare

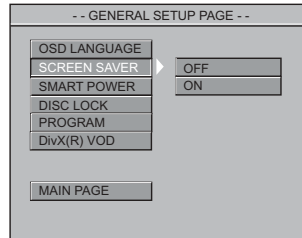

- 1 Tryck på knapparna **▲▼** för att markera 'Screen Saver' (Skärmslackare).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **▶**.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna **▲▼** och markera ditt val.
→ **Off** (Av): Skärmslackaren aktiveras ej.
→ **On** (På): I lägena STOP eller INGEN SKIVA aktiveras skärmslackaren om ingen åtgärd har utförts under cirka 5 minuter.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan **◀** för att återgå till 'General Setup Page' (Allmänna inställningar).

Energisparande läge

Om DVD-spelaren är i läget "Stop" (stopp) eller "No Disc" (ingen skiva) går den automatiskt över till standby-läge när den inte använts under 15 minuter, för att spara energi.

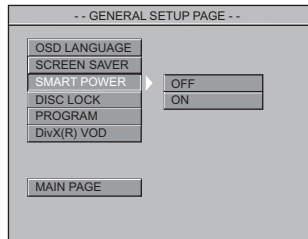


- 1 Tryck på knapparna **▲▼** för att markera 'Smart Power' (Energisparande läge).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **▶**.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna **▲▼** och markera ditt val.
→ **Off** (Av): Det energisparande läget är avstängt.
→ **On** (På): Om spelaren är i läget "Stop" (stopp) eller "No Disc" (ingen skiva) och den inte har använts under 15 minuter aktiveras det energisparande läget.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan **◀** för att återgå till 'General Setup Page' (Allmänna inställningar).



Menyval för DVD-skivor

Skivlås

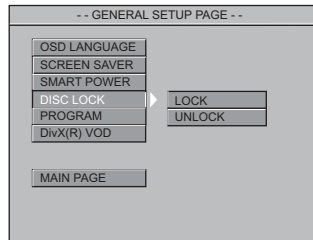


- Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Disc Lock' (Skivlås).
- Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
 - **Lock** (lås): Om detta alternativ väljs låser spelaren den aktuella skivan som spelas.
 - **Unlock** (lås upp): Om detta alternativ väljs låser spelaren upp den aktuella skivan som spelas.
- Du måste mata in lösenordet för att bekräfta upplåsningen. Standardlösenordet är 1234 (se "Lösenord" på sidan 191-192).
- Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'General Setup Page' (Allmänna inställningar).

Praktiskt tips:

- När en låst skiva matas in, kommer en meny för inmatning av lösenord upp.


Program

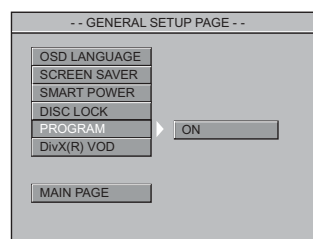


- Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Program'.
- Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
 - **On** (På): Välj detta alternativ för att aktivera programfunktionen.

- Tryck **OK** för att komma till menyn "Program" (se "Uppspelning av program" på sidan 179).

För VCD / CD

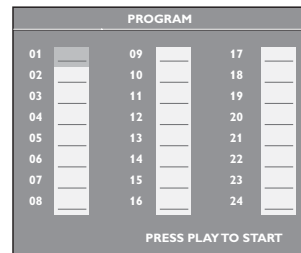


För DVD

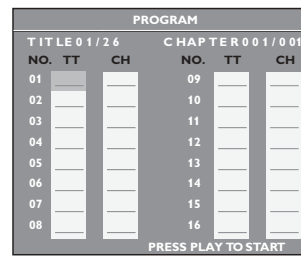

DivX® VOD-registreringskod

Philips tillhandahåller DivX® VOD-registreringskoden (Video On Demand) som gör det möjligt att hyra och köpa videofilmer med hjälp av DivX® VOD-tjänsten. Mer information finns på www.divx.com/vod.

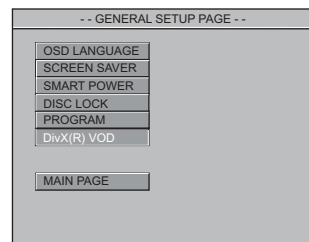


- Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'DivX(R) VOD'.
- Avsluta genom att trycka på **OK**.
 - Registreringskoden visas.

Svenska



Menyval för DVD-skivor

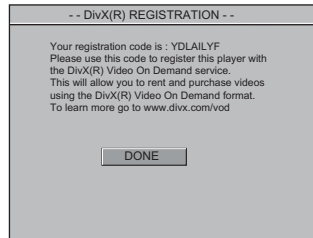

- 3 Använd registreringskoden om du vill köpa eller hyra videofilmer från DivX® VOD-tjänsten på www.divx.com/vod. Följ anvisningarna och hämta videofilmen till en CD-R-skiva så kan du spela den i det här DVD-systemet.

Praktiska tips:


- De videofilmer som du hämtar från DivX® VOD kan endast spelas i det här DVD-systemet.

Ljudinställningsmenyn

Alternativen i ljudinställningsmenyn är: 'Downmix' (nermixning), 'Digital Output' (digital utgång), 'LPCM Output' (LPCM-utgång), 'Sound Mode' (ljudläge), 'Reverb Mode' (efterklang) och 'D.R.C.' (dynamiskt omfång).

- 1 Tryck på knappen **SYSTEM MENU** för att öppna Inställningsmenyn.
- 2 Tryck på knapparna **▲▼** för att välja 'Audio Setup' (Ljudinställningsmenyn).
- 3 Tryck på knappen **OK** för att bekräfta valet.

Nermixning

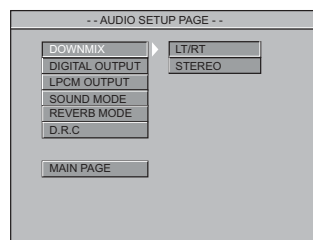


- 1 Tryck på knapparna **▲▼** för att markera 'Downmix' (Nermixning).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **▶**.

- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna **▲▼** och markera ditt val.
 - **LT/RT**: Välj detta alternativ om din DVD-spelare är ansluten till en Dolby Pro Logic-dekoder.
 - **Stereo**: Välj detta alternativ för att ändra kanalutgången till stereo, vilket ger ljud från endast de två fronthögtalarna och subwoofern.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan **◀** för att återgå till 'Audio Setup Page' (Ljudinställning).

Digital utgång

Ställ in Digital utgång enligt anslutningarna för din ljudutrustning (tilläggs möjlighet).

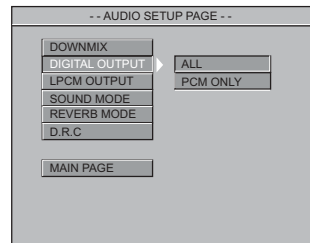

- 1 Tryck på knapparna **▲▼** för att markera 'Digital Output' (Digital utgång).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **▶**.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna **▲▼** och markera ditt val.
 - **All** (Alle): Om du har anslutit DIGITAL AUDIO OUT till en flerkanals dekoder/motagare.
 - **PCM Only** (Enbart PCM): Bara om mottagaren inte kan avkoda flerkanalsaudio.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan **◀** för att återgå till 'Audio Setup Page' (Ljudinställning).

Praktiskt tips:

- Om DIGITAL UTG är satt till ALLA, går inga ljudinställningar förutom MUTE (avstängning av ljud) att använda.




Menyval för DVD-skivor

LPCM-utgång

Om du ansluter DVD-spelaren till en PCM-kompatibel receiver via de digitala uttagen, exempelvis koaxialuttaget, kan du behöva välja LPCM-UTGÅNG.

Skivor spelas in med en viss samplingshastighet. Ju högre samplingshastighet, desto bättre ljudkvalitet.

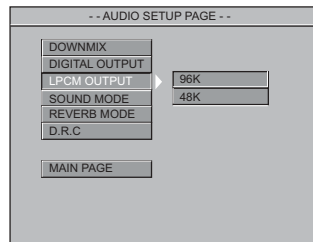


- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'LPCM Output' (LPCM-utgång).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
→ **48K** : Uppspelning av skiva inspelad med samplingshastigheten 48 kHz.
→ **96K** : Uppspelning av skiva inspelad med samplingshastigheten 96 kHz.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Audio Setup Page' (Ljudinställning).

Praktiskt tips:

- De flesta skivor spelas in med samplingsfrekvensen 48 kHz.
- Om "96K" är valt kontrollerar du att receivern eller förstärkaren har funktioner för 96 kHz digitalsignaler.

Ljudläge


Med den digitala ljudeffektsfunktionen "Sound Mode" (ljudläge) kan du välja bland olika förhandsinställda lägen som kontrollerar ljudets frekvensband, för att optimera olika musikstilar. Den ökar spänningen och känslan i din favoritmusik.

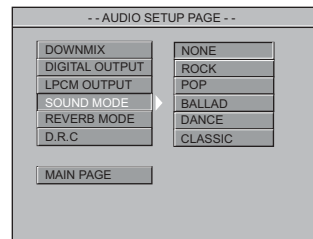

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Night Mode' (Nattläge).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
→ "None" (ingen), "Rock Pop" (rock & pop), "Ballad" (visor), "Dance" (dans), "Classic" (klassiskt)
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Audio Setup Page' (Ljudinställning).

Efterklang

Efterklangsläget ger en känsla av surroundljud med användning av bara två högtalare.

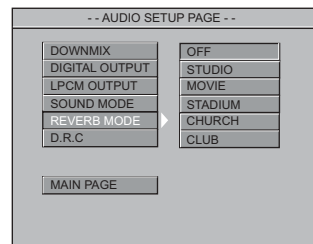

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Night Mode' (Nattläge).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
→ "Off" (av), "Studio" (studio), "Movie" (film), "Stadium", "Church" (kyrka), "Club" (nattklubb)
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Audio Setup Page' (Ljudinställning).


Svenska



Menyval för DVD-skivor

D.R.C. (dynamiskt omfång)

Hög ljudvolym dämpas, vilket gör att du kan titta på din favoritactionfilm på natten utan att störa andra.

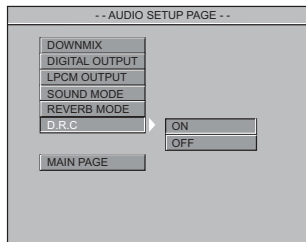

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Night Mode' (Nattläge).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
→ **Off** (Av): Ljud med okomprimerat dynamiskt omfång.
→ **On** (På): Ljud med helt komprimerat dynamiskt omfång.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Audio Setup Page' (Ljudinställning).


Bildinställningsmenyn

Alternativen i bildinställningsmenyn är: 'TV Standard' (TV-standard), 'TV Display' (TV-skärm), 'Closed Captions' (CC-text), 'Video Output' (videoutgång), 'Progressive' ('progressive scan') och 'Smart Picture' (smart bild).


- 1 Tryck på knappen **SYSTEM MENU** för att öppna Inställningsmenyn.
- 2 Tryck på knapparna ▲▼ för att välja 'Video Setup' (Bildinställningsmenyn).
- 3 Tryck på knappen **OK** för att bekräfta valet.

TV-Skärm.

Ställ in DVD-spelarens sidförhållande så att det passar till den TV du har anslutit till.

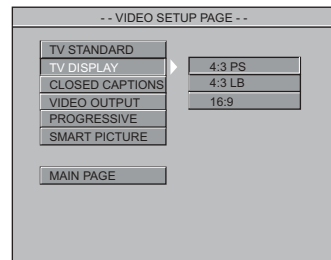

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'TV Display' (TV-Skärm).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.

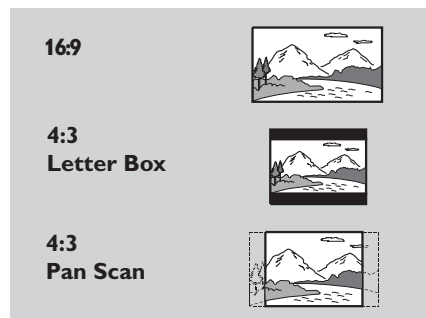

16:9

Om du har en wide-screen-TV.

4:3 Letter Box

Om du har en normal TV. I detta fall visas en bred bild med ett svart band i TV-skärmens övre och nedre del.

4:3 Pan Scan

Om du har en normal TV och vill att bildens båda sidor ska trimmas eller formateras så att de passar till TV-skärmen.

- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Video Setup Page' (Bildinställning).




Menyval för DVD-skivor

CC-text

CC-text ("Closed captions") är data som finns inlagd i videosignalen på vissa skivor och som är osynlig utan särskild dekoder. Skillnaden mellan textremсор och CC-text är att textremсор är avsedda för de som hör och CC-text för hörselskadade. CC-text visar exempelvis ljudeffekter (som "telefonen ringer" och "fotsteg"), medan textremсор inte gör det.


Innan du väljer denna funktion, se till att skivan innehåller CC-text och att din TV också har denna funktion.

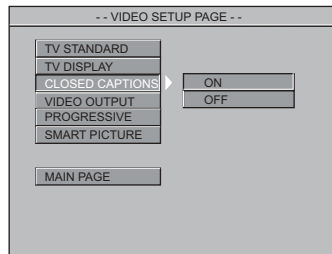

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Closed Captions' (CC-text).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
→ **On** (På): Aktivera CC-text.
→ **Off** (Av): Stäng av CC-text.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Video Setup Page' (Bildinställning).

Videoutgång


Alternativet "Video Output" (videoutgång) låter dig välja typen av videoutgång som passar din DVD-anläggning.

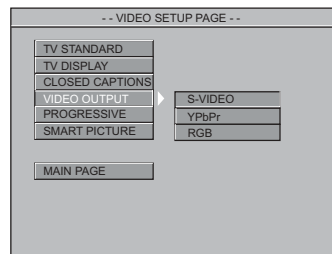

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Video Output' (Videoutgång).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
→ **RGB**: Om du har anslutit utgången RGB till TV:n.
→ **S-Video**: Om du har anslutit utgången S-Video till TV:n.
→ **YPbPr**: Om du har anslutit utgången YPbPr till TV:n.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Video Setup Page' (Bildinställning).

Progressive scan

För att kunna välja detta alternativ måste du sätta "Video Output" (videoutgång) till YPbPr och se till att din TV har funktionen "progressive scan".

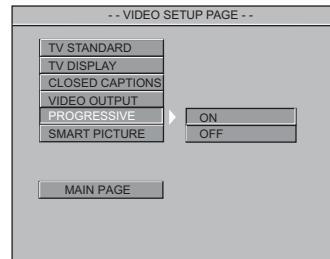

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Progressive' (Progressive scan).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
→ **On** (på): Aktivera "progressive scan".
→ **Off** (av): Stänga av "progressive scan".
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Video Setup Page' (Bildinställning).


Svenska



Menyval för DVD-skivor


Praktiskt tips:

- Om TV-skärmen blir svart/förvrängd, vänta i 15 sekunder och låt den återställas automatiskt.
- För att stänga av funktionen ”progressive scan”, se tipsmenyn på TV-skärmen eller se sidorna 173 och 174.

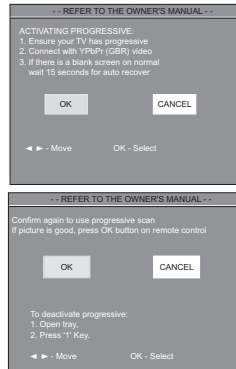

Smart bild

I denna meny kan du välja en bildinställning från en fastställd uppsättning förhandsdefinierade idealbildinställningar.

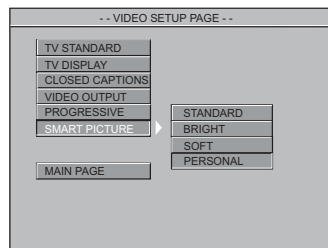

- Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Smart Picture' (Smart bild).
- Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- Flytta markören genom att trycka på knapparna ▲▼ och markera ditt val.
 - **Standard**: Välj en normal bildinställning.
 - **Bright** (Ljusstyrka): Gör TV-bilden ljusare.
 - **Soft** (Mjuk bild): Gör TV-bilden mjukare.
 - **Personal** (Personlig): använd färgeffekten inställd i menyerna "Brightness" (ljusstyrka), "Contrast" (kontrast), "Hue" (färgton) och "Saturation" (mättnad).
- Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Video Setup Page' (Bildinställning).

Ljusstyrka

Du kan ställa in din bildfärg genom att justera ljusstyrka, kontrast, färgton och mättnad.



- Tryck på knapparna ◀► för att markera 'Brightness' (Ljusstyrka).
 - Tryck på knappen ▼ för att visa inställningsfältet.
 - Tryck på knappen ◀► för att öka eller minska ljusstyrkan.
 - För att lämna menyn tryck **OK**.
- Repetera steg 1 - 4 för att justera kontrast, färgton och mättnad.

Menyn Egna inställningar

Funktionerna som finns i menyen Egna Inställningar är 'Audio' (Ljud), 'Subtitle' (Testremsa), 'Disc Menu' (Skivmeny), 'Parental' (Föräldrinst.), 'Password' (Lösenord), 'Default' (Standardvärden) och 'MP3/JPEG-Nav'.

- Tryck på knappen **STOP** två gånger.
- Tryck på knappen **SYSTEM MENU** för att öppna menyn.
- Tryck på knapparna ▲▼ för att välja 'Preference Setup' (Egna Inställningar).
- Tryck på knappen **OK** för att bekräfta valet.




Menyval för DVD-skivor

Föräldrakontroll

Vissa DVD-skivor kan ha en föräldrakontrollsnivå tilldelad för hela skivan eller vissa scener på skivan. Denna funktion låter dig ställa in en nivå för att begränsa uppspelningen. Graderingen är från 1 till 8 och är landsberoende. Du kan förhindra spelandet av vissa skivor som inte är lämpliga för dina barn eller låta vissa skivor spelas med alternativa scener.

- VCD, SVCD och CD har ingen nivåindikering, så föräldrakontroll har ingen effekt på dessa skivor. Detsamma gäller de flesta illegala DVD-skivor.

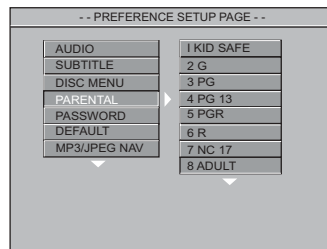

- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Parental' (Föräldrakontroll).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Använd ▲▼ för att markera en nivå för den isatta skivan.
→ DVD-skivor som har en graderingsnivå som är högre än den nivå du ställde in kommer inte att spelas, såvida du inte matar in ditt 4-siffriga lösenord och väljer en högre nivå.
→ För att stänga av funktionen Föräldrakontroll och låta alla skivor spelas, välj "No Parental" (ING FÖRÄLDRAK).
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan ◀ för att återgå till 'Preference Setup Page' (Egna inställningar).

Praktiskt tips:


- Vissa DVD-skivor är inte kodade med en gradering även om graderingen för filmen står på skivfodralet. Nivåfunktionen fungerar inte för sådana skivor.

Förklaring av graderingar

- 8 ADULT** – Vuxenklassificerat; bör endast ses (8VUXEN) av vuxna på grund av sexuellt bildmaterial, våld eller olämpligt språk.
 - 7 NC-17** – Ej för barn under 17; rekommenderas inte att ses av barn under 17 år.
 - 5-6 PG-R** – Förälders sällskap - Begränsad; föräldrar rekommenderas att förhindra att barn under 17 år tittar eller endast låta dem titta i sällskap av en förälder eller annan vuxen.
 - 4 PG13** – Innehållet är olämpligt för barn under 13 år.
 - 3 PG** – Förälders sällskap rekommenderas.
 - 1-2 G** – Alla tittare; rekommenderas som lämpligt för tittare av alla åldrar.
- NO PARENTAL** – Spelaren spelar alla skivor. (ING FÖRÄLDRAK)

Lösenord

Denna funktion används för föräldrakontrollen. Mata in ditt 4-siffriga lösenord när du ombeds göra det på skärmen. Standardlösenordet är 1234.

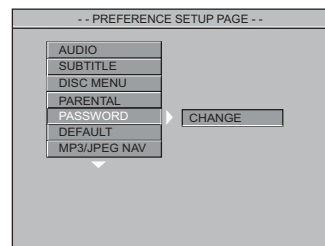


- 1 Tryck på knapparna ▲▼ för att markera 'Password' (Lösenord).
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen ►.
- 3 Tryck på knappen **OK** för att öppna 'Ändring av Lösenord'.

Svenska



Menyval för DVD-skivor

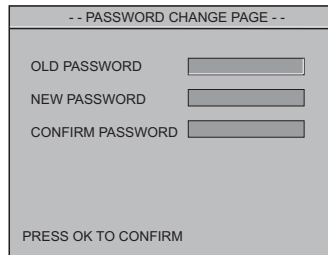


- 4 Ange den fyrsiffriga koden.
- 5 Mata sedan in det nya 4-siffriga lösenordet.
- 6 Mata in det nya 4-siffriga lösenordet en gång till för att bekräfta.
→ Den nya 4-siffriga koden är aktiverad.
- 7 Tryck **OK** och tryck sedan **◀** för att återgå till 'Preference Setup Page' (Egna inställningar).

Praktiskt tips:

- Om lösenordet har ändrats, ändras även koden för föräldrakontroll och skivlås. Standardlösenordet fungerar inte.
- För att återställa lösenordet till standardvärdet (1234), tryck på knappen **STOP** fyra gånger.

Standardvärden

Om problem uppstår under inställningen av DVD-spelaren, används funktionen **STANDARD** för att återställa alla värden till fabriksinställningarna varpå alla dina personliga inställningar raderas.

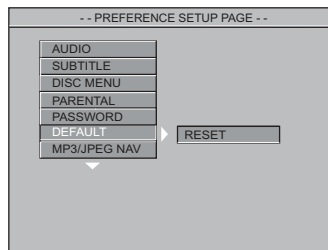


- 1 Tryck på knapparna **▲▼** för att markera 'Default' (Standardvärden).
- 2 Markera **ÅTERSTÄLL** genom att trycka på knappen **▶**.
- 3 Tryck **OK** och tryck sedan **◀** för att återgå till 'Preference Setup Page' (Egna inställningar).

Uppmärksamma:

– När den här funktionen är aktiverad återställs alla inställningar till standardvärden förutom föräldralåset och lösenordet.

MP3/JPEG-navigator

Denna meny låter dig växla inställning vid visning av bild-CD och uppspelning av MP3-CD.

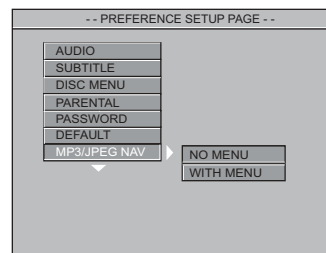

- 1 Tryck på knapparna **▲▼** för att markera 'MP3/JPEG Nav'.
- 2 Gå till undermenyn genom att trycka på knappen **▶**.
- 3 Flytta markören genom att trycka på knapparna **▲▼** och markera ditt val.
→ **No Menu** (Ingen Meny): Alla bilder (JPEG/DivX) eller MP3-låtar spelas upp automatiskt i sekvens utan meny.
→ **With Menu** (Med Meny): Bilder (JPEG/DivX) eller MP3-låtar i vald mapp spelas upp med meny.
- 4 Tryck **OK** och tryck sedan **◀** för att återgå till 'Preference Setup Page' (Egna inställningar).

Praktiskt tips:

– **MP3/JPEG-navigering** kan endast ställas in för skivor som är inspelade med meny och är eventuellt inte tillgängligt för vissa skivor även om inställningen är satt till "WITH MENU" (med meny).



Tekniska specifikationer

TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Antal linjer	625	525
Uppspelning	Multistandard	(PAL/NTSC)

BILDPRESTANDA

YPbPr-utgång	0,7Vpp till 75 ohm
RGB (SCART)-utgång	0,7Vpp till 75 ohm
Video-utgång	1 Vpp till 75 ohm

BILDFORMAT

Digital komprimering	MPEG 2 för DVD, SVCD
	MPEG 1 för VCD
	MPEG-4

DVD	50 Hz	60 Hz
Horisontell upplösning	720 bildpunkter	720 bildpunkter
Vertikal upplösning	576 linjer	480 linjer

VCD	50 Hz	60 Hz
Horisontell upplösning	352 bildpunkter	352 bildpunkter
Vertikal upplösning	288 linjer	240 linjer

LJUDFORMAT

Digitalt	Mpeg /AC-3	komprimerat digitalt
	PCM	16, 20, 24 bitar
		fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256
		kbps & variabel
		bithastighet fs, 32,
		44.1, 48 kHz

Analogt ljud Stereo
Dolby Surround-kompatibel nermixning från Dolby Digital
multi-channel

LJUDPRESTANDA

D/A omvandlare	24 bitars	
DVD	fs 96 kHz	4Hz- 44kHz
	fs 48 kHz	4Hz- 22kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz
SVCD	fs 48 kHz	4Hz- 22kHz
	fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz
Signal-brus (1KHz)		105 dB
Dynamiskt omfång (1KHz)		100 dB
Överhörning (1KHz)		105 dB
Total harmonisk distorsion (1KHz)		90 dB
MPEG MP3		MPEG Audio L3

ANSLUTNINGAR

Scart	Euroconnector
Y Pb Pr Utgång	3x Cinch (grön, blå, röd)
Videoutgång	Cinch (gul)
Ljudutgång L+R (vänster + höger)	Cinch (vit/röd)
Digitalutgång	1 koaxial, 1 optisk
	IEC 60958 för CDDA / LPCM
	IEC 61937 för MPEG1/2,
	Dolby Digital

Hölje

Dimensioner (b x h x d)	435 x 43 x 248 mm
Vikt	Cirka 2.0w kg

KRAFTMATNING (ALLMÄNGILTIG)

Strömförsörjning	220 – 240V; 50 Hz
Effektförbrukning i standby	< 0.8 W

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande

Svenska



Felsökning

VARNING

Du bör under inga omständigheter försöka reparera anläggningen själv, eftersom detta upphäver garantin. Öppna inte anläggningen, eftersom det finns risk för elektriska stötar.

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera punkterna nedan, innan du lämnar in anläggningen för reparation. Om du inte klarar av att lösa problemet med denna hjälp, ska du kontakta säljaren eller Philips för att få hjälp.

Problem	Lösning
Ingen ström.	<ul style="list-style-type: none">– Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten.– Tryck STANDBY ON på DVD-spelarens framsida för att sätta på strömmen.
Ingen bild.	<ul style="list-style-type: none">– Se din TV:s bruksanvisning för korrekt val av videoingångskanal. Ändra TV-kanalen tills du ser DVD-skärmen.– Kontrollera att TV:n är påsatt.
Förvrängd bild	<ul style="list-style-type: none">– I bland kan en liten bildförvrängning märkas som beror på den skiva som spelas. Detta är inget tekniskt fel.
Fullständigt förvrängd bild eller svart/vit bild vid spelande av DVD eller Video CD	<ul style="list-style-type: none">– Anslut DVD-spelaren direkt till TV:n.– Kontrollera att skivan är kompatibel med DVD-spelaren.– Se till att DVD-spelarens TV-standard är vald så den passar din skiva och TV:n.
Inget ljud eller förvrängt ljud	<ul style="list-style-type: none">– Justera ljudvolymen.– Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
Inget ljud på digital utgång	<ul style="list-style-type: none">– Kontrollera de digitala anslutningarna.– Kontrollera att din receiver kan avkoda MPEG-2 eller DTS. Om inte, se till att den digitala utgången är satt till PCM.– Kontrollera om ljudformatet på det valda ljudspråket kan tas emot av din receiver.
Inget ljud och ingen bild	<ul style="list-style-type: none">– Kontrollera att SCART-kabelns ändrar är anslutna till rätt enheter (se "Anslutning till TV").
Skivan kan inte spelas	<ul style="list-style-type: none">– DVD+R/DVD+RW/CD-R-skivor måste vara färdigställda ("finalized").– Kontrollera att skivetiketten är uppåt.– Kontrollera om det är något fel på skivan genom att prova med en annan skiva.– Om du spelar in en bild-CD eller MP3-CD själv, ska du se till att skivan innehåller åtminstone 10 bilder eller 5 MP3-spår.– Regionkoden är felaktig.



Felsökning

Problem	Lösning
Bilden fryser tillfälligt under uppspelning	<ul style="list-style-type: none">– Kontrollera om det finns fingeravtryck/repor på skivan och rengör med en mjuk trasa i avtorkningsrörelser från mitten och mot kanten.
Spelaren återgår inte till startbilden när skivan tas ur	<ul style="list-style-type: none">– Återställ spelaren genom att stänga av den och sätta på den igen.
Spelaren reagerar inte på fjärrkontrollen	<ul style="list-style-type: none">– Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på DVD-spelarens framsida.– Minska avståndet till spelaren.– Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.– Sätt i batterierna med polerna (+/-) enligt indikeringen.
Knapparna fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">– För att fullständigt återställa spelaren ska stickproppen dras ur väggkontakten.
Spelaren svarar inte på vissa kommandon vid uppspelning	<ul style="list-style-type: none">– Funktionerna tillåts eventuellt inte av skivan. Se instruktionerna för skivan.
DVD-spelaren kan inte läsa CD-/DVD-skivor	<ul style="list-style-type: none">– Använd en rengörings-CD/DVD (finns i handeln), för att rengöra linsen innan DVD-spelaren skickas på reparation.
Det går inte att välja vissa menyalternativ	<ul style="list-style-type: none">– Tryck två gånger på STOP innan du väljer Systemmenyn.– Vissa menyalternativ kan inte väljas beroende på att de saknas på skivan.
Det går inte att spela filer i formatet DivX	<ul style="list-style-type: none">– Kontrollera att DivX-filen är kodad i läget "Home Theater" med DivX 5.x-kodaren.

Svenska

Kontakta din försäljare eller ditt servicecenter om du inte klarar av att åtgärda problemet med denna hjälp.

195



Ordlista

Analog: Ljud som inte har omvandlats till siffror. Analogt ljud varierar kontinuerligt, medan digitalt ljud har specifika numeriska värden. De analoga uttagen skickar ljud genom två kanaler, vänster och höger.

AUDIO OUT-uttag: Uttag på baksidan av DVD-spelaren som skickar ljud till andra enheter (TV, stereo, etc.).

Bildformat: Förhållandet mellan horisontell och vertikal sida på en visad bild. Förhållandet på vanliga TV-apparater är 4:3 och det för wide screen-TV är 16:9.

Bithastighet: Mängden data som används för att innehålla en viss mängd musik; mätt i kilobit per sekund, eller "kbps". Eller den hastighet med vilken du spelar in. Allmänt sett kan man säga att ju högre bithastighet, eller ju högre inspelningshastighet, desto bättre ljudkvalitet. Högre bithastighet kräver dock mer utrymme på skivan.

Digital: Ljud som har omvandlats till numeriska värden. Digitalt ljud går att använda när du väljer DIGITAL AUDIO OUT - koaxialt eller optiskt uttag. Dessa uttag skickar ljud via flera kanaler, istället för bara två kanaler som analogt.

DivX3.11/ 4.x/5.x: DivX-kodningen är en patentsökt MPEG-4-baserad teknik för videokomprimering, utvecklad av DivXNetworks Inc som används för att krympa digital video till storlekar som kan transporteras över Internet med bibehållen hög kvalitet.

Dolby Digital: Ett system för surroundljud som utvecklats av Dolby Laboratories och som innehåller upp till sex kanaler med digitalt ljud (främre vänstra och högra, surround vänster och höger, mitthögtalare och subwoofer).

Föräldrakontroll: En funktion i DVD-konceptet för att förhindra uppspelning av skivor vid för låg ålder på den som tittar, enligt begränsningsnivåer för varje land. Begränsningen varierar från skiva till skiva. När den är aktiverad förhindras uppspelningen om skivans nivå är högre än den nivå som användaren har ställt in.

JPEG: Ett datakomprimeringsystem för stillbilder som framtagits av Joint Photographic Expert Group. Det ger endast en liten försämring av bildkvaliteten trots dess höga komprimeringsförhållande.

Kapitel: Delar av en film eller sekvenser med musik på en DVD-skiva som är mindre än titlar. En titel består av flera olika kapitel. Varje kapitel har ett kapitelnummer, vilket låter dig hitta kapitlet du önskar.

Komponentvideoutgång: Uttag på DVD-spelarens baksida som sänder video med hög kvalitet till en TV som har komponentvideotingång (R/G/B, Y/Pb/Pr, etc.).

MP3: Ett filformat med ett datakomprimeringsystem för ljud. "MP3" är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Genom att använda MP3-format kan en enda CDR eller CD-RW innehålla ungefär 10 gånger så mycket datavolymer som en vanlig CD-skiva.

Multichannel: I DVD-konceptet är det specificerat att varje ljudspår ska utgöra ett ljudfält. Multichannel syftar på en struktur med ljudspår som har tre eller fler kanaler.

PBC ("Playback Control") –

Uppspelningskontroll: Syftar på signalen som finns inspelad på Video CD och SVCD för att kontrollera återgivningen. Genom att använda menyskränar som finns inspelade på Video CD eller SVCD som stödjer PBC, kan du uppleva interaktiv användning liksom använda sökfunktioner.

PCM ("Pulse Code Modulation"): Ett system för att konvertera analoga ljudsignaler till digitala signaler för senare behandling, utan datakomprimering i konverteringen.

Progressive Scan: Med denna funktion visas alla horisontella linjer i bilden samtidigt, som en enda bild. Denna spelare kan konvertera "interlaced"-format från DVD-skivan till "progressive scan"-format, för anslutning till en TV som stödjer denna funktion. Detta ökar drastiskt den vertikala upplösningen.

Regionkod: Ett system för att låta skivor endast spelas i den region som har bestämts i förväg. Denna spelare spelar bara skivor med kompatibla regionkoder. Du hittar regionkoden för din enhet genom att titta på produktetiketten. Vissa skivor är kompatibla med mer än en region (eller alla ["ALL"] regioner).

S-Video: Ger en tydlig bild genom att skicka separata signaler för ljusstyrka och färg. Du kan bara använda S-Video om din TV har ingång för S-Video.

Skivmeny: Meny på skärmen som låter dig välja bilder, ljud, textrensor, vinklar, etc. som finns inspelade på en DVD-skiva.

Titel: De längsta delarna av en film eller liknande (exempelvis musikframträdanden) på en DVD-skiva vid videoinspelning, alternativt hela albumet vid ljudinspelning. Varje titel har ett titelnummer, vilket låter dig hitta titeln du önskar.

VIDEO OUT-uttag: Uttag på DVD-spelarens baksida som skickar videoinformation till en TV.

