

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter

www.philips.com/welcome

VOICE TRACER



DVT1000

DVT1500

DVT3000

DVT3100

DVT3500

DVT5000

DVT5500

DVT7000

DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Sicherheitsinformationen	5
1.1	Sicherheitshinweise	5
2	Zu diesem Benutzerhandbuch	7
2.2	Verwendete Symbole	7
3	Digital Voice Tracer	8
3.1	Produkthighlights	8
3.2	Verpackungsinhalt	9
3.3	Produktübersichten	10
3.3.1	Vorder- und Rückseite (DVT1000, DVT1500)	10
3.3.2	Vorder- und Rückseite (DVT3000 – DVT7000)	11
3.3.3	Tasten (DVT1000, DVT1500)	12
3.3.4	Tasten (DVT3000 – DVT7000)	13
3.3.5	Fernbedienung (DVT5500, DVT7000)	14
3.4	Startbildschirm	15
3.4.1	Menüübersicht	16
4	Erste Schritte	17
4.1	Batterien oder Akkus einlegen	17
4.2	Akkus im Gerät laden	18
4.3	Gerät ein- und ausschalten	18
4.4	Erstinstallationsprozess	19
4.4.1	Sprache wählen	19
4.4.2	Datum und Uhrzeit einstellen	19
4.5	Aufnahme- und Geräteinformationen anzeigen	19
4.6	Tastensperre ein- und ausschalten	20
4.7	microSD-Karte einsetzen	20
4.8	Standfuß herausklappen (DVT3000 – DVT7000)	21
4.9	Fernbedienung in Betrieb nehmen (DVT5500, DVT7000)	21
4.10	Fernbedienung verwenden	21
4.11	Zubehör verwenden	22
4.11.1	Kopfhörer anschließen	22
4.11.2	Externes Mikrofon anschließen	23
4.11.3	Telefon-Pick-up-Mikrofon verwenden	23
4.11.4	Meeting-Mikrofon verwenden	24
4.12	An Computer anschließen	25
4.12.1	Dateien zwischen Gerät und Computer übertragen	26
4.12.2	Gerät vom Computer trennen	26
5	Aufnahme	27
5.1	Aufnahme erstellen	27
5.1.1	Aufnahme von externer Quelle erstellen	28
5.1.2	Indexmarken setzen	29
5.1.3	Mit Zoom-Funktion aufnehmen	29
5.1.4	Voraufnahmefunktion verwenden (DVT3000 – DVT7000)	29
5.2	Aufnahmen automatisch starten	29
5.2.1	Timer-Funktion verwenden	29
5.2.2	Sprachaktivierungsfunktion verwenden	30
6	Wiedergabe	31
6.1	Aufnahme wählen	31
6.1.1	Aufnahme mit Kalendersuche finden (DVT3000 – DVT7000)	32
6.2	Aufnahme oder Musik wiedergeben	32
6.3	Wiedergabegeschwindigkeit ändern	33
6.4	Schnellen Suchlauf verwenden	33
6.5	Wiedergabe wiederholen / Endlosschleife	33

7	Bearbeiten und Löschen	35			
7.1	Aufnahme bearbeiten	35	9.1.11	Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten	45
7.1.1	Aufnahme anfügen oder überschreiben	35	9.1.12	Automatisches Teilen einstellen	46
7.1.2	Aufnahme teilen	36	9.1.13	Aufnahme-LED ein- und ausschalten	47
7.2	Aufnahmen am Gerät löschen	36	9.1.14	Externe Quelle wählen	47
<hr/>			9.2	Anzeigeeinstellungen	48
8	Radio (DVT5000 – DVT7000)	37	9.2.1	Sprache wählen	48
8.1	Radio verwenden	37	9.2.2	Kontraststärke des Displays einstellen	48
8.2	Radiosender speichern	38	9.2.3	Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten (DVT3000 – DVT7000)	48
8.2.1	Sender automatisch speichern	38	9.3	Geräteeinstellungen	49
8.2.2	Sender manuell speichern	38	9.3.1	Datum und Uhrzeit einstellen	49
8.2.3	Sender löschen	38	9.3.2	ClearVoice ein- und ausschalten	50
8.3	Ausgabegeräte für Radiowiedergabe einstellen	39	9.3.3	Equalizer einstellen (DVT3000 – DVT7000)	50
8.4	Radiosender aufnehmen	39	9.3.4	Automatisches Abschalten einstellen	51
<hr/>			9.3.5	Alarm einstellen	51
9	Einstellungen	40	9.3.6	Tasten- und Signaltöne ein- und ausschalten	52
9.1	Aufnahmeeinstellungen	40	<hr/>		
9.1.1	Speicherort für Aufnahmen einstellen	40	10	Service	53
9.1.2	Aufnahmeeinstellungen automatisch anpassen (DVT3000 – DVT7000)	40	10.1	Servicefunktionen am Gerät	53
9.1.3	Aufnahmequalität einstellen	41	10.1.1	Geräteinformationen anzeigen	53
9.1.4	Mikrofonempfindlichkeit einstellen	41	10.1.2	Speicher formatieren	53
9.1.5	Windfilter ein- und ausschalten (DVT3000 – DVT7000)	42	10.2	Batterien oder Akkus wechseln	54
9.1.6	Geräuschreduzierung ein- und ausschalten (DVT3000 – DVT7000)	43	10.3	Batterie der Fernbedienung wechseln (DVT5500, DVT7000)	54
9.1.7	Bearbeitungsmodus einstellen	43	10.4	Firmware aktualisieren	55
9.1.8	Stille Aufnahme ein- und ausschalten (DVT3000 – DVT7000)	44	10.5	Störungsbehebung	56
9.1.9	Voraufnahmefunktion ein- und ausschalten (DVT3000 – DVT7000)	44	<hr/>		
9.1.10	Timer einstellen	45	11	Anhang	57
			11.1	Technische Daten	57

1 Wichtige Sicherheitsinformationen

Nehmen Sie keine Einstellungen und Veränderungen vor, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um einen einwandfreien Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, sollten Sie die Sicherheitshinweise nicht beachten.

1.1 Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Regen oder Wasser, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keiner durch Heizgeräte oder direkte Sonneneinstrahlung verursachten starken Hitze aus.
- Schützen Sie die Kabel vor Beschädigung durch Quetschen, insbesondere an den Steckern und an der Austrittsstelle der Kabel aus dem Gehäuse.
- Sichern Sie Ihre Daten und Aufnahmen. Der Hersteller ist für Datenverlust nicht haftbar.
- Nehmen Sie keine Wartungsarbeiten vor, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile, um Reparaturen vorzunehmen. Lassen Sie Ihr Gerät ausschließlich von einer zertifizierten Servicestelle reparieren.

1.1.1 Batterien und Akkus

- Verwenden Sie ausschließlich Batterien oder Akkus des Typs AAA für das Gerät und des Typs CR2025 für die Fernbedienung (DVT5500, DVT7000).
- DVT1000, DVT1500: Versuchen Sie nicht, die Batterien wiederaufzuladen.
- DVT3000 – DVT7000: Sie können anstelle von Akkus auch Batterien des Typs AAA verwenden. Die Akkus LFH9154 von Philips können im Gerät geladen werden. Schließen Sie dazu das Gerät an einen Computer an, oder verwenden Sie ein externes Ladegerät.
- Laden Sie die Akkus vor der ersten Benutzung vollständig auf. Ein kompletter Ladezyklus dauert zirka 2,5 Stunden, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist.
- Nehmen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden. Das Gerät kann durch auslaufende Batterien oder Akkus beschädigt werden.
- Nehmen Sie die Batterien oder Akkus nicht während einer Aufnahme aus dem Gerät. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen. Fehlfunktionen des Gerätes sind möglich.
- Batterien und Akkus enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden. Gebrauchte Batterien und Akkus müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

1.1.2 Speicherkarten

- Das Gerät unterstützt Speicherkarten vom Typ microSD bis zu einer Größe von 32 GB.
- Achten Sie darauf, dass die Speicherkarte eine ausreichende Datenübertragungsrate unterstützt. Der Hersteller übernimmt keine Gewähr für eine einwandfreie Funktion.
- Beim Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Formatieren Sie die Speicherkarte immer im Gerät, um sicherzustellen, dass sie die richtige Formatierung aufweist. Wenn Sie die Speicherkarte mit einem Computer formatieren, können später Fehler beim Schreiben oder Lesen von Daten auftreten.

1.1.3 Gehörschutz

Halten Sie bei Verwendung der Kopfhörer die folgenden Richtlinien ein:

- Stellen Sie die Lautstärke moderat ein, und hören Sie nicht zu lange über Kopfhörer.
- Achten Sie unbedingt darauf, die Lautstärke nicht höher einzustellen als es Ihr Gehör verträgt.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie immer noch hören, was um Sie herum geschieht.
- In möglicherweise gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Nutzung vorübergehend unterbrechen.
- Setzen Sie keine Kopfhörer auf, wenn Sie mit dem Auto, Fahrrad, Skateboard usw. unterwegs sind. Sie können dadurch den Verkehr gefährden und verstoßen möglicherweise gegen gesetzliche Bestimmungen.

1.1.4 Maximale Schalleistung

- Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung der maximalen Schalleistung seiner Audiogeräte mit den geltenden Bestimmungen, jedoch nur mit dem ursprünglichen Modell der im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer. Wenn diese Kopfhörer ersetzt werden müssen, sollten Sie bei Ihrem Händler ein dem Original entsprechendes Philips-Modell erwerben.

1.1.5 Gesetzliche Beschränkungen für Aufnahmen

- Die Verwendung der Aufnahmefunktion dieses Produktes unterliegt in Ihrem Land möglicherweise gesetzlichen Beschränkungen. Beachten Sie den Datenschutz und die persönlichen Rechte Dritter, wenn Sie beispielsweise Gespräche oder Vorträge aufnehmen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie in manchen Ländern gesetzlich dazu verpflichtet sind, Ihren Gesprächspartner darüber zu informieren, wenn Sie ein Telefongespräch aufnehmen beziehungsweise die Aufnahme von Telefongesprächen verboten ist. Informieren Sie sich über die rechtliche Situation in Ihrem Land, bevor Sie Telefongespräche aufnehmen.

2 Zu diesem Benutzerhandbuch

Die Übersichten auf den folgenden Seiten bieten Ihnen einen schnellen Überblick über Ihr Gerät. Detaillierte Beschreibungen finden Sie in den folgenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch.

2.1 Modellabhängige Funktionen und Abbildungen

In diesem Benutzerhandbuch sind mehrere Modelle der Gerätereihe beschrieben. Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen nur bei bestimmten Modellen verfügbar sind.

2.2 Verwendete Symbole



Tip

- Mit diesem Symbol sind Tipps gekennzeichnet, mit deren Hilfe Sie Ihr Gerät effektiver und einfacher verwenden.



Hinweis

- Mit diesem Symbol sind Hinweise gekennzeichnet, die Sie in der Handhabung des Gerätes berücksichtigen sollten.



Achtung

- Dieses Symbol warnt vor Schäden am Gerät sowie möglichem Datenverlust. Schäden können durch unsachgemäße Handhabung entstehen.



Warnung

- Dieses Symbol warnt vor Gefahren für Personen. Durch unsachgemäße Handhabung können körperliche Verletzungen oder Schäden entstehen.

3 Digital Voice Tracer

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Philips-Gerät entschieden haben. Auf unserer Webseite erhalten Sie umfassende Unterstützung in Form von Benutzerhandbüchern, Softwaredownloads, Garantieinformationen und vielem mehr:

www.philips.com/welcome.

3.1 Produkthighlights


- Stereoaufnahme im MP3-Format für ausgezeichnete Klangqualität
- Zoom-Mikrofon-Funktion für Aufnahmen auf weite Entfernung bis zu 15 Metern / 50 Fuß
- ClearVoice für klare und lebendige Sprachwiedergabe
- Sprachaktivierungsfunktion zum Aufnehmen ohne Tasten (Freisprecheinrichtung)
- Voraufnahmefunktion, um kein Wort zu verpassen
- Aufnahme und Stromversorgung über den USB-Anschluss für unbegrenzte Aufnahme
- Steckplatz für microSD-Karte für zusätzlichen Speicher
- Markieren Sie wichtige Stellen einer Aufnahme mit Indexmarken
- Kalendersuche, um alle Aufnahmen schnell zu finden

3.2 Verpackungsinhalt

- ① Gerät
- ② Schnellstartanleitung
- ③ DVT1000, DVT1500: Zwei Batterien (AAA)
DVT3000 – DVT7000: Zwei wiederaufladbare Akkus (AAA)
- ④ USB-Kabel für den Anschluss an den Computer
- ⑤ DVT3000 – DVT7000: Stereo-Kopfhörer
- ⑥ DVT3500: Telefon-Pick-up-Mikrofon für die Aufnahme von Telefongesprächen
- ⑦ DVT5500, DVT7000: Fernbedienung (Batterie eingelegt)
- ⑧ DVT7000: Meeting-Mikrofon
- ⑨ DVT3500 – DVT7000: Tasche
- ⑩ DVT1500: DVD mit Spracherkennungssoftware

Hinweis


- Beachten Sie, dass einige Teile möglicherweise nicht Teil des Lieferumfangs Ihres Modells sind. Sollte eines der Teile fehlen oder Beschädigungen aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

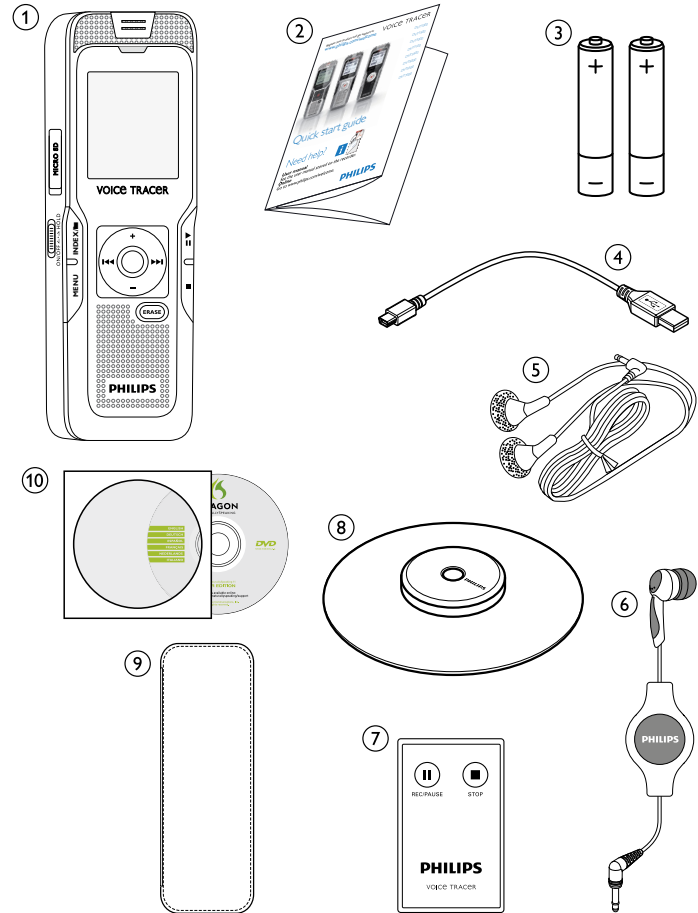

3.3 Produktübersichten


3.3.1 Vorder- und Rückseite (DVT1000, DVT1500)

- ① Ein-/Ausschalter / Tastensperre
- ② Mikrofone
- ③ Status-LED:
 - Rot – Gerät nimmt auf
 - Grün – Gerät gibt Aufnahme wieder
 - Gelb – Datenübertragung mit dem Computer
- ④ Display
- ⑤ Lautsprecher
- ⑥ (ohne Abbildung) Anschluss für den Computer (Micro-USB)
- ⑦ Bedienfeld mit Tasten
- ⑧ Anschluss für externes Mikrofon (Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm)
- ⑨ Anschluss für Kopfhörer (Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm)
- ⑩ Batteriefach
- ⑪ Steckplatz für Speicherkarte (microSD-Karte)

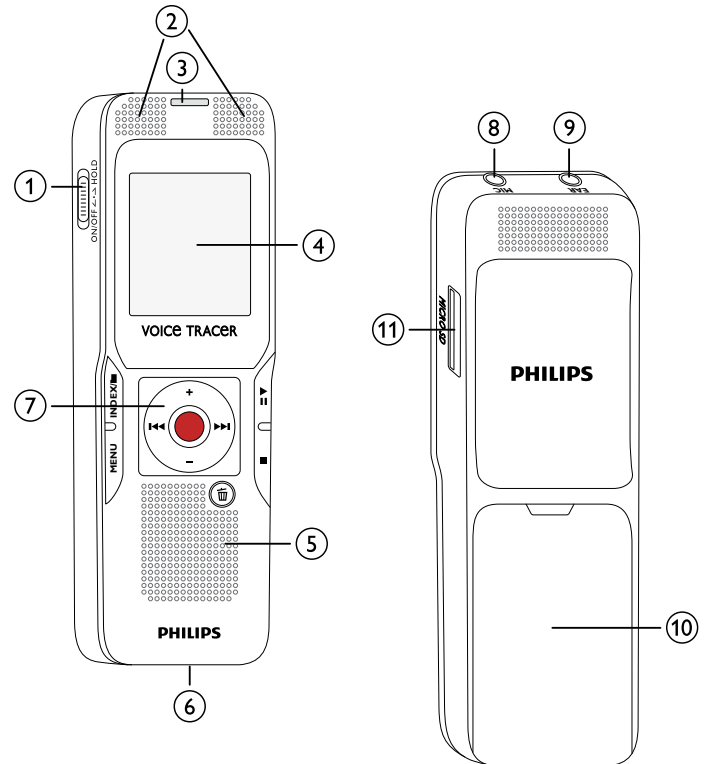


3.3.2 Vorder- und Rückseite (DVT3000 – DVT7000)

- ① Ein-/Ausschalter / Tastensperre
- ② Steckplatz für Speicherkarte (microSD-Karte)
- ③ Mikrofone
- ④ Status-LED:
 - Rot – Gerät nimmt auf
 - Grün – Gerät gibt Aufnahme wieder
 - Gelb – Datenübertragung mit dem Computer
- ⑤ Display
- ⑥ Lautsprecher
- ⑦ (ohne Abbildung) Anschluss für den Computer (Micro-USB)
- ⑧ Bedienfeld mit Tasten
- ⑨ Ausklappbarer Standfuß
- ⑩ Batteriefach
- ⑪ DVT5500, DVT7000: Empfänger für Fernbedienungs-signal
- ⑫ Anschluss für Kopfhörer (Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm)
- ⑬ Anschluss für externes Mikrofon, Line-in-Anschluss (Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm)

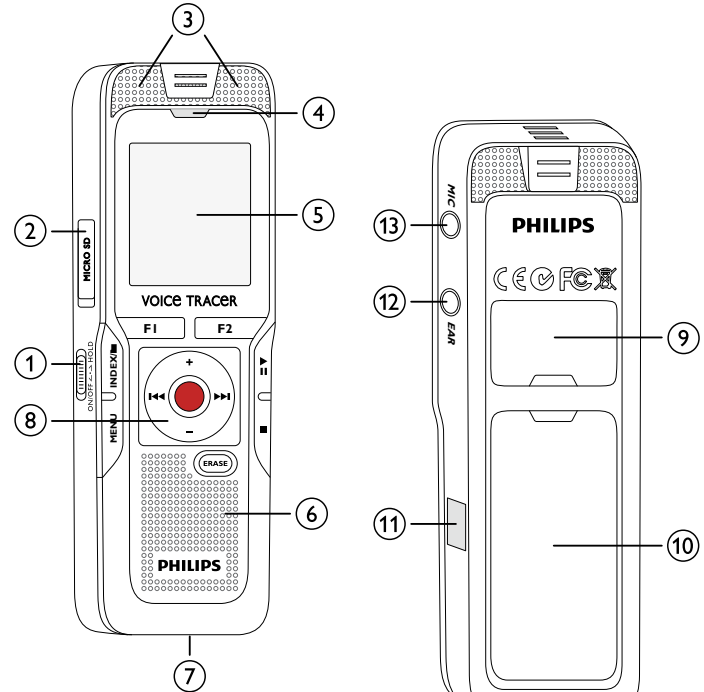


3.3.3 Tasten (DVT1000, DVT1500)

- ① ▶|| Kurz drücken: Aufnahme wiedergeben (Wiedergabetaste), Wiedergabe pausieren (Pausetaste)
Lang drücken: Wiedergabegeschwindigkeit einstellen
- ② + Kurz drücken: zur nächsten Indexmarke springen, zur nächsten Aufnahme springen
Menünavigation: nächstes Menüregister aufrufen
Lang drücken: schneller Suchlauf vorwärts
- Kurz drücken: zur vorhergehenden Indexmarke springen, zur vorhergehenden Aufnahme springen
Menünavigation: vorhergehendes Menüregister aufrufen
Lang drücken: schneller Suchlauf rückwärts
- ③ ■ Wiedergabe beenden (Stoptaste), Menü beenden
- ④ 🗑 Aufnahme löschen (Löschtaste)
- ⑤ MENU Kurz drücken: Menüfunktionen aufrufen (**MENU**-Taste)
- ⑥ ● Aufnahme starten (Aufnahmetaste), Auswahl bestätigen
Stoppmodus: Ordner wechseln, Aufnahme: Indexmarke setzen (**INDEX/■**-Taste)

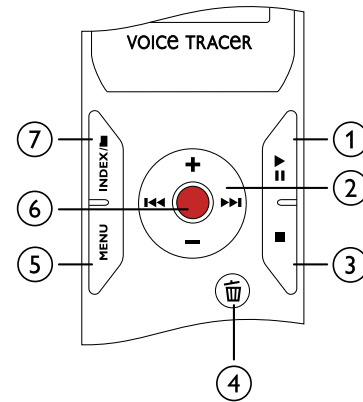

3.3.4 Tasten (DVT3000 – DVT7000)

- ① DVT5000 – DVT7000: Variable Funktionstaste **F1**
- ② DVT5000 – DVT7000: Variable Funktionstaste **F2**
- Funktion der variablen Funktionstasten ist abhängig vom Betriebszustand; zugewiesene Funktion wird im Display angezeigt
- ③ ►|| Kurz drücken: Aufnahme wiedergeben (Wiedergabetaste), Wiedergabe pausieren (Pausetaste)
Lang drücken: Wiedergabegeschwindigkeit einstellen
- ④ + Lautstärke erhöhen, Menünavigation: Menüfunktionen wählen
►► Kurz drücken: zur nächsten Indexmarke springen, zur nächsten Aufnahme springen
Menünavigation: nächstes Menüregister aufrufen
Lang drücken: schneller Suchlauf vorwärts
- Lautstärke reduzieren, Menünavigation: Menüfunktionen wählen
- ◄◄ Kurz drücken: zur vorhergehenden Indexmarke springen, zur vorhergehenden Aufnahme springen
Menünavigation: vorhergehendes Menüregister aufrufen
Lang drücken: schneller Suchlauf rückwärts
- ⑤ ■ Wiedergabe beenden (Stopptaste), Menü beenden
- ⑥ **ERASE**: Aufnahme löschen (Lösch Taste)
- ⑦ Kurz drücken: Menüfunktionen aufrufen (**MENU**-Taste)
- ⑧ ● Aufnahme starten (Aufnahmetaste), Auswahl bestätigen
- ⑨ Stoppmodus: Ordner wechseln, Aufnahme: Indexmarke setzen (**INDEX/■**-Taste)

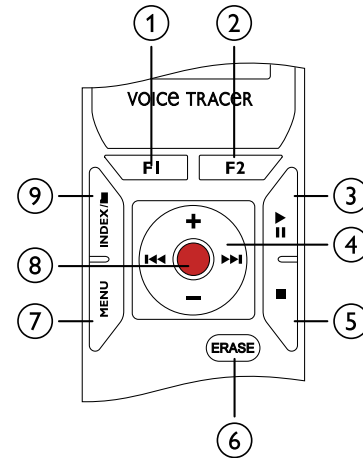


3.3.5 Fernbedienung (DVT5500, DVT7000)

- ① Aufnahme starten (Aufnahmetaste), Aufnahme pausieren (Pausetaste)
- ② Aufnahme beenden (Stopptaste)
- ③ (ohne Abbildung) Batteriefach



3.4 Startbildschirm

- ① **VA** Sprachaktivierung eingeschaltet
- ② Mikronfonempfindlichkeit: – Diktat, – Gespräch, – Spracherkennung, – Auto Zoom-Funktion, – Zoom-Funktion: Vortrag, – Zoom-Funktion: großer Abstand, – Manuelle Mikronfonempfindlichkeit, – Line-in-Quelle
- ③ Eingestellter Bearbeitungsmodus: – Aufnahme anfügen, – Aufnahme überschreiben
- ④ ClearVoice eingeschaltet (für bessere Wiedergabequalität)
- ⑤ Eingestellter Wiederholungsmodus / Endlosschleife: – Dateiwiedergabe wiederholen, – Ordnerwiedergabe wiederholen, – Auswahl/Sequenz wiederholen, – Zufälliger Wiederholungsmodus
- ⑥ – Timer eingeschaltet, – Alarm eingeschaltet
- ⑦ Eingestellter Equalizermodus (für Musikwiedergabe): – Pop, – Jazz, – Klassik
- ⑧ Batterieladezustand
- ⑨ – Wiedergabe: – normal, – Pause, – Stopp, – langsam, – schnell, – Aufnahme – Aufnahmepause, – Suchlauf
- ⑩ DVT5000 – DVT7000: Funktion der variablen Funktionstasten
- ⑪ Gesetzte Indexmarken der Aufnahme
- ⑫ Positionsanzeige der aktuellen Wiedergabe/Aufnahme
- ⑬ Wiedergabe-/Aufnahmedauer, Gesamtzeit der Aufnahme
- ⑭ Wiedergabe-/Aufnahmepegel des linken und rechten Kanals
- ⑮ Gewählter Ordner, abhängig vom gewählten Speichermedium (– interner Speicher, – microSD-Karte) / Nummer der aktuellen Aufnahme / Gesamtanzahl der Aufnahmen im Ordner
- ⑯ Eingestellte Aufnahmequalität: **PCM** – PCM, **SHQ** – SHQ, **HQ** – HQ, **SP** – SP, **LP** – LP, **MP3** – MP3 (Musikwiedergabe), **WMA** – WMA (Musikwiedergabe)

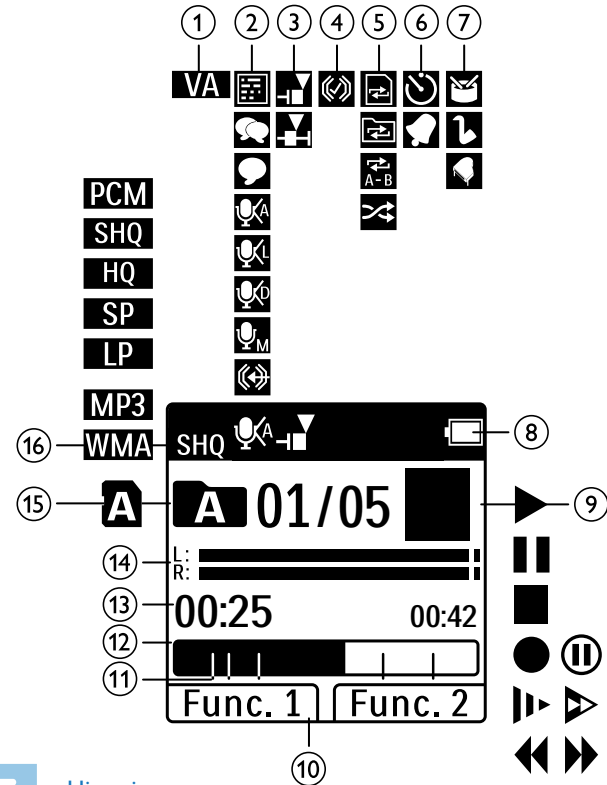

3.4.1 Menüübersicht



Hinweis

- Das Symbol des gewählten Menüregisters wird schwarz hinterlegt angezeigt.

① **Ordner- und Dateimenü:**

[Aufnahme mit Kalendersuche finden \(DVT3000 – DVT7000\)](#)

[Aufnahme teilen](#)

[Wiedergabe wiederholen / Endlosschleife](#)

② **Aufnahme-einstellungen:**

[Aufnahme erstellen](#)

[Mikrofonempfindlichkeit einstellen](#)

[Aufnahmequalität einstellen](#)

[Windfilter ein- und ausschalten \(DVT3000 – DVT7000\)](#)

[Geräuschreduzierung ein- und ausschalten \(DVT3000 – DVT7000\)](#)

[Bearbeitungsmodus einstellen](#)

[Stille Aufnahme ein- und ausschalten \(DVT3000 – DVT7000\)](#)

[Voraufnahmefunktion ein- und ausschalten \(DVT3000 – DVT7000\)](#)

[Timer einstellen](#)

[Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten](#)

[Automatisches Teilen einstellen](#)

[Externe Quelle wählen](#)

③ **Anzeigeeinstellungen:**

[Sprache wählen](#)

[Kontraststärke des Displays einstellen](#)

[Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten \(DVT3000 – DVT7000\)](#)

④ **Geräte-einstellungen:**

[Datum und Uhrzeit einstellen](#)

[ClearVoice ein- und ausschalten](#)

[Equalizer einstellen \(DVT3000 – DVT7000\)](#)

[Automatisches Abschalten einstellen](#)

[Alarm einstellen](#)

[Speicher formatieren](#)

[Aufnahme-LED ein- und ausschalten](#)

[Tasten- und Signaltöne ein- und ausschalten](#)

[Speicherort für Aufnahmen einstellen](#)

[Geräteinformationen anzeigen](#)

⑤ **Radio-einstellungen:**


[Radio verwenden](#)

[Radiosender speichern](#)

[Ausgabegeräte für Radiowiedergabe einstellen](#)

⑥ Liste der verfügbaren Funktionen des Menüs

⑦ Titel des gewählten Menüregisters

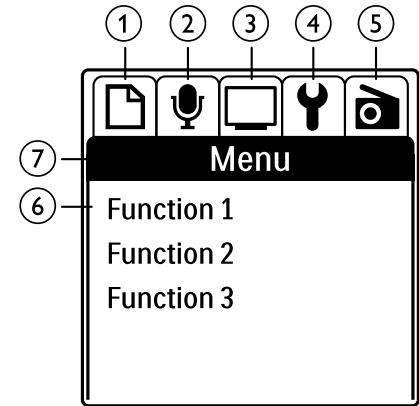

4 Erste Schritte

Mit der Installationshilfe auf den folgenden Seiten nehmen Sie Ihr Gerät schnell und einfach in Betrieb.




Achtung

- Beachten Sie die Hinweise zum Umgang mit dem Gerät, insbesondere mit Batterien und Akkus ([siehe auch Kapitel 1.1.1 Batterien und Akkus, Seite 5](#)).


4.1 Batterien oder Akkus einlegen

Im Lieferumfang Ihres Gerätes sind zwei Batterien (DVT1000, DVT1500) beziehungsweise zwei Akkus (DVT3000 – DVT7000) der Type AAA enthalten.


- 1 DVT1000, DVT1500: Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefaches nach unten.

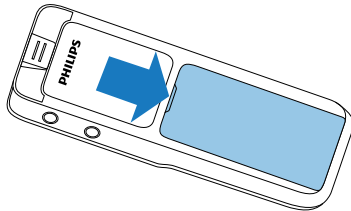


- 2 DVT3000 – DVT7000: Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite des Gerätes, indem Sie die Verriegelung öffnen und die Abdeckung entfernen.

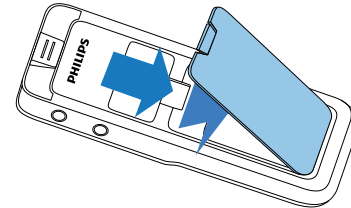

- 3 Legen Sie die Batterien beziehungsweise Akkus wie gezeigt in das Gerät ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität!

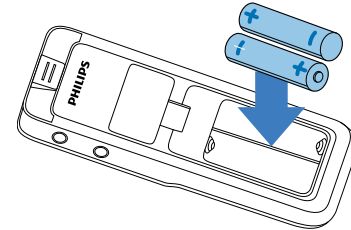

- 4 Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefaches.

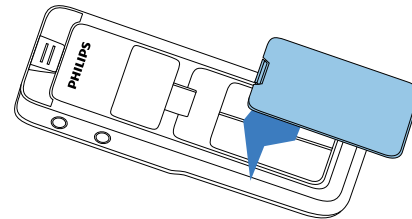

4.2 Akkus im Gerät laden


DVT3000 – DVT7000



Hinweis


- Die Akkus LFH9154 von Philips können im Gerät geladen werden. Schließen Sie dazu das Gerät an einen Computer an oder verwenden Sie ein externes Ladegerät.
- Laden Sie die Akkus vor der ersten Benutzung vollständig auf.
- Ein kompletter Ladezyklus am Computer dauert zirka 2,5 Stunden. Der Computer muss während des Aufladens eingeschaltet sein. Sollte der USB-Anschluss des Computers nicht genügend Strom liefern, verwenden Sie ein externes Ladegerät.

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 2 Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den USB-Anschluss auf der Unterseite des Gerätes.

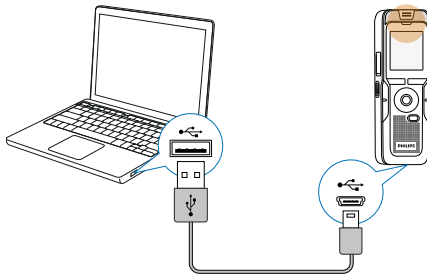

4.3 Gerät ein- und ausschalten

- 1 Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Seite des Gerätes für zirka zwei Sekunden nach unten.
↳ Das Gerät schaltet sich ein und der Startbildschirm erscheint.

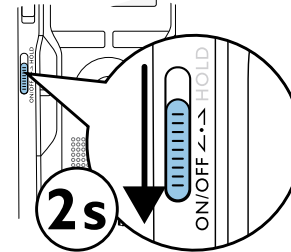

- 2 Zum Ausschalten ziehen Sie den Ein-/Ausschalter wieder für zirka zwei Sekunden nach unten.



Hinweis

- Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Taste gedrückt wird ([siehe auch Kapitel 9.3.4 Automatisches Abschalten einstellen, Seite 51](#)).

4.4 Erstinstallationsprozess

Bei der ersten Inbetriebnahme oder möglicherweise nach einer längeren Unterbrechung der Stromversorgung, beginnt der Erstinstallationsprozess. Die Angaben für Datum und Uhrzeit werden als Aufnahmezeit mit jeder Aufnahme gespeichert.

4.4.1 Sprache wählen

- 1 Wählen Sie mit +/- die gewünschte Displaysprache.
- 2 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

 Hinweis

- Möglicherweise ist Ihre Sprache nicht verfügbar. Wählen Sie eine Alternativsprache.

4.4.2 Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Wählen Sie mit +/- das gewünschte Jahr.
- 2 Drücken Sie ►►.
- 3 Wählen Sie mit +/- den gewünschten Monat.
- 4 Drücken Sie ►►.
- 5 Wählen Sie mit +/- den gewünschten Tag.

- 6 Drücken Sie ►►.
- 7 Wählen Sie mit +/-, ob die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.
- 8 Drücken Sie ►►.
- 9 Wählen Sie mit +/- die gewünschte Stundenzahl.
- 10 Drücken Sie ►►.
- 11 Wählen Sie mit +/- die gewünschte Minutenzahl.
- 12 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.



Tipp

- Die Einstellungen für Sprache, Datum und Uhrzeit können Sie jederzeit mit den Einstellungsmenüs ändern ([siehe auch Kapitel 9.2.1 Sprache wählen, Seite 48](#)) ([siehe auch Kapitel 9.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen, Seite 49](#)).

4.5 Aufnahme- und Geräteinformationen anzeigen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) die Stopptaste ■.
 - ① Auf dem Display werden die Eigenschaften der gewählten Aufnahme angezeigt: Symbol für Speicherort, Aufnahmezeitpunkt und -uhrzeit, Aufnahmequalität, Länge der Aufnahme und Dateigröße in Megabyte.


- ② Auf dem Display werden allgemeine Geräteinformationen angezeigt: Datum und Uhrzeit, verbleibende Aufnahmezeit im gewählten Speicher, Firmware-Version des Gerätes.

- 2 Drücken Sie die Stopptaste ■, um in den Stopmodus zurückzukehren.

4.6 Tastensperre ein- und ausschalten

Die Tastensperre deaktiviert alle Tasten des Gerätes. Die Timer-Funktion des Gerätes funktioniert weiterhin.

- 1 Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Seite des Gerätes nach oben in die Position **HOLD**, um die Tastensperre einzuschalten.
↳ Für kurze Zeit erscheint das Sperrsymbol auf dem Display.

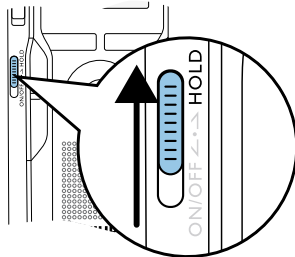

- 2 Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Seite des Gerätes in die Mittelstellung, um die Tastensperre auszuschalten.
↳ Für kurze Zeit erscheint das Freigabesymbol auf dem Display.


4.7 microSD-Karte einsetzen



Achtung

- Ziehen Sie die Speicherkarte nicht heraus, während das Gerät darauf zugreift. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

- 1 DVT3000 – DVT7000: Klappen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte zur Seite.
- 2 Stecken Sie die microSD-Karte mit den Kontakten nach oben in den Steckplatz für die Speicherkarte an der Seite des Gerätes.

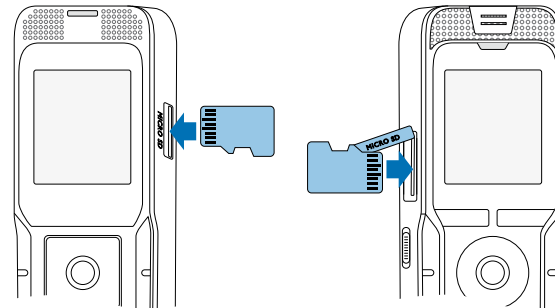

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in das Gerät bis sie einrastet.
- 4 Zum Entnehmen der Speicherkarte drücken Sie leicht auf die Karte. Die Speicherkarte wird ein Stück ausgeworfen.




Hinweis

- Damit das Gerät Aufnahmen auf der Speicherkarte speichert, müssen Sie vom internen Speicher auf microSD-Kartenspeicher umstellen ([siehe auch Kapitel 9.1.1 Speicherort für Aufnahmen einstellen, Seite 40](#)). Sie erkennen am Ordnersymbol auf dem Display in welchen Speicher die Aufnahmen abgelegt werden: **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – Speicherkarte.

4.8 Standfuß herausklappen (DVT3000 – DVT7000)

Verwenden Sie den Standfuß auf der Rückseite des Gerätes, wenn Sie das Gerät auf einen Tisch legen – beispielsweise um eine Besprechung aufzunehmen. Auf diese Weise nutzen Sie auch das Mikrophon auf der Geräterückseite optimal.

- 1 Klappen Sie den Standfuß auf der Rückseite des Gerätes heraus.

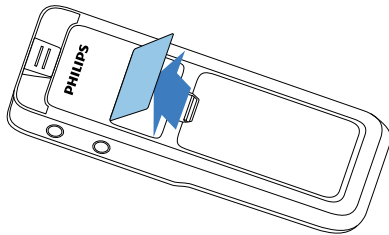


- 2 Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche auf beispielsweise auf einem Tisch.

4.9 Fernbedienung in Betrieb nehmen (DVT5500, DVT7000)

Die Batterie ist bereits in die Fernbedienung eingelegt. Sie ist mit einem Plastikstreifen geschützt, damit kein Stromverbrauch während des Transportes erfolgt.

- 1 Ziehen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung heraus.

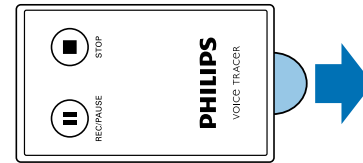


4.10 Fernbedienung verwenden



Hinweis

- Sollte die Fernbedienung nicht mehr funktionieren, wechseln Sie die Batterie ([siehe auch Kapitel 10.3 Batterie der Fernbedienung wechseln \(DVT5500, DVT7000\), Seite 54](#)).
- Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwenden. Die Fernbedienung kann durch eine undichte Batterie beschädigt werden.
- Gebrauchte Batterien und Akkus müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger an der Seite des Gerätes. Der Winkel zum Gerät sollte innerhalb von 80 Grad liegen; die Entfernung sollte nicht mehr als drei Meter betragen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden.

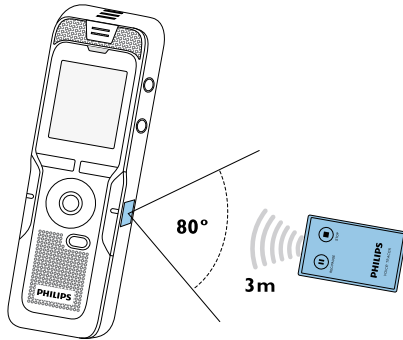

4.11 Zubehör verwenden

Abhängig von Ihrem Gerät ist verschiedenes Zubehör im Lieferumfang enthalten. Weiteres Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

4.11.1 Kopfhörer anschließen


Lieferumfang: DVT3000 – DVT7000



Warnung

- Stellen Sie die Lautstärke moderat ein, und hören Sie nicht zu lange über Kopfhörer. Andernfalls können Hörschäden entstehen. Beachten Sie die Hinweise zum Gehörschutz ([siehe auch Kapitel 1.1.3 Gehörschutz, Seite 6](#)).

- 1 Reduzieren Sie die Lautstärke des Gerätes bevor Sie den Kopfhörer anschließen.
- 2 Stecken Sie den Klinkenstecker in den Kopfhöreranschluss **EAR** auf der Oberseite (DVT1000, DVT1500) beziehungsweise Seite (DVT3000 – DVT7000) des Gerätes.

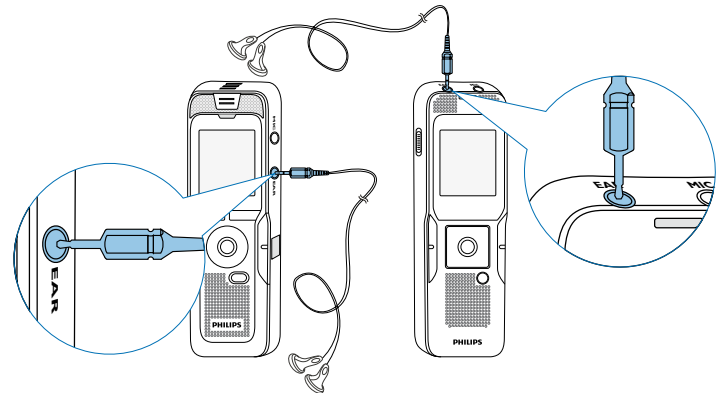


- Erhöhen Sie die Lautstärke nach dem Anschließen bis diese ein angenehmes Niveau erreicht hat. Der Lautsprecher des Gerätes ist ausgeschaltet, wenn ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen ist.

4.11.2 Externes Mikrofon anschließen

Hinweis

- Wenn Sie ein externes Mikrofon an das Gerät anschließen, wird die Aufnahmequelle automatisch umgeschaltet und das Mikrofon des Gerätes ausgeschaltet.

- Beenden Sie eine laufende Aufnahme.
- Stecken Sie den Klinkenstecker in den Mikrofonanschluss **MIC** auf der Oberseite (DVT1000, DVT1500) beziehungsweise Seite (DVT3000 – DVT7000) des Gerätes.

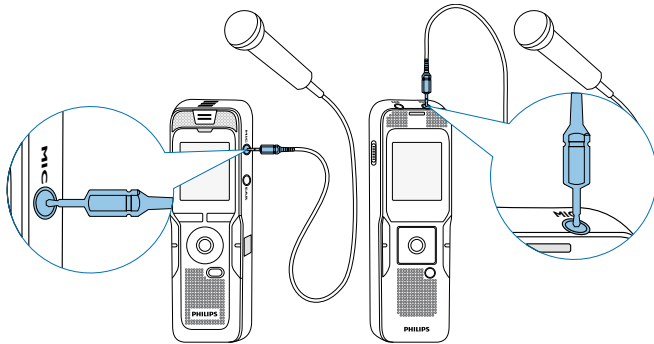

4.11.3 Telefon-Pick-up-Mikrofon verwenden


Lieferumfang: DVT3500



Achtung

- Für die Aufnahme von Telefongesprächen gibt es möglicherweise landesspezifische gesetzliche Beschränkungen. Informieren Sie sich über die rechtliche Situation in Ihrem Land, bevor Sie Telefongespräche aufnehmen.

Mit dem Telefon-Pick-up-Mikrofon nehmen Sie Telefongespräche auf.

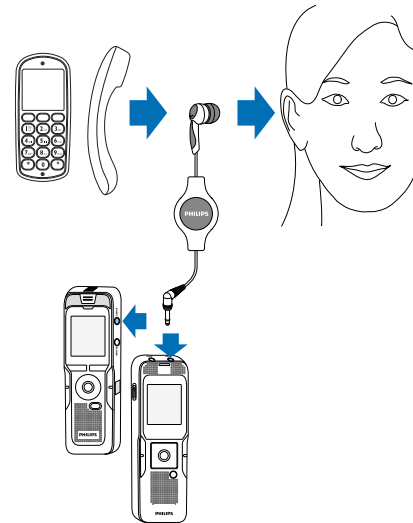


- 1 Beenden Sie eine laufende Aufnahme.
- 2 Stecken Sie den Klinkenstecker in den Mikrofonanschluss **MIC** auf der Oberseite (DVT1000, DVT1500) beziehungsweise Seite (DVT3000 – DVT7000) des Gerätes.
- 3 Stecken Sie sich den Ohrhörer des Mikrofons ins Ohr.
- 4 Starten Sie die Aufnahme am Gerät.
- 5 Telefonieren Sie mit Handy oder Festnetztelefon. Halten Sie dabei das Handy beziehungsweise den Teleföhörer an das Mikrofon am Ohrhörer.


4.11.4 Meeting-Mikrofon verwenden

Lieferumfang: DVT7000

Mit dem Meeting-Mikrofon nehmen Sie eine Besprechung oder eine Konferenz mit mehreren Teilnehmern auf. Für eine optimale Aufnahmequalität sollten die Teilnehmer nicht weiter als zwei Meter vom Mikrofon entfernt sein.

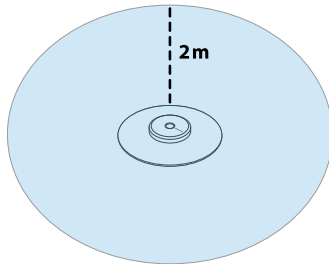

- 1 Beenden Sie eine laufende Aufnahme.
- 2 Stecken Sie den Klinkenstecker in den Mikrofonanschluss **MIC** auf der Oberseite (DVT1000, DVT1500) beziehungsweise Seite (DVT3000 – DVT7000) des Gerätes.

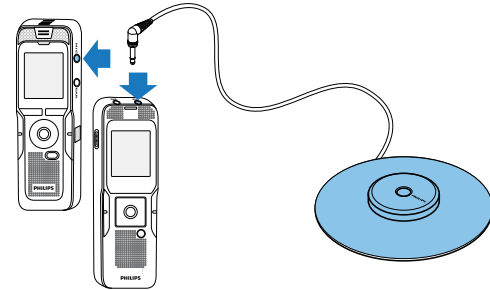

- 3 Schalten Sie die Einstellung für die externe Quelle auf Mono-Mikrofon um ([siehe auch Kapitel 9.1.14 Externe Quelle wählen, Seite 47](#)).
- 4 Starten Sie die Aufnahme am Gerät.



Tipp

- Für Aufnahmen in größeren Räumen oder von Meetings mit einer größeren Anzahl an Teilnehmern kann der Aufnahmebereich durch Anschließen von bis zu drei Meeting-Mikrofonen erweitert werden.

4.12 An Computer anschließen

Schließen Sie das Gerät an einen Computer an, stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung:


- **USB-Massenspeichergerät:** Sie können über den Datei-Explorer auf das Gerät zugreifen, ohne zusätzliche Software zu installieren. Es wird wie ein USB-Speichermedium als Massenspeichergerät angezeigt. Auf diese Weise können Sie Ihre Aufnahmen auf dem Computer speichern und verwalten und den Speicher des Gerätes wieder freigeben ([siehe auch Kapitel 4.12.1 Dateien zwischen Gerät und Computer übertragen, Seite 26](#)).
- **Stromversorgung über USB:** Mit dem Anschluss an den Computer wird das Gerät vom USB-Anschluss mit Strom versorgt, und die Batterien werden nicht belastet. Sie können aufnehmen, bis der Speicher des Gerätes voll ist.



Tip

- Während das Gerät an den Computer angeschlossen ist, drücken Sie mindestens zwei Sekunden die Aufnahmetaste ●, um eine Aufnahme zu starten.

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 2 Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den USB-Anschluss auf der Unterseite des Gerätes.
↳ Das Gerät wird als Massenspeichergerät im Datei-Explorer angezeigt.

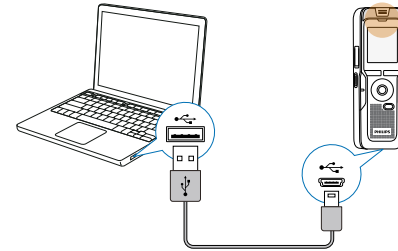

Achtung

- Trennen Sie auf keinen Fall die Verbindung zwischen Computer und Gerät während Daten übertragen werden (Status-LED blinkt gelb). Dadurch können Dateien beschädigt werden oder verloren gehen.
- Formatieren Sie das Gerät nicht über den Datei-Explorer des Computers, das kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Wenn Sie alle Daten löschen möchten, verwenden Sie die Funktion **Speicher format** am Gerät ([siehe auch Kapitel 10.1.2 Speicher formatieren, Seite 53](#)).

4.12.1 Dateien zwischen Gerät und Computer übertragen

Sie können über den Datei-Explorer auf das Gerät zugreifen, ohne zusätzliche Software zu installieren. Es wird wie ein USB-Speichermedium als Massenspeichergerät angezeigt.

- 1 Schließen Sie das Gerät wie beschrieben an den Computer an.
- 2 Öffnen Sie einen Datei-Explorer an Ihrem Computer.
↳ Das Gerät wird wie ein USB-Speichermedium als Massenspeichergerät mit dem Namen **PHILIPS** angezeigt. Der Ordner **Voice** auf dem Gerät enthält Aufnahmen, in den Ordner **Music** können Sie Musikdateien kopieren.
- 3 Kopieren oder verschieben Sie Dateien vom Gerät auf Ihren Computer oder löschen Sie Dateien auf dem Gerät, um Aufnahmen zu archivieren und Speicherplatz auf dem Gerät freizugeben.




Achtung

- Trennen Sie auf keinen Fall die Verbindung zwischen Computer und Gerät während Daten übertragen werden (Status-LED blinkt gelb). Dadurch können Dateien beschädigt werden oder verloren gehen.
- Formatieren Sie das Gerät nicht über den Datei-Explorer des Computers, das kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Wenn Sie alle Daten löschen möchten, verwenden Sie die Funktion **Speicher format** am Gerät ([siehe auch Kapitel 10.1.2 Speicher formatieren, Seite 53](#)).



Hinweis

DVT3000 – DVT7000:

- Das Gerät unterstützt Musikdateien in den Formaten WMA und MP3. Kopieren Sie diese Dateien in den Ordner **Music**, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist. Sie finden die Dateien im Ordner  am Gerät.
- Dateien mit Kopierschutz (Digital Rights Management, DRM) werden nicht unterstützt.
- Das Gerät zeigt bis zu 99 Musikdateien an.

4.12.2 Gerät vom Computer trennen

- 1 Werfen Sie das USB-Speichermedium über den Datei-Explorer aus.
- 2 Trennen Sie erst danach die USB-Verbindung zwischen Computer und Gerät.

5 Aufnahme

Das Gerät bietet Ihnen zahlreiche Funktionen, die Sie während einer Aufnahme verwenden können oder mit denen Sie die Qualität einer Aufnahme verbessern können. Setzen Sie während einer Aufnahme Indexmarken, um wichtige Stellen zu markieren. Mit der Timer-Funktion und der Sprachaktivierung starten Sie Aufnahmen automatisch. Die Voraufnahmefunktion ermöglicht die Aufnahme der letzten fünf Sekunden vor dem Drücken der Aufnahmetaste.

5.1 Aufnahme erstellen

Nehmen Sie vor Beginn einer Aufnahme die gewünschten Einstellungen bezüglich Aufnahmequalität und Mikrofonempfindlichkeit vor, oder wählen Sie die automatische Anpassung. Mit dieser Funktion ermittelt das Gerät zu Beginn einer Aufnahme die Umgebungssituation und nimmt die Einstellungen für Aufnahmequalität oder Mikrofonempfindlichkeit vor ([siehe auch Kapitel 9.1.2 Aufnahmeeinstellungen automatisch anpassen \(DVT3000 – DVT7000\), Seite 40](#)).

Für Aufnahmen unter freiem Himmel können Sie einen Windfilter einschalten, der die Geräusche des Windes reduziert ([siehe auch Kapitel 9.1.5 Windfilter ein- und ausschalten \(DVT3000 – DVT7000\), Seite 42](#)).

Für Aufnahmen in Umgebungen mit vielen Geräuschen im Hintergrund – beispielsweise in einer Menschenmenge oder während einer Bahn- oder Autofahrt – können Sie die Geräuschreduzierung einschalten, die Hintergrundgeräusche reduziert ([siehe auch Kapitel 9.1.6 Geräuschreduzierung ein- und ausschalten \(DVT3000 – DVT7000\), Seite 43](#)).



Achtung

- Nehmen Sie die Batterien oder Akkus nicht während einer Aufnahme aus dem Gerät. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen. Fehlfunktionen des Gerätes sind möglich.

- 1 Drücken Sie im Stopmodus (Startbildschirm) **INDEX/■**, um den gewünschten Ordner für die Aufnahme zu wählen.
↳ Abhängig vom gewählten Speicherort werden die Symbole: **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – Speicherkarte angezeigt.
- 2 Richten Sie die Mikrofone auf die Aufnahmequelle aus, und drücken Sie die Aufnahmetaste **●**.
↳ Das Gerät nimmt auf, und die Status-LED leuchtet rot. Auf dem Display wird die Dauer der Aufnahme und die verbleibende Aufnahmezeit im gewählten Speicher angezeigt.
- 3 Prüfen Sie mit den Aufnahmepegeln die Lautstärke.
- 4 Drücken Sie während der Aufnahme die Aufnahmetaste **●**, um die Aufnahme zu pausieren.
↳ Die Aufnahme wird unterbrochen, und die Status-LED blinkt rot.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste **●**, um die Aufnahme fortzusetzen.
- 6 Drücken Sie die Stoptaste **■**, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Das Gerät kehrt in den Stopmodus zurück.



Hinweis

- **Neue Aufnahme starten:** Drücken Sie während einer Aufnahme ►►, um die laufende Aufnahme zu beenden und eine neue Aufnahme zu starten.
- **Wiedergabe starten:** Drücken Sie während einer Aufnahme ►II. Die laufende Aufnahme wird beendet und die letzten drei Sekunden der Aufnahme werden wiedergegeben.
- **Indexmarken setzen:** Drücken Sie während einer Aufnahme **INDEX/■**, um eine Indexmarke zu setzen ([siehe auch Kapitel 5.1.2 Indexmarken setzen, Seite 29](#)).
- Damit die Dateien einer längeren Aufnahme – beispielsweise einer mehrstündigen Besprechung – nicht zu groß werden, können Sie Aufnahmen automatisch teilen ([siehe auch Kapitel 9.1.12 Automatisches Teilen einstellen, Seite 46](#)).
- In jedem Ordner können maximal 99 Aufnahmen gespeichert werden. Die Größe des Speichers ist vom gewählten Speicherort und der Aufnahmequalität abhängig ([siehe auch Kapitel 9.1.3 Aufnahmequalität einstellen, Seite 41](#)).

Ist die Gesamtanzahl erreicht oder der Speicher voll, erscheint eine Meldung am Display, und Sie können keine Aufnahmen mehr erstellen. Löschen Sie Aufnahmen, die Sie nicht brauchen, oder schließen Sie Ihr Gerät an einen Computer an, und übertragen Sie Dateien auf Ihren Computer.



Tipp

- **DVT3000 – DVT7000: Manuelle Mikrofonempfindlichkeit**
Während der Aufnahme können Sie mit +/- die Mikrofonempfindlichkeit anpassen.
- Möchten Sie eine längere Aufnahme vornehmen, wechseln Sie vor Beginn die Batterien beziehungsweise laden Sie die Akkus voll auf. Sie können auch die Stromversorgung über USB verwenden: Mit dem Anschluss an den Computer wird das Gerät vom USB-Anschluss mit Strom versorgt, und die Batterien werden nicht belastet.
- DVT5500, DVT7000: Steuern Sie die Aufnahme mit der Fernbedienung. Drücken Sie die Aufnahmetaste **II REC/PAUSE**, um die Aufnahme zu starten oder zu pausieren. Drücken Sie die Stoppaste **■ STOP**, um die Aufnahme zu beenden.
- DVT5000 – DVT7000: Sie können die Einstellungs-menüs für Mikrofonempfindlichkeit und Aufnahmequalität mit den variablen Funktionstasten **F1/F2** aufrufen.

5.1.1 Aufnahme von externer Quelle erstellen

Wenn Sie ein externes Mikrofon an das Gerät anschließen, wird die Aufnahmequelle automatisch umgeschaltet und das Mikrofon des Gerätes ausgeschaltet. Schließen Sie ein Mono-Mikrofon oder eine Aufnahmequelle mit eigenem Verstärker – beispielsweise eine Stereoanlage – an den Mikrofonanschluss an, müssen Sie die externe Quelle umstellen ([siehe auch Kapitel 9.1.14 Externe Quelle wählen, Seite 47](#)).

5.1.2 Indexmarken setzen

Setzen Sie während einer Aufnahme Indexmarken, um wichtige Stellen zu markieren. Im Stoppmodus können Sie mit den Navigationstasten **◀◀/▶▶** die Indexmarken wählen ([siehe auch Kapitel 6.2 Aufnahme oder Musik wiedergeben, Seite 32](#)).

- 1 Drücken Sie während einer Aufnahme **INDEX/■**, um eine Indexmarke zu setzen.
 - ↳ Auf dem Display erscheint anstelle der verbleibenden Aufnahmezeit für kurze Zeit die Nummer der Indexmarke. Sie können maximal 32 Indexmarken in einer Aufnahme setzen.



Tipp

- Sie können Indexmarken auch setzen, während die Aufnahme pausiert.

5.1.3 Mit Zoom-Funktion aufnehmen

Mit der Zoomfunktion fokussiert das Gerät auf das vordere Mikrofon und blendet Geräusche von der Seite aus. Auf diese Weise ist die Aufnahme eines Vortrages oder einer Rede auf größere Entfernung möglich ([siehe auch Kapitel 9.1.4 Mikrofonempfindlichkeit einstellen, Seite 41](#)).

5.1.4 Voraufnahmefunktion verwenden (DVT3000 – DVT7000)

Die Voraufnahmefunktion ermöglicht die Aufnahme der letzten fünf Sekunden vor dem Drücken der Aufnahmetaste. Das Gerät geht in einen Stand-by-Modus und nimmt fortlaufend eine Fünf-Sekunden-

Schleife auf, ohne diese zu speichern. Wenn Sie die Aufnahmetaste drücken, werden die zuletzt aufgenommenen fünf Sekunden mit gespeichert. Mit dieser Funktion können Sie sich in einem Gespräch spontan dazu entscheiden, wichtige Passagen aufzunehmen.



- 1 Schalten Sie die Voraufnahmefunktion ein ([siehe auch Kapitel 9.1.9 Voraufnahmefunktion ein- und ausschalten \(DVT3000 – DVT7000\), Seite 44](#)).
- 2 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.
 - ↳ Das Gerät geht in einen Stand-by-Modus und nimmt fortlaufend eine Fünf-Sekunden-Schleife auf, ohne diese zu speichern.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.
 - ↳ Das Gerät startet die Aufnahme und speichert die zuletzt aufgenommenen fünf Sekunden.

5.2 Aufnahmen automatisch starten

Ihnen stehen zwei Funktionen für das automatische Starten von Aufnahmen zur Verfügung: Timer-Funktion und Sprachaktivierung.

5.2.1 Timer-Funktion verwenden

Mit der Timer-Funktion starten Sie eine Aufnahme an einem eingegebenen Datum und Uhrzeit. Aufnahmequellen können das Mikrofon des Gerätes, das Radio oder ein externes Mikrofon sein.

- 1 Legen Sie die Einstellungen für den Timer im Einstellungsmenü fest und schalten Sie die Funktion ein ([siehe auch Kapitel 9.1.10 Timer einstellen, Seite 45](#)).
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt. Zur eingegebenen Zeit beginnt das Gerät mit Aufnahme. Das Gerät kann zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet sein oder die Tastensperre kann eingeschaltet sein.
- 3 Drücken Sie die Stoptaste , um die Aufnahme zu beenden.
↳ Das Gerät kehrt in den Stopmodus zurück.






Tip

- Während der Aufnahme können Sie mit **+/-** den Sprachaktivierungspegel anpassen.

5.2.2 Sprachaktivierungsfunktion verwenden

Mit der Sprachaktivierungsfunktion startet das Gerät mit der Aufnahme, sobald Sie sprechen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, unterbricht das Gerät die Aufnahme nach drei Sekunden. Sobald Sie wieder sprechen, wird die Aufnahme fortgesetzt.

Mit dem Sprachaktivierungspegel legen Sie fest, ab welcher Lautstärke das Gerät mit der Aufnahme beginnt.

- 1 Legen Sie die Einstellungen für die Sprachaktivierung im Einstellungsmenü fest, und schalten Sie die Funktion ein ([siehe auch Kapitel 9.1.11 Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten, Seite 45](#)).
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Aufnahmetaste .
↳ Das Gerät geht in einen Stand-by-Modus. Auf dem Display wird das Symbol für eine pausierte Aufnahme () angezeigt. Das Gerät startet die Aufnahme, sobald Sie zu sprechen beginnen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, pausiert das Gerät die Aufnahme nach drei Sekunden.

6 Wiedergabe



Tip

- Schalten Sie die Funktion ClearVoice für eine bessere Wiedergabe ein. Leise Passagen werden dynamisch angepasst, dadurch werden leise Stimmen klarer und besser verständlich wiedergegeben ([siehe auch Kapitel 9.3.2 ClearVoice ein- und ausschalten, Seite 50](#)).

6.1 Aufnahme wählen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **INDEX/**, um einen Ordner zu wählen.
↳ Abhängig vom gewählten Speicherort werden die Symbole: **A**, **B**, **C**, **D**, **F2** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D**, **F2** – Speicherkarte angezeigt. (**A**, **B**, **C** und **D** sind Ordner für Aufnahmen, der Ordner **F2/F2** enthält Musikdateien).
- 2 Drücken Sie im Stoppmodus **▶▶I**.
 - ① Der Positionsanzeiger springt an das Ende einer Aufnahme.
 - ② Der Positionsanzeiger springt an den Anfang der nächsten Aufnahme.

- 3 Drücken Sie im Stoppmodus **◀◀**.

- ① Der Positionsanzeiger springt an den Anfang einer Aufnahme.
- ② Der Positionsanzeiger springt ans Ende der vorhergehenden Aufnahme.



Hinweis

- Enthält eine Aufnahme Indexmarken springen Sie mit **◀◀/▶▶** zur vorhergehenden beziehungsweise nächsten Indexmarke.
↳ Auf dem Display erscheint anstelle der Gesamtzeit der Aufnahme für kurze Zeit die Nummer der Indexmarke.



Hinweis

DVT3000 – DVT7000:

- Das Gerät unterstützt Musikdateien in den Formaten WMA und MP3. Kopieren Sie diese Dateien in den Ordner **Music**, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist. Sie finden die Dateien im Ordner **F2/F2** am Gerät. Während der Wiedergabe wird auf dem Display das Symbol des Musikformates angezeigt:
MP3 – MP3-Datei
WMA – WMA-Datei
- Dateien mit Kopierschutz (Digital Rights Management, DRM) werden nicht unterstützt).
- Das Gerät zeigt bis zu 99 Musikdateien an.

6.1.1 Aufnahme mit Kalendersuche finden (DVT3000 – DVT7000)

Die Suchfunktion des Gerätes bietet Ihnen eine Auflistung aller gespeicherten Aufnahmen sortiert nach dem Aufnahme datum.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 3 Wählen Sie mit ◀◀/▶▶ in der Kalendersuche das gewünschte Datum.
- 4 Wählen Sie mit +/- die gewünschte Aufnahme.
↳ Von jeder markierten Aufnahme werden die ersten zehn Sekunden als Vorschau wiedergegeben.
- 5 Drücken Sie die Wiedergabetaste ▶||, um die Wiedergabe der gewählten Aufnahme zu starten.

6.2 Aufnahme oder Musik wiedergeben



Tip

- Aus dem Stoppmodus startet die Wiedergabe mit einem Drei-Sekunden-Rücksprung. Diese Funktion hilft Ihnen insbesondere während der Abschrift von Aufnahmen.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Aufnahme wie beschrieben.
- 2 Drücken Sie die Wiedergabetaste ▶||, um die Wiedergabe der gewählten Aufnahme zu starten.
↳ Die Status-LED leuchtet grün. Auf dem Display wird während der Wiedergabe die Zeitangabe und die Gesamtzeit der Aufnahme angezeigt.
- 3 Stellen Sie mit +/- die Lautstärke ein.
- 4 Drücken Sie die Pausetaste ▶||, um die Wiedergabe zu pausieren.
↳ Die Wiedergabe pausiert, und die Status-LED blinkt grün.
- 5 Drücken Sie die Stopptaste ■, um die Wiedergabe zu stoppen.
↳ Die Wiedergabe wird an der aktuellen Position angehalten. Das Gerät kehrt in den Stoppmodus zurück. Beim Fortsetzen startet die Wiedergabe drei Sekunden vor der aktuellen Position.
- 6 Drücken Sie die Wiedergabetaste ▶||, um die Wiedergabe fortzusetzen.

- 7 Drücken Sie **◀◀/▶▶**, um an den Anfang oder das Ende der Aufnahme zu springen.



Tip

- DVT3000 – DVT7000: Während der Wiedergabe von Musik können Sie die Einstellungen des Equalizers und des Wiederholungsmodus aufrufen.
- DVT5000 – DVT7000: Sie können die Funktionen zu Wiedergabegeschwindigkeit und ClearVoice sowie die Anzeige von Datum, Uhrzeit und verbleibender Aufnahmezeit mit den variablen Funktionstasten **F1/F2** aufrufen.

6.3 Wiedergabegeschwindigkeit ändern

- 1 Drücken Sie während einer Wiedergabe mindestens zwei Sekunden die Wiedergabetaste **▶||**.
 - ① Die Wiedergabe erfolgt mit langsamer Geschwindigkeit. Auf dem Display wird das Symbol **||▶** angezeigt.
 - ② Die Wiedergabe erfolgt mit schneller Geschwindigkeit. Auf dem Display wird das Symbol **▶** angezeigt.
 - ③ Die Wiedergabe erfolgt mit normaler Geschwindigkeit. Auf dem Display wird das Symbol **▶** angezeigt.

6.4 Schnellen Suchlauf verwenden





Mit dem schnellen Suchlauf wird die Aufnahme in hoher Geschwindigkeit abgespielt. Auf diese Weise können Sie eine bestimmte Passage in einer Aufnahme suchen.

- 1 Halten Sie während einer Wiedergabe oder im Stoppmodus eine der beiden Navigationstasten **◀◀** oder **▶▶** gedrückt.
 - ↳ Die gewählte Aufnahme und alle folgenden oder vorhergehenden werden in hoher Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts durchsucht.
- 2 Lassen Sie die Taste los.
 - ↳ Die Wiedergabe startet mit normaler Geschwindigkeit an der aktuellen Position.

6.5 Wiedergabe wiederholen / Endlosschleife

Sie können die Wiedergabe einzelner Aufnahmen, ganzer Ordner oder einer Sequenz in einer Aufnahme automatisch wiederholen lassen (= Endlosschleife).

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Wiederholen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

- 4 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Wiedergabe einer einzelnen Aufnahme/Datei, eines Ordners oder einer Sequenz automatisch wiederholen lassen möchten.
- ↳ Auf dem Display wird das Symbol des gewählten Wiederholungsmodus:
-  – Dateiwiedergabe wiederholen
 -  – Ordnerwiedergabe wiederholen
 -  – Auswahl/Sequenz wiederholen
- ① Drücken Sie **INDEX/■**, um den Startpunkt der Sequenz festzulegen.
- ② Drücken Sie **INDEX/■**, um den Endpunkt der Sequenz festzulegen.
-  – Zufälliger Wiederholungsmodus
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- ↳ Die Wiedergabe der Aufnahme, des Ordners oder der Sequenz startet.

7 Bearbeiten und Löschen

Sie können einen Teil einer Aufnahme überschreiben oder eine neue Aufnahme anfügen. Lange Aufnahmen können Sie teilen, um Sie besser zu bearbeiten. Sie können einzelne Aufnahmen am Gerät löschen.



7.1 Aufnahme bearbeiten

7.1.1 Aufnahme anfügen oder überschreiben

Sie können eine bestehende Aufnahme bearbeiten, indem Sie einen Teil der Aufnahme überschreiben oder an das Ende einer Aufnahme eine neue Aufnahme anfügen. Im Modus Überschreiben wird die vorhandene Aufnahme von der aktuellen Position an gelöscht!

Hinweis

- Beim Bearbeiten wird die Aufnahmequalität der ursprünglichen Aufnahme verwendet.

- 1 Stellen Sie den gewünschten Bearbeitungsmodus ein ([siehe auch Kapitel 9.1.7 Bearbeitungsmodus einstellen, Seite 43](#)).
 - ↳ Auf dem Display wird das Symbol des gewählten Bearbeitungsmodus angezeigt:
 -  – Aufnahme anfügen
 -  – Aufnahme überschreiben





Achtung

- Im Modus Überschreiben wird die vorhandene Aufnahme von der aktuellen Position an gelöscht!
- 2 Wählen Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) mit **INDEX/■** den Ordner, in dem Sie eine Aufnahme bearbeiten möchten.



Hinweis

- DVT3000 – DVT7000: Im dem Ordner mit den Musikdateien (/) können Sie keine Dateien bearbeiten.
- 3 Wählen Sie mit **⏮/⏭** die Aufnahme, die Sie bearbeiten möchten.
 - 4 **Aufnahme überschreiben:** Spielen Sie die Aufnahme bis zu der Stelle ab, an der Sie einen neuen Teil hinzufügen möchten, verwenden Sie den schnellen Schlauf oder springen Sie mit **⏮/⏭** zu einer Indexmarke.
 - 5 Drücken Sie die Pausetaste **⏸**, um die Wiedergabe zu pausieren.
 - 6 Drücken Sie die Aufnahmetaste **●**, um die Aufnahme des neuen Teiles zu starten.
 - ↳ Die neue Aufnahme überschreibt den Rest der Aufnahme oder wird ans Ende angefügt, entsprechend dem eingestellten Bearbeitungsmodus.

- 7 Drücken Sie während der Aufnahme die Aufnahmetaste ●, um die Aufnahme zu pausieren.
- 8 Drücken Sie die Stoptaste ■, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Das Gerät kehrt in den Stopmodus zurück.

7.1.2 Aufnahme teilen

Damit Sie eine lange Aufnahme besser bearbeiten können – beispielsweise per E-Mail verschicken, am Computer archivieren oder einzelne Teile löschen – ist es möglich, eine Aufnahme in mehrere Aufnahmen zu teilen.

- 1 Wählen Sie im Stopmodus (Startbildschirm) mit **INDEX/■** den Ordner, in dem Sie eine Aufnahme teilen möchten.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Aufnahme, die Sie teilen möchten.
- 3 Spielen Sie die Aufnahme bis zu der Stelle ab, an der Sie geteilt werden soll. Drücken Sie die Stoptaste ■, um die Wiedergabe zu beenden. Oder:
Springen Sie mit **◀◀/▶▶** zu der Indexmarke, an der die Aufnahme geteilt werden soll.
- 4 Drücken Sie **MENU**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Teilen.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Wählen Sie mit **+/-** OK.


- 8 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
↳ Die Aufnahme wird geteilt. Die Nummerierung der nachfolgenden Aufnahmen wird erneuert.

7.2 Aufnahmen am Gerät löschen

Sie können einzelne Aufnahmen am Gerät löschen. Schließen Sie das Gerät an einen Computer an, wenn Sie ganze Ordner umbenennen oder löschen möchten.



Achtung

- Löschen Sie nur Aufnahmen, die Sie nicht mehr brauchen. Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.
- 1 Wählen Sie im Stopmodus (Startbildschirm) mit **INDEX/■** den Ordner, in dem Sie eine Aufnahme löschen möchten.
 - 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Aufnahme, die Sie löschen möchten.
 - 3 Drücken Sie mindestens zwei Sekunden die Löschtaste  beziehungsweise **ERASE**.
 - 4 Bestätigen Sie das Löschen mit der Aufnahmetaste ●.
↳ Die Aufnahme wird gelöscht. Die Nummerierung der nachfolgenden Aufnahmen wird erneuert.

8 Radio (DVT5000 – DVT7000)



Hinweis

- Der Kopfhörer ist die Antenne des Gerätes. Radioempfang ist nur möglich, wenn ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen ist.

8.1 Radio verwenden

- 1 Schließen Sie einen Kopfhörer an das Gerät an ([siehe auch Kapitel 4.11.1 Kopfhörer anschließen, Seite 22](#)).
- 2 Drücken Sie mindestens zwei Sekunden **MENU**, um das Radio einzuschalten.
- 3 Stellen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Frequenz ein. Oder: Drücken Sie mindestens zwei Sekunden **◀◀/▶▶**, um den Suchlauf zum nächsten Radiosender zu starten.
- 4 Stellen Sie mit **+/-** die Lautstärke ein.
- 5 Drücken Sie mindestens zwei Sekunden **MENU**, um das Radio auszuschalten.




Tipp

- Sie können das Radio mit der variablen Funktionstaste **F1** ausschalten.



Tipp

- Sie können das Radio auch über das Menü ein- und ausschalten:
 - ① Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
 - ② Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Radio-Menü .
 - ③ Wählen Sie mit **+/-** die Funktion FM-Radio an beziehungsweise **Aus**.
 - ④ Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

8.2 Radiosender speichern

Sie können bis zu 20 Radiosender in den Voreinstellungen speichern.



Tip

- Sie können im Radiomodus die Sendersuche mit der variablen Funktionstaste **F2** aufrufen.

8.2.1 Sender automatisch speichern

- 1 Drücken Sie im Radiomodus **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Sendersuche**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 4 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Automatisch**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
↳ Das Gerät sucht automatisch Radiosender und speichert die Frequenzen in den Voreinstellungen. Das Gerät speichert bis zu 20 Sender.

8.2.2 Sender manuell speichern

- 1 Drücken Sie im Radiomodus **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Sendersuche**.

- 3 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 4 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Manuelle Suche**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 6 Stellen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Frequenz ein. Oder: Drücken Sie mindestens zwei Sekunden **◀◀/▶▶**, um den Suchlauf zum nächsten Radiosender zu starten.
- 7 Drücken Sie die Aufnahmetaste **●**, um den gewählten Sender in den Voreinstellungen zu speichern.

8.2.3 Sender löschen

- 1 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** den Radiosender, den Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie mindestens zwei Sekunden die Löschtaste **☒** beziehungsweise **ERASE**.
- 3 Bestätigen Sie das Löschen mit der Aufnahmetaste **●**.

8.3 Ausgabegeräte für Radiowiedergabe einstellen

Im Radiomodus wird der Lautsprecher des Gerätes nicht ausgeschaltet, wenn Sie einen Kopfhörer anschließen. Sie können wählen, ob Sie das Radio mit dem Kopfhörer oder dem Lautsprecher des Gerätes hören möchten.

- 1 Drücken Sie im Radiomodus **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Ausgang**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 4 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie das Radio mit dem Kopfhörer oder dem Lautsprecher des Gerätes hören möchten.
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 6 Drücken Sie **MENU**, um in den Radiomodus zurückzukehren.

8.4 Radiosender aufnehmen

Sie können vom Radio aufnehmen.

- 1 Starten Sie den Radioempfang wie beschrieben, und wählen Sie den Sender, den Sie aufnehmen möchten.
- 2 Drücken Sie die Aufnahmetaste **●**.
↳ Das Gerät nimmt auf, und die Status-LED leuchtet rot.

- 3 Drücken Sie während der Aufnahme die Aufnahmetaste **●**, um die Aufnahme zu pausieren.
- 4 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Das Gerät kehrt in den Radiomodus zurück.

9 Einstellungen

Das Einstellungsmenü rufen Sie aus dem Stoppmodus (Startbildschirm) auf, indem Sie **MENU** drücken.



Hinweis

- Drücken Sie am Ende eines Funktionsaufrufes die Stopptaste ■, um in den Stoppmodus zurückzukehren. Drücken Sie während eines Funktionsaufrufes die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1 Aufnahmeeinstellungen

9.1.1 Speicherort für Aufnahmen einstellen

Sie erkennen am Ordnersymbol auf dem Display in welchen Speicher die Aufnahmen abgelegt werden: **A**, **B**, **C**, **D**, **F** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D**, **F** – Speicherkarte.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen **⚙**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Speicher ausw..
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Aufnahmen im internen Speicher oder auf der microSD-Karte speichern möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.2 Aufnahmeeinstellungen automatisch anpassen (DVT3000 – DVT7000)

Mit dieser Funktion ermittelt das Gerät automatisch zu Beginn einer Aufnahme die Umgebungssituation und nimmt die Einstellungen für Aufnahmequalität oder Mikrofonempfindlichkeit vor.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen **⚙**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Automatisch.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

7 Drücken Sie die Stopptaste ■, um das Menü zu verlassen.




Tip

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.3 Aufnahmequalität einstellen

Mit den Einstellungen für die Aufnahmequalität legen Sie das Dateiformat und die Qualität der Aufnahme in Form der Datenrate (Bitrate) fest. Je höher die Aufnahmequalität desto größer ist die Datei der Aufnahme und desto weniger Aufnahmen können Sie erstellen.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit ◀▶ das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit +/- die Funktion Qualitätseinst..
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit +/- die gewünschte Aufnahmequalität.
↳ Auf dem Display wird das Symbol der gewählten Qualitätseinstellung angezeigt:
PCM – Höchste Qualität, unkomprimiert, Format: WAV, 1.411 kbit/s
SHQ – Sehr hohe Qualität, Format: MP3, 192 kbit/s
HQ – Hohe Qualität, Format: MP3, 96 kbit/s
SP – Überdurchschnittliche Aufnahmezeit: MP3, 64 kbit/s
LP – Längste Aufnahmezeit, Format: MP3, 8 kbit/s

6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

7 Drücken Sie die Stopptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.




Tip

- DVT5000 – DVT7000: Sie können die Einstellungs-menüs für Mikrofonempfindlichkeit und Aufnahmequalität mit den variablen Funktionstasten **F1/F2** aufrufen.

9.1.4 Mikrofonempfindlichkeit einstellen

Mit der Mikrofonempfindlichkeit legen Sie die Umgebungssituation der Aufnahme fest. Abhängig von der Entfernung des Sprechenden passen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons an, um Hintergrundgeräusche so weit wie möglich auszublenden. Mit der Zoomfunktion fokussiert das Gerät auf das vordere Mikrofon und blendet Geräusche von der Seite aus. Auf diese Weise ist die Aufnahme eines Vortrages oder einer Rede auf größere Entfernung möglich.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit ◀▶ das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit +/- die Funktion Mikr.-empfindl..

- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit +/- die gewünschte Aufnahmequalität.
 ↳ Auf dem Display wird das Symbol der gewählten Mikrofonempfindlichkeit angezeigt:
 - 🎤 – Diktat – Optimierte Einstellung für die Aufnahme einer Quelle direkt vor dem Gerät.
 - 🗣️ – Spracherkennung – Optimierte Aufnahme für die spätere Bearbeitung mit einer Spracherkennungssoftware.
 - 🗣️ – Gespräch – Optimierte Einstellung für die Aufnahme mehrerer Quellen in unmittelbarer Umgebung des Gerätes.
 - 🗣️ – Auto Zoom (DVT5000 – DVT7000) – Automatische Anpassung der Zoom-Funktion auf eine weiter entfernte Quelle.
 - 🗣️ – Lesen – Optimierte Einstellung für die Aufnahme einer Quellen in weiter Entfernung des Gerätes.
 - 🗣️ – Großer Abstand (DVT5000 – DVT7000) – Optimierte Einstellung für die Aufnahme von Quellen in bis zu 15 Metern / 50 Fuß Entfernung.
 - 🗣️ – Manuelle Einst. (DVT3000 – DVT7000) – Mikrofonempfindlichkeit manuell einstellen. Wählen Sie mit ◀◀/▶▶ den Empfindlichkeitspegel von 1 (niedrigste Empfindlichkeit, Quelle sehr dicht) bis 9 (sehr empfindlich, Quelle weit entfernt). Während der Aufnahme können Sie mit +/- die Mikrofonempfindlichkeit anpassen.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stoptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stoptaste ■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.5 Windfilter ein- und ausschalten (DVT3000 – DVT7000)

Für Aufnahmen unter freiem Himmel können Sie einen Windfilter einschalten, der die Geräusche des Windes reduziert.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit ◀◀/▶▶ das Menü für Aufnahmeeinstellungen 🗣️.
- 3 Wählen Sie mit +/- die Funktion Windfilter.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit +/-, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stoptaste ■, um das Menü zu verlassen.




Tip

- Drücken Sie die Stoptaste ■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.6 Geräuschreduzierung ein- und ausschalten (DVT3000 – DVT7000)

Für Aufnahmen in Umgebungen mit vielen Geräuschen im Hintergrund – beispielsweise in einer Menschenmenge oder während einer Bahn- oder Autofahrt – können Sie die Geräuschreduzierung einschalten, die Hintergrundgeräusche reduziert.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Geräuschreduz..
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stoptaste **■**, um das Menü zu verlassen.






Tipp

- Drücken Sie die Stoptaste **■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.7 Bearbeitungsmodus einstellen

Sie können eine bestehende Aufnahme bearbeiten, indem Sie einen Teil der Aufnahme überschreiben oder an das Ende einer Aufnahme eine neue Aufnahme anfügen. Im Modus Überschreiben wird die vorhandene Aufnahme von der aktuellen Position an gelöscht!

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Bearbeitungsmod.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie einen neuen Teil an eine bestehende Aufnahme anfügen möchten, ob Sie einen bestehenden Teil löschen und überschreiben möchten, oder schalten Sie die Funktion aus.
↳ Auf dem Display wird das Symbol des gewählten Bearbeitungsmodus angezeigt:
 – Aufnahme anfügen
 – Aufnahme überschreiben
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stoptaste **■**, um das Menü zu verlassen.




Tipp

- Drücken Sie die Stoptaste **■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.8 Stille Aufnahme ein- und ausschalten (DVT3000 – DVT7000)

Mit dieser Funktion schalten Sie Displayanzeige, Status-LED und die Signaltöne während einer Aufnahme aus. Auf diese Weise können Sie aufnehmen ohne sichtbare Anzeige der Aufnahme am Gerät.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Stille Aufnahme.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um das Menü zu verlassen.




Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abbrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.9 Voraufnahmefunktion ein- und ausschalten (DVT3000 – DVT7000)

Die Voraufnahmefunktion ermöglicht die Aufnahme der letzten fünf Sekunden vor dem Drücken der Aufnahmetaste. Das Gerät ist in einem Stand-by-Modus und nimmt fortlaufend eine Fünf-Sekunden-Schleife auf, ohne diese zu speichern. Wenn Sie die Aufnahmetaste drücken, werden die zuletzt aufgenommen fünf Sekunden mit gespeichert.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Voraufnahme.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um das Menü zu verlassen.





Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abbrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.10 Timer einstellen

Mit der Timer-Funktion starten Sie eine Aufnahme an einem eingegebenen Datum und Uhrzeit. Aufnahmequellen können das Mikrofon des Gerätes, das Radio oder ein externes Mikrofon sein.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Timer.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Zeit einstellen**, um die Alarmzeit einzustellen.
- 6 Stellen Sie Datum und Uhrzeit wie beschrieben ein ([siehe auch Kapitel 9.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen, Seite 49](#)).
- 7 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 8 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Aufnahmequelle**, um die Aufnahmequelle einzustellen.
- 9 Wählen Sie mit **+/-**, ob das Gerät vom einem Mikrofon, von einer externen Quelle oder vom Radio aufnehmen soll. Für die Aufnahme vom Radio können Sie den voreingestellten Sender wählen, der aufgenommen werden soll.

- 10 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt. Zur eingegebenen Zeit beginnt das Gerät mit Aufnahme.
- 11 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Aus**, um den Timer auszuschalten.




Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.11 Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten

Mit der Sprachaktivierungsfunktion startet das Gerät mit der Aufnahme sobald Sie sprechen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, unterbricht das Gerät die Aufnahme nach drei Sekunden. Sobald Sie wieder sprechen, wird die Aufnahme fortgesetzt. Mit dem Sprachaktivierungspegel legen Sie fest, ab welcher Lautstärke das Gerät mit der Aufnahme beginnt.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Sprachaktivier..**
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Ein**.

- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Wählen Sie mit ◀▶ den Sprachaktivierungspegel von 1 (sehr empfindlich, Gerät schaltet bei niedriger Lautstärke ein) bis 9 (niedrigste Empfindlichkeit, Gerät schaltet erst bei höherer Lautstärke ein). Im Aufnahmemodus können Sie mit +/- den Sprachaktivierungspegel anpassen.
- 8 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol **VA** angezeigt.
- 9 Wählen Sie mit +/- die Funktion AUS, um die Sprachaktivierung auszuschalten.



Tip

- Drücken Sie die Stoptaste ■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.12 Automatisches Teilen einstellen

Damit die Dateien einer längeren Aufnahme – beispielsweise einer mehrstündigen Besprechung – nicht zu groß werden, können Sie Aufnahmen automatisch teilen. Nach Erreichen der eingestellten Zeit beendet das Gerät die laufende Aufnahme und startet automatisch eine neue Aufnahme.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit ◀▶ das Menü für Aufnahmeeinstellungen **⚙**.
- 3 Wählen Sie mit +/- die Funktion Autom. Teilen.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit +/-, ob längere Aufnahmen nach 30 oder 60 Minuten automatisch geteilt werden sollen, oder schalten Sie die Funktion aus.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stoptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stoptaste ■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.13 Aufnahme-LED ein- und ausschalten

Diese Funktion schaltet die Status-LED aus.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen **Ⓜ**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Aufnahmeleuchte.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Status-LED ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stoptaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stoptaste **■**, um den Vorgang abbrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.14 Externe Quelle wählen

Wenn Sie ein externes Mikrofon an das Gerät anschließen, wird die Aufnahmequelle automatisch umgeschaltet und das Mikrofon des Gerätes ausgeschaltet. Schließen Sie ein Mono-Mikrofon oder eine Aufnahmequelle mit eigenem Verstärker (DVT3000 – DVT7000) – beispielsweise eine Stereoanlage – an den Mikrofonanschluss an, müssen Sie die externe Quelle umstellen.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Aufnahmeeinstellungen **Ⓜ**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Externer Eing..
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie ein externes Mono- oder Stereo-Mikrofon oder eine Aufnahmequelle mit eigenem Verstärker (Line-in) anschließen möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stoptaste **■**, um das Menü zu verlassen.
↳ Mit Line-in wird auf dem Display das Symbol **Ⓜ** angezeigt.



Tipp

- Drücken Sie die Stoptaste **■**, um den Vorgang abbrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.


9.2 Anzeigeeinstellungen

9.2.1 Sprache wählen



Hinweis

- Möglicherweise ist Ihre Sprache nicht verfügbar. Wählen Sie eine Alternativsprache.


- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Anzeigeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Sprache**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Displaysprache.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.2.2 Kontraststärke des Displays einstellen


- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Anzeigeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Kontrast**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Kontraststärke des Displays.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.2.3 Hintergrundbeleuchtung ein- und ausschalten (DVT3000 – DVT7000)

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Anzeigeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Hintergr.bel.**

- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit +/-, ob Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste ■, um das Menü zu verlassen.




Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3 Geräteeinstellungen

9.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Die Angaben für Datum und Uhrzeit werden als Aufnahmezeit mit jeder Aufnahme gespeichert.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit ◀◀/▶▶ das Menü für Geräteeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit +/- die Funktion Datum/Uhrzeit.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit +/- das gewünschte Jahr.

- 6 Drücken Sie ▶▶.
- 7 Wählen Sie mit +/- den gewünschten Monat.
- 8 Drücken Sie ▶▶.
- 9 Wählen Sie mit +/- den gewünschten Tag.
- 10 Drücken Sie ▶▶.
- 11 Wählen Sie mit +/-, ob die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.
- 12 Drücken Sie ▶▶.
- 13 Wählen Sie mit +/- die gewünschte Stundenzeit.
- 14 Drücken Sie ▶▶.
- 15 Wählen Sie mit +/- die gewünschte Minutenzeit.
- 16 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 17 Drücken Sie die Stopptaste ■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3.2 ClearVoice ein- und ausschalten

Schalten Sie die Funktion ClearVoice für eine bessere Wiedergabe ein. Leise Passagen werden dynamisch angepasst, dadurch werden leise Stimmen klarer und besser verständlich wiedergegeben.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen **ⓘ**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion ClearVoic.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol **☑** angezeigt.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abbrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3.3 Equalizer einstellen (DVT3000 – DVT7000)

Der Equalizer steht Ihnen für die Musikwiedergabe zur Verfügung. Je nach Musikrichtung verbessert diese Funktion das Hörerlebnis durch spezielle Frequenzanpassung.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen **ⓘ**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Equalizer.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Einstellung, oder schalten Sie die Funktion aus.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol des gewählten Equalizermodus angezeigt:
☑ – Pop
🎷 – Jazz
🎻 – Klassik
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abbrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3.4 Automatisches Abschalten einstellen

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Taste gedrückt wird. Auf diese Weise sparen Sie Strom.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen **🔍**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Auto off**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-**, ob sich das Gerät nach 5 oder 15 Minuten ohne Tasteneingabe automatisch abschalten soll.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stoptaste **■**, um das Menü zu verlassen.




Tip

- Drücken Sie die Stoptaste **■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3.5 Alarm einstellen

Sie können das Gerät als Wecker oder für Terminerinnerungen verwenden. Zur eingegebenen Zeit spielt das Gerät ein Alarmsignal oder die gewählte Aufnahme ab.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen **🔍**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Alarm**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Zeit einstellen**, um die Alarmzeit einzustellen.
- 6 Stellen Sie Datum und Uhrzeit wie beschrieben ein ([siehe auch Kapitel 9.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen, Seite 49](#)).
- 7 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 8 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion **Quelle einst.**, um das Alarmsignal einzustellen.
- 9 Wählen Sie mit **+/-**, ob das Gerät als Alarmsignal einen Alarmton, eine Aufnahme, die Sie wählen können, oder einen eingestellten Radiosender wiedergeben soll.

- 10 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.
- 11 Wählen Sie mit +/- die Funktion AUS, um den Alarm auszuschalten.



Tipp




- Drücken Sie die Stoptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.



Tipp

- Drücken Sie die Stoptaste ■, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.3.6 Tasten- und Signaltöne ein- und ausschalten

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit   das Menü für Geräteeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit +/- die Funktion Gerätetöne.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit +/-, ob Sie die Tasten- und Signaltöne ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stoptaste ■, um das Menü zu verlassen.

10 Service

Nehmen Sie keine Wartungsarbeiten vor, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile, um Reparaturen vorzunehmen. Lassen Sie Ihr Gerät ausschließlich von einer zertifizierten Servicestelle reparieren.

10.1 Servicefunktionen am Gerät

10.1.1 Geräteinformationen anzeigen

- 1 Drücken Sie im Stopmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen **ⓘ**.
- 3 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Informationen.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
↳ Auf dem Display werden allgemeine Geräteinformationen angezeigt: aktuelles Datum und Uhrzeit, verbleibende Aufnahmezeit im gewählten Speicher, Firmware-Version des Gerätes.
- 5 Drücken Sie die Stoppaste **■**, um in den Stopmodus zurückzukehren.

10.1.2 Speicher formatieren



Achtung

- Das Formatieren des Speichers löscht alle gespeicherten Aufnahmen und Dateien!

Mit dieser Funktion löschen Sie alle Daten und formatieren den gewählten Speicher.

- 1 Wählen Sie den Speicher, den Sie formatieren möchten (interner Speicher oder microSD-Kartenspeicher ([siehe auch Kapitel 9.1.1 Speicherort für Aufnahmen einstellen, Seite 40](#)).
- 2 Drücken Sie im Stopmodus (Startbildschirm) **MENU**.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das Menü für Geräteeinstellungen **ⓘ**.
- 4 Wählen Sie mit **+/-** die Funktion Speicher format.
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 6 Wählen Sie mit **+/-** OK.
- 7 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 8 Bestätigen Sie das Formatieren mit der Aufnahmetaste **●**.
- 9 Drücken Sie die Stoppaste **■**, um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stoppaste ■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

10.2 Batterien oder Akkus wechseln



Achtung

- Nehmen Sie die Batterien oder Akkus nicht während einer Aufnahme aus dem Gerät. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen. Fehlfunktionen des Gerätes sind möglich.

Wenn die Batterien nahezu leer sind, blinkt die Batterieanzeige; wechseln Sie umgehend die Batterien. Auch die Anzahl von Ladezyklen der Akkus sind begrenzt. Liefern die Akkus nach einem kompletten Aufladezyklus am Computer keinen Strom mehr, müssen Sie diese wechseln.

Gehen Sie so vor, wie im Kapitel [4.1 Batterien oder Akkus einlegen](#) beschrieben.



Hinweis

- Wenn das Wechseln der Batterien länger als zwei Minuten dauert, müssen Sie möglicherweise Uhrzeit und Datum neu einstellen.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien wiederaufzuladen.
- Batterien und Akkus enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden. Gebrauchte Batterien und Akkus müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.


10.3 Batterie der Fernbedienung wechseln (DVT5500, DVT7000)




Hinweis

- Beachten Sie die Hinweise zum Umgang mit dem Gerät, insbesondere mit Batterien und Akkus im Kapitel [1 Wichtige Sicherheitsinformationen](#). Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2025 für die Fernbedienung.


- 1 Nehmen Sie das Batteriefach aus der Fernbedienung, indem Sie die Verriegelung des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen und das Batteriefach herausnehmen.

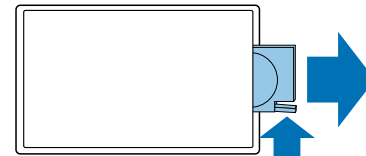

- 2 Legen Sie die Batterie wie gezeigt in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität!

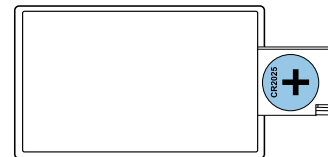

- 3 Schieben Sie das Batteriefach in die Fernbedienung bis die Verriegelung einrastet.

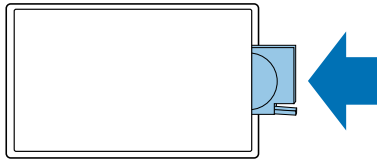

10.4 Firmware aktualisieren

Die Firmware ist die interne Software, die das Gerät steuert. Im Rahmen der Produktpflege wird die Firmware weiter entwickelt, verbessert und vorhandene Fehler werden korrigiert. Möglicherweise ist eine neuere Version (ein „Update“) der Firmware erschienen, seit Sie Ihr Gerät gekauft haben. In diesem Fall können Sie die Firmware Ihres Gerätes einfach auf den aktuellen Stand bringen.



Achtung

- Für das Firmware-Update sollten neue Batterien in das Gerät eingelegt werden beziehungsweise die Akkus voll geladen sein, damit die Stromversorgung nicht unterbrochen wird.

- 1 Schließen Sie das Gerät wie beschrieben an den Computer an ([siehe auch Kapitel 4.12 An Computer anschließen, Seite 25](#)).
- 2 Laden Sie das Firmware-Update für Ihr Modell von der Internetseite www.philips.com auf Ihren Computer herunter.

- 3 Kopieren Sie die Firmware-Datei in das oberste Verzeichnis (Stammverzeichnis, Root) des Gerätes.
- 4 Trennen Sie das Gerät vom Computer.
 - ↳ Die Firmware des Gerätes wird automatisch aktualisiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Danach schaltet sich das Gerät aus.



Achtung

- Warten Sie, bis die Aktualisierung der Firmware beendet ist, bevor Sie weitere Funktionen an Ihrem Gerät aufrufen. Wird die Firmwareaktualisierung nicht fehlerfrei durchgeführt, funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht mehr störungsfrei.

10.5 Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Batterien oder Akkus sind nicht richtig eingelegt. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Prüfen Sie, ob die Batterien und Akkus richtig eingelegt sind. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität! • Batterien oder Akkus sind leer. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Ersetzen Sie die Batterien, oder laden Sie die Akkus wieder auf.
Wiedergabe startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Die Tastensperre ist eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Schalten Sie die Tastensperre aus. • Es sind keine Aufnahmen im Gerät gespeichert.
Gerät reagiert nicht oder unerwartet	Nehmen Sie die Batterien/Akkus aus dem Gerät und legen Sie sie wieder ein.
microSD-Karte lässt sich nicht als Speicherort auswählen	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist keine Speicherkarte im Gerät. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Setzen Sie eine Speicherkarte ins Gerät ein. • Speicherkarte ist nicht passend formatiert (Dateisystem FAT32). <ul style="list-style-type: none"> ↳ Formatieren Sie die Speicherkarte im Gerät.

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Keine Ausgabe am Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kopfhörer ist am Gerät angeschlossen. • Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert eingestellt.
Aufnahme startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise ist die Voraufnahmefunktion oder die Sprachaktivierungsfunktion eingeschaltet. • Die Tastensperre ist eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Schalten Sie die Tastensperre aus. • Die maximale Anzahl an Aufnahmen ist erreicht oder der verfügbare Speicher ist voll. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Löschen oder archivieren Sie Aufnahmen am Computer. ↳ Wechseln Sie auf einen anderen Speicherort.
Keine Wiedergabe am Kopfhörer	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kopfhörer ist nicht richtig angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Prüfen Sie den Kopfhöreranschluss. • Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert eingestellt.
Externes Mikrofon nimmt nur Mono auf	Schalten Sie die externe Quelle auf Stereo-Mikrofon um.

11 Anhang

Alle Informationen wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und Verbesserungen – insbesondere der technischen Daten – sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.

11.1 Technische Daten

Technische Daten	
Abmessungen (B × H × T)	DVT1000 – DVT1500: 40 × 112 × 19 mm DVT3000 – DVT7000: 40 × 118 × 20 mm
Gewicht	DVT1000 – DVT1500: 60 g (inkl. Batterien/Akkus) DVT3000 – DVT7000: 55 g (inkl. Batterien/Akkus)
Batterien/Akkus	Gerät: 2 × AAA Alkaline-Batterien Philips Akkus LFH9154 Fernbedienung: CR2025
USB-Anschluss	High-speed 2.0, Micro-USB

Technische Daten	
Mikrofonanschluss	Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm
Kopfhöreranschluss	Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm
Display	27 × 27 mm Auflösung: 112 × 112 Pixel
Interner Speicher	DVT1000 – DVT3500: NAND-Flash, 2 GB DVT5000 – DVT7000: NAND-Flash, 4 GB
Speicherkarte	microSD-Karte bis zu 32 GB SDHC
Aufnahmeformate	PCM – WAV, 1.411 kbit/s SHQ – MP3, 192 kbit/s HQ – MP3, 96 kbit/s SP – MP3, 64 kbit/s LP – MP3, 8 kbit/s
Musikwiedergabe	MP3, WMA Bitrate: 8 – 320 kbps Kein DRM
Lautsprecher	Frequenzbereich: 70 – 15.000 Hz Ausgangsleistung: 110 mW

Technische Daten

Aufnahmezeiten	PCM – 3 h
interner Speicher	SHQ – 23 h
DVT1000 – DVT3500	HQ – 46 h
	SP – 70 h
	LP – 560 h

Aufnahmezeiten	PCM – 6 h
interner Speicher	SHQ – 47 h
DVT5000 – DVT7000	HQ – 95 h
	SP – 142 h
	LP – 1140 h

Batterielaufzeit	Aufnahme im LP-Modus (Interner Speicher/microSD-Speicherkarte):
DVT1000 – DVT1500	33 h/14 h (Alkaline-Batterie)

Batterielaufzeit	Aufnahme im LP-Modus (Interner Speicher/microSD-Speicherkarte):
DVT3000 – DVT7000	48 h/18 h (Alkaline-Batterie) 42 h/16 h (Akku)

Abtastrate	PCM/SHQ – 44,1 kHz
	HQ – 32 kHz
	SP – 22 kHz
	LP – 16 kHz

Technische Daten

Radio (DVT5000 – DVT7000)	FM-Stereo
	Frequenzbereich: 87,5 – 108 MHz
	Speicher: 20 Sender

Mindestanforderungen	Betriebssystem: Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32-bit, SP2), MacOS X 10.6, Linux
Computer	

Temperaturbereich	5 °C – 45 °C / 41 °F – 113 °F
-------------------	-------------------------------

Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 90%
---------------------------	-----------



Die Konformität mit den für das Gerät relevanten EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Konformitätserklärung (DoC)

Hiermit erklärt Speech Processing Solutions GmbH, dass sich die Geräte DVT1000, DVT1500, DVT3000, DVT3100, DVT3500, DVT5000, DVT5500, DVT7000 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2009/125/EG befinden.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite: www.philips.com.

Zur Herstellung des Gerätes wurden hochwertige Materialien und Komponenten verwendet, die recycelt und wiederverwertet werden können. Halten Sie sich an die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften, und entsorgen Sie diese Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll. Die sachgerechte Entsorgung alter Geräte hilft, mögliche schädliche Einflüsse auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Verpackung: Beachten Sie für ein einfaches Recycling der Verpackung bitte Ihre lokalen Recycling-Bestimmungen.

Batterien: Altbatterien müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



Produkt: Das durchgestrichene Mülleimer-Zeichen auf Ihrem Produkt bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt, für das spezielle Entsorgungsbestimmungen zur Anwendung kommen.

Zur Durchsetzung von Recycling, zur WEEE-Entsorgung entsprechend der Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment) und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit verlangen europäische Bestimmungen die selektive Sammlung von Altgeräten auf eine der folgenden beiden Möglichkeiten:

- Ihr Händler nimmt Ihr Altgerät gerne zurück, wenn Sie ein Neugerät bei ihm kaufen.
- Altgeräte können auch in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Weder Speech Processing Solutions GmbH noch angeschlossene Gesellschaften sind gegenüber dem Käufer dieses Produktes oder Dritten haftbar in Bezug auf Schadenersatzansprüche, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten in Folge eines Unfalles, des falschen Gebrauches oder Missbrauches dieses Produktes oder nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produktes oder der Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungshinweise von Philips erwachsen.

Dieses Benutzerhandbuch ist ein Dokument ohne Vertragscharakter. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips Electronics N.V. und werden von Speech Processing Solutions GmbH unter Lizenz von Koninklijke Philips Electronics N.V. verwendet. Alle verwendeten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

