

- 1display
- 2 □stopt het afspelen van een CD, wist een programma en schakelt het apparaat uit
- 3 ▷zet het apparaat aan, start en onderbreekt het afspelen van een CD
- 4 ▷▷ Audio-CD : gaat naar een volgend nummer of zoekt voorwaarts
MP3 : gaat naar een vorig nummer of album (AL) of zoekt achterwaarts
- 5 PROGRAMprogrammeert nummers en controleert het programma
- 6 ◀◀ Audio-CD : gaat naar een vorig nummer of zoekt achterwaarts
MP3 : gaat naar een volgend nummer of album (AL) of zoekt voorwaarts
- 7 MODEkiest de verschillende manieren van afspelen: **SHUFFLE**, **SHUFFLE REPEAT ALL**, **REPEAT**, **REPEAT ALL** en **SCRIP**
- 8 4.5V DCaansluitbus voor externe voeding
- 9 LINE OUT3.5mm-lijnitgang om het apparaat aan te sluiten op een audio-ingang van een ander apparaat
- 10 📞3.5 mm-aansluitbus voor hoofdtelefoon en afstandsbediening
- 11 OPENopent het cd-deksel
- 12 VOL ◀stelt het volume in
- 13 OFF/DBB **DYNAMIC BASS BOOST** schakelt het versterken van de lage tonen in/uit
- 14 OFF/ESP **ELECTRONIC SKIP PROTECTION** zorgt ervoor dat het afspelen niet onderbroken wordt door trillingen of stoten
- 15 OFFschakelt de functies RESUME en HOLD uit
RESUME Audio-CD : onthoudt de laatst afgespeelde positie en hervat het afspelen van daaruit
MP3 : onthoudt het laatst afgespeelde nummer en hervat het afspelen van daaruit

HOLDblokkeert alle toetsen

- 16batterijvak
- 17typeplaatje



Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Gemeenschap.

Nederlands

Nederlands


Batterijen (meegeleverd of als optie verkrijgbaar)

In dit toestel kunt u volgende batterijen gebruiken :

- alkaline batterijen (type **LR6**, **UM3** of **AA**)

Plaatsen van de batterijen

- 1 Open het batterijvakje en leg er 2 alkaline batterijen of de oplaadbare accu in.

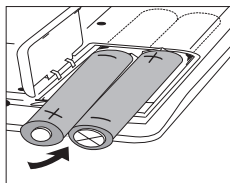

Opmerkingen: – Oude en nieuwe of verschillende types van batterijen mogen niet met elkaar worden gecombineerd.
– Verwijder de batterijen als zij leeg zijn of als het toestel lange tijd niet wordt gebruikt.

(NL)

Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA.



Batterijsymbool

- Het batterijsymbool in het display bestaat uit 3 blokjes die bij benadering de capaciteit van de batterijen aangeven. Als de batterijen vol zijn, worden drie blokjes weergegeven.

Melding bij lege batterijen

- Vervang de batterijen of sluit de netadapter aan zodra  begint te knipperen en *bAtte* weergegeven wordt in het display.




Gemiddelde levensduur van de batterijen bij afspelen onder normale omstandigheden

Type batterij	ESP aan	ESP uit
CD Normaal	6 uur	7 uur
CD Alkaline	14 uur	18 uur
MP3 Normaal	4 uur	N/A
MP3 Alkaline	10 uur	N/A

Net-adapter (meegeleverd of als optie verkrijgbaar)

Gebruik alleen de AY 3170 of AY 3160 net-adapter (4,5 V gelijkstroom, positieve pool op de middelste stift). Alle andere producten kunnen schade aan het toestel veroorzaken.

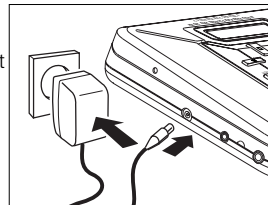


- 1 Zorg ervoor dat de plaatselijke spanning met de spanning van de adapter overeenstemt.
- 2 Sluit de net-adapter op de 4.5V DC gelijkstroombus van de speler en op de muur-contactdoos aan.

Opmerking: Trek de adapter altijd uit de contactdoos, als u het toestel niet gebruikt.

Lijnuitgang

U kunt de CD-speler aansluiten op een ander apparaat bijvoorbeeld een versterker, een radiocassette recorder enzovoort met een LINE IN-ingang.

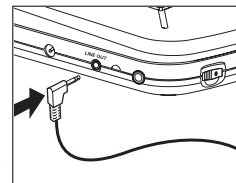


- 1 Zet het volume van het andere apparaat uit.
- 2 Sluit een audiosignaalkabel (niet bijgeleverd) aan op de uitgang LINE OUT van de CD-speler en de ingang CD IN, AUX IN of LINE IN van het andere apparaat.
- 3 Gebruik voor het instellen van het geluid en het volume de toetsen van het aangesloten apparaat.

Hoofdtelefoon (AY 3677)



Aansluiten van de hoofdtelefoon

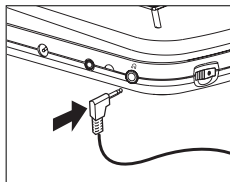- Sluit de meegeleverde hoofdtelefoon op  aan.



Afstandsbediening (meegeleverd of als optie verkrijgbaar)


Gebruik de AY 3767 afstandsbediening met snoer. De toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde functie als de overeenstemmende toetsen op de CD-speler.


- 1 Indien nodig, moet één of twee keer worden ingedrukt om het toestel uit te schakelen.
- 2 Sluit de afstandsbediening goed op  en de hoofdtelefoon goed op de afstandsbedieningsbus aan.
- 3 Draai de geluidssterkte met VOL  op de afstandsbediening lager en zet VOL  op de CD-speler op 8.

Gebruik uw hoofdtelefoon met verstand

- **Luisterveiligheid:** Gebruik uw hoofdtelefoon niet met grote geluidssterkte. Gehoordeskundigen waarschuwen voor een lange speelduur zonder onderbrekingen. Als u een bellen in uw oren hoort, moet de geluidssterkte worden gereduceerd of het gebruik worden beëindigd.
- **Verkeersveiligheid:** Gebruik het toestel niet tijdens het besturen van een motorvoertuig, er zouden gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan en in talrijke gebieden is het verboden. In potentieel gevaarlijke situaties moet u extreem voorzichtig zijn of het gebruik beëindigen. Zelfs als uw hoofdtelefoon voor het gebruik buiten geschikt is en u de geluiden van buitenaf kunt horen, mag de geluidssterkte niet zo hoog worden ingesteld dat u niet meer kunt horen wat er rondom u heen gebeurt.

Omgang met CD-speler en CD's

- Raak de lens  van de CD-speler niet aan.
- Stel het toestel, de batterijen of CD's niet bloot aan vocht, regen, zand of bovenmatige hitte (veroorzaakt door verwarming of direct zonlicht).
- U kunt de CD-speler met een zacht, een beetje vochtig gemaakt, pluisvrij doekje reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen, zij kunnen corrosie veroorzaken.
- Om de CD te reinigen veegt u met een zacht, pluisvrij doekje in een rechte lijn van het midden naar de rand. Een reinigingsmiddel kan de disc beschadigen! Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.
- De lens kan beslaan als het toestel plotseling van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht. Dan is het afspelen van een CD niet mogelijk. Laat de CD-speler in een warme omgeving staan tot het vocht verdampst is.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de buurt van de CD-speler kunnen storingen veroorzaken.
- Laat het toestel niet vallen, het zou beschadigd kunnen worden.

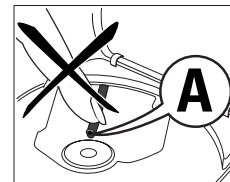


Met het oog op het milieu

- Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in 3 materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreen schuim (buffer) en polyethyleen (zakken, plastic folie).
- Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.

Gebruik in de auto (aansluitingen meegeleverd of als optie verkrijgbaar)

Gebruik alleen de AY 3545 auto-spanningsomvormer (4,5 V, gelijkstroom, positieve pool op middelste stift) en de AY 3501 auto adapter-cassette. Alle andere producten kunnen schade aan het toestel veroorzaken.

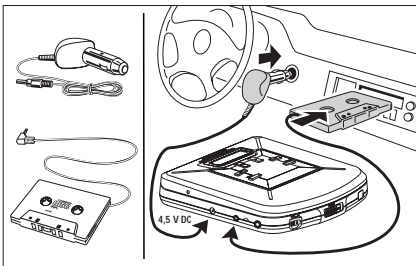



- 1 Plaats de CD-speler op een horizontaal, trillingsvrij en stabiel oppervlak. Zorg ervoor dat het een veilige plaats is waar de speler geen gevaar of hindernis voor de bestuurder en passagiers is.
 - 2 Sluit de gelijkstroomstekker van de spanningsomvormer op de 4.5V DC gelijkstroombus van de CD-speler aan (**alleen voor een 12 V auto-accu, negatieve aarding**).
 - 3 Steek de spanningsomvormer in de bus van de sigarettenaansteker. Indien nodig, moet de bus van de sigarettenaansteker worden gereinigd om een goed elektrisch contact te verkrijgen.
 - 4 Draai de geluidsterkte lager en sluit de stekker van de adapter-cassette op de LINE OUT -bus van de CD-speler aan.
 - 5 Schuif de adapter cassette voorzichtig in het cassettevak van de autoradio.
 - 6 Zorg ervoor dat het snoer bij het rijden geen belemmering vormt.
 - 7 Start de CD-speler, zet VOL op 8 en stel het geluid met de bedieningstoetsen van de autoradio in.
- Verwijder de spanningsomvormer altijd uit de bus van de sigarettenaansteker, als de CD-speler niet gebruikt wordt.

Opmerkingen: – Vermijd extreem hoge temperaturen door de verwarming van de auto of in de felle zon (bijvoorbeeld als u uw auto parkeert in de zomer).
 – Heeft uw autoradio een LINE IN-ingang, gebruik dan deze LINE IN-ingang voor het aansluiten op de autoradio in plaats van de adaptercassette. Sluit de signaalkabel aan op deze LINE IN-ingang en op de uitgang LINE OUT van de cd-speler.

Afspelen van een CD

Deze cd-speler is geschikt voor allerlei soorten **audio-CD's** en MP3-cd-rom's zoals CD-Recordables en CD-Rewritables. Probeer niet om een CD-i, een CDV of een computer-CD of -DVD af te spelen.

- 1 Druk op de OPEN schuif.
 - Het deksel gaat open.
- 2 Leg er een audio-CD met de bedrukte zijde naar boven in en druk voorzichtig op het midden van de CD zodat hij precies op de naaf past. Sluit het deksel door het aan de linker zijde naar beneden te drukken.
- 3 Druk ongeveer 1 seconde lang in om het toestel in te schakelen en de weergave te starten.
 - Het actuele titelnummer en de reeds afgespeelde tijd worden aangegeven.

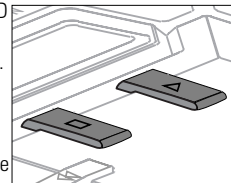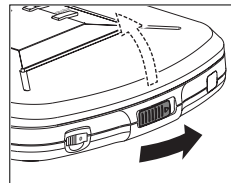

- U kunt de weergave onderbreken door in te drukken.
 - Het tijdstip waarop de weergave werd onderbroken knippert.




- Ga door met de weergave door nogmaals in te drukken.

- 4 Druk in om de weergave te stoppen.
 - Het totale aantal nummers en de totale afspeeltijd van de CD worden op het display aangegeven.



- 5 Druk nogmaals in om het toestel uit te schakelen.

- 6 Pak de CD bij de rand vast als u hem eruit haalt en druk voorzichtig op de naaf als u de CD optilt.

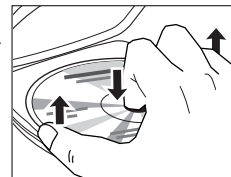

Informatie over het afspelen


- Als een CD Rewritable (CD Recordable) niet correct opgenomen is, verschijnt in het display *nF d 15C*. Gebruik voor audio-cd's FINALIZE op uw cd-speler om de opname af te sluiten.

Opmerking : het is mogelijk MP3-nummers uit meerdere sessies af te spelen zonder dat u afgesloten heeft.

- Als u audio-CD-nummers afspeelt op een CD Rewritable dan duurt het 5 tot 15 seconden voor het afspelen begint nadat u op **▷** gedrukt heeft. Bij opgenomen MP3-nummers duurt het 30 tot 90 seconden voor het afspelen start.
- Het afspelen wordt beëindigd wanneer u het CD-deksel opent.
- Terwijl de CD gelezen wordt, knippert *d 15C*.
- Als gedurende 10 seconden niets gebeurt dan wordt het display leeggemaakt, en als vervolgens gedurende 25 seconden nog steeds niets gebeurt dan wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Alle instellingen, zoals een programma of de manier van afspelen, gaan dan verloren.

Instellen van het volume en het geluid


- Stel het volume in met VOL .



DBB - Dynamic bass boost

- Schuif de schakelaar op DBB om de versterking van de lage tonen in te schakelen.
 - **DBB** wordt weergegeven en het versterken van de lage tonen is ingeschakeld.


Opmerking: De geluidsinstelling DBB is enkel ingeschakeld met de hoofdtelefoon.

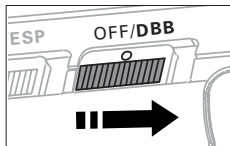

Kiezen van een nummer en zoeken

Kiezen van een nummer gedurende weergave

- Druk **◀◀** of **▶▶** één of meerdere keren heel even in om naar het begin van het actuele, vorige of volgende nummer te springen.
 - De weergave wordt met het gekozen nummer voortgezet en het titelnummer wordt op het display aangegeven.

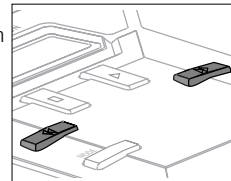

Kiezen van een nummer als de weergave gestopt is.

- Druk **◀◀** of **▶▶** één of meerdere keren heel even in.
 - Het gekozen titelnummer wordt op het display aangegeven.
- Druk **▷** in om het afspelen van de CD te starten.
 - De weergave start met het gekozen nummer.

Zoeken van een passage tijdens de weergave


- Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt om een bepaalde passage terug of vooruit op te zoeken.
 - Het zoeken wordt gestart en de weergave wordt met geringe geluidssterkte voortgezet. Na 2 seconden wordt het zoeken sneller.
- Laat de toets los, als u de gewenste passage bereikt heeft.
 - De normale weergave wordt vanaf hier voortgezet.

Opmerking: – In de SCAN-modus is het zoeken niet mogelijk.
 – In de SHUFFLE-, SHUFFLE REPEAT ALL-, REPEAT- modus of tijdens het afspelen van een programma kan alleen binnen het betreffende nummer worden gezocht.
 – Tijdens het afspelen van MP3-nummers is zoeken niet mogelijk.

Programmeren van titelnummers

U kunt tot 30 nummers kiezen en deze in een gewenste volgorde in het geheugen opslaan. U kunt elk nummer meer dan één keer opslaan.

- 1 Als de weergave gestopt is, kiest u een nummer met << of >> .
 - 2 Druk PROGRAM in om het nummer op te slaan.
 - PROGRAM gaat branden, het titelnummer wordt geprogrammeerd en P met het totale aantal opgeslagen nummers wordt op het display aangegeven.
 - 3 Kies en programmeer alle gewenste nummers op deze wijze.
 - 4 Druk > in om de weergave van de door u gekozen nummers te starten.
 - PROGRAM wordt aangegeven en de weergave begint.
- U kunt het programma controleren door PROGRAM meer dan 2 seconden lang ingedrukt te houden.
 - Op het display worden achter elkaar alle opgeslagen nummers aangegeven.

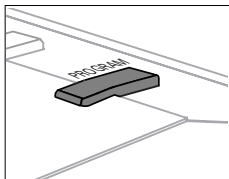

Opmerkingen: – Als u PROGRAM indrukt en er geen nummer wordt gekozen, wordt **5 E L E C T** aangegeven.
 – Als u probeert meer dan 30 nummers op te slaan, geeft het display **F U L L** aan.

Wissen van het programma

- 1 Indien nodig, druk □ in om de weergave te stoppen.
- 2 Druk □ in om het programma te wissen.
 - **CL E A R** wordt één keer aangegeven, **PROGRAM** verdwijnt en het programma is gewist.




Opmerkingen: Het programma wordt eveneens gewist, als u
 – de stroomtoevoer onderbreekt,
 – het CD-deksel opent of
 – het toestel automatisch uitgeschakeld wordt.

Opslaan van laatste afgepeelde positie – RESUME

U kunt de als laatste afgespeelde positie opslaan. Wanneer het afspelen hervat wordt dan wordt verdergegaan vanaf waar u gestopt was, afhankelijk of u een audio-CD of een MP3 afspelt.

- 1 Schuif de schakelaar tijdens het afspelen op RESUME om de RESUME-functie in te schakelen.
 - RESUME wordt aangegeven.
- 2 Druk op □ wanneer u het afspelen wenst te beëindigen.
- 3 Druk op > wanneer u het afspelen wenst te hervatten.
 - RESUME wordt weergegeven en het afspelen gaat verder vanaf de positie waar u gestopt was (audio-CD's) of vanaf het laatst afgespeelde nummer (MP3).

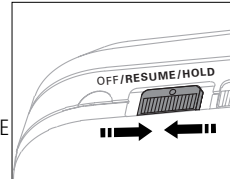


- Om RESUME uit te schakelen schuift u de schakelaar op OFF.
 - RESUME gaat uit.

Vergrendelen van alle knoppen – HOLD

U kunt de knoppen op het toestel vergrendelen. Als er een toets ingedrukt wordt, gebeurt er dan niets.


- 1 Schakel de schuif op HOLD om HOLD te activeren.
 - Alle knoppen zijn vergrendeld. **H O L D** wordt op het display aangegeven, als er een knop wordt ingedrukt. Wordt het toestel uitgeschakeld, wordt **H o l d** alleen aangegeven, als > en □ ingedrukt worden..
- 2 Om HOLD te inactiveren, schakelt u de schuif op OFF.

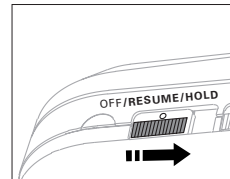


Opmerking: Wanneer u HOLD uitschakelt door de schakelaar op RESUME te schuiven en opnieuw start dan gaat het afspelen verder vanaf waar u gestopt was (audio-CD's) of vanaf het laatst afgespeelde nummer (MP3).

ESP

Met een gebruikelijke draagbare CD-speler kan het gebeuren dat de muziek stopt, bijv. als u aan het joggen bent. De **ELECTRONIC SKIP PROTECTION** beschermt tegen geluidsverlies dat door trillingen en stoten wordt veroorzaakt. Een permanente weergave is hierdoor gegarandeerd. Het beschermt het toestel echter niet tegen **beschadigingen** die ontstaan als u het **laat vallen!**

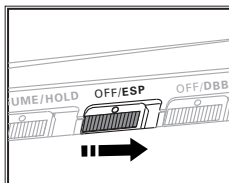

- Druk ESP tijdens de weergave in om de stootbescherming te activeren.
 - **ESP** wordt aangegeven en de bescherming is geactiveerd.
- Om de stootbescherming uit te schakelen, moet u opnieuw ESP indrukken.
 - **ESP** verdwijnt en de stootbescherming is uitgeschakeld.


Opmerking: Bij het afspelen van MP3-nummers, worden het display , en de ESP-functie automatisch geactiveerd, ongeacht de stand van de ESP-schakelaar.

Kiezen van verschillende afspeelmogelijkheden – MODE

Het is mogelijk nummers in een willekeurige volgorde te spelen, een nummer of de CD te herhalen en de eerste seconden van een nummer te spelen.

1 Druk tijdens de weergave MODE zo vaak als nodig is om één van de volgende mogelijkheden op het display te laten verschijnen:

- **SHUFFLE**: Alle nummers van de CD worden in willekeurige volgorde gespeeld tot alle nummers één keer gespeeld zijn.
- **SHUFFLE REPEAT ALL**: Alle nummers van de CD worden steeds weer in willekeurige volgorde gespeeld.
- **REPEAT**: Het actuele nummer wordt steeds weer gespeeld.
- **REPEAT ALL**: De complete CD wordt steeds weer gespeeld.
- **SCROLL**: De eerste 10 seconden van alle resterende nummers worden achter elkaar gespeeld.

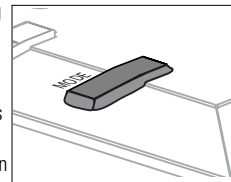

2 De weergave begint in de gekozen modus na 2 seconden.

3 Om naar de normale weergave terug te keren, moet MODE worden ingedrukt totdat de display indicatie verdwijnt.

Om MP3-CD's af te spelen

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Gebruik de extensie .mp3 om audio-files op te slaan op een CD-R(W) of een CD-ROM, bijvoorbeeld Michael08.mp3. Gebruik geen andere extensies zoals .doc, .txt, .pdf, enzovoort wanneer u een MP3 maakt van een audio-file.
- Gebruik de extensie .mp3 niet voor tekst-files of voor andere files die geen audio-file zijn. Hierdoor kan het apparaat slecht gaan functioneren en kan schadelijke en storende ruis veroorzaakt worden.
- Enkelvoudige sessie betekent dat slechts één opname gemaakt is op de CD-ROM.
- Meerdere sessies betekent dat meer dan één opname gemaakt is op de CD-ROM.
- **AL** : dit is de afkorting voor "**album**" in het display van het apparaat. Op het scherm van een pc wordt een album weergegeven door een **Map** in Windows Verkenner.
- **Probeer niet om audio-CD-nummers en MP3-nummers te combineren op een CD-R(W) of CD-ROM omdat het apparaat bij gemengde CD-formaten enkel uw audio-CD-nummers kan afspeelen.**
- Dit apparaat kan geen DirectCD-opnames lezen.

- 1 Plaats een MP3-CD-ROM met het etiket naar boven.

Druk zacht in het midden van de CD-ROM deze op de juiste plaats te leggen.



- 2 Druk op \triangleright om het afspelen te starten.

In het display verschijnen \square en **ESP**, het volgnummer en de verstreken speelduur van het huidige nummer.

- 3 Druk op \square om het afspelen te beëindigen.

Het afspelen wordt beëindigd en in het display verschijnt het totale aantal nummers en het totale aantal albums.



totale aantal nummers totale aantal albums

Kiezen en zoeken van een nummer/ album

Het volgende schema laat de verschillende functies zien die beschikbaar zijn voor de toetsen \ll , \gg bij het afspelen van een audio-CD of een MP3-CD.

- **AL 00** wordt weergegeven in het display van het apparaat bij een MP3-CD met enkel een hoofddirectory. Er zijn dan geen extra albums (mappen).
- **Met albums** betekent dat een MP3-CD meer dan één album (map) heeft; dit wordt in het display van het apparaat weergegeven door **AL** en een cijfer bijvoorbeeld **AL 09**.

\ll , \gg functie	CD audio	MP3 (AL 00)	MP3 (met albums)
Kiezen van een nummer	✓	✓	✓
Zoeken naar muziek	✓		
Versneld kiezen van een nummer		✓	
Versneld kiezen van een album			✓

Kiezen van een nummer

Om een volgend of vorig nummer te kiezen.

- Druk tijdens het afspelen één of meerdere keren kort op \ll of \gg .
→ Het afspelen wordt onderbroken en gaat verder vanaf het begin van het gekozen nummer.

Zoeken naar muziek

Om versneld te zoeken, enkel binnen een audio-CD-nummer.

- Houd tijdens het afspelen \ll of \gg . ingedrukt. Laat de toets los bij de gewenste passage.

AFSPELEN VAN EEN MP3-CD

Versneld kiezen van een nummer

Terwijl de speler stilstaat, kunt u een nummer van uw album (AL 00) kiezen. In het display wordt het totale aantal nummers weergegeven en AL 00.



1. Druk herhaaldelijk kort op « of » tot in het display het gewenste nummer verschijnt. Indien gewenst, kunt u « of » ingedrukt houden om versneld een nummer te kiezen.



2. Druk op ▶ om het afspelen te starten.



Versneld kiezen van een album

Als u hoofddirectory uit meer dan één directory bestaat kunt u, terwijl de speler stilstaat, een album kiezen. In het display wordt het totale aantal nummers weergegeven en het totale aantal albums.




1. Houd « of » ingedrukt tot u het gewenste album bereikt heeft. Laat « of » los.
2. Druk op ▶ om het afspelen te starten.
→ Het afspelen start vanaf het eerste nummer van het album dat u gekozen heeft.
3. Als u het afspelen wilt starten vanaf een ander nummer op het album, druk dan herhaaldelijk kort op « of » tot in het display het gewenste nummer verschijnt.



AFSPELEN VAN EEN MP3-CD

Enkelvoudige sessie

Het volgende schema is een voorbeeld van een scherm onder **Windows Verkenner** voor een MP3-CD-ROM met albums uit een enkelvoudige sessie. Lees de onderstaande Opmerkingen voor meer uitleg over het scherm en de afspelvevolgorde van albums en nummers op een MP3-CD uit een enkelvoudige sessie.

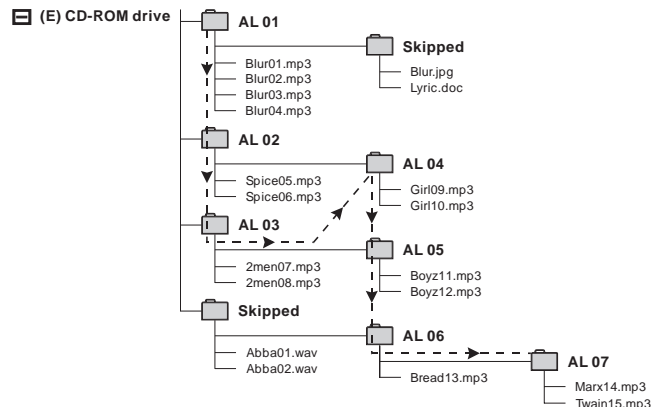

Opmerkingen:

- → De pijltjes geven de volgorde aan waarin de MP3-albums en -nummers afgespeeld worden.

AL 01 - AL 07 Op de CD-ROM in dit voorbeeld staan in het totaal 7 MP3-albums (mappen).




Blur01.mp3-Twain15.mp3 Op de CD-ROM in dit voorbeeld staan in het totaal 15 nummers waarvan '01' het eerste nummer is en '15' het laatste.

Skipped Dit album bevat files die geen audio-file zijn bijvoorbeeld .jpg, .wav, . doc. Deze worden niet herkend noch afgespeeld door de MP3-CD-speler en worden dus overgeslagen (skipped). Bij albums met files van gemengd formaat worden de niet-MP3-files overgeslagen.

Meerdere sessies

Het volgende schema is een voorbeeld van een scherm onder **Windows Verkenner** voor een MP3-CD-ROM met albums uit meerdere sessies. Meerdere sessies verschilt hierin van enkelvoudige sessie dat **iedere keer dat u een nieuwe sessie toevoegt aan uw CD-ROM, de oorspronkelijke afspelvolgorde voor zowel uw albums als uw nummers gewijzigd wordt**. Bij het afspelen van de eerste sessie worden ook nieuwe albums en albums en nummers van de nieuwe sessie afgespeeld. Lees de onderstaande Opmerkingen voor meer uitleg over het scherm en de afspelvolgorde van albums en nummers op een MP3-CD uit meerdere sessies.

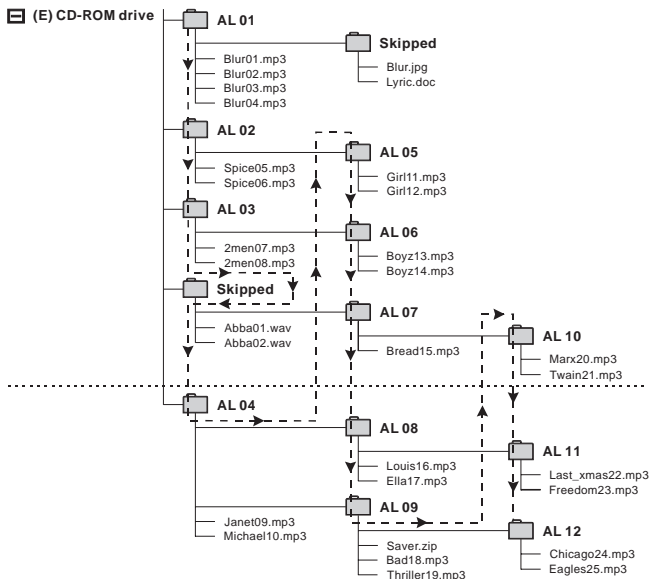

Opmerkingen:

- ➔ De pijltjes geven de volgorde aan waarin de MP3-albums en -nummers afgespeeld worden.



AL 01 - AL 12 Op de CD-ROM in dit voorbeeld staan in het totaal 12 MP3-albums (mappen).

Blur01.mp3-Eagles25.mp3 Op de CD-ROM in dit voorbeeld staan in het totaal 25 nummers waarvan '01' het eerste nummer is en '25' het laatste.

Skipped Dit album bevat files die geen audio-file zijn bijvoorbeeld .jpg, .wav, .doc. Deze worden niet herkend noch afgespeeld door de MP3-cd-speler en worden dus overgeslagen (skipped). Bij albums met files van gemengd formaat worden de niet-MP3-files overgeslagen.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, anders vervalt de garantie.

Als u het probleem niet met behulp van deze aanwijzingen kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of service-organisatie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet ingeschakeld worden	Batterijen	
	Zijn de batterijen correct geplaatst?	Plaats de batterijen op de juiste manier.
	Zij de batterijen leeg?	Vervang de batterijen.
	Netadapter	
	Losse aansluiting?	Sluit de adapter goed aan.
	Is de netadapter correct aangesloten?	Sluit de netadapter op de juiste manier aan.
	Gebruik in de auto	
	Geeft de sigarenaansteker geen stroom doordat de motor uitstaat?	Start de motor of plaats batterijen.
	Is de sigarenaansteker lingschakeld?	Start de motor of plaats Sbatterijen.
	Het afspele van een cd lukt niet of wordt onderbroken	Is het CD-deksel goed dicht?
Is de HOLD-functie van het apparaat ingeschakeld?		Schakel HOLD uit.
Is de lens beslagen?		Wacht tot de lens weer helder is.
Is de CD correct geplaatst?		Plaats de CD met het etiket naar boven.
Is de CD beschadigd of zitten er krassen op?		Gebruik een andere CD.
Is de CD vuil?		Maak de CD schoon.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het afspele begint niet vanaf het eerste nummer Geen geluid of slechte geluidskwaliteit	Is de RESUME- of PROGRAM-functie ingeschakeld?	Schakel de RESUME-functie uit of wis het programma.
	Zijn de aansluitingen correct?	Controleer alle aansluitingen.
	Staat het volume te zacht?	Zet het volume harder.
	Is de stekker van de hoofdtelefoon vuil?	Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon.
	Bevindt het apparaat zich in de buurt van een sterk magnetisch veld?	Zet het apparaat uit de buurt van sterke magnetische velden.
	Gebruik in de auto	
	Is de adaptercassette verkeerd geplaatst?	Plaats de adaptercassette op de juiste manier.
	Is de adaptercassette correct geplaatst?	Plaats de adaptercassette op de juiste manier.
	Is de temperatuur in de auto te hoog/ te laag?	Laat het apparaat zich aanpassen aan de temperatuur.
	Is de aansluitbus van de sigarenaansteker vuil?	Maak de aansluitbus van de sigarenaansteker schoon.
Klopt de afspeelrichting bij automatische bandomkeer van de cassettespeler n de auto?	Verander de afspeelrichting.	

Het typeplaatje bevindt zich op de onderkant van het apparaat.