


Kaasaskantav CD-mängija

EXP 2546

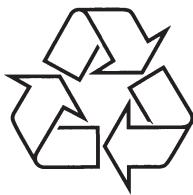


Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

KIIRE ALGUSE JUHEND



1 OPEN

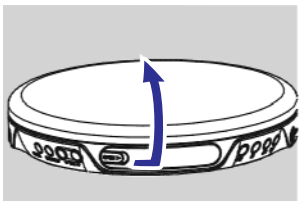

2 AA

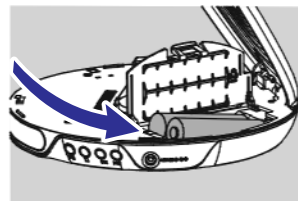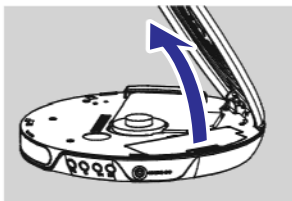


3 CD

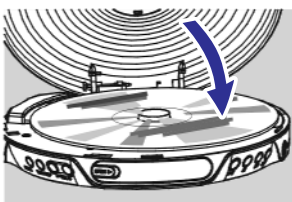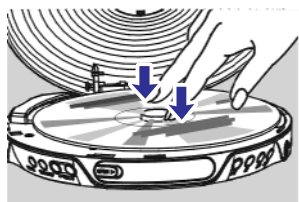


4




5 PLAY 2;

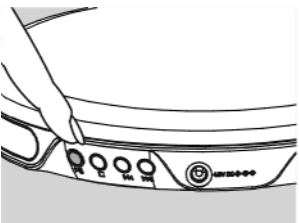



6 VOL

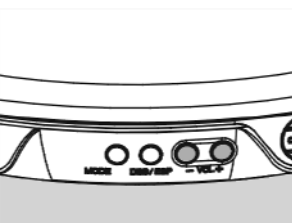

7 STOP

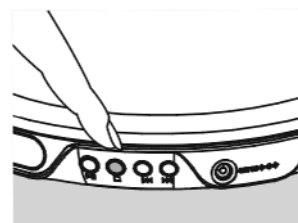

!!!

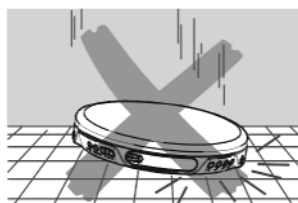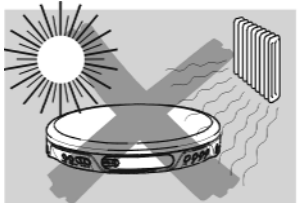

**KLASS 1
LASERTOODE**



**Olge vastutustundlik.
Austage autoriõiguseid.**

Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest ette teatamata.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende vastavate omanike omandid.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

[Http://www.philips.com](http://www.philips.com)

AUTORIÕIGUSTE ALANE INFORMATSIOON

Ebaseaduslike koopiatega tegemine autoriõigustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammidest, failidest, saadetest või helisalvestistest, võib olla autoriõiguste rikkumine ja lõppeda kriminaalsüüdistusega. Seda seadet ei tohi kasutada nendel eesmärkidel.

VANA TOOTE ÄRA VISKAMINE

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui näete läbikriipsutatud prügikasti sümbolit tootel, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC:

Palun informeerige ennast kohalikest seadustest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktide kohta.

Ärge kunagi visake toodet ära koos ülejäänud olmeprügiga. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

OLULINE!

Kuulmisohutus: kuulake mõõduka helitugevusega, kõrvaklappidest valju heli kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.




Oluline: Philips garanteerib oma audiomängijate sobilikkuse maksimaalseks heli võimsuseks vaid originaalsete kaasas olevate kõrvaklappidega, nagu nõuavad vastavad seadusandlikud jõud. Juhul kui kõrvaklapid vajavad välja vahetamist, soovitame teil kontakteeruda oma edasimüüjaga, et tellida sama mudelinumbriga Philipsi kõrvaklapid.


Liiklusohutus: Ärge kasutage kõrvaklappe liiklusvahendit juhtides. See võib luua ohtliku olukorra ja on ebaseaduslik paljudes riikides. Isegi kui teie kõrvaklapid on disainitud nii, et kuuleksite ka välishelisid, ärge pange helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümbruses.

JOONISED

1

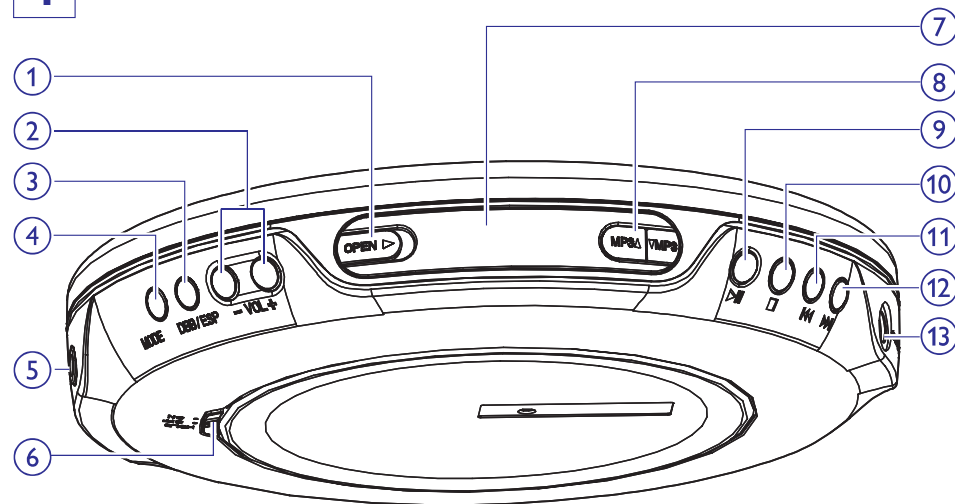

2

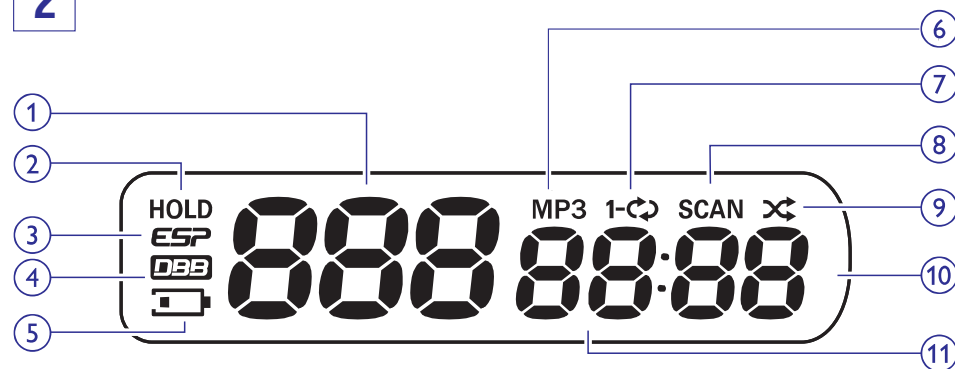

Nupud (vaadake joonist 1)

1. **OPEN** ►Avab CD kaane
2. **- VOL +**Muudab helitugevust
3. **DBB/ESP**Vajutage lühidalt, et lülitada bassi võimendajat (DBB) sisse/välja. Vajutage ja hoidke, et lülitada elektroonilise šoki kaitset (ESP) sisse/välja.
4. **MODE**Valige erinevate taasesituse võimaluste vahel:

Naasmaks tavalisse taasesitusse

1- : Lugu hakatakse korduvalt taasesitama

↓ : Kogu CD hakatakse korduvalt taasesitama

↻ : Kõikide lugude esimest 10 sekundit taasesitatakse lugude järjekorras.

SCAN ↓ : Kõiki lugusid CDI taasesitatakse juhuslikus järjekorras, kuni kõiki lugusid on üks kord mängitud.
5. **🔊 / LINE OUT**3,5 mm kõrvaklappide pesa (kõrvaklapid Ay3806)
6. **HOLD**Lukustab kõik nupud.
OFFLülitab HOLD välja.
7.LCD ekraan
8. **MP3 ▲ ▼**Ainult MP3: läheb eelmisele/järgmisele albumile
9. **▶||**Lülitab mängija sisse, alustab või peatab CD taasesituse
10. **■**Lõpetab CD taasesituse, lülitab mängija välja
11. **◀◀**Läheb eelmisele loole ja kerib CD lugu tagasi
12. **▶▶**Läheb järgmisele loole ja kerib CD lugu edasi
13. **4,5 / 450mA DC**Pesa väliseks vooluvarustuseks "AY3162 (pole kaasas)"

See toode on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.

Muusika jätab kohti vahele või on prõksuv heli MP3 lugu taasesitades

- Taasesitage muusikafaili oma arvutis, kui probleem jääb alles, kodeerige audio lugu uuesti ja tehke uus CD.

Pole heli või on halb helikvaliteet

- CD-RW (CD-R) ei ole õigesti salvestatud. Kasutage FINALIZE oma CD salvestajal.
- PAUS võib olla sisse lülitatud. Vajutage **▶||**.
- Lahtised, valed või mustad ühendused. Kontrollige ja puhastage ühendused.
- Helitugevus pole vastavalt kohandatud. Muutke helitugevust.
- Tugevad magnetväljad. Kontrollige mängija olekut ja ühendusi. Samuti hoidke eemal aktiivsetest mobiiltelefonidest.
- Autos kasutades: kontrollige, et kasseti adapter on sisestatud õigesti, et auto kassetimängija taasesituse suund on õige (vajutage automaatset suunamuutust, et seda muuta) ja et sigaretisüütaja pesa on puhas. Võimaldage pisut aega temperatuurimuutuseks.

ETTEVAATUST

- Nuppude ja kohanduste ja funktsioonide kasutamine viisil, mis pole siin mainitud, võib viia ohtliku kiirguskiirguse.
- Seadet peab kaitsma tilkumiste ja pritsmete eest.
- Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud esemeid, põlevaid küünlaid).

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS: Mitte ühelgi juhul ei tohi te proovida seadet ise parandada, sest see muudab garantii kehtetuks. Kui ilmneb viga, kontrollige esmalt alljärgnevat punkte enne, kui viite seadme remonti. Kui te ei suuda lahendada probleemi tuginedes alljärgnevatele punktidele, konsulteerige oma edasimüüja või teeninduskeskusega.

CD mängijal pole voolu või taasesitus ei alga

- Kontrollige, et teie patareid pole tühjad, et nad on õigesti sisestatud, et kontaktid on puhtad.
- Ühendatud adapter võib olla pisut lahti. Ühendage see kindlamalt.
- Autos kasutades kontrollige, et auto süüde on sees. Samuti kontrollige mängija patareid.

Kuvatakse *Err*

- Kontrollige, et CD on puhas ja õigesti sisestatud (pildiga pool üleval).
- Teie läätsele on tekkinud kondents, oodake mõni hetk, kuni see kaob.

Kuvatakse **HOLD** ja/või nupud ei reageeri

- Kui **HOLD** on aktiveeritud, siis lülitage see välja.
- Elektrostaatiline maha laadimine. Ühendage lahti vooluvõrgust või eemaldage patareid mõneks sekundiks.

Muusika faili ei taasesitata

- Kontrollige, et MP3 failide failinimed lõppeksid laiendiga .mp3.

Mõned sisukorrapuud puuduvad **MP3 CDI**

- Kontrollige, et failide ja albumite kogu arv MP3 CDI ei ületaks 999.
- Kuvatakse vaid albumeid MP3 failidega.

CD jätab lugusid vahele

- CD on kahjustatud või must. Vahetage või puhastage CD.
- **SHUFFLE** on aktiveeritud. Lülitage see välja.

NUPUD/ÜLDINE INFORMATSIOON

LCD ekraan (vaadake joonist 2)

1. Loo number
2. Nupud lukus
3. Elektrooniline šoki kaitse (45 sekundit)
4. Bassi võimendaja
5. Patarei on tühi
6. MP3 indikaator
7. Kordab ühte lugu / Kordab kõiki lugusid
8. Lugude sirvimine
9. Kõikide lugude esitamine juhuslikus järjekorras
10. MP3 albumi number (Kuvab albumi #, kui vajutada **MP3 ▲** / **▼**)
11. Taasesituse aeg

Patareid (pole kaasas)

Saate kasutada alljärgnevat patareid selle CD-mängijaga:

- Tavalisi patareid tüüp **LRG**, **UM3** või **AA** (eelistatavalt Philipsi patareid) või
- Alkaline patareid tüüp **LRG**, **UM3** või **AA** (eelistatavalt Philipsi patareid).

ETTEVAATUST

- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega nad tuleks õigesti ära visata.
- Plahvatusoht, kui patarei pole õigesti paigaldatud. Vahetage vaid sama või samaväärset tüüpi patareiga.
- Patareide väär kasutamine võib põhjustada elektrolüütide lekkimist ja korrodeerib patareilaeka või võib panna patareid lõhkema.
- Vanu ja uusi ega erinevat tüüpi patareid ei tohiks koos kasutada.
- Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pika aja vältel.


CD TAASESITUS/ÜLDINE INFORMATSIOON

Taasesituse informatsioon

- Kui taasesitate CD-RW, siis läheb 3-15 sekundit aega pärast ►|| nupu vajutamist, et heli taasesitamine algaks.
- Taasesitus lõppeb, kui avate CD kaane.
- Kui CD'd loetakse, **read** vilgub ekraanil.

CD mängija ja CD hooldamine

- Ärge puudutage CD mängija läätse (A).
- Kaitske seadet, patareisid ja CDsid niiskuse, vihma, liiva ja kuumuse (mida põhjustab kütteseade või otsene päikesevalgus) eest.
- Saate puhastada CD mängijat pehme pisut niiske takuvaba riidetükiga. Ärge kasutage ühtegi puhastusvahendit, sest neil võib olla korrodeeriv efekt.
- CD puhastamiseks pühkige sirgjooneliselt keskelt ääre poole kasutades pehmet takuvaba riidetükki. Puhastusvahend võib kahjustada plaati! Ärge kunagi kirjutage CD peale ega kleepige sellele kleepse.
- Läätsele võib tekkida kondentsi, kui seadet viiakse kiiresti külmast sooja keskkonda. CD taasesitamine pole sel ajal võimalik. Jätke CD mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.
- Läheduses asuvad aktiivsed mobiiltelefonid võivad põhjustada CD mängijale rikkeid.
- Vältige toote maha pillamist, sest see võib kahjustada toodet.

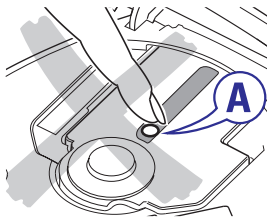

MP3

Muusika kokkupakkimise tehnoloogia MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) vähendab märgatavalt digitaalse info mahtu audio CD'l, säilitades samal ajal CD kvaliteetset heli.

- MP3 failide omandamine: saate internetist alla laadida legaalseid muusika faile oma arvuti kõvakettale või saate MP3 faile muutes CD failid oma arvutis vastava kodeerimistarkvaraga. (128kbps bitisagedus või rohkem on soovitatav MP3 failide jaoks.)
- **MP3 CD tegemine:** kirjutage muusika failid oma arvuti kõvakettalt CDR või CDRW'le kasutades CD kirjutajat.

✓ Abistavad vihjed

- Kontrollige, et mp3 failide nimed lõppevad laiendiga .mp3.
- Muusika failide ja albumite koguarv: umbes 999 (tüüpilise failinime pikkusega 20 tähemärki).
- Failinimede pikkus mõjutab taasesitatavate lugude arvu. Lühemate failinimedega saab rohkem faile kirjutada plaadile.

Keskkonnavaline informatsioon

- Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmedus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu lehed).
- Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.