


Pārnēsājams CD atskaņotājs

EXP 2546

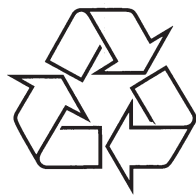


Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

ĀTRĀIS STARTS



1 OPEN

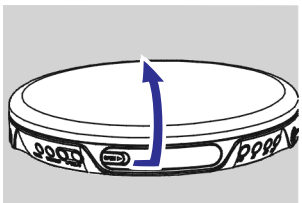

2 AA

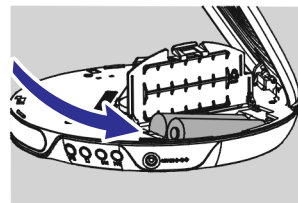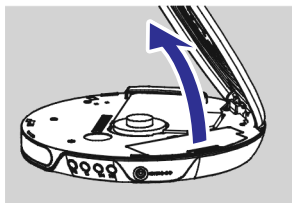


3 CD

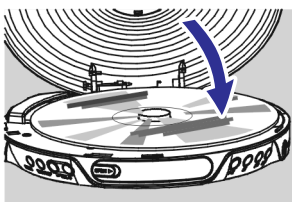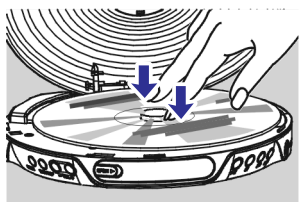


4




5 PLAY 2;

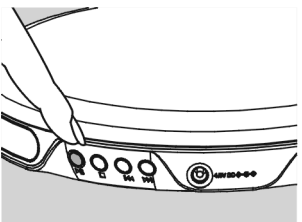

6 VOL

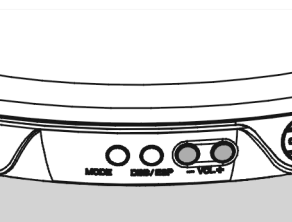

7 STOP 9

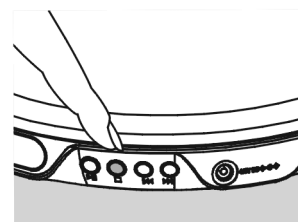

**AUGSTĀKĀS KLASES
LĀZERA IERĪCE**



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to īpašnieku īpašums
2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.
<http://www.philips.com>

INFORMĀCIJA PAR AUTORTIESĪBĀM

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo ierīci nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

VECĀS IERĪCES IZMEŠANA

Ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

SVARĪGI!

Dzirdes drošība: klausieties vidējā skaļumā, ausiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt dzirdi.




Svarīgi: Philips garantē savu audio atskaņotāju atbilstību maksimālajai skaņas jaudai kāda noskaidrota pēc attiecīgām regulām, tikai ar komplektā iekļauto ausiņu oriģinālo modeli. Gadījumā, ja ausiņas ir jāmaina, mēs iesakām sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, kas ir identisks oriģinālajam, ko noteicis Philips.


Satiksmes drošība: Nelietojiet ausiņas, vadot transportlīdzekli. Šāda rīcība var radīt bīstamas situācijas un ir nelegāla daudzās valstīs. Pat ja ausiņas ir veidotas, lai dzirdētu apkārtējos trokšņus, nenoregulējiet skaļumu tik augstu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.

ATTĒLI

1

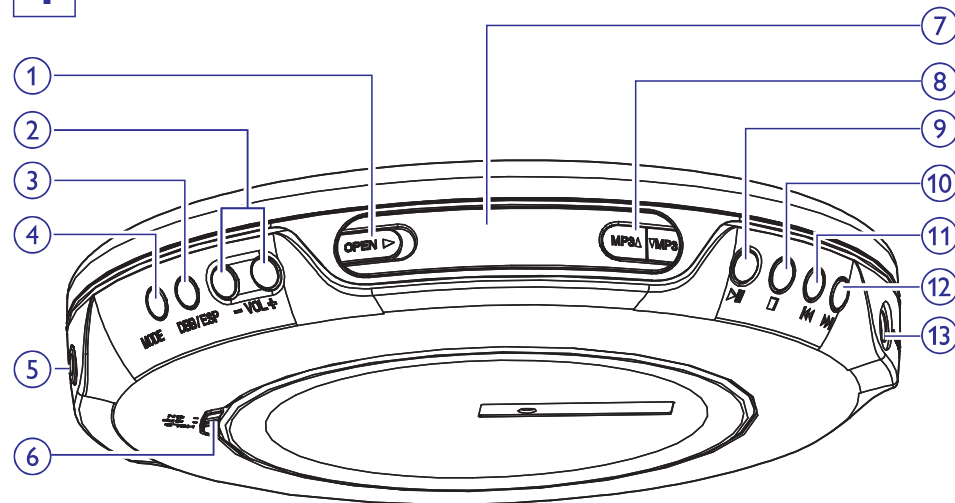

2

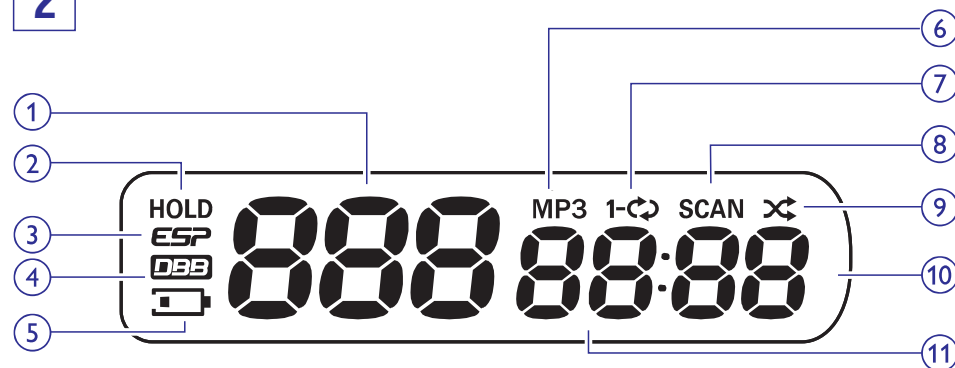

Vadības taustiņi (skatīt attēlu (1))

1. **OPEN** ► (atvērt)Atver diska nodalījumu.
2. **- VOL +**Regulē skaļumu.
3. **DBB/ESP**Spiediet īsi, lai ieslēgtu/izslēgtu basu pastiprinājumu (DBB).
Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu Elektronisko Šoka Aizsardzību (ESP).
4. **MODE** (režīms)Izvēlas dažādas atskaņošanas iespējas:

→ Lai turpinātu normālu atskaņošanu

1- ↻ : Pašreizējais celiņš tiek atskaņots atkārtoti.

↻ : Viss disks tiek atskaņots atkārtoti.

SCAN : secīgi tiek atskaņotas pirmās 10 sekundes no katra atlikušā celiņa.

⌂ : Visi celiņi no diska tiek atskaņoti sajauktā secībā, kamēr visi celiņi ir vienreiz atskaņoti.
5. **🔊/LINE OUT**3.5 mm austiņu kontakts (austiņas AY3806)
6. **HOLD**Bloķē visus taustiņus
OFFIzslēdz taustiņu bloķēšanu.
7.LCD displejs
8. **MP3 ▲ ▼**Tikai MP3: pārslēdzas uz nākamo/iepriekšējo albumu.
9. **▶||**Ieslēdz atskaņotāju, sāk vai iepauzē atskaņošanu.
10. **■**Beidz atskaņošanu, izslēdz atskaņotāju.
11. **◀◀**Pārlec un meklē celiņus atpakaļ.
12. **▶▶**Pārlec un meklē celiņus uz priekšu.
13. **4.5V/450mA DC**Kontakts ārējai strāvas padevei 'AY3162 (nav iekļauts komplektā)'

Šī prece atbilst Eiropas Savienības radio traucējumu prasībām.

Atskaņojot MP3 celiņu pārlec mūzika vai atskaņojas negaidīti trokšņi

- Atskaņojiet mūzikas failu uz datora. Ja problēma saglabājas, vēlreiz kodējiet audio failu un ierakstiet jaunu disku.

Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- CD-RW (CD-R) nav pareizi ierakstīts. Lietojiet diska aizvēršanu (FINALIZE) uz disku ierakstītāja.
- Var būt aktīvs pauzes režīms. Spiediet taustiņu **▶||**.
- Slikti, nepareizi vai netīri savienojumi. Pārbaudiet un notīriet savienojumus.
- Skaļums var būt noregulēts nepareizi. Regulējiet skaļumu.
- Spēcīgi magnētiskie lauki. Pārbaudiet atskaņotāja novietojumu un savienojumus. Ievērojiet atskaņotāja distanci no aktīviem mobilajiem telefoniem.
- Lietojot automašīnā, pārliecinieties, ka kasetes adapteris ir ievietots pareizi, ka kasetes atskaņošana notiek pareizajā virzienā (spiediet automātiskā reversa taustiņu, lai pārbaudītu), un ka cigarešu aizdedzināmā kontakts ir tīrs. Dodiet laiku temperatūras izmaiņām.

UZMANĪBU

- *Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi.*
- *Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.*
- *Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus vai aizdedzinātas sveces).*

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS: *Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo šāda rīcība anulēs garantiju. Ja rodas kļūda, pirms vest ierīci labot, pārbaudiet zemāk uzskaitītos punktus. Ja sekojot šiem punktiem neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai servisa centru.*

CD atskaņotājs nedarbojas vai atskaņošana nesākas

- Pārliedzinieties, ka baterijas nav tukšas un ir ievietotas pareizi. Pārbaudiet bateriju kontaktu tīrību.
- Adaptera savienojums var būt vaļīgs. Ievietojiet kontaktdakšu pilnībā.
- Lietojot automašīnā, pārliedzinieties, ka automašīnas aizdedze ir ieslēgta. Pārbaudiet arī atskaņotāja baterijas.

Displejā parādās indikācija ERR (Err)

- Pārbaudiet, vai disks ir tīrs un pareizi ievietots (ar etiķeti uz augšu).
- Ja lēca ir aizsvīdusi, pagaidiet, kamēr tā nožūst.

Indikācija HOLD ir ieslēgta un/vai nav reakcijas uz vadības taustiņiem

- Ja ir aktivizēta taustiņu bloķēšanas funkcija (HOLD), izslēdziet to.
- Elektrostātiska izlāde. Atvienojiet barošanu vai izņemiet baterijas uz dažām sekundēm.

Mūzikas faili neatskaņojas

- Pārbaudiet, vai MP3 failu nosaukumu paplašinājumi ir .mp3.

MP3 diskā pietrūkst dažas direktorijas

- Pārliedzinieties, ka kopējais failu un albumu skaits diskā nepārsniedz 999.
- Tiek rādīti tikai MP3 failu albumi.

CD pārlec celiņus

- Disks ir bojāts vai netīrs. Nomainiet vai notīriet disku.
- Ir aktivizēta sajauktas secības atskaņošana. Izslēdziet to.

VADĪBAS TAUSTIŅI / STRĀVAS PADEVE

LCD displejs (skat attēlu (2))

1. Celiņa numurs
2. Taustiņi bloķēti
3. Elektroniskā Pārlekšanas Aizsardzība (45 sek)
4. Basu pastiprinājums
5. Baterija tukša
6. MP3 indikators
7. Atkāрто 1 celiņu / Atkāрто visus celiņus
8. Skenē celiņus
9. Visi celiņi sajauktā secībā
10. MP3 albuma numurs (Parāda albuma numuru, spiežot taustiņus MP3 ▲/▼)
11. Atskaņošanas laiks

Baterijas (nav iekļautas komplektā)

Ar šo CD atskaņotāju var lietot sekojošas baterijas:

- Normālas baterijas **LR6**, **UM3** vai **AA** tipa (vēlams, Philips)
- Sārnu baterijas **LR6**, **UM3** vai **AA** tipa (vēlams, Philips)

UZMANĪBU


- *Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās jāizmet pareizi.*
- *Eksplozijas risks, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tā paša vai atbilstoša tipa bateriju.*
- *Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt elektrolīta noplūdi un izraisīt bateriju nodalījuma koroziju vai bateriju sairšanu.*
- *Vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas nedrīkst lietot vienlaicīgi.*
- *Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.*

Atskaņošanas informācija

- Atskaņojot pārrakstāmo CD (CD-RW), ņemiet vērā, ka ir nepieciešamas 3 – 15 sekundes, lai sāktu atskaņošanu pēc taustiņa ►|| nospiešanas.
- Atskaņošana beigsies, ja atvērsiet diska nodalījumu.
- Kamēr disks tiek nolasīts, displejā mirkšķinās indikācija RERD (READ).

CD atskaņotāja un disku lietošana

- Nepieskarieties disku atskaņotāja lēcai (A).
- Nepakļaujiet ierīci, baterijas un diskus mitrumam, lietus, smiltīm vai pārmērīgam karstumam (ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma).
- Disku atskaņotāju var tīrīt ar mīkstu, nedaudz samitrinātu, linus nesaturošu lupatu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, jo tiem var būt koroziju izraisošs efekts.
- Lai tīrītu disku, slaukiet taisnā līnijā no centra uz malām, izmantojot mīkstu, linus nesaturošu lupatu. Tīrīšanas līdzeklis var bojāt disku! Nerakstiet uz diska un nelīmējiet uz tā uzlīmes.
- Lēca var aizsvīst, ja ierīce tiek pārvietota no aukstas uz siltu vidi. Tad nav iespējams atskaņot disku. Atstājiet disku atskaņotāju siltā vidē, līdz mitrums izgaro.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt darbības traucējumus.
- Nenometiet ierīci, tas var radīt bojājumus.

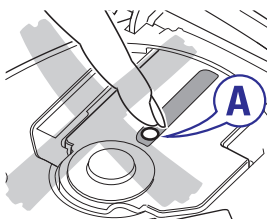

Mūzikas saspiešanas tehnoloģija MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ievērojami samazina audio CD digitālo datu apjomu, saglabājot CD kvalitātes skaņu.

- **MP3 failu iegūšana:** jūs varat lejupielādēt legālus mūzikas failus no interneta uz datora cieto disku, vai izveidot šādus failus, konvertējot audio CD failus uz datora, izmantojot atbilstošu kodēšanas programmatūru. (MP3 failiem ir ieteicams 128 kbps vai augstāks bitu ātrums).
- **MP3 CD izveidošana:** ierakstiet mūzikas failus no datora cietā diska uz CDR vai CDRW, izmantojot disku rakstītāju.

✓ Noderīgi padomi:

- Pārliecinieties, ka MP3 failu nosaukumu paplašinājums ir .mp3.
- Kopējais mūzikas failu un albumu skaits: 999 (ar faila nosaukuma garumu 20 simboli).
- Failu nosaukumu garums ietekmē atskaņojamo celiņu skaitu. Jo īsāki failu nosaukumi, jo vairāk failus var ierakstīt diskā.

Informācija par dabas aizsardzību

- Viss liekais iepakojuma materiāls ir noņemts. Mēs esam darījuši visu, lai padarītu iepakojumu viegli sadalāmu divos materiālos: kartons (kaste) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu loksne).
- Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt, ja izjaukšanu veikusi specializējusies kompānija. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.