


Nešiojamas diskų grotuvas

EXP 2546

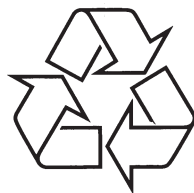


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

GREITAS STARTAS



1 OPEN

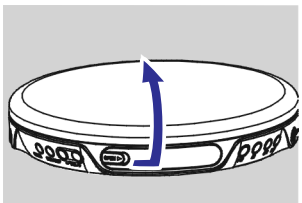

2 AA

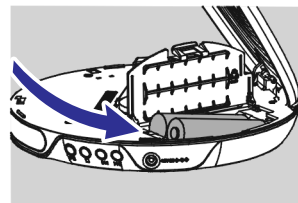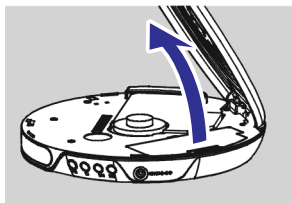


3 CD

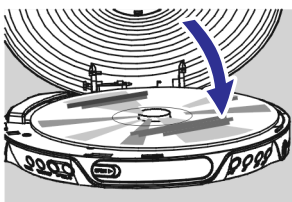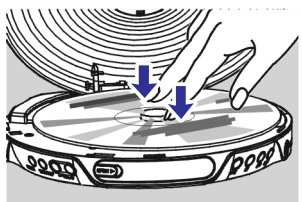


4




5 PLAY 2;

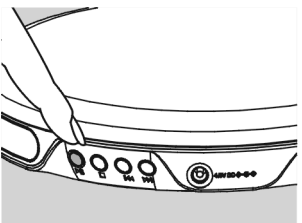



6 VOL

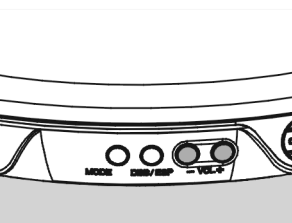

7 STOP

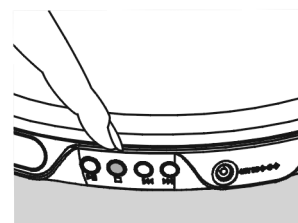

!!!

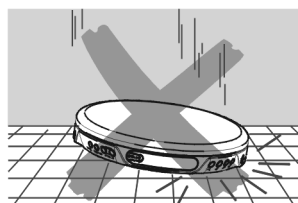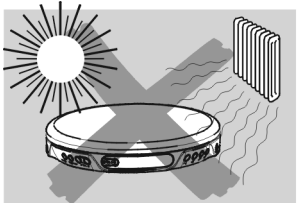

**1 KLASĖ
LAZERINIS PRODUKTAS**



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Būkite atsakingi. Gerbkite autorines teises.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Prekių ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

<http://www.philips.com>

AUTORINIŲ TEISIŲ INFORMACIJA

Neleistinų kopijų kūrimas, kai medžiaga yra apsaugota nuo kopijavimo, įskaitant kompiuterio programas, failus, transliacijas bei garso įrašus, gali būti autorinių teisių pažeidimas ir gali būti traktuojamas kaip nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.

SENO PRODUKTO IŠMETIMAS

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo sistemomis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

SVARBU!

Klausymosi saugumas: klausykitės vidutiniu garsumu. Ausinių naudojimas didelių garsumu gali pakenkti jūsų klausai.




Svarbu: Philips garantuoja suderinamumą su maksimaliu garsu savo audio grotuvuose, kaip nustatyta reguliuojančių institucijų, tik kai naudojamos originalios ausinės. Jei jums jas prireikia pakeisti, rekomenduojame susisiekti su savo pardavėju ir įsigyti identišką originaliam modelį, sukurtą Philips.


Eismo saugumas: nenaudokite ausinių vairuodami transporto priemonę. Tai gali sukelti pavojų ir daugelyje šalių yra nelegalu. Net jei jūsų ausinės yra atviro tipo ir leidžia girdėti išorinius garsus, nepadidinkite garso tiek, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink.

SCHEMAS

1

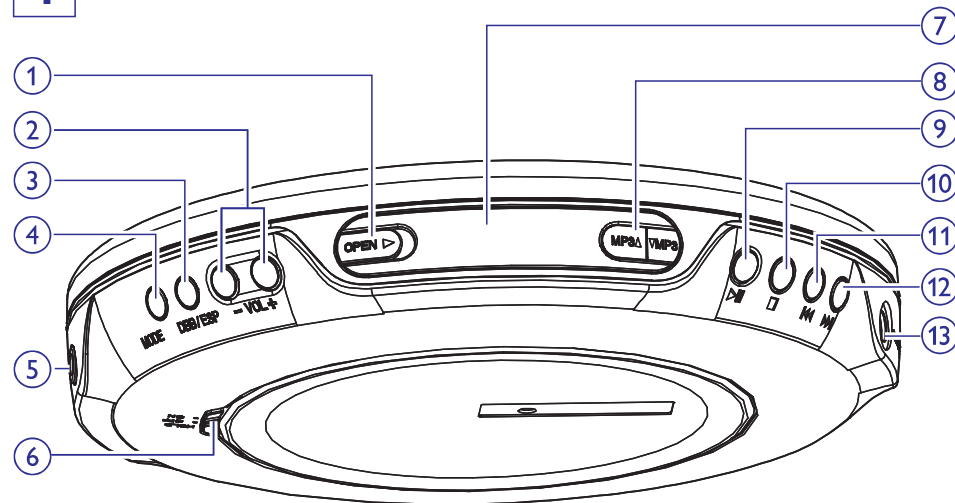

2

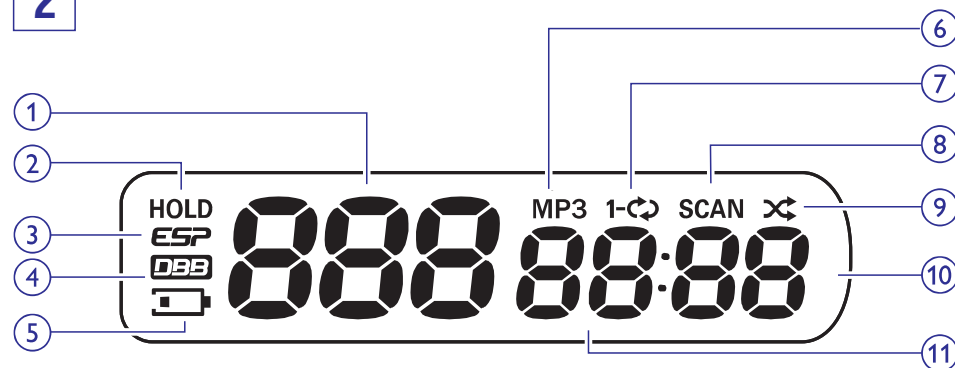

Valdymas (žr. 1 iliustraciją)

1. **OPEN** ►atidaro diskų skyrelį
2. **- VOL +**pareguliuoti garsumą
3. **DBB/ESP** trumpai nuspauskite norėdami įjungti / išjungti bosų sustiprinimą (DBB). Nuspauskite ir palaikykite norėdami įjungti / išjungti elektroninę apsaugą nuo smūgių (Electronic shock protection – ESP).
4. **MODE**pasirinkti skirtingus grojimo nustatymus:
 - sugrįžti prie įprasto grojimo
 - 1- : dabartinis takelis grojamas kartojant
 - : visas diskas grojamas kartojant
 - SCAN**: pirmosios 10 sekundžių kiekviename takelyje grojama iš eilės
 - : visi takeliai diske yra grojami atsitiktine tvarka, kol jie visi pagrojami bent kartą.
5. / **LINE OUT**3,5 mm ausinių lizdas (ausinės AY3806)
6. **HOLD**užrakina visus mygtukus
OFFišjungia mygtukų užraktą
7.LCD ekranas
8. **MP3** ▲ ▼tik MP3: peršoka per albumus pirmyn / atgal
9. **▶||**įjungia grotuvą, pradeda grojimą arba padaro pauzę
10. **■**sustabdo disko grojimą, išjungia grotuvą
11. **◀◀**peršoka ir ieško disko takelius atgal
12. **▶▶**peršoka ir ieško disko takelius pirmyn
13. **4,5 / 450mA DC**lizdas išoriniam energijos tiekimui (AY3162 nepridedamas)

Šis prietaisas atitinka Europos Sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

Muzika trūkinėja arba yra pokšėjimo garsas grojant MP3 takelius

- Patikrinkite šį diską savo kompiuteryje. Jei problema išlieka, iš naujo užkoduokite takelius ir įrašykite naują diską.

Nėra garso arba garso kokybė prasta

- CD-RW (CD-R) diskas įrašytas blogai. Naudokite FINALIZE funkciją savo įrašymo programinėje įrangoje.
- Galbūt paspausta pauzė. Spauskite **▶||**.
- Atsipalaidavę, netinkami arba užsiteršę sujungimai. Patikrinkite ir išvalykite sujungimus.
- Garsumas gali būti netinkamai nureguliuotas. Pareguliuokite garsumą.
- Stiprūs magnetiniai laukai. Patikrinkite grotuvo padėtį bei sujungimus. Taip pat laikykite atokiau nuo viekiančių mobiliųjų telefonų.
- Naudojant automobilyje, patikrinkite, ar kasečių adapteris yra įdėtas teisingai, ar kasečių adapterio grojimo kryptis yra teisinga (spauskite automatinį apvertimą norėdami pakeisti), taip pat ar cigarečių pridegimo lizdas yra švarus. Duokite šiek tiek laiko, jei yra dideli temperatūrų svyravimai.

ATSARGIAI

- *Kitokių, nei čia nurodyta valdymo, reguliavimo ar veikimo procedūrų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą.*
- *Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.*
- *Nedėkite ant prietaiso jokių pavojaus šaltinių (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).*

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

ISPĖJIMAS: Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei naudojantis šiais patarimais problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į prietaiso pardavėją arba aptarnavimo centrą.

Diskų grotuve nėra energijos tiekimo arba grojimas neprasideda

- Patikrinkite, ar baterijos nėra išsekę, ar jos yra įdėtos teisingai, ar kontaktai yra švarūs.
- Gal adapterio prijungimas atsipalaidavęs. Tvirtai prijunkite adapterį.
- Naudojant automobilį, įsitikinkite, kad degimas yra įjungtas. Taip pat patikrinkite grotuvo baterijas.

Indikatorius *Err* rodomas

- Patikrinkite, ar diskas yra švarus ir teisingai įdėtas (etiketė nukreipta į viršų).
- Jei lęšis yra aprasojęs, palaukite keletą minučių, kol jis nudžius.

Indikatorius **HOLD** rodomas ir / grotuvas nereaguoja į valdymą

- Jei **HOLD** funkcija yra įjungta, išjunkite ją.
- Elektrostatinė iškrova. Atjunkite energijos tiekimą ar išimkite baterijas keletui sekundžių.

Muzikos failai negroja

- Patikrinkite, ar MP3 failai baigiasi plėtiniu .mp3.

Trūksta kai kurių katalogų MP3 diske

- Patikrinkite, kad bendras takelių ir albumų skaičius jūsų MP3 diske neviršija 999.
- Tik albumai, kuriuose yra MP3 failų, yra rodomi.

Diskas praleidžia takelius

- Diskas yra pažeistas arba purvinas. Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- **SHUFFLE** (grojimo atsitiktine tvarka) funkcija yra įjungta. Išjunkite ją.

VALDYMAS / ENERGIJOS TIEKIMAS

LCD ekranas (žr. 2 iliustraciją)

1. Takelio numeris
2. Mygtukai užrakinti
3. Elektroninė apsauga nuo smūgių (45 sek.)
4. Bosų sustiprinimas
5. Baterija išsikrovusi
6. MP3 indikatorius
7. Kartoti vieną takelį / Kartoti visus takelius
8. Skanuoja takelius
9. Groja visus takelius atsitiktine tvarka
10. MP3 albumo numeris (Parodo albumo numerį kai paspaudžiate **MP3 ▲ / ▼**)
11. Grojimo laikas

Baterijos (nepriedamos)

Jūs galite naudoti tokias baterijas su šiuo diskų grotuvu:

- įprastas baterijas, **LR6**, **UM3** arba **AA** tipo (pageidautina Philips), arba
- šarmines baterijas, **LR6**, **UM3** arba **AA** tipo (pageidautina Philips).

ATSARGIAI

- *Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, todėl jomis reikia tinkamai atsikratyti.*
- *Sprogimo pavojus, jei baterijos netinkamai įdedamos. Pakeiskite tik tokiomis pačiomis arba to pačio tipo baterijomis.*
- *Neteisingas baterijų naudojimas gali sukelti elektrolito nutekėjimą ir baterijų skyrelis surūdys arba baterijos gali sprogti.*
- *Senos ir naujos bei skirtingų tipų baterijos neturėtų būti maišomos.*
- *Išimkite baterijas jei neketinate prietaiso naudoti ilgą laiką.*


DISKO GROJIMAS / BENDRA INFORMACIJA

Grojimo informacija

- Kai grojate perrašomąjį diską (CD-Rewritable, CD-RW), atkreipkite dėmesį, kad jo nuskaitymas užtrunka 3-15 sekundžių nuspaudus ►► mygtuką.
- Grojimas sustoja, jei atidarote diskų skyrelio dangtelį.
- Kai diskas nuskaitymas, **read** mirksi ekrane.

Kaip elgtis su diskų grotuvu ir diskais

- Nelieskite diskų grotuvo lęšio (A).
- Prietaiso, baterijų ar diskų nelaikykite drėgmėje, lietuje, smėlyje ar dideliame karštyje (sukeliamame šildymo prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių).
- Diskų grotuvą galima valyti minkštu, šiek tiek sudrėkintu, nepūkuotu medžiagos gabalėliu. Nenaudokite jokių valymo priemonių, nes jos gali sukelti koroziją.
- Norėdami nuvalyti diską, valykite jį tiesiais išcentriniais judesiais, naudodami minkštą, nepūkuotą šluostę. Valymo priemonės gali pažeisti diską! Niekomet nerašykite ant disko ir neklijuokite ant jo lipdukų.
- Lęšis gali aprasoti, jei prietaisas staiga patenka iš šaltos į šiltą aplinką. Tokiu atveju disko grojimas yra negalimas. Palikite diskų grotuvą šiltoje aplinkoje ir leiskite drėgmei išgaruoti.
- Veikiantys mobilieji telefonai, esantys netoli grotuvo, gali sukelti veikimo sutrikimų.
- Stenkitės nenumesti prietaiso, nes taip galite jį pažeisti.

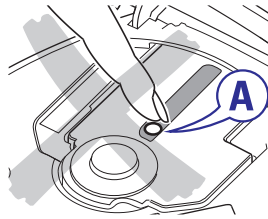

APIE MP3

Muzikos suspaudimo technologija MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) leidžia stipriai sumažinti skaitmeninių duomenų kiekį diske, išlaikant disko garso kokybę.

- **Kaip gauti MP3 failų:** jūs galite parsisiųsti legalių muzikos failų į savo kompiuterio kietąjį diską, arba sukurti tokius failus konvertuodami audio failus savo kompiuteryje naudojant atitinkamą kodavimo programinę įrangą. (Rekomenduojame 128kbps ar aukštesnį duomenų dažnį MP3 failams).
- **MP3 disko sukūrimas:** įrašykite muzikos failus iš savo kompiuterio kietojo disko į įrašomąjį (CD-R) arba perrašomąjį (CD-RW) diską naudodami savo diskų įrašymo programinę įrangą.

✓ Naudingi patarimai:

- Įsitinkite, kad MP3 failų plėtiniai yra **.mp3**.
- Bendras muzikos failų ir albumų skaičius: apie 999 (su tipiniu 20 simbolių failo pavadinimo ilgiu).
- Failo pavadinimo ilgis turi įtakos, kiek takelių galima groti. Kuo trumpesni failų pavadinimai, tuo daugiau failų į diską galima įrašyti.

Aplinkosaugos informacija

- Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į dvi medžiagas: kartonas (dėžutė) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).
- Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.