



Mini Hi-Fi System



*Let's make things better.*



**PHILIPS**

3140 115 29/41





## Important notes for users in the U.K.

### Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

*Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.*

### How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
  - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
  - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
  - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or  $\perp$ ) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

### Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

## Italia

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio FW-C330 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics  
Philips, Glaslaan 2  
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

## Norge


Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.**

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

## CAUTION

**Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.**

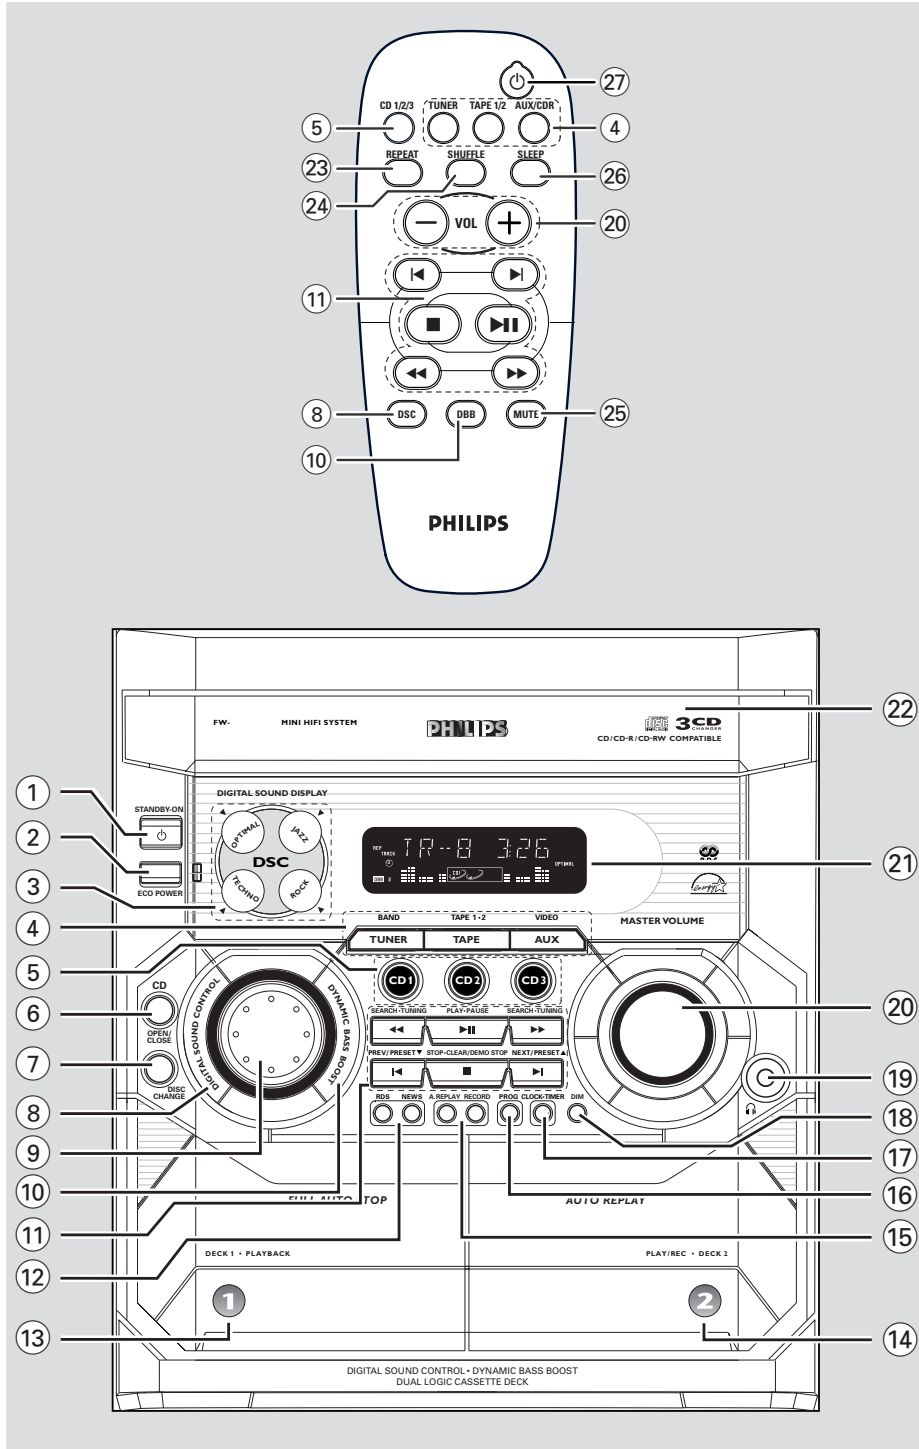



## Contenido

### Información general

Accesorios suministrados .....	55
Reconocimiento .....	55
Información medioambiental .....	55
Información sobre seguridad .....	55

### Preparativos

Conexiones posteriores .....	56–57
Power	
Conexión de antenas	
Conexión de los altavoces	
Conexiones opcionales .....	57
Conexión de otro equipo al sistema	
Colocación de pilas en el control remoto ...	57

### Controles

Controles en el sistema y el control remoto .....	58–59
---	-------

### Funciones básicas

Plug & Play .....	60–61
Modo de demostración .....	61
Para activar el sistema .....	61
Para conmutar el sistema al modo de espera .....	61
Para conmutar el sistema al modo de bajo consumo de corriente .....	61
Modo de iluminación baja .....	61–62
Control de volumen .....	62
Control de sonido .....	62
DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)	
- Control de sonido digital	
DYNAMIC BASS BOOST (DBB)	
- Realce dinámico de graves	

### Funcionamiento de CD

Discos para reproducción .....	63
Colocación de los discos .....	63
Reproducción de discos .....	64
Selección de una pista/pasaje deseado .....	64
Cambiar los discos durante la reproducción .....	64
Repetición y reproducción en orden aleatorio (Repeat y Shuffle) .....	64–65
Repetición de reproducción	
Reproducción aleatoria	
Programación de pistas .....	65
Borrado de un programa .....	65

### Recepción de radio

Sintonización de emisoras de radio .....	66
Almacenamiento de emisoras preestablecidas .....	66–67
Preestablecimiento automático de emisoras	
Preestablecimiento manual de emisoras	
Sintonización de emisoras preestablecidas ..	67
Borrar una emisora de radio preestablecida	67
RDS .....	67–68
Ajuste del reloj RDS	
NEWS (noticias) .....	68

### Funcionamiento/grabación de cinta

Inserción de una cinta .....	69
Reproducción de cinta .....	69
Rebobinado/Avance rápido .....	70
Información general sobre la grabación .....	70
Preparativos para la grabación .....	70
Grabación con una pulsación .....	70
Grabación sincronizada de CD .....	71
Doblaje de cinta .....	71

### Reloj / Temporizador

Visualización del reloj .....	72
Ajuste del reloj .....	72
Ajuste del temporizador .....	72–73
Desactivación de temporizador	
Activación de temporizador	
Ajuste del temporizador de dormitado .	73–74

### Fuentes externas

Escucha de fuentes externas .....	74
-----------------------------------	----

### Especificaciones .....

75
----

### Mantenimiento .....

76
----

### Resolución de problemas .....

76–77
-------



## Información general

**Este producto cumple con las normas de radiointerferencias de la Comunidad Europea.**

### Accesorios suministrados

- 2 altavoces
- Control remoto
- Antena de cuadro de AM
- Antena de cable de FM

### Reconocimiento

#### Energy Star

En su calidad de socio de ENERGY STAR ®; Philips ha determinado que este producto satisface las directrices de ENERGY STAR ® referentes al uso eficiente de energía.



### Información medioambiental

Se ha omitido todo el embalaje innecesario. Hemos intentado hacer que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (separador) y polietileno (bolsas, hoja de espuma protectora).

Su sistema está compuesto de materiales que pueden reciclarse y reutilizarse si son desensamblados por una compañía especialista. Observe el reglamento local referente a la eliminación de materiales de embalaje, pilas gastadas y equipo viejo.

### Información sobre seguridad


- Antes de hacer funcionar el sistema, compruebe que la tensión de servicio indicada en la placa de especificaciones (o la indicación de tensión mostrada junto al selector de tensión) de su sistema sea idéntica a la tensión de su fuente de alimentación local. En caso contrario, consulte a su distribuidor.
- Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable.
- Coloque el sistema en un lugar con ventilación adecuada para evitar la acumulación interna de calor del sistema. Permita que haya un espacio libre de 10 cm detrás y encima de la unidad y de 5 cm a ambos lados, como mínimo.
- No exponga el aparato, las pilas o los discos a humedad, lluvia, arena o calor excesivo causado por equipo de calefacción o la luz directa del sol.
- Si el sistema se traslada directamente de un lugar frío a uno caliente o si se coloca en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en la lente de la unidad de disco en el interior del sistema. Si ocurre esto, el reproductor de CD no funcionará normalmente. Desconecte la corriente alrededor de una hora, sin ningún disco en el sistema, hasta que se pueda realizar la reproducción normal.
- Las partes mecánicas del aparato contienen cojinetes autolubricantes, que no deben lubricarse.
- **Cuando el sistema está en modo de espera (STANDBY), sigue consumiendo algo de energía. Para desconectar completamente el sistema de la fuente de alimentación, desenchufe el sistema de la toma de corriente de CA de pared.**

Español



## Preparativos

Español

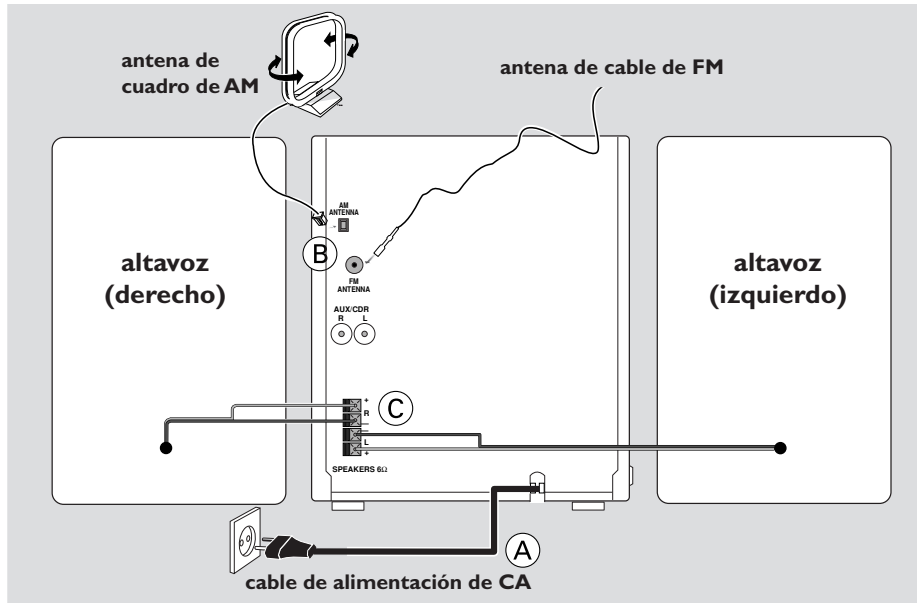

### Conexiones posteriores

**La placa de especificaciones está situada en la parte posterior de su sistema.**

#### A Power

Antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma de corriente de pared, asegúrese de que todas las demás conexiones hayan sido realizadas.

#### ¡ADVERTENCIA!


- Para obtener un rendimiento óptimo, as utilice solamente el cable de alimentación original.
- Nunca haga ni cambie conexiones con la corriente activada.

Para evitar sobrecalentar el sistema, se ha incorporado un circuito de seguridad. Por consiguiente, su sistema puede pasar automáticamente al modo de espera bajo condiciones extremas. Si ocurre esto, permita que el sistema se enfríe antes de volver a utilizarlo (no disponible para todas las versiones).

#### B Conexión de antenas

Conecte la antena de cuadro de AM y antena de FM al terminal respectivo. Ajuste la posición de la antena de forma que se obtenga una recepción óptima.

#### Antena de AM

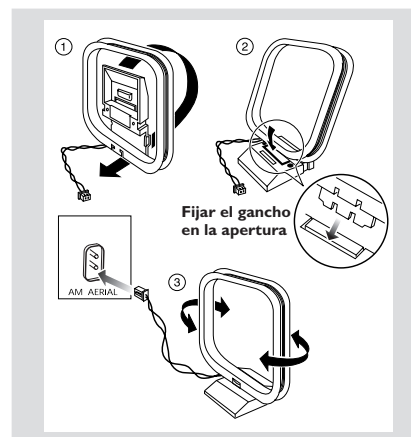


- Posicione la antena lo más apartada posible de un TV, VCR u otras fuentes de radiación.



## Preparativos

### Antena de FM

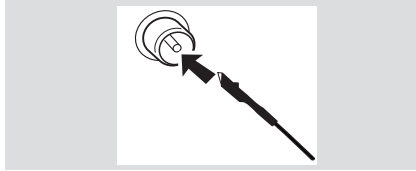


- Para obtener mejor recepción estéreo de FM, conecte una antena de FM externa al terminal FM ANTENNA.

### Conexión de los altavoces

#### Altavoces delanteros

Conecte los terminales a SPEAKERS, el altavoz derecho a "R" y el altavoz izquierdo a "L". El alambre de color (marcado) a "+" y el negro (no marcado) a "-".

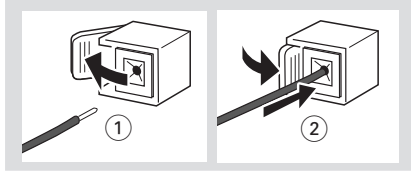

- Enganche la parte rayada del cable del altavoz de la forma mostrada.

#### Notas:

- Para obtener un rendimiento de sonido óptimo, se recomienda utilizar los altavoces suministrados.
- No conecte más de un altavoz a un par de terminales de altavoces +/–.
- No conecte altavoces con una impedancia inferior a la de los altavoces suministrados. Consulte la sección ESPECIFICACIONES de este manual.

### Conexiones opcionales

No se suministra el equipo y los cables de conexión. Para más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento para el equipo conectado.

#### Conexión de otro equipo al sistema


Utilice un cable de cincha para conectar los terminales **AUX/CDR IN** de salida de audio analógico de un equipo externo (TV, VCR, reproductor de disco láser; reproductor de DVD o reproductor de CD).

#### Nota:

- Si está conectando un equipo con salida monofónica (una salida audio sencilla), conéctelo al terminal izquierdo AUX/CDR IN. De forma alternativa, puede utilizar un cable de cincha de "sencillo a doble" (todavía sonido mono).

### Colocación de pilas en el control remoto

Coloque dos pilas (no suministrados) tipo R03 o AAA en el control remoto observando la polaridad, indicada por los símbolos "+" y "-" en el interior del compartimento.

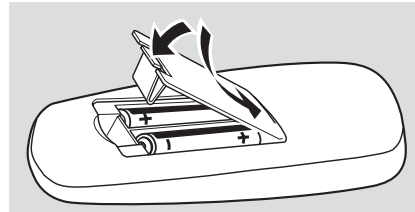

#### ¡PRECAUCIÓN!

- Quite las pilas cuando se gasten o si no va a utilizar el control remoto durante un período prolongado de tiempo.
- No utilice a la vez pilas usadas y nuevas o de tipos diferentes.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo tanto deben desecharse correctamente.

Español



## Controles (Ilustración en la página 3)

### Controles en el sistema y el control remoto

- ① **STANDBY ON**
- para activar el sistema o para seleccionar el modo de espera (standby).
- ② **ECO POWER**
- para activar el sistema o para seleccionar el modo de espera de bajo consumo de corriente.
- ③ **DIGITAL SOUND DISPLAY** (Pantalla del DSC)
- el ajuste de DSC activo estará encendido.
- ④ **TUNER (BAND)**
- para seleccionar la banda de onda : FM o MW.
- TAPE (TAPE 1• 2)**
- para seleccionar platina 1 o 2.
- AUX (VIDEO) (AUX/CDR)**
- para seleccionar la entrada para un aparato adicional.
- ⑤ **CD 1 / CD 2 / CD 3 (CD 1/2/3)**
- para seleccionar el compartimento de disco 1, 2 o 3.
- ⑥ **OPEN/CLOSE**
- para abrir o cerrar el compartimento de discos.
- ⑦ **DISC CHANGE**
- para cambiar disco(s).
- ⑧ **DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)**
- para activar el "jog control" para la selección de DSC.
- ⑨ **Jog control**
- para seleccionar el efecto de sonido deseado para la función de sonido seleccionada.
- DSC** .....JAZZ, ROCK, TECHNO o OPTIMAL
- DBB** .....DBB 1, DBB 2, DBB 3 o DBB OFF.
- ⑩ **DYNAMIC BASS BOOST (DBB)**
- para activar el "jog control" para la selección de DBB.

### ⑪ Selección de modo

#### PLAY•PAUSE

- para CD ..... para iniciar o interrumpir la reproducción.
- para TAPE ..... para iniciar la reproducción.
- para PLUG & PLAY... (en el sistema solamente) para iniciar y activar el modo Plug & Play.

#### SEARCH•TUNING

- para CD ..... para buscar hacia atrás/hacia delante.
- para TUNER..... para sintonizar una frecuencia de radio más baja o más alta.
- para TAPE ..... para rebobinar o avanzar rápidamente.
- para CLOCK.... (en el sistema solamente) para ajustar la hora.

#### STOP•CLEAR / DEMO STOP

- para CD ..... para parar la reproducción o borrar un programa.
- para TUNER..... (en el sistema solamente) detenga la programación o borre una emisora preestablecida seleccionada.
- para TAPE ..... para parar la reproducción o grabación.
- para DEMO ..... (en el sistema solamente) para activar/desactivar el modo de demostración.
- para CLOCK.... (en el sistema solamente) para salir del ajuste de reloj o cancelar el temporizador.
- para PLUG & PLAY... (en el sistema solamente) para salir del modo Plug & Play.

#### PREV / PRESET

#### NEXT / PRESET

- para CD ..... para saltar al principio de la pista actual, anterior o siguiente.
- para TUNER..... para seleccionar una emisora de radio preestablecida.
- para CLOCK.... (en el sistema solamente) para ajustar los minutos.





## Controles

### ⑫ RDS

- para seleccionar datos RDS.

#### NEWS

- para escuchar las noticias.

### ⑬ Platina 1

### ⑭ Platina 2

### ⑮ Funcionamiento del grabador de cinta

#### A. REPLAY

- para seleccionar el modo de reproducción AUTO REPLAY (reproducción continua automática) o sólo ONCE (una vez).

#### RECORD

- para iniciar la grabación en la platina 2.

### ⑯ PROG

- para CD ..... para programar pistas de CD.
- para TUNER ..... para programar emisoras de radio preestablecidas.
- para CLOCK.... para seleccionar modo de ajuste de reloj de 12 o 24 horas.
- para TIMER ..... para seleccione el modo de programa CD como la fuente de sonido del despertador.

### ⑰ CLOCK•TIMER

- para ver el reloj, ajustar el reloj o ajustar el temporizador.

### ⑱ DIM

- para seleccionar la luminosidad en la pantalla: DIM 1, DIM 2, DIM 3 o DIM OFF (apagado).

### ⑲

- para conectar auriculares.

### ⑳ MASTERVOLUME (VOL + / -)

- para aumentar o reducir el volumen.

### ㉑ Pantalla

- para ver la configuración actual del sistema.

### ㉒ Compartimento de discos

### ㉓ REPEAT

- para reproducir pista(s)/disco(s)/programa repetidamente.

### ㉔ SHUFFLE

- para reproducir todos los discos disponibles y sus piezas musicales/programa en orden aleatorio.

### ㉕ MUTE

- para interrumpir y reanudar la reproducción de sonido.

### ㉖ SLEEP




- para activar, desactivar o establecer la función de temporizador de dormitado.

### ㉗

- para seleccionar el modo de espera.
- para seleccionar el modo de espera de bajo consumo de corriente.


Español

#### Notas para el control remoto:

- En primer lugar seleccione la fuente que desea controlar usando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (por ejemplo CD 1/2/3, TUNER).
- Seguidamente seleccione la función deseada (por ejemplo , , ).



## Funciones básicas

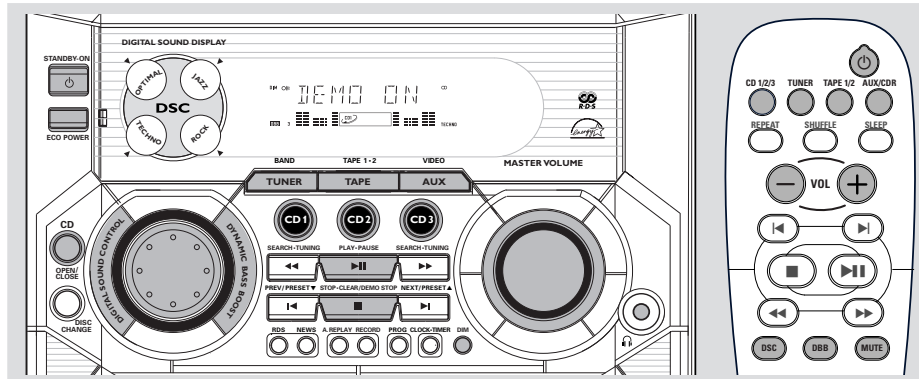

Español

### **IMPORTANTE!**

**Antes de hacer funcionar el sistema, realice los procedimientos de preparación.**

### **Plug & Play (sistema de enchufar y utilizar)**

La función Plug & Play permite almacenar automáticamente todas las emisoras de radio y emisoras RDS disponibles.

#### **Configuración a la puesta en marcha inicial**

- 1 Cuando se conecta la corriente al equipo, aparece "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (instalación automática - pulse PLAY).
- 2 Pulse ►► en el sistema para iniciar la instalación.
  - Aparecerá "INSTALL" (instalación), seguida de "TUNER" (sintonizador) y "AUTO" (automático).
  - PROG empieza a destellar.
  - El sistema almacenará automáticamente las emisoras de radio con señal suficientemente potente y después buscará las emisoras de radio de banda FM y MW respectivamente. Las emisoras RDS débiles pueden almacenarse posteriormente como emisoras preestablecidas.
  - Cuando todas las emisoras de radio disponibles hayan sido almacenadas o se haya utilizado toda la memoria disponible para 40 emisoras preestablecidas, se reproducirá la última emisora preestablecida (o la primera emisora RDS disponible).

- 3 El sistema pasará a ajustar la hora de RDS si la primera emisora preestablecida es una emisora RDS.

→ Aparecerá "INSTALL", seguida de "TIME" y "SEARCH RDS TIME".

→ Una vez leída la hora RDS, en la pantalla se visualizará, "RDS TIME" (hora RDS) y la hora actual quedará memorizada automáticamente.

→ Si una emisora RDS no transmite la señal horaria RDS al cabo de 90 segundos, el programa se desactiva automáticamente y la pantalla mostrará "NO RDS TIME".

- Si la primera emisora presintonizada no es una emisora RDS;
  - El programa se desactiva automáticamente.

#### **Para reinstalar Plug & Play**

- 1 En el modo de espera o de demostración, pulse y mantenga apretado ►► en el sistema hasta que aparezca "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (instalación automática - pulse PLAY).
- 2 Vuelva a pulsar ►► para iniciar la instalación.
  - Todas las emisoras almacenadas previamente serán sustituidas.

#### **Para salir sin almacenar el ajuste Plug & Play**

- Pulse ■ en el sistema.
  - Plug & Play se reiniciará de nuevo la próxima vez que se encienda el aparato si la instalación de Plug & Play no fue finalizada.



## Funciones básicas

### Notas:

- Cuando se conecte la corriente, es posible que el compartimento de discos se abra y se cierre para inicializar el sistema.
- Si no se detectó frecuencia de estéreo durante Plug & Play, aparecerá "CHECK ANTENNA" (comprobar antena).
- Durante Plug & Play, si no se pulsan botones durante 15 segundos, el sistema saldrá automáticamente del modo Plug & Play.

### Modo de demostración

El sistema tiene un modo de demostración que muestra las diversas funciones ofrecidas por el mismo.

#### Para activar el modo de demostración

- En el modo de espera, mantenga apretado ■ en el sistema hasta que aparezca "WELCOME".  
→ La demostración empezará.

#### Para desactivar el modo de demostración

- Mantenga apretado ■ en el sistema hasta que aparezca "DEMO OFF" (modo de demostración desactivado).  
→ El sistema pasará al modo de espera.

### Para activar el sistema

#### Desde el modo de espera/demostración

- Pulse **STANDBY ON** para conmutar a la última fuente seleccionada.
- Pulse **CD 1/2/3, TUNER, TAPE (TAPE 1/2) o AUX (AUX/CDR)**.
- Pulse **OPEN/CLOSE**.  
→ El sistema conmutará al modo de CD.

#### Desde el modo de bajo consumo de corriente


- Pulse **ECO POWER** para conmutar a la última fuente seleccionada.
- Pulse **CD 1/2/3, TUNER, TAPE o AUX** en el control remoto.

### Para conmutar el sistema al modo de espera


#### Desde el modo de demostración

- Mantenga apretado ■ en el sistema.

#### En todos los otros modos (excepto en el modo de bajo consumo de corriente)

- Pulse **STANDBY ON** (o  en el control remoto).  
→ En modo de espera, aparecerá el reloj.

### Para conmutar el sistema al modo de bajo consumo de corriente (< 0,5 Watt)

- Pulse **ECO POWER** (o mantenga apretado  en el control remoto).  
→ Aparecerá "ECO PWR" (activación de bajo consumo de corriente), después de lo cual la pantalla se pone en blanco.  
→ Se encenderá el LED ECO POWER.

### Nota:

- Si el modo de demostración no ha sido desactivado, se reanudará cinco segundos después de que el sistema haya conmutado al modo de bajo consumo de corriente o al modo de espera.

### Modo de iluminación baja

Esta función le permite seleccionar la luminosidad en la pantalla.

- En todos los otros modos (excepto en el modo de bajo consumo de corriente o espera), pulse **DIM** repetidamente para seleccionar la luminosidad en la pantalla : DIM 1, DIM 2, DIM 3 o DIM OFF (apagado).  
→ Aparecerá en la pantalla **DIM**, excepto el modo DIM OFF.

DIM mode	Brillo	Analizador de espectro
1	intensidad normal	desactivada
2	mitad de intensidad	activada
3	mitad de intensidad	desactivada
OFF	intensidad normal	activada



## Funciones básicas

### Nota:

– En el modo de espera, pulsando DIM se selecciona brillo de intensidad mediana o completa para la pantalla del reloj.

### Control de volumen

Ajuste **MASTER VOLUME** (o pulse **VOL + / -** en el control remoto) para aumentar o reducir el nivel del sonido.

Español

### Para escuchar utilizando los auriculares

- Conecte el enchufe de los auriculares en el conector situado en la parte delantera del sistema.  
→ Los altavoces serán enmudecidos.



### Para desactivar el volumen temporalmente


- Pulse **MUTE** en el control remoto.  
→ La reproducción continuará sin el sonido y aparecerá "MUTE" (enmudecimiento).
- Para activar el volumen, vuelva pulsar **MUTE** o aumente el nivel del volumen con VOLUME.

### Control de sonido

#### DIGITAL SOUND CONTROL (DSC) - Control de sonido digital

La función DSC le permite disfrutar de efectos especiales de sonido con preajustes de ecualizador; ofreciéndole la mejor reproducción musical.

- 1 Pulse **DSC**.  
→ Aparece el ajuste seleccionado de DSC.
- 2 Ajuste el jog control (o pulse **DSC** en el control remoto repetidamente) para seleccionar : JAZZ, ROCK, TECHNO o OPTIMAL.

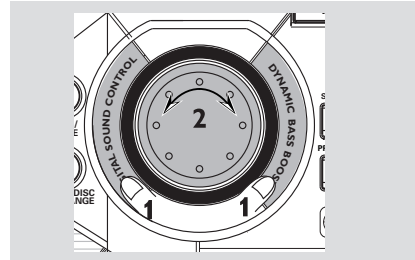

#### DYNAMIC BASS BOOST (DBB) - Realce dinámico de graves

La función DBB ofrece tres ajustes para intensificar la respuesta de bajos.

- 1 Pulse **DBB**.  
→ Aparece el ajuste seleccionado de **DBB**, excepto el modo DBB OFF.
- 2 Ajuste el jog control (o pulse **DBB** en el control remoto repetidamente) para seleccionar : DBB 1, DBB 2, DBB 3 o DBB OFF.

### Nota:


– Algunos discos compactos o cintas pueden grabarse en alta modulación. Si el volumen está alto, puede causar distorsiones. En tal caso, desactive la función DBB o reduzca el volumen.

#### Selección automática de DSC-DBB

El mejor ajuste de DBB se genera automáticamente para cada selección de DSC. Puede seleccionar manualmente el ajuste de DBB más adecuado para el entorno de escucha.

DSC	DBB
JAZZ	desactivado
ROCK	activado (3)
TECHNO	activado (3)
OPTIMAL	activado (2)

## Funcionamiento de CD

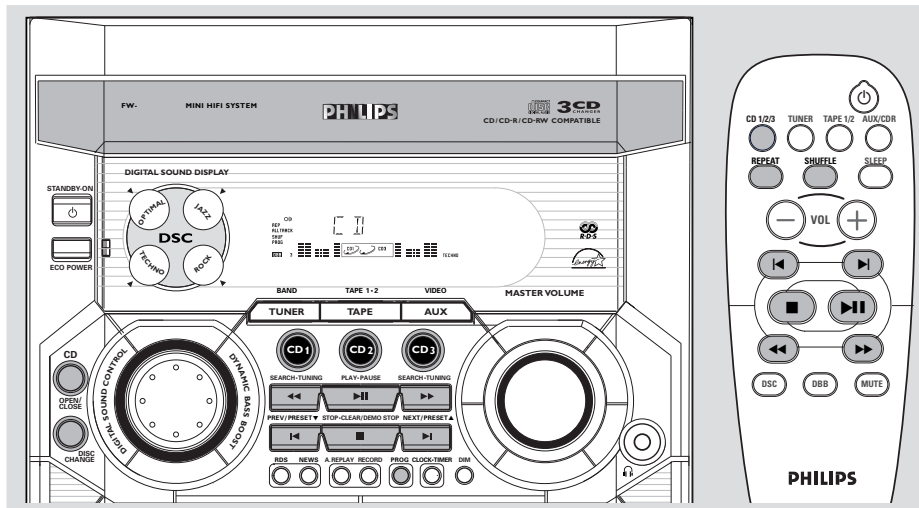

Español

### ¡IMPORTANTE!

- Este sistema está diseñado para discos convencionales. No utilice accesorios como anillos estabilizadores de disco u hojas de tratamiento de disco, etc., ya que pueden dañar el mecanismo del disco.
- No coloque más de un disco en cada compartimento.

### Discos para reproducción

Este sistema puede reproducir todos los CD de audio digital, discos CD-Recordable (CD-R) (CD grabables) y discos de audio digital CD-Rewritable (CD-RW) (CD grabables).




### Colocación de los discos

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE** para abrir el compartimento de discos.

- 2 Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.

→ El compartimento de discos girará hasta que el compartimento vacío esté preparado para que se coloquen discos en el mismo.

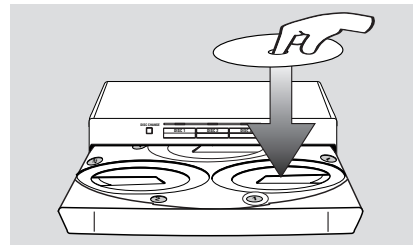

- 3 Pulse **OPEN/CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.

→ Aparecerá "READING" (leyendo). En la pantalla aparecerá el disco seleccionado, el número total de pistas y el tiempo de reproducción.


### Notas:

- Coloque los discos con el lado de la etiqueta hacia arriba.
- Para asegurar el buen rendimiento del sistema, antes de proceder, espere a que el compartimento de discos lea completamente el disco o discos.



## Funcionamiento de CD

### Reproducción de discos

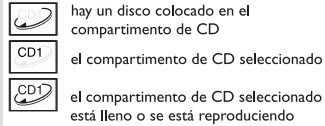

Español

#### Para reproducir todos los discos del compartimento de discos

- Pulse **▶||**.
  - Todos los discos disponibles se reproducirán una vez.
  - Durante la reproducción, en la pantalla aparecerá el compartimento de discos seleccionado, el número de pista y el tiempo de reproducción transcurrido de la pista en curso.

#### Para reproducir un disco solamente

- En modo de CD, pulse **CD 1**, **CD 2** o **CD 3** en el sistema.
  - El disco seleccionado se reproducirá una vez.

#### Para interrumpir la reproducción

- Pulse **▶||**.
  - El tiempo de la pista actual parpadea en la pantalla.
- Para reanudar la reproducción, vuelva a pulse **▶||**.

#### Para parar la reproducción

- Pulse **■**.

### Selección de una pista/pasaje deseado

#### Para buscar un pasaje particular durante la reproducción

- Pulse y mantenga apretado **◀◀** o **▶▶** hasta llegar al pasaje deseado.
  - Durante la búsqueda, el volumen se reducirá.

#### Para seleccionar una pista deseada

- Pulse **◀** o **▶** repetidamente hasta que la pista deseada aparezca en la pantalla.
- Si se está en la posición de parada, pulse **▶||** para iniciar la reproducción.

#### Nota:

– Si se está en modo de reproducción aleatoria, al pulsar **◀** solamente se puede saltar al principio de la pista en curso.

#### Para saltar al principio de la pista en curso durante la reproducción

- Pulse **◀** una vez.

### Cambiar los discos durante la reproducción

- 1 Pulse **DISC CHANGE**.
  - El compartimento de discos se abrirá sin interrumpir la reproducción.
- 2 Para cambiar el disco interno, vuelva a pulsar **DISC CHANGE**.
  - Aparecerá "DISC CHANGE" (cambio de disco) y se interrumpirá la reproducción del disco.
  - El compartimento discos se cerrará para recuperar el disco interno y se abrirá de nuevo con el disco interno accesible.

### Repetición y reproducción en orden aleatorio (Repeat y Shuffle)

Puede seleccionar y cambiar los diversos modos de reproducción durante o antes de la reproducción.

#### Repetición de reproducción

- 1 Pulse **REPEAT** en el control remoto repetidamente para seleccionar:
  - "TRACK" – para repetir la reproducción de la pista actual.
  - "DISC" – para repetir la reproducción del disco actual.
  - "ALL" o "PROGRAM" – para repetir la reproducción de todos los discos o programas disponibles.



## Funcionamiento de CD

- 2 Para reanudar la reproducción normal, pulse **REPEAT** hasta que aparezca el modo "REPEAT OFF".  
→ Aparecerá en la pantalla **REP**, excepto en el modo REPEAT OFF.

### Reproducción aleatoria

- 1 Pulse **SHUFFLE** en el control remoto.  
→ "SHUFFLE" y en la pantalla aparece **SHUF**.  
→ Todos los discos disponibles o todas las pistas programadas (si el programa es activo) pueden reproducirse en orden aleatorio.
- 2 Para reanudar reproducción normal, vuelva a pulsar **SHUFFLE**.  
→ **SHUF** desaparece de la pantalla.

#### Notas:

- Durante la reproducción de un programa o en modo de orden aleatorio no es posible repetir la reproducción del disco actual solamente (modo Repeat Disc).
- Pulse **OPEN/CLOSE** se cancelarán todos los modos de repetición y reproducción en orden aleatorio.

### Programación de pistas

Es posible programar pistas cuando no se está reproduciendo. Es posible almacenar hasta 40 pistas en la memoria, en cualquier orden.

- 1 Coloque los discos deseados en el comportamiento de discos (consulte "Colocación de los discos").
  - 2 Pulse **PROG** para iniciar la programación.  
→ **PROG** empieza a destellar.
  - 3 Pulse **CD 1/2/3** para seleccionar el disco.
  - 4 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar la pista deseada.
  - 5 Pulse **PROG** para almacenar la pista.
- Repita los **pasos 3–5** para almacenar otros discos y pistas.

- 6 Para parar la programación, pulse **■ una vez**.  
→ **PROG** permanece y el modo de programa continúa activo.

→ El número total de pistas programadas y el tiempo de reproducción total aparecen en la pantalla.

- 7 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción del programa.  
→ Aparecerá "PLAY PROGRAM" (reproducción de programa).

#### Notas:

- Si el tiempo de reproducción total es superior a "99:59" o si una de las pistas programadas tiene un número mayor que 30, "----" aparece la pantalla en lugar del tiempo de reproducción total.
- Si se ha intentado programar más de 40 pistas, aparecerá "FULL" (programa lleno).
- Durante la programación, si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos, el sistema saldrá del modo de programa automáticamente.

### Para revisar el programa

- Pare la reproducción y pulse **◀** o **▶** repetidamente.
- Para salir del modo de revisión, pulse **■**.

### Borrado de un programa

- Pulse **■ una vez** cuando la reproducción haya parado o **dos veces** durante la reproducción.  
→ **PROG** desaparece y aparece "PROGRAM CLEAR" (programa borrado).

#### Nota:


- El programa se borrará cuando el sistema se desconecte de la fuente de alimentación o cuando se abra el compartimento de discos.

**Para grabación, consulte "Funcionamiento/ grabación de cinta".**



## Recepción de radio

Español

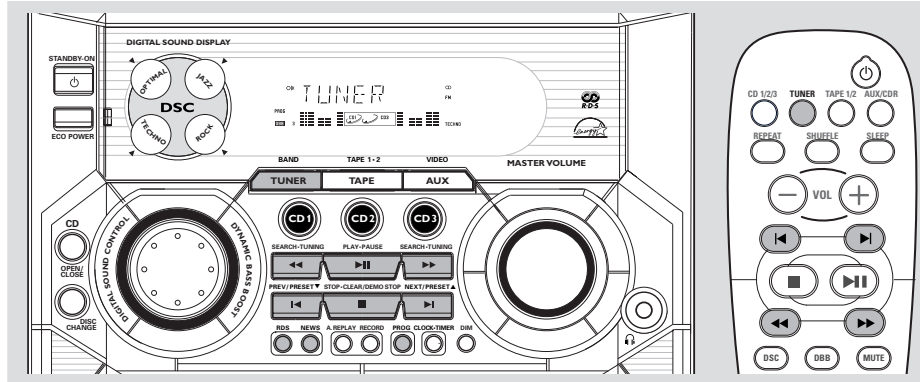

### Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar el modo de sintonizador:
    - Aparecerá "TUNER" (sintonizador). Unos segundos más tarde, aparecerá la frecuencia de radio en curso.
    - Se si está recibiendo una emisora de FM estéreo, aparecerá en la pantalla  $\infty$ .
  - 2 Pulse **TUNER** repetidamente para seleccionar la banda de onda : FM o MW.
  - 3 Pulse y mantenga apretado **◀◀** o **▶▶** hasta que la indicación de frecuencia empiece a cambiar:
    - La pantalla mostrará "SEARCH" (buscando) hasta que se encuentre una emisora con una señal suficientemente potente.
  - 4 Repita el paso 3 hasta que encuentre la emisora que desee.
- Para sintonizar con una emisora de poca intensidad, pulse **◀◀** o **▶▶** brevemente y repetidamente hasta que se encuentre la recepción óptima.

### Almacenamiento de emisoras preestablecidas

Es posible almacenar hasta 40 emisoras preestablecidas en la memoria.

### Preestablecimiento automático de emisoras

- El modo Plug & Play (consulte "Funciones básicas - Plug & Play").

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar el modo de sintonizador:

### Para empezar emisoras preestablecidas a partir de un número preestablecido

- Pulse **◀** o **▶** para seleccionar el número de emisora preestablecida deseado.
    - No se puede almacenar de nuevo una emisora almacenada previamente.
- 2 Pulse y mantener apretado **PROG** hasta que en la pantalla aparezca "AUTO" (automático).
    - **PROG** empieza a destellar:
      - El sistema almacenará automáticamente las emisoras de radio con señal suficientemente potente y después buscará las emisoras de radio de banda FM y MW respectivamente. Las emisoras RDS débiles pueden almacenarse posteriormente como emisoras preestablecidas.
      - Cuando todas las emisoras de radio disponibles hayan sido almacenadas o se haya utilizado toda la memoria disponible para 40 emisoras preestablecidas, se reproducirá la última emisora preestablecida (o la primera emisora RDS disponible).





## Recepción de radio

### Para parar el preestablecimiento automático de emisoras

- Pulse **PROG** o **■** en el sistema.

#### Nota:

– Si no se selecciona un número de emisora preestablecida, el preestablecimiento automático de emisoras empezará a partir de la emisora preestablecida (1) y todas las emisoras preestablecidas anteriores serán sustituidas por las nuevas.

### Preestablecimiento manual de emisoras

- 1 Sintonice con la emisora que desee (vea "Sintonización de emisoras de radio").
- 2 Pulse **PROG**.  
→ **PROG** empieza a destellar.  
→ El número de la emisora preestablecida disponible siguiente aparecerá como opción a seleccionar.

### Para almacenar la emisora en otro número preestablecido

- Pulse **◀** o **▶** para seleccionar el número preestablecido.
- 3 Vuelva a pulsar **PROG** para almacenar la emisora.  
→ **PROG** desaparece de la pantalla.
- Repite los **pasos 1–3** para almacenar otras emisoras preestablecidas.

### Para salir del modo de preestablecimiento manual de emisoras

- Pulse **■** en el sistema.

#### Notas:

– Si se intenta almacenar más de 40 emisoras preestablecidas, aparecerá "FULL" (programa lleno).  
– Durante la programación, si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos, el sistema saldrá del modo de programa automáticamente.

### Sintonización de emisoras preestablecidas

- Cuando haya almacenado las emisoras de radio, pulse **◀** o **▶** para seleccionar la emisora de radio preestablecida deseada.  
→ En la pantalla aparecen el número de emisora preestablecida, la frecuencia de radio y la banda de onda.

### Borrado una emisora de radio preestablecida

- 1 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar la emisora de radio preestablecida que desea borrar.
  - 2 Mantenga apretado **■** en el sistema hasta que aparezca "PRESET DELETE" (emisora preestablecida borrada).  
→ La frecuencia de radio permanecerá en la pantalla.  
→ Los números de todas las otras emisoras preestablecidas de la banda con un número elevado reciben el número inferior.
- Repita los **pasos 1–2** para borrar otras emisoras de radio preestablecidas.

**Para grabación, consulte "Funcionamiento/ grabación de cinta".**

### RDS

RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) es un servicio de radiotransmisión que permite a las emisoras de FM enviar información adicional junto con la señal normal de FM. Esta información adicional puede incluir:

**Nombre de la emisora:** el nombre de la emisora aparece en la pantalla.

**Tipo de programa:** el sintonizador puede recibir los siguientes tipos de programa: News (noticias), Affairs (negocios), Info (información), Sport (deportes), Educate (educación), Drama (teatro), Culture (cultura), Science (ciencia), Varied (varios), Pop M (música pop), Rock M (música rock), M.O. R. (música intermedia), Light M (música ligera), Classics (música clásica), Other M (otros tipos de música), No type (sin catalogar).

**Texto de radio (RT):** se visualizan mensajes escritos en la pantalla.



## Recepción de radio

### Recepción de emisoras de radio RDS

- Sintonice una emisora de radio en la banda FM.  
→ Cuando haya sintonizado una emisora RDS, en la pantalla aparecerán el logotipo RDS (**RDS**) y el nombre de la emisora.

### Para visualizar la información RDS

- Pulse **RDS** repetidamente para repasar la siguiente información (si está disponible) :  
NOMBRE DE LA EMISORA → TIPO DE PROGRAMA → TEXTO DE RADIO → FRECUENCIA SINTONIZADA → NOMBRE DE LA EMISORA ....

#### Notas:

- Si la emisora de radio sintonizada no está transmitiendo la señal RDS o que no se trata de una emisora RDS, aparecerá en la pantalla "NO RDS".
- Si el texto de radio RDS no está disponible en la emisora RDS, aparecerá en la pantalla "NO RDS TEXT" (no texto RDS).

### Ajuste del reloj RDS

Alguna emisora RDS puede transmitir una hora de reloj en tiempo real a intervalos de un minuto. Es posible ajustar el reloj utilizando una señal de hora que se retransmite junto con la señal de RDS.

- 1 Pulse **CLOCK•TIMER** dos veces.
- 2 Pulse **RDS**.  
→ Aparecerá "SEARCH RDS TIME" (buscando la hora RDS).  
→ Cuando se lee la hora RDS, aparece "RDS TIME" (hora RDS) y la hora actual se almacena.  
→ Si antes de 90 segundos no se detecta la hora RDS, en la pantalla se visualizará "NO RDS TIME" (no hora RDS).

#### Nota:

- *Alguna emisora RDS puede transmitir una hora de reloj en tiempo real a intervalos de un minuto. La exactitud de la hora transmitida depende de la emisora RDS transmisora.*

### NEWS (noticias) (sólo disponible en emisoras RDS)

Una vez detectado el tipo de programa NEWS (noticias) en una emisora de radio RDS, el sistema conmutará automáticamente al modo de sintonizador (TUNER).

#### ¡IMPORTANTE!

**Se puede activar la función NEWS desde el modo de espera, de demostración o desde cualquiera de las fuentes de sonido excepto el modo de sintonizador y el modo de espera de bajo consumo de corriente.**

### Para activar la función de noticias (NEWS)

- 1 Mantenga apretado **NEWS** hasta que aparezca "NEWS".  
→ Aparece **NEWS**.  
→ Comenzará la búsqueda de las 5 primeras emisoras de radio preestablecidas y esperará hasta que el tipo de programa News (noticias) sea emitido.  
→ Durante la búsqueda NEWS, la actividad de la fuente actual no sufrirá interrupciones.
- 2 Cuando se detecte la transmisión de noticias (NEWS), el sistema conmutará automáticamente al modo de sintonizador.  
→ **NEWS** empieza a destellar.

#### Notas:


- *Se debe salir del modo de sintonizador antes de seleccionar la función NEWS.*
- *Antes de utilizar la función NEWS, asegúrese de que las 5 primeras emisoras de radio preestablecidas son emisoras RDS.*
- *La función NEWS funciona una sola vez con cada activación.*
- *La función NEWS no funciona si está grabando una casete.*
- *Si no se detecta ninguna emisora RDS, aparece "NO RDS NEWS" (no hay noticias RDS).*

### Para cancelar la función NEWS

- Vuelva a pulsar **NEWS** o pulse **TUNER** para seleccionar el modo de sintonizador.
- Durante las noticias, pulse cualquiera de las otras teclas de selección de fuente disponibles para activar la fuente de sonido correspondiente.



## Funcionamiento/grabación de cinta

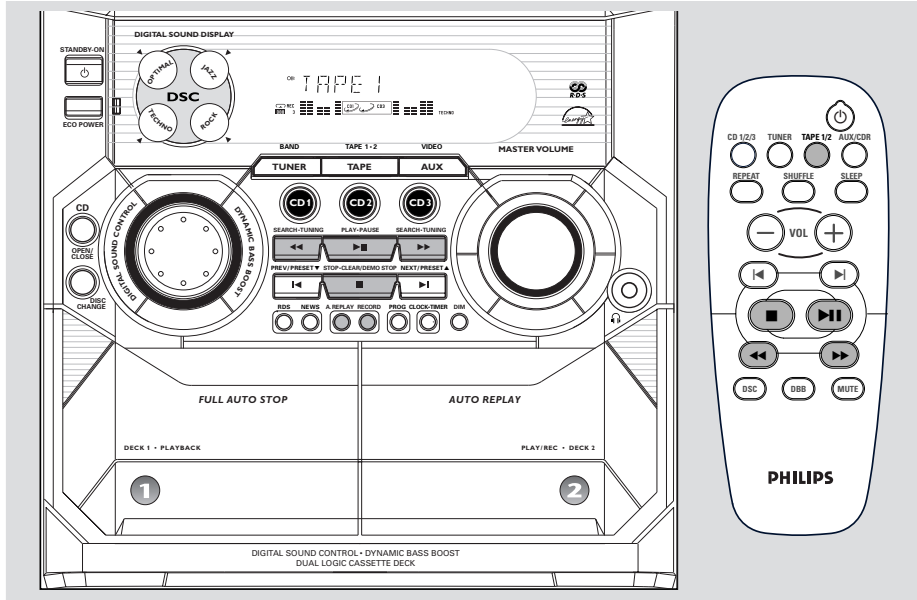


Español

### ¡IMPORTANTE!

- Antes de reproducir una cinta, compruébela y ténsela con un lápiz si es necesario. La cinta floja puede engancharse o desenrollarse en el mecanismo.
- La cinta C-120 es muy delgada y puede deformarse o dañarse con facilidad. No se recomienda para utilizarse en este sistema.
- Almacene la cinta a temperatura ambiente y no la coloque demasiado cerca de un campo magnético (por ejemplo, un transformador, televisor o altavoz).

### Inserción de una cinta

- 1 Presione la platina para abrir la puerta de la platina.
- 2 Inserte la casete con el lado abierto mirando hacia abajo y la cinta rebobinada en el lado izquierdo.
- 3 Cierre la puerta del compartimento.

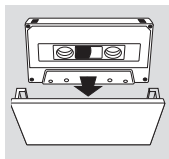

### Reproducción de cinta

#### Para reproducir una platina seleccionada

- 1 Pulse **TAPE** repetidamente para seleccionar la platina 1 o la platina 2.
- 2 Pulse **▶||**

#### Para parar la reproducción

- Pulse **■**.

#### Para seleccionar repetición de reproducción automática o una sola reproducción

- Pulse **A. REPLAY** repetidamente para seleccionar los diferentes modos de reproducción.
  - Aparecerá "AUTO REPLAY" (continuo) (∞) o "ONCE" (una vez) (1).

**AUTO REPLAY** ...la cinta se rebobinará automáticamente al llegar al final de la cara, y se reproducirá de nuevo hasta un máximo de veinte veces.

**ONCE** .....se reproducirá una vez la cara seleccionada y después se detendrá la cinta.



## Funcionamiento/grabación de cinta

### Rebobinado/Avance rápido



- 1 Pare la reproducción y pulse ◀◀ o ▶▶.  
→ La cinta se parará automáticamente al final del rebobinado o del avance rápido.
- 2 Pulse ■ para detener el rebobinado o avance rápido.

#### Nota:

– Durante el rebobinado o el avance rápido de una cinta, también se puede seleccionar otra fuente (por ejemplo CD o TUNER).

### Información general sobre la grabación

- Para grabación, utilice solamente cinta IEC tipo I (cinta normal).
- El nivel de la grabación se ajusta automáticamente, sea cual sea la posición, por ejemplo VOLUME, DBB o DSC.
- La cinta está sujeta a ambos extremos con cinta de guía. Al principio y al final de la cinta no se graba nada durante seis o siete segundos.
- Para evitar grabación accidental, rompa la lengüeta situada en la parte superior izquierda del lado de la cinta que quiere proteger.
- Si aparece "CHECK TAPE" (comprobar cinta), significa que la lengüeta de protección ha sido rota. Coloque un trozo de cinta adhesiva transparente sobre la apertura producida al romper la lengüeta.

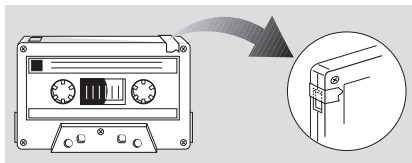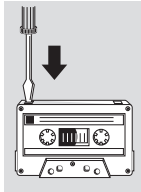

#### ¡IMPORTANTE!

- La grabación se permite mientras no se infrinjan derechos de copyright ni otros derechos de terceros.
- La grabación solamente es posible en la platina 2.

### Preparativos para la grabación

- 1 Pulse **TAPE** para seleccionar la platina 2.
- 2 Coloque una cinta grabable en la platina 2 con el carrete lleno a la izquierda.
- 3 Prepare la fuente a grabar:  
**CD** – coloque el disco(s).  
**TUNER** – sintonice la emisora de radio deseada.  
**TAPE** – coloque la cinta pregrabada en la platina 1 con el carrete lleno a la izquierda.  
**AUX** – conecte el equipo externo.

#### Si se está realizando una grabación

- **REC** empieza a destellar.
- No es posible escuchar a otra fuente excepto durante el doblaje de cinta.
- No es posible activar la función de temporizador durante la grabación o doblaje de cintas.

### Grabación con una pulsación

- 1 Pulse **CD 1/2/3**, **TUNER** o **AUX** para seleccionar la fuente.
- 2 Inicie la reproducción de la fuente seleccionada.
- 3 Pulse **RECORD** para comenzar la grabación.

#### Para parar la grabación

- Pulse ■ en el sistema.

#### Nota:

– La grabación de una pulsación no es posible en el modo de cinta, y aparecerá "SELECT SOURCE" (seleccionar fuente).



## Funcionamiento/grabación de cinta

### Grabación sincronizada de CD

- 1 Pulse **CD 1/2/3** para seleccionar el disco.
  - Pulse **◀** o **▶** para seleccionar la pista deseada para iniciar la grabación.
  - Puede programar las pistas en el orden en que quiere que se graben (consulte "Funcionamiento de CD - Programación de pistas").
- 2 Pulse **RECORD** para comenzar la grabación.
  - El disco empezará a reproducirse automáticamente.

### Para seleccionar otra pista durante la grabación

- 1 Pulse **▶||** para interrumpir la grabación.
- 2 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar la pista deseada.
- 3 Pulse **▶||** para reanudar la grabación.

### Para parar la grabación

- Pulse **■**.
  - La grabación y la reproducción del disco se interrumpirán simultáneamente.

### Doblaje de cinta

- 1 Pulse **TAPE** para seleccionar el modo de cinta.
- 2 Coloque la cinta pregrabada en la platina 1.
- Asegúrese de que ambas cintas están bobinadas hacia la izquierda.
- 3 Pulse **RECORD**.
  - La reproducción y la grabación empezarán simultáneamente.
  - Aparecerá "|||B" (doblado).
- El doblaje solamente es posible en un lado de la cinta. Para continuar la grabación en el lado de reversión, al final del lado A, gire las cintas al lado B y repita el procedimiento.

### Para parar el doblaje

- Pulse **■**.

### Notas:


- El doblaje de la cinta solamente es posible desde la platina 1 a la platina 2.
- Para asegurar que el doblaje sea correcto, utilice cintas de la misma longitud.

Español



## Reloj/Temporizador

Español

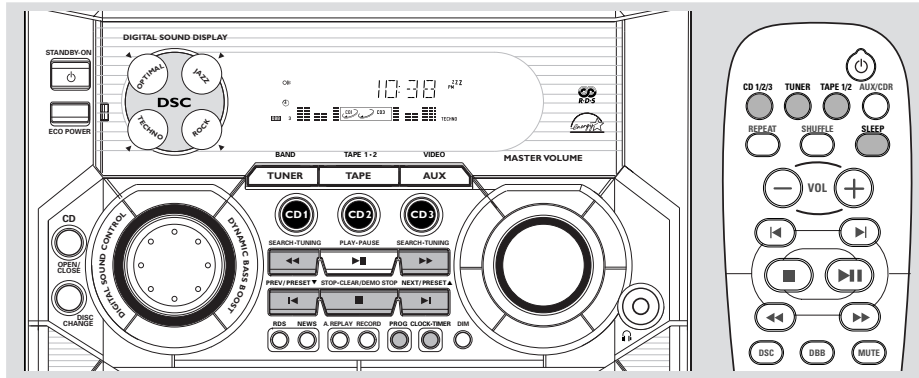

### ¡IMPORTANTE!

*Durante el modo de ahorro de energía, no se puede activar la función de reloj/temporizador.*

### Visualización del reloj

El reloj (si está ajustado) se mostrará en modo de espera.

### Para ver el reloj en cualquier modo de fuente (por ejemplo CD, TUNER)

- Pulse **CLOCK•TIMER**.
  - El reloj se mostrará durante unos segundos.
  - Si el reloj no ha sido ajustado, aparecerá "----:--".

### Ajuste del reloj

El reloj puede ajustarse o bien al modo de 12 horas o de 24 horas, por ejemplo "12:00 AM" o "00:00".

- 1 En modo de espera o de visualización del reloj, pulse **CLOCK•TIMER una vez**. En otro modo de fuente, pulse **CLOCK•TIMER dos veces**.
- 2 Pulse **PROG** repetidamente para seleccionar el modo de reloj.
  - "12:00 AM" o "00:00" empieza a destellar.
- 3 Pulse **◀◀** o **▶▶** repetidamente en el sistema para ajustar la hora.
- 4 Pulse **◀** o **▶** repetidamente en el sistema para ajustar los minutos.

- 5 Pulse **CLOCK•TIMER** de nuevo para almacenar el ajuste.
  - El reloj empieza funcionar.

### Para salir sin almacenar el ajuste

- Pulse **■** en el sistema.

### Notas:

- Los ajustes de reloj se cancelarán cuando se desconecte el cable de alimentación o si ocurre un corte de corriente.
- Durante el ajuste del reloj, si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos, el sistema saldrá automáticamente del modo de ajuste de reloj.
- Para ajustar el reloj con la señal horaria RDS, consulte "Recepción de radio - Ajuste del reloj RDS".

### Ajuste de temporizador

Sistema puede conmutar automáticamente a modo de CD, sintonizador o cinta a una hora preestablecida. Puede utilizarse como un despertador.

### ¡IMPORTANTE!

- Antes de ajustar el temporizador, asegúrese de que el reloj esté ajustado correctamente.
- Una vez se haya ajustado, el temporizador siempre estará activado.
- El temporizador no se activará si se está realizando una grabación.
- El volumen del temporizador aumentará desde el nivel mínimo hasta el último nivel de volumen sintonizado.



## Reloj/Temporizador

- 1 Pulse y mantenga apretado **CLOCK•TIMER** durante más de **dos segundos** para seleccionar el modo de temporizador:

→ "12:00 AM" o "00:00" o el último ajuste de temporizador empieza a destellar:  
→ empieza a destellar.

- 2 Pulse **CD 1/2/3**, **TUNER**, **TAPE** o **PROG** para seleccionar la fuente deseada.

→ "CD 1 [o 2, 3] XX:XX" indica que se ha seleccionado el modo de CD.

→ "TU XX:XX" indica que se ha seleccionado el modo de sintonizador:

→ "TR 1 [o 2] XX:XX" indica que se ha seleccionado el modo de cinta.

→ "PROG XX:XX" indica que se ha seleccionado el modo de programa de CD.

- Asegúrese de que la fuente de música esté preparada.

**CD 1/2/3** – Coloque el disco(s). Para iniciar desde una pista específica, almacene un programa (consulte "Funcionamiento de CD - Programación de pistas").

**TUNER** – sintonice la emisora de radio preestablecida deseada.

**TAPE** – coloque la cinta pregrabada en la platina.

- 3 Pulse **◀◀** o **▶▶** repetidamente en el sistema para establecer la hora en que el temporizador se iniciará.

- 4 Pulse **◀** o **▶** repetidamente en el sistema para establecer los minutos en que el temporizador se iniciará.

- 5 Pulse **CLOCK•TIMER** para almacenar el temporizador:

→ Aparece "TIMER ON", seguido del temporizador ajustado "XX:XX" y la fuente seleccionada.

→ permanece en la pantalla.

- A la hora preestablecida, se reproducirá la fuente seleccionada.

### Para salir sin almacenar el ajuste

- Pulse **■** en el sistema.

### Notas:

- Cuando se alcanza la hora preestablecida y la bandeja de disco seleccionada está vacía, se selecciona el siguiente disco disponible. Si ninguna de las bandejas de discos está disponible, se seleccionará el sintonizador automáticamente.
- Durante el ajuste del temporizador, si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos, el sistema saldrá automáticamente del modo de ajuste de temporizador.

### Desactivación de temporizador

- 1 Mantenga pulsado **CLOCK•TIMER** durante más de **dos segundos**.
- 2 Pulse **■** en el sistema para cancelar el temporizador:  
→ La pantalla mostrará "CANCEL" (cancelado) y desaparece de la pantalla.

### Activación de temporizador (para la misma hora y fuente predeterminadas)

- 1 Mantenga pulsado **CLOCK•TIMER** durante más de **dos segundos**.
- 2 Pulse **CLOCK•TIMER** otra vez para memorizar el tiempo de comienzo.  
→ El último ajuste de temporizador se mostrará durante algunos segundos y aparecerá en la pantalla.

### Ajuste de temporizador de dormitado

El temporizador de dormitado permite que el sistema conmute al modo de espera automáticamente después de un período de tiempo prefijado.

- 1 Pulse **SLEEP** repetidamente para seleccionar un período de tiempo.  
→ Las selecciones son las siguientes (tiempo en minutos):  
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 →  
OFF → 15 ...  
→ Aparecerá "SLEEP XX" o "OFF". "XX" es el tiempo en minutos.



## Reloj/Temporizador

- 2 Cuando se alcance el tiempo deseado, deje de pulsar el botón **SLEEP**.
- Aparecerá en la pantalla **ZZZ**, excepto en el modo "OFF" (desactivación).
  - Ahora el temporizador de dormitado está ajustado. Antes de que el sistema pase al modo de espera, aparecerá una cuenta hacia atrás de 10 segundos.
- "SLEEP 10" → "SLEEP 9"... →  
"SLEEP 1" → "SLEEP"

### Para comprobar el tiempo que queda después de activarse el temporizador de dormitado

- Pulse **SLEEP** una vez.


### Para cambiar el temporizador de dormitado

- Pulse **SLEEP** de nuevo mientras aparece el tiempo de dormitado restante en el temporizador.
  - La pantalla muestra las siguientes opciones de temporizador de dormir:

### Por desactivar el temporizador de dormitado

- Pulse **SLEEP** repetidamente hasta que aparezca "OFF" (desactivación), o pulse el botón **STANDBY ON**.

## Fuentes externas

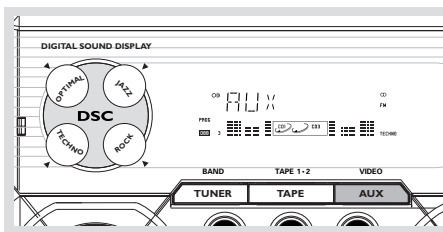

- 2 Pulse **AUX** (o **AUX/CDR** en el control remoto) para seleccionar el modo externo (AUX normal).
- Aparecerá "RX".

#### Notas:

- Todas las funciones de sonido (por ejemplo DSC, DBB) están disponibles para seleccionarse.
- Para más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo conectado.

### Escucha de fuentes externas

- 1 Conecte las terminales de salida de audio del equipo externo (televisor, VCR, reproductor de disco láser, reproductor de DVD o reproductor de CD) a los terminales **AUX/CDR IN** de su sistema.

**Para grabación, consulte "Funcionamiento/ grabación de cinta".**





## Especificaciones

### AMPLIFICADOR

Potencia de salida .....	2 x 40 W MPO
.....	2 x 20 W RMS <sup>(1)</sup>
Relación señal/ruido .....	≥ 67 dBA (IEC)
Respuesta de frecuencia .....	50 – 15000 Hz
Sensibilidad de entrada	
AUX In / CDR In .....	500 mV / 1V
Salida	
Altavoces .....	≥ 6 Ω
Auriculares .....	32 Ω – 1000 Ω

(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)

### REPRODUCTOR DE CD

Número de pistas programables .....	40
Respuesta de frecuencia .....	20 – 20000 Hz
Relación señal/ruido .....	≥ 80 dBA
Separación de canales .....	≥ 60 dB (1 kHz)
Distorsión armónica total .....	< 0,003%

### RECEPCIÓN DE RADIO

Gama de onda de FM .....	87,5 – 108 MHz
Gama de onda de MW .....	531 – 1602 kHz
Número de emisoras preestablecidas .....	40
Antena	
FM .....	75 Ω cable
AM .....	Antena de cuadro

### REPRODUCTOR DE CINTA

Respuesta de frecuencia	
Cinta normal (tipo I) .....	80 – 12500 Hz (8 dB)
Relación señal/ruido	
Cinta normal (tipo I) .....	≥ 48 dBA
Gimoteo y centelleo .....	≤ 0,35% DIN

### SISTEMA DE ALTAVOCES

Sistema .....	Reflexor de graves de doble puerto
Impedancia .....	6 Ω
Altavoz de bajos .....	1 x 4" gama completa
Dimensiones (anch.x alt.x prof.) .....	
.....	210 x 310 x 235 (mm)
Peso .....	2,9 kg cada uno

### INFORMACIÓN GENERAL

Material/ acabado .....	Poliestireno
Potencia de CA .....	220 – 230 V / 50 Hz
Consumo de energía	
Activo .....	70 W
Espera .....	≤ 15 W
Ahorro de energía .....	< 0,5 W
Dimensiones (anch.x alt.x prof.)	
.....	265 x 310 x 365 (mm)
Peso (sin altavoces) .....	5,8 kg.

**Las especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambios sin notificación previa**

Español



## Mantenimiento

### Limpeza del mueble

- Utilice un año ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice una solución que contenga alcohol, amoníaco o sustancias abrasivas.

### Limpeza de los discos

- Cuando un disco esté sucio, límpielo con un paño. Pase el paño desde el centro hasta el borde del disco. No pase el paño en movimientos circulares.
- No utilice disolventes como bencina, diluyentes, productos de limpieza comerciales o vaporizador antiestático destinado a discos analógicos.




### Limpeza de la lente del disco

- Después de uso prolongado, puede acumularse suciedad o polvo en la lente del disco. Para asegurar una buena calidad de reproducción, limpie la lente del disco con Philips CD Lens Cleaner (limpiador de lente de CD Phillips) o cualquier producto de limpieza comercial. Siga las instrucciones suministradas con el producto de limpieza.

### Limpeza de las cabezas de grabación y los recorridos de la cinta

- Para asegurar una buena calidad de grabación de reproducción, limpie las cabezas (A), cabestrante(s) (B), y rodillo(s) (C) cada 50 horas de funcionamiento de cinta.
- Utilice algodón humedecido ligeramente con líquido de limpieza o alcohol.
- También puede limpiar las cabezas reproduciendo una cinta de limpieza una vez.

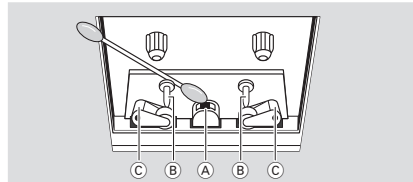

### Desmagnetización de las cabezas

- Utilice una cinta de desmagnetización que puede obtenerse del distribuidor:

## Resolución de problemas

### ADVERTENCIA

**¡No abra el sistema ya que hay el riesgo de recibir una sacudida eléctrica! El usuario no debe intentar reparar el sistema bajo ninguna circunstancia, ya que esto anularía la garantía.**

**Si ocurre una avería, en primer lugar compruebe los puntos detallados a continuación antes de llevar el sistema a que se repare. Si no es posible solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte al distribuidor o centro de servicio.**

### Problema

### Solución

#### FUNCIONAMIENTO DE CD

**Aparece "NO DISC" (no hay disco).**

- Coloque el disco.
- Compruebe si el disco está colocado al revés.
- Espere a que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido.
- Cambie o limpie el disco, consulte "Mantenimiento".

**Aparece "DISC NOT FINALIZED" (disco no finalizado).**

- Utilice un CD-RW o CD-R finalizado.



## Resolución de problemas

### RECEPCIÓN DE RADIO

#### Mala recepción de radio.

- Las señal es demasiado débil, ajuste la antena o conecte una antena externa para obtener una recepción mejor.
- Aumente la distancia al televisor o VCR.

### FUNCIONAMIENTO/GRABACIÓN DE CINTA

#### No se puede realizar la grabación o la reproducción.

- Limpiar las piezas de la platina, consulte "Mantenimiento".
- Utilizar solamente cinta NORMAL (IEC I).
- Aplicar un trozo de cinta adhesiva sobre el espacio ocupado previamente por la lengüeta arrancada.

#### La puerta de la platina no puede abrirse.

- Desenchufar y volver a enchufar el cable de CA y volver a activar el sistema.

### GENERAL

#### No reacciona cuando se pulsa cualquier botón.

- Desenchufar y volver a enchufar el cable de CA y volver a activar el sistema.

#### No hay sonido o el sonido es malo.

- Ajustar el volumen.
- Desconectar los auriculares.
- Comprobar que los altavoces estén conectados correctamente.
- Comprobar que el cable rayado esté sujeto.

#### Sonido del canal izquierdo sale del canal derecho y viceversa.

- Comprobar las conexiones y la ubicación de los altavoces.

#### El control remoto no funciona correctamente.

- Seleccionar la fuente (por ejemplo CD 1/2/3, TUNER) antes de pulsar el botón de función (▶, ◀, ▶).
- Reducir la distancia al sistema.
- Colocar las pilas con sus polos (signos +/-) de la forma indicada.
- Cambiar las pilas.
- Apuntar en la dirección del sensor del sistema.

#### El temporizador no funciona.

- Ajustar el reloj correctamente.
- Mantenga pulsado CLOCK•TIMER para activar el temporizador.
- Si se está realizando una grabación o doblaje de cintas, deténgalo.

#### Todos los botones encendidos no están encendidos.

- Pulse DIM hasta que aparezca el modo de visualización DIM OFF.

#### El ajuste de reloj/temporizador ha sido borrado.

- Ocurrió un corte de corriente o se desconectó el cable de alimentación. Volver a ajustar el reloj/temporizador.

#### El sistema muestra funciones automáticamente.

- Pulsar y mantener apretado ■ en el sistema para desactivar el modo de demostración.