



Indhold

Generel information

Medleveret tilbehør	182
Bekræftelse	182
Miljø-mæssig information	182
Sikkerhedsinformation	182

Forberedelser

Tilslutninger på bagsiden	183–184
Tilslutning til lysnettet.	
Antennetilslutning.	
Højtaler-tilslutninger.	
Tilslutning af andet udstyr	184
Tilslutning af andet udstyr til anlægget.	
Isætning af batterier i fjernbetjeningen	184

Betjeningsknapper

Betjeningsknapper på anlægget og på fjernbetjeningen	185–186
--	---------

Grundfunktioner

Plug & Play	187
Demonstrations-funktion	188
Sådan tænder man for anlægget	188
Sådan sættes anlægget i Standby-stilling	188
Sådan sættes anlægget i Eco Power Standby-stilling	188
Lysdæmpnings-funktion	188
Volumenkontrol	189
Lydkontrol	189
DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)	
- Digital lydkontrol	
DYNAMIC BASS BOOST (DBB)	

Betjening af CD/MP3-CD afspilleren

CD-plader der kan afspilles	190
Lidt om MP3 disks	190–191
Ilægning af CD-plader	191
Afspilning af CD-plader	191
Sådan udskiftes CD-plader under afspilningen	191
Valg af et ønsket lydspor/en ønsket passage	192
Sådan vælges et ønsket Album/Titel (kun MP3-discs)	192
Gentaget afspilning	192
Indprogrammering af CD-melodier	192–193
Sådan slettes programmet	193

Radiomodtagelse

Indstilling på radiostationer	194
Indlæsning af radiostationer i forvalget	194–195
Automatisk indprogrammering i forvalget	
Manuel indprogrammering i forvalget	
Opsøgning af radiostationer i forvalget	195
Sådan slettes en station i forvalget	195
RDS	195–196
Indstilling af RDS-tid (klokken)	
NEWS (nyheder)	196

Betjening af båndoptageren/ Båndoptagelse

Ilægning af kassettebånd	197
Afspilning af kassettebånd	198
Hurtig tilbage/fremspoling	198
Generel information vedr. båndoptagelse ...	198
Sådan gøres klar til båndoptagelse	199
Optagelse ved tryk på kun én knap	199
Synkroniseret start af CD-optagelse	199
Båndkopiering	199

Ur/Timer

Sådan ser man, hvad klokken er	200
Sådan indstilles uret (klokken)	200
Sådan indstilles timeren	200–201
Sådan slukkes der for timeren	
Sådan tændes der for timeren	
Indstilling af indslumrings-timeren	201

Andet eksternt udstyr

Sådan lyttes der på andet tilsluttet eksternt udstyr	202
--	-----

Vedligeholdelse	202
-----------------------	-----

Specifikationer	203
-----------------------	-----

Fejlsøgning	204–205
-------------------	---------

Dansk



Generel information

Dette apparat overholder de gældende EU-direktiver vedrørende sikkerhed og radiostøj.

Medleveret tilbehør.

- 2 højttalerkasser
- Fjernbetjening
- Batterier til fjernbetjeningen (to stk. type AA)
- AM rammeantenne
- FM trådentenne

Bekræftelse.

Energistjerne.

Som ENERGY STAR® partner kan Philips bekræfte, at dette produkt opfylder ENERGY STAR® betingelserne for energibesparelse.



Miljømæssig information.

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste, for at gøre det muligt at dele emballagen op i tre hovedbestanddele: Almindeligt pap (kassen), fleksibel polystyrene (afstandsstykker) og polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).

Anlægget består af materialer, der kan genbruges, hvis det adskilles et sted, hvor man har specialiseret sig i adskillelse af kasserede genstande. Følg venligst de lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.


Dansk

Sikkerhedsinformation.

- Før der sættes strøm på anlægget, kontrolleres det, at spændingsangivelsen på typeskiltet (eller ved spændingsomkobleren) svarer til den lokale netspænding. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes De venligst henvende Dem til Deres forhandler.
- Stil anlægget på en flad, hård og stabil overflade.
- Anbring anlægget således, at der tilsikres god ventilation og dermed unødigt opvarmning i anlægget. Der skal være mindst 10 cm frit rum bagved og oven over anlægget og mindst 5 cm på hver side.
- Udsæt ikke anlægget, batterier og CD-plader for høj fugtighed, regn, sand eller varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Hvis anlægget bringes direkte fra kolde omgivelser ind i et varmt rum, eller hvis det anbringes i et meget fugtigt rum, kan der danne sig kondens på laserlinsen indeni CD-afspilleren. Hvis det sker, virker CD-afspilleren ikke, som den skal. Lad i så fald anlægget stå i en times tid med strøm på men uden ilagt(e) CD-plade(r) og prøv derefter igen, om CD-afspilleren virker, som den skal.
- Anlæggets mekaniske dele indeholder selvslemørende lejer, som ikke må smøres med olie eller fedt.
- **Når anlægget sættes i Standby-stilling, er der stadig strøm på anlægget. Man kan kun tage strømmen helt fra anlægget ved enten at slukke for stikkontakten eller ved at tage stikket ud af stikkontakten.**



Forberedelser

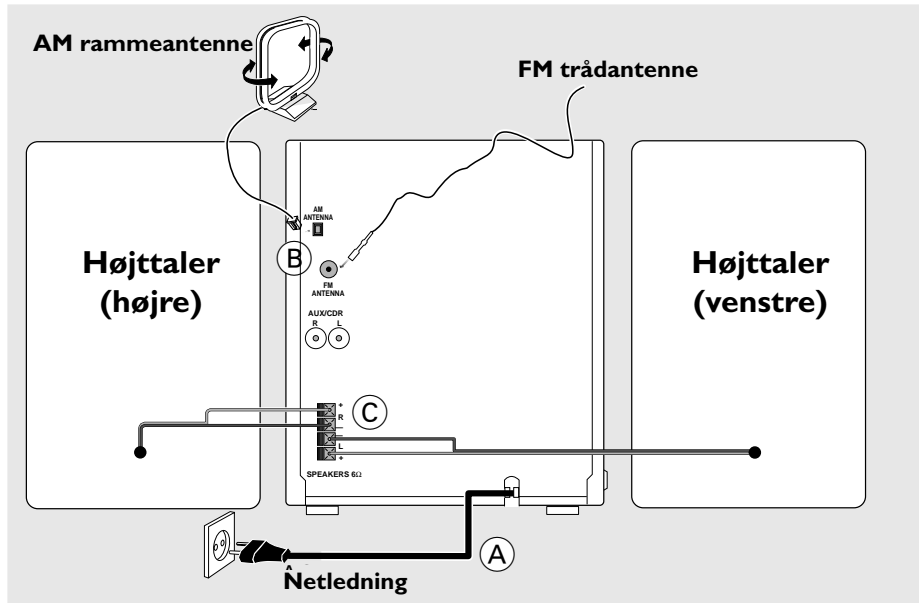

Tilslutninger på bagsiden.

Typeskiltet sidder på bagsiden af anlægget.

A Tilslutning til lysnettet.

Før netstikket sættes i stikkontakten, skal alle andre tilslutninger være udført.

ADVARSEL!


- For at få optimal udnyttelse af anlægget må man kun bruge den originale medleverede netledning.
- Tilslut aldrig noget eller lav ikke om på noget med strøm på anlægget.

For at undgå overophedning af anlægget er det forsynet med et indbygget sikkerhedskredsløb, som automatisk sætter anlægget i Standby-stilling, hvis det udsættes for ekstreme forhold. Hvis dette sker, skal anlægget køle af, inden det bruges igen (kredsløbet findes ikke i alle versioner).

B Antennetilslutning.

Forbind den medleverede AM rammeantenne og den medleverede FM trådantenne til de respektive antenneklemmer. Flyt rundt på antennerne til der fås bedst modtagelse.

AM-antenne

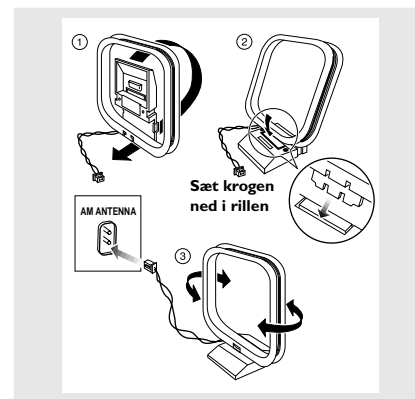


- Anbring antennen så langt væk fra TV, Video eller andre elektroniske apparater som muligt.

Dansk



Forberedelser

FM-antenne.

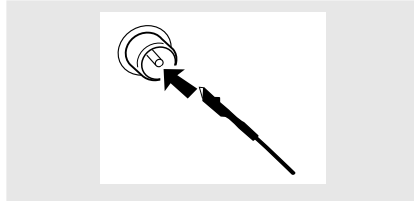


- Der kan fås bedre modtagelse på FM ved at tilslutte en udendørs FM antenne til FM ANTENNA bøsningen.

Ⓒ Højtaler-tilslutninger.

De forreste højttalere.

Forbind højtalerledningerne til SPEAKERS klemmerne. Højre højttaler forbindes til "R" og venstre højttaler til "L". De farvede (mærkede) ledninger forbindes til "+" og de sorte (ikke mærkede) ledninger til "-".

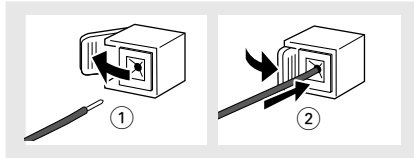

- Sæt den afsolerede del af ledningerne ind i klemmerne som vist.

Bemærkninger:

- For at få optimal lydgenivelse, tilrådes det at bruge de medleverede højttalere.
- Forbind kun én højttaler til hver sæt + / – højttalerklemmer.
- Tilslut ikke højttalere der har lavere impedans end de medleverede. Se venligst afsnittet "SPECIFIKATIONER" i denne brugsanvisning.

Dansk

Tilslutning af andet udstyr.

Der er ikke medleveret andet udstyr eller andre tilslutningskabler. Angående tilslutning af andet udstyr se i brugsanvisningen for dette.

Tilslutning af andet udstyr til anlægget.


Forbind venstre og højre AUDIO OUT terminalerne på et TV, en VCR, en Laser Disc-afspiller, en DVD-afspiller eller en CD-optager til anlæggets **AUX/CDR IN** terminaler.

Bemærk:

- Hvis der tilsluttes eksternt udstyr med en mono-udgang (med kun en enkelt audio out terminal), skal den tilsluttes til anlæggets venstre AUX/CDR IN terminal. Alternativt kan man også bruge et "single to double" cinch-kabel. Der vil dog stadig kun fås mono-lyd.

Isætning af batterier i fjernbetjeningen.

Sæt to batterier type R06 eller AA i fjernbetjeningen. Vend "+" og "-" som vist i batterirummet.

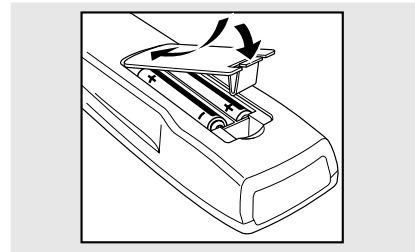

ADVARSEL!

- Tag straks batterierne ud hvis de er brugt op, eller hvis de ikke skal bruges i længere tid.
- Isæt ikke en blanding af brugte og nye batterier.
- Batterier indeholder kemiske substanser, så de skal bortkastes på en miljømæssig forsvarlig måde.



Betjeningsknapper (se illustrationen af anlægget på side 3)

Betjeningsknapper på anlægget og på fjernbetjeningen.

- ① **STANDBY ON**
 - for at tænde for anlægget eller sætte det i normal Standby-stilling.
- ② **ECO POWER**
 - for at tænde for anlægget eller sætte det i Eco Power Standby-stilling.
- ③ **DSC Display**
 - der er lys i det aktive DSC display.
- ④ **TUNER (BAND)**
 - for at vælge bølgeområde: FM eller MW (mellembølge).
- TAPE (TAPE 1•2)**
 - for at vælge kassettedeck 1 eller 2.
- AUX (VIDEO)**
 - for at vælge indgangen på et eksternt tilsluttet apparat.
- ⑤ **CD 1 / CD 2 / CD 3 (CD 1/2/3)**
 - for at vælge CD-skuffe 1, 2 eller 3.
- ⑥ **OPEN/CLOSE**
 - for at åbne eller lukke CD-skuffen.
- ⑦ **DISC CHANGE**
 - for at udskifte CD-plade(r).
- ⑧ **DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)**
 - for at aktivere jog control-knappen for valg af DSC.
- ⑨ **JOG-knap**
 - for at vælge den ønskede lydeffekt i den valgte lydfunktion.

DSCJAZZ, ROCK, TECHNO eller OPTIMAL.

DBBDBB 1, DBB 2, DBB 3 eller DBB OFF.
- ⑩ **DYNAMIC BASS BOOST (DBB)**
 - for at aktivere jog control-knappen for valg af DBB.
- ⑪ **Funktionsvalg**
PLAY•PAUSE
 - for CD/MP3-CD...for at starte eller stoppe CD-afspilning.
 - for TAPE.....for at starte båndafspilning.
 - for PLUG & PLAY...(kun på anlægget) for at aktivere og starte "Plug & Play" funktionen.

SEARCH•TUNING (ALBUM -) SEARCH•TUNING (ALBUM +)

- for MP3-CD for at vælge det foregående/næste album.
- for CD for at søge tilbage/frem på CD-pladen.
- for TUNER for at opsøge en lavere eller en højere radiofrekvens.
- for TAPE for at spole båndet hurtigt tilbage eller frem.
- for CLOCK (kun på anlægget) for at indstille timetallet.

STOP•CLEAR / DEMO STOP

- for CD/MP3-CD...for at stoppe afspilning eller for at slette et CD-program.
- for TUNER (kun på anlægget) for at stoppe indprogrammering eller slette et valgt forvalg.
- for TAPE for at stoppe båndafspilning eller optagelse.
- for DEMO (kun på anlægget) for at aktivere/deaktivere demonstrations-funktionen.
- for CLOCK (kun på anlægget) for at forlade indstilling af uret (klokken) eller slette timerindstillinger.
- for PLUG & PLAY...(kun på anlægget) for at forlade "Plug & Play"-funktionen.

PREV / PRESET (TITLE -) NEXT / PRESET (TITLE +)

- for MP3-CD For at vælge den foregående/næste titel.
- for CD for at springe til begyndelsen af den igangværende, den foregående eller den næste melodi.
- for TUNER for at vælge en radiostation i forvalget.
- for CLOCK (kun på anlægget) for at indstille minuttallet.

⑫ RDS

- for at vælge RDS-information.

NEWS

- for automatisk at få hørt nyheder.

⑬ Kassettedeck 1

⑭ Kassettedeck 2



Betjeningsknapper

15 Båndoptagerbrug

A. REPLAY

- for at få kontinuerlig afspilning når der er valgt enten AUTO REPLAY- eller ONCE (kun én gang)-afspilning.

RECORD

- for at starte optagelse i kassettedeck 2.

16 PROG

for CD/MP3-CD...for at indprogrammere CD-melodinumre.

for TUNER for at indlæse og lagre radiostationer i forvalget.

for CLOCK for at vælge enten 12- eller 24 timers-visning.

17 CLOCK-TIMER

- for at se uret (klokken), indstille uret eller indstille timeren.

18 DIM

- for valg af forskellige lysstyrker i displayet : DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF (slukket).

19

- for tilslutning af hovedtelefoner.

20 MASTER VOLUME (VOLUME + / -)

- for at dreje op eller ned for lydstyrken.

21 DISPLAY-skærm

- viser de funktioner der vælges i anlægget.

22 CD-skuffe

23 MUTE

- for at afbryde lyden (midlertidigt) eller kalde den frem igen.

24 DISPLAY (ALBUM)

- for at få vist MP3-disc'ens album.

25 DISPLAY (TITLE)


- for at få vist MP3-disc'ens titel (spor).

26 REPEAT

- for at få afspillet melodi(er) / CD-program(mer) igen og igen.

27 SLEEP

- for at aktivere, deaktivere eller indstille indslumringstimeren.

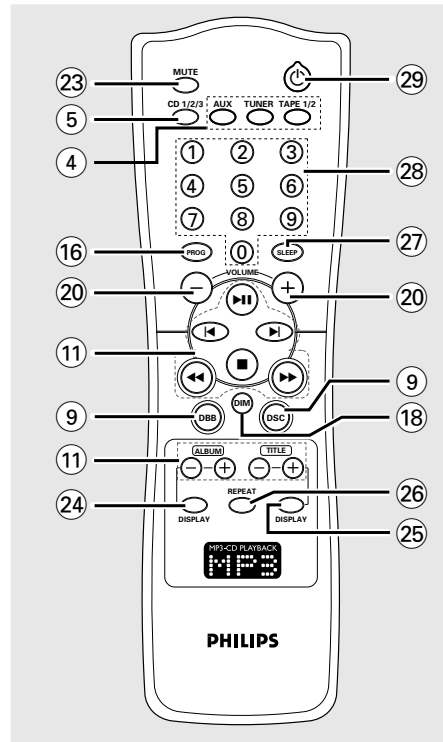

28 CIFFERTAL (0 – 9)

(Tal, der består af to cifre, skal indtastes indenfor 2 sekunder.)

- CD/MP3-CD Valg af et bestemt melodinummer ved afspilning eller indlæsning af et CD-program.

29


- for at sætte anlægget i normal Standby-stilling.
- for at sætte anlægget i Eco Power Standby-stilling.

Bemærkninger i forbindelse med fjernbetjeningen:

- Vælg først den lydkilde, der skal lyttes til og reguleres på med en af lydkildeknapperne på fjernbetjeningen (f.eks. CD 1/2/3 eller TUNER).
- Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. ►, ◀, ▶).



Grundfunktioner

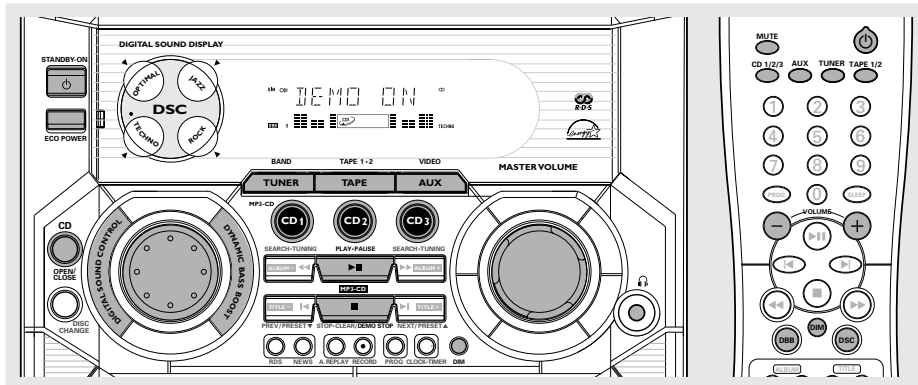

VIGTIGT!

Før anlægget tages i brug, skal alle forberedelser være udført.

Plug & Play.

"Plug & Play" gør det muligt automatisk at få indlæst og lagret alle de stationer, der kan modtages, når der på stikkontakten tændes for anlægget.

Første tidsindstilling/strømtilslutning.

- 1 Første gang, der sættes strøm på anlægget, viser displayet "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2 Tryk på ►|| på anlægget for at starte indlæsningen.
 - Displayet viser "INSTALL" efterfulgt af "TUNER" og "AUTO".
 - PROG blinker i displayet.
 - Anlægget indlæser og lagrer automatisk alle radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke, begyndende med alle RDS-stationer og derefter FM- og MW (mellembølge)-stationer: Svagere RDS-stationer kan indlæses og lagres i senere forvalgsnumre.
 - Når alle stationer er fundet, eller når der er indlæst 40 stationer i anlæggets hukommelse, vil den sidst indlæste station (eller den første RDS-station) høres.
- 3 Anlægget indlæser RDS-tid (klokken), hvis den først fundne station er en RDS-station.
 - Displayet viser "INSTALL" efterfulgt af "TIME" og "SEARCH RDS TIME".
 - Når der indlæses RDS-tid, viser displayet "RDS TIME", og den aktuelle tid (klokken) lagres i anlægget.

→ Hvis en RDS-station ikke udsender RDS-tid indenfor 90 sekunder, forlades indlæsningen automatisk, og displayet viser "NO RDS TIME".

- Hvis der ikke er indlæst en RDS-station i det første forvalgsnummer;
 - Indlæsningen stopper automatisk.

Sådan geninstalleres "Plug & Play"

- 1 Når anlægget er i Standby, eller demonstrations-funktionen er aktiveret, trykkes der på ►|| knappen på anlægget. Knappen holdes indtrykket, indtil displayet viser "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2 Start indlæsningen ved igen at trykke på ►|| .
 - Alle tidligere indlæste radiostationer erstattes af nye.

Hvis indlæsningen stoppes uden lagring af "Plug & Play"

- Tryk på ■ på anlægget.
 - Hvis "Plug & Play" installeringen ikke fuldføres, vil indlæsningen starte forfra næste gang, der igen sættes strøm på anlægget.

Bemærkninger:

- Når der tændes for anlægget, åbner CD-skuffen måske og lukker igen for at "opstarte" anlægget korrekt.
- Hvis der under "Plug & Play"-indlæsning ikke findes nogen FM stereo-station, viser displayet "CHECK ANTENNA" (kontroller antennen).
- Hvis der efter "Plug & Play"-indlæsning ikke trykkes på en knap indenfor 15 sekunder, forlader anlægget automatisk "Plug & Play" funktionen.

Dansk



Grundfunktioner

Demonstrations-funktion.

Anlægget har en indbygget demonstrations-funktion, som viser de forskellige finesser i anlægget.

Sådan aktiveres demonstrationen

- I **Standby-stilling** trykkes der på **■** knappen på anlægget. Knappen holdes indtrykket, indtil displayet viser "WELCOME".
→ Demonstrationen begynder.

Sådan slukker man for demonstrationen

- Tryk på **■** på anlægget og hold knappen indtrykket, indtil displayet viser "DIM OFF".
→ Anlægget går i Standby-stilling.

Sådan tænder man for anlægget.

I Standby- eller demonstrations-stilling

- Tryk på **STANDBY ON** for at tænde for den sidst valgte lydkilde.
- Tryk på **CD 1/2/3, TUNER, TAPE (TAPE 1/2)** eller **AUX**.
- Tryk på **OPEN/CLOSE**.
→ Anlægget skifter over til CD-afspilleren.

I Eco Power Standby-stilling

- Tryk på **ECO POWER** for at tænde for den sidst valgte lydkilde.
- Tryk på **CD 1/2/3, TUNER, TAPE** eller **AUX** på fjernbetjeningen.

Sådan sættes anlægget i Standby-stilling.

Hvis demonstrations-funktionen er aktiveret

- Tryk på **■** på anlægget og hold knappen indtrykket.

Hvis en af de øvrige funktioner (undtagen Eco Power Standby-stilling) er aktiveret

- Tryk på **STANDBY ON** (eller på **⏻** på fjernbetjeningen).
→ Når anlægget er sat i Standby-stilling, viser displayet uret (klokken).

Sådan sættes anlægget i Eco Power Standby-stilling (forbrug < 0,5 Watt)

- Tryk på **ECO POWER** (eller tryk på **⏻** på fjernbetjeningen og hold tasten nedtrykket).
→ Displayet viser først "ECO PWR" og slukker derefter.
→ Lavenergi ECO POWER LED kontrollampen lyser.

Bemærk:

– Hvis der ikke er "slukket" for demonstrations-funktionen, vil den starte op 5 sekunder efter anlægget er sat i Eco Power Standby- eller i normal Standby-stilling.

Lysdæmnings-funktion.

De kan vælge den ønskede lysstyrke i displayet.

- I alle lydkildefunktioner (undtagen Eco Power standby eller standby-stilling), tryk gentagne gange på **DIM** for at vælge DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF (slukket for lysdæmpningen).
→ Displayet viser **DIM**, undtagen når der er valgt DIM OFF.

DIM mode	Lysstyrke	Spectrum Analyser
1	normal	Slukket
2	halv	Tændt
3	halv	Slukket
OFF	normal	Tændt

Bemærk:

– Tryk i standby-stilling på DIM for at vælge mellem havt eller fuldt lys i ur-displayet.





Grundfunktioner

Volumenkontrol.

Lydstyrken reguleres op og ned ved at trykke på **MASTER VOLUME** (eller på **VOLUME + / -** på fjernbetjeningen) knapperne.

Sådan lyttes der på hovedtelefoner

- Sæt hovedtelefonstikket ind i  bøsningen på forsiden af anlægget.
→ Lyden i højttalerne er afbrudt.



Sådan slukker man midlertidigt for lyden


- Tryk på **MUTE** på fjernbetjeningen.
→ Afspilningen fortsætter uden lyd, og displayet viser "MUTE".
- Lyden kaldes frem ved igen at trykke på **MUTE** eller ved at dreje op for lydstyrken (VOLUME).

Lydkontrol.

DIGITAL SOUND CONTROL (DSC) - Digital lydkontrol

DSC-funktionen gør det muligt at opnå og nyde de specielle lydeffekter, som fra fabrikkens side er indlæst i anlæggets equalizer, og dermed giver bedst musikgengivelse.

- 1 Tryk på **DSC**.
→ Den valgte DSC lyser op.
- 2 Regulér på JOG-knap (eller tryk på **DSC** på fjernbetjeningen) for at vælge mellem JAZZ, ROCK, TECHNO eller OPTIMAL.

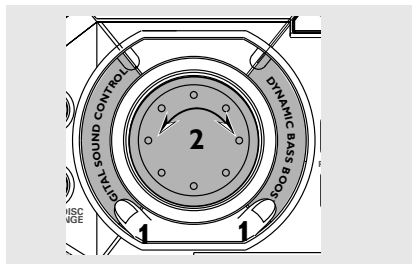

DYNAMIC BASS BOOST (DBB)

DBB-funktionen øger basgengivelsen.

- 1 Tryk på **DBB**.
→ Displayet viser **DBB**, undtagen når der er valgt DBB OFF.
- 2 Regulér på JOG-knap (eller tryk på **DBB** på fjernbetjeningen) for at vælge mellem DBB 1, DBB 2, DBB 3 eller DBB OFF.

Bemærk:

– Visse CD'er eller kassettebånd kan være indspillet med ekstra høj styrke, hvilket kan forårsage forvrænget gengivelse af lyden ved højere lydstyrker. Hvis dette sker, skal man slukke for og DBB, eller man kan reducere lydstyrken.


Automatisk valg af DSC-DBB.

Hver gang der vælges DSC, finder anlægget automatisk den bedste DBB-stilling. Man kan også manuelt selv vælge den stilling, der passer bedst til lytteforholdene i rummet.

DSC	DBB
JAZZ	Slukket
ROCK	Tændt (3)
TECHNO	Tændt (3)
OPTIMAL	Tændt (2)



Betjening af CD/MP3-CD afspilleren

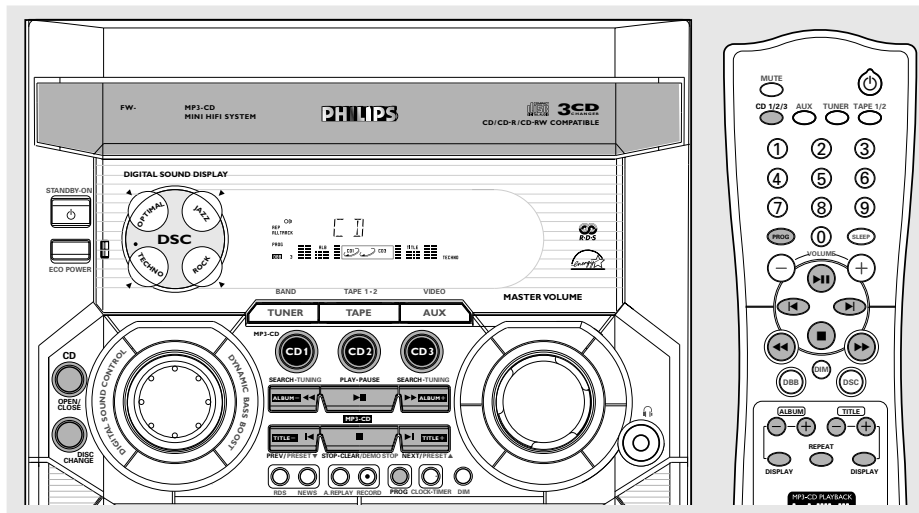

VIGTIGT!

- Anlægget er kun beregnet til afspilning af almindelige CD-plader. Brug derfor ikke stabiliseringsringe eller andet ekstra tilbehør, der udbydes på markedet, da dette kan ødelægge CD-skifterens mekaniske dele.
- Læg ikke mere end én plade i hver CD-skuffe.

CD-plader der kan afspilles.

- Dette anlæg kan afspille:
- Alle forhåndsindspillede audio-CD'er.
 - Alle færdiggjorte audio CDR og audio CD-RW discs
 - MP3-CD'er (CD-ROM'er med MP3 spor)



Lidt om MP3 disks

Understøttede formater:

- ISO9660, Joliet, Multisession.
- Maks. melodinumre plus albummer er 300.
- Maks. op til 8 niveauer af underbiblioteker.
- Maks. 32 musikalbummer.
- Maks. MP3 indprogrammerede melodinumre er 99.
- VRB bit-hastighed.
- Samplingfrekvenser for MP3-discs er: 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.
- Bit-hastigheder for MP3 discs er: 32, 64, 96, 128, 192 og 256 kbps.

Fremstilling af egen MP3-CD

- 1 Indspil musik fra dine egne digitale audio CD'er eller download tilladt MP3 musik fra Internettet.
- 2 Optag ("brænd") musik på CD-R(W) discs i din hjemme-PC. Sørg for at vælge en hastighed, der ikke er hurtigere end indikeret på CD-R(W)'en og undgå samtidig med optagelsen at køre andre programmer i PC'en.




Betjening af CD/MP3-CD-afspilleren

Lydkvalitet

Sørg så vidt muligt for at MP3-CD materialet kun indeholder MP3 spor (*.mp3). **For at få god MP3 kvalitet, anbefales en bitmængde på 128 kbps.**

Ilægning af CD-plader.

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE** for at lukke CD-karussellen op.
- 2 Læg en CD-plade i hver af de to skuffer. For at kunne lægge en CD-plade i den tredje skuffe trykkes der på **DISC CHANGE**.
→ CD-karussellen drejer rundt, indtil den tomme skuffe er klar til ilægning af den sidste plade.

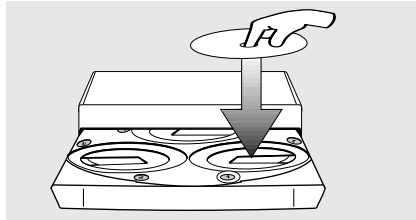


- 3 Luk karussellen i ved at trykke på **OPEN/CLOSE**.
→ Displayet viser "READING". Derefter viser displayet det valgte CD-skuffenummer, det totale antal melodier på pladen samt pladens totale spilletid.
→ Ved afspilning af MP3 discs ruller navnet på det første album samt titlen én gang igennem i displayet efterfulgt af "XXXX XXXX".

Bemærkninger:

- Læg CD-pladerne i med den trykte side opad.
- I tilfælde af MP3-CD-plader kan registreringen tage mere end 10 sekunder på grund af det store antal melodier, der findes på hver plade.

Afspilning af CD-plader.



Sådan får man afspillet alle plader i CD-karussellen

- Tryk på **▶||**.
→ Alle ilagte CD-plader bliver afspillet én gang, derefter stopper afspilleren.
→ Under afspilning viser displayet det valgte CD-skuffenummer, melodinummer og den igangværende melodi's forbrugte spilletid.
→ Ved afspilning af MP3-discs viser displayet **TITLE**. Ved afspilning af discs med blandede indspilningsmetoder vælges der kun én afspilningsmetode afhængig af optagelsesformatet.

Sådan afspilles kun én CD-plade

- Tryk i CD-stilling på **CD 1**, **CD 2** eller **CD 3** på anlægget.
→ Den valgte CD-plade afspilles én gang, derefter stopper afspilleren.

Sådan afbrydes afspilningen (midlertidigt)

- Tryk på **▶||**.
→ I displayet blinker den forbrugte spilletid.
- Afspilningen genoptages ved at trykke på **▶||**.

Sådan stoppes afspilningen helt

- Tryk på **■**.

Sådan udskiftes CD-plader under afspilningen.

- 1 Tryk på **DISC CHANGE**.
→ Disc-skuffen åbner uden at afbryde den igangværende afspilning.
- 2 For at udskifte den inderste plade i karussellen: Tryk igen på **DISC CHANGE**.
→ Displayet viser "DISC CHANGE", og afspilningen stopper.
→ CD-karussellen lukker i og drejer rundt, så den inderste CD-skuffe kommer frem. Derefter åbner karussellen igen, så pladen kan udskiftes.



Betjening af CD/MP3-CD-afspilleren

Valg af et ønsket lydspor/en ønsket passage.

Sådan opsøger man under afspilning en bestemt passage på CD-pladen

- 1 Tryk på ◀◀ eller ▶▶ og hold knappen nedtrykket, til den ønskede passage høres.
- 2 Man kommer igen tilbage til normal afspilning ved at trykke på ▶▶.

Sådan vælges en bestemt melodi på CD-pladen

- Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ (eller på **cifertasterne 0-9** på fjernbetjeningen) indtil det ønskede melodinummer ses i displayet.
- Hvis afspilningen er stoppet: Start afspilning ved at trykke på ▶▶.

Sådan vælges et ønsket Album/ Titel (kun MP3-discs).

Sådan vælges et ønsket album:

- Tryk gentagne gange på **ALBUM** - / + (◀◀ eller ▶▶).
→ I displayet blinker **ALB**, og albummets navn ruller én gang igennem i displayet.

Sådan vælges en ønsket titel:

- Tryk gentagne gange på **TITLE** - / + (◀ / ▶ eller på **cifertasterne 0-9**).
→ I displayet blinker **TITLE**, og titlens navn ruller én gang igennem i displayet.

Bemærk:

– Når der vælges et album eller en titel, vil navnet på albummet eller titlen kun blive vist én gang. Hvis det skal vises igen, skal der trykkes på den respektive **DISPLAY** tast på fjernbetjeningen.

Gentaget afspilning

Før afspilning eller under afspilning kan man vælge og ændre på de forskellige afspilningsmuligheder:

- 1 Tryk gentagne gange på **REPEAT** på fjernbetjeningen for at vælge :
→ "**TRACK**" – for at få afspillet det igangværende melodinummer igen.
→ "**DISC**" – for at få afspillet den igangværende disc igen.
→ "**PROGRAM**" – For at få gentaget afspilning af de indprogrammerede spor.
- 2 Man kommer igen tilbage til normal afspilning ved at trykke på **REPEAT**, indtil displayet viser "**REPEAT OFF**".
→ Displayet viser **REP**, undtagen når der er valgt **REPEAT OFF**.

Bemærkninger:

- Under afspilning af et disc-program er det ikke muligt at få gentaget afspilning af den igangværende disc (Repeat Disc funktion).
- Hvis der trykkes på ■ slettes alle funktioner for gentaget afspilning.

Indprogrammering af CD-melodier.

Når afspilning er stoppet, er det muligt at indprogrammere melodier i et CD-program. Der kan indlæses og lagres op til 99 melodier i vilkårlig rækkefølge i anlæggets hukommelse.

- 1 Læg de ønskede plader i CD-skufferne (se afsnittet "Ilægning af CD-plader").
 - 2 Vælg en plade ved at trykke på **CD 1/2/3** knappen.
 - 3 Tryk på **PROG** for at starte indprogrammeringen.
→ I displayet blinker **PROG**.
 - 4 Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ (eller på **cifertasterne 0-9** på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede melodi.
- Ved afspilning af MP3-discs: Tryk på **ALBUM** - / + og **TITLE** - / + for at vælge det album og den titel, der ønskes indprogrammeret.



Betjening af CD/MP3-CD-afspilleren

- Tryk på **PROG** for at indlæse og lagre melodien i CD-programmet.
- Gentag **trinnene 3-5** for at få indlæst og lagret andre CD-plader og melodier.
- Afslut programmeringen ved at trykke **én gang** på **■**.
 - **PROG** ses fortsat i displayet, og programmeringsfunktionen er stadig aktiveret.
 - Displayet viser det totale antal indprogrammerede melodier og programmets totale spilletid.
 - Ved afspilning af MP3-discs viser displayet ikke den totale spilletid.
- Start afspilning af det indlæste CD-program ved at trykke på **▶||**.
 - Displayet viser "PLAY PROGRAM".

Bemærkninger:

- Det er ikke muligt at lave et program med MP3-indspilninger fra multi-CD'er eller fra discs kombineret med normale audio-lydspor.
- Hvis den totale spilletid er mere end "99:59", vil displayet vise "- : - : -" i stedet for den totale spilletid.
- Hvis man forsøger på at indprogrammere mere end 40 melodier, viser displayet "FULL".
- Hvis der under indprogrammering ikke trykkes på en knap i 20 sekunder, forlader anlægget automatisk indprogrammerings-funktionen.

Sådan kontrolleres et CD-program

- Stop afspilning og tryk gentagne gange på **◀** eller **▶**.
- Kontrolfunktionen stoppes ved at trykke på **■**.

Sådan slettes programmet.

- Tryk **én gang** på **■** når afspilningen er stoppet eller tryk **to gange** på knappen under afspilning.
 - I displayet forsvinder **PROG**, og displayet viser "PROGRAM CLEARED".

Bemærk:

- CD-programmet slettes også, hvis strømmen tages fra anlægget, eller hvis CD-karussellen åbnes.

Angående båndoptagelse se afsnittet "Betjening af båndoptageren / Båndoptagelse".




Dansk





Radiomodtagelse

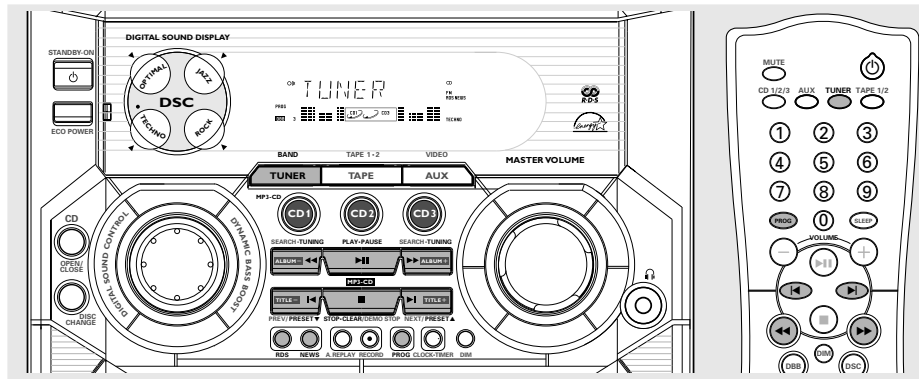

Indstilling på radiostationer.

- 1 Tryk på **TUNER** for at vælge radiomodtagelse (TUNER).
→ Displayet viser "TUNER". Få sekunder efter viser displayet den øjeblikkelige radiofrekvensindstilling.
→ Når der modtages en FM-station, der udsender stereo, ses symbolet i displayet.
 - 2 Tryk igen på **TUNER** for at vælge det ønskede bølgeområde : FM eller MW (mellembølge).
 - 3 Tryk på **◀** eller **▶** og hold knappen nedtrykket, indtil frekvensindikeringen i displayet begynder at løbe. Slip derefter knappen.
→ Så længe anlægget søger efter en station med tilstrækkelig styrke, viser displayet "SEARCH".
 - 4 Gentag punkt 3, hvis det er nødvendigt, indtil den ønskede station findes.
- Radioen indstilles på en svag station ved at trykke kort på **◀** eller **▶** så ofte det er nødvendigt for optimal modtagelse.

Indlæsning af radiostationer i forvalget.

Der kan indlæses og lagres op til 40 radiostationer i anlæggets hukommelse.

Automatisk indprogrammering i forvalget

- Brug "Plug & Play" funktionen (se kapitlet "Grundfunktioner", afsnittet "Plug & Play"),
ELLER

- 1 Tryk på **TUNER** for at vælge radiomodtagelse (TUNER).

Sådan startes den automatiske indlæsning fra et bestemt forvalgsnummer (og opefter)

- Tryk på **◀** eller **▶** indtil det ønskede forvalgsnummer ses i displayet.
→ De stationer, der er indlæst i et forvalgsnummer vil ikke blive indlæst igen i et andet forvalgsnummer.
- 2 Tryk på **PROG** og hold knappen indtrykket, indtil displayet viser "AUTO".
→ I displayet blinker **PROG**.
→ Anlægget indlæser og lagrer automatisk alle radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke, begyndende med alle RDS-stationer og derefter FM- og MW (mellembølge)-stationer. Svagere RDS-stationer kan indlæses og lagres i senere forvalgsnumre.
→ Når alle stationer er fundet, eller når der er indlæst 40 stationer i anlæggets hukommelse, vil den sidst indlæste station (eller den første RDS-station) høres.

Sådan stoppes den automatiske indlæsning:

- Tryk på **PROG** eller **■** på anlægget.

Bemærk:

– Hvis der ikke vælges noget forvalgsnummer, før søgningen starter, begynder indlæsningen og lagringen på forvalgsnummer (1) og opefter. Alle tidligere lagrede stationer erstattes af nye.



Radiomodtagelse

Manuel indprogrammering i forvalget

- 1 Indstil på den ønskede station (se afsnittet "Indstilling på radiostationer").
- 2 Tryk på **PROG**.
→ I displayet blinker **PROG**.
→ I displayet ses det næste frie forvalgsnummer.

Sådan lagres stationen i et andet forvalgsnummer

- Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge det ønskede forvalgsnummer.
- 3 Tryk igen på **PROG** for at indlæse og lagre stationen.
→ I displayet forsvinder **PROG**.
- Gentag **trin 1-3** for at indlæse og lagre andre stationer i forvalget.

Sådan forlades funktionen for manuel indlæsning i forvalget

- Tryk på **■** på anlægget.

Bemærkninger:

- Hvis man forsøger på at indlæse mere end 40 stationer i forvalget, viser displayet "F L L L".
- Hvis der under den manuelle indprogrammering ikke trykkes på en knap indenfor 20 sekunder, forlader anlægget automatisk den manuelle indlæsnings-funktion.

Opsøgning af radiostationer i forvalget.

- Når der er indlæst og lagret stationer i forvalget, kan man kalde en ønsket station frem ved at trykke på **◀** eller **▶**, indtil stationens forvalgsnummer ses i displayet.
→ Displayet viser forvalgsnummer, frekvens og bølgeområde.

Sådan slettes en station i forvalget.

- 1 Tryk **◀** eller **▶** indtil forvalgsnummeret på den station, der skal slettes, ses i displayet.
 - 2 Tryk på **■** på anlægget indtil displayet viser "PRESET DELETED".
→ I displayet ser man stadig frekvensen.
→ Nummeret på alle øvrige stationer i forvalget, der havde højere numre end det slettede, reduceres med ét.
- Gentag **trin 1-2** for at slette andre radiostationer i forvalget.

Angående båndoptagelse se afsnittet "Betjening af båndoptageren / Båndoptagelse".

RDS

RDS (Radio Data System) er et transmissionssystem, der gør det muligt for FM-stationer at udsende yderligere information sammen med det normale FM-signal. Disse informationer kan være:

Stationsnavn: Displayet viser navnet på den station, der modtages.

Programtype: Følgende typer programmer kan registreres af anlæggets tuner: News (nyheder), Affairs (erhverv), Info (information), Sport, Educate (uddannelse), Drama (dramatik), Culture (kultur), Science (videnskab), Pop M (popmusik), Rock M (rockmusik), M.O.R. (middle of the road-musik), Light M (lettere musik), Classics (klassisk), Other M (anden musik), No type (ingen programtype).

Radiotekst (RT): Displayet viser tekstmeddelelser.

Modtagelse af en RDS-station

- Når der er stillet ind på en station på FM-båndet:
→ Hvis stationen udsender RDS-signaler, viser displayet RDS-logoet (**rds**) og navnet på stationen.





Radiomodtagelse

Sådan ses RDS-information

- Tryk på **RDS** for at løbe igennem følgende information (hvis den findes) : STATIONSNAVN → PROGRAMTYPE → RADIOTEKST → STATIONSFREKVENS → STATIONSNAVN ...

Bemærkninger:

- Hvis den station, der er stillet ind på, ikke udsender RDS-signaler, eller hvis der er tale om en ikke-RDS-station, viser displayet "NO RDS".
- Hvis stationen ikke udsender RDS-tekstmeddelelser, viser displayet "NO RDS TEXT".

Indstilling af RDS-tid (klokken)

Hvert minut udsender visse RDS-stationer den rigtige tid (klokken). Det er muligt at indstille uret i anlægget ved at gøre brug af det tidssignal, der udsendes sammen med RDS-signalet.

- 1 Tryk **to gange** på **CLOCK•TIMER**.
- 2 Tryk på **RDS**.
 - Displayet viser "SEARCH RDS TIME".
 - Medens anlægget indlæser RDS-tid, viser displayet "RDS TIME", og tiden lagres.
 - Hvis RDS-stationen ikke udsender RDS-tid indenfor 90 sekunder, viser displayet "NO RDS TIME".

Bemærk:

- Nogle RDS-stationer udsender med 1 minuts mellemrum den rigtige tid (klokken). Tidsnøjagtigheden er bestemt af RDS-stationen.

NEWS (nyheder) *(Kan kun modtages fra RDS-stationer.)*

Så snart anlægget registrerer, at der udsendes en nyhed fra en RDS-station, skifter det automatisk over til radiolytning (TUNER).

VIGTIGT!

NEWS-funktionen kan aktiveres, når anlægget er sat i Standby- og Demonstrations-stilling eller i enhver anden stilling med undtagelse af Tuner- og Eco Power Standby-stilling.

Sådan aktiveres NEWS-funktionen

- 1 Tryk på **NEWS** og hold knappen indtrykket, indtil displayet viser "NEWS".
 - Displayet viser **NEWS**.
 - Anlægget skanner igennem de radiostationer, der er indlæst i de første 5 forvalg og venter på de nyhedsmeddelelser, der findes i eventuelle RDS-stationer.
 - Så længe der søges efter NEWS, forsætter den igangværende lydkilde uden afbrydelse.
- 2 Så snart anlægget registrerer, at der er nyheder (NEWS) fra en RDS-station, skifter det automatisk over til radiolytning.
 - I displayet blinker **NEWS**.

Bemærkninger:


- Før der vælges NEWS-funktion, skal man skifte væk fra radiolytning.
- Før NEWS-funktionen aktiveres, skal man være sikker på, at der er RDS-stationer i de første 5 forvalgsnumre.
- NEWS høres kun én gang, når funktionen aktiveres.
- NEWS virker ikke, hvis der er en båndoptagelse i gang.
- Hvis anlægget ikke finder nogen RDS-station, viser displayet "NO RDS NEWS".

Sådan slukkes NEWS-funktionen

- Tryk igen på **NEWS** eller vælg radiolytning ved at trykke på **TUNER** eller.
- Under udsendelsen af nyhederne, kan man trykke på den relevante lydkildeknop, så den oprindelige lydfunktion genoptages (f.eks. CD-afspilning).



Betjening af båndoptageren/Båndoptagelse

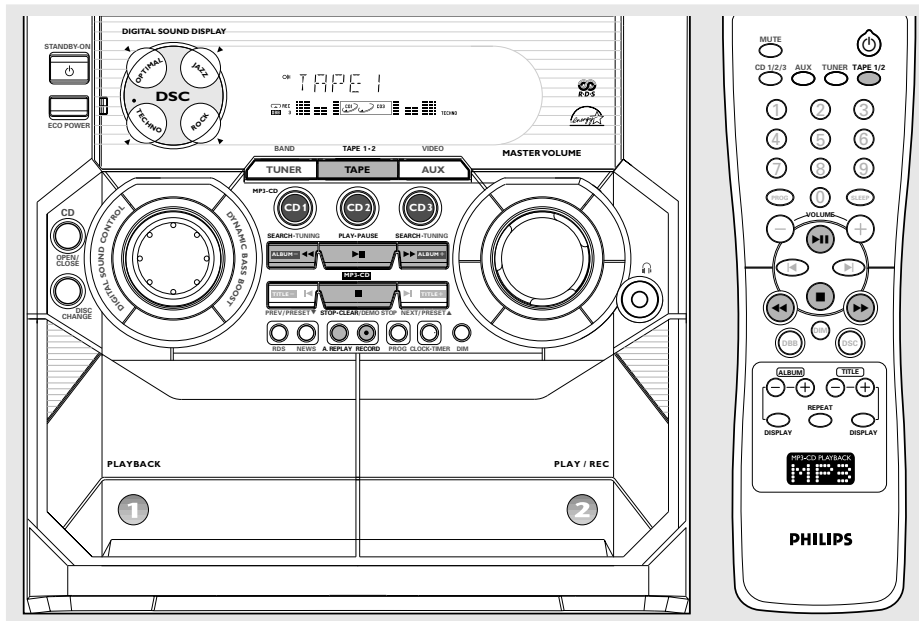


VIGTIGT!

- Før et bånd afspilles, skal det kontrolleres at det er strammet op. Stram eventuelt båndet op med en blyant ell.lign. – Et sløpt bånd kan krølle og ødelægge båndmekanismen.
- C-120 bånd er meget tynde og bliver let beskadiget. Det anbefales derfor ikke at bruge C-120 bånd i dette anlæg.
- Opbevar altid bånd ved stuetemperatur og læg dem ikke tæt ved magnetiske genstande, f.eks. transformere, TV eller højttalere.

Ilægning af kassettebånd

- 1 Tryk på tapedecket for at åbne kassetteskuffen.

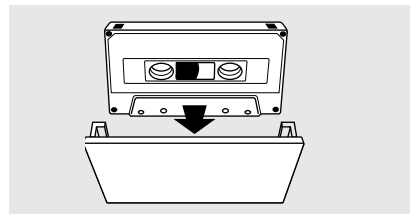

- 2 Læg kassettebånd i med den åbne side nedad og fuld spole til venstre.
- 3 Luk kassetteskuffen i.

Dansk



Betjening af båndoptageren/Båndoptagelse

Afspilning af kassettebånd



Sådan afspilles båndet i et valgt tapedeck

- 1 Tryk på **TAPE** for at vælge tapedeck 1 eller tapedeck 2.
- 2 Tryk på **▶▶**.

Sådan stoppes afspilningen

- Tryk på **■**.

Valg af afspilningsmetode

- Tryk flere gange på **A. REPLAY** for at vælge mellem de to forskellige afspilningsmuligheder.
→ Displayet viser "AUTO REPLAY" () eller "ONCE" ().

AUTO REPLAY....Når båndet er spillet færdigt, spoler det automatisk tilbage til begyndelsen og spiller forfra igen. Båndet spiller forfra igen og igen, op til 20 gange.

ONCE.....Den valgte båndside afspilles, og derefter stopper båndet.

Hurtig tilbage/fremspoling.



- 1 Stop afspilning og tryk gentagne gange på **◀◀** eller **▶▶**.
→ Når båndet når ud til enden, stopper hurtigspolingen automatisk.
- 2 Hurtigspolingen kan stoppes undervejs ved at trykke på **■**.

Bemærk:

– Under hurtig frem- eller tilbagespoling er det også muligt at lytte til en anden lydkilde (f.eks. CD eller TUNER).

Generel information vedr. båndoptagelse.

- Brug til optagelser kun bånd af IEC type I (normalbånd).
- Båndoptageren indstiller automatisk optagestyrken uanset hvordan volumenkontrollen, DBB, DSC o.s.v. er indstillet.
- Kassetdebånd er i begge ender forsynet med et stykke indløbstape. Derfor vil der ikke blive indspillet noget de første 6-7 sekunder i begge ender af båndet.
- De kan sikre en side af et bånd mod at blive slettet eller overspillet ved en fejltagelse ved at brække den lille tap af i venstre side af kassetens bagkant, når denne holdes opad.
- Hvis displayet viser "CHECK TAPE", betyder det, at sikkerhedstappen er brækket af. Optagebeskyttelsen kan fjernes ved at sætte et lille stykke tape over det hul, hvor tappen er brækket af.

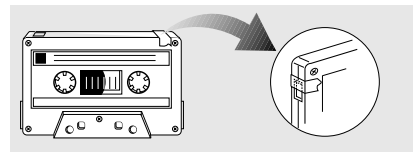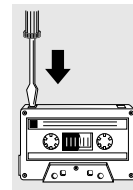

VIGTIGT!

– **Båndoptagelse er kun tilladt, hvis det ikke strider imod copyright eller andre ophavsrettigheder.**

– **Det er kun muligt at foretage båndoptagelse i tapedeck 2.**



Betjening af båndoptageren/Båndoptagelse

Sådan gøres klar til båndoptagelse.

- 1 Vælg tapedeck 2 (TAPE 2) ved at trykke på **TAPE**.
- 2 Læg et tomt kassettebånd i tapedeck 2 med fuld spole til venstre.
- 3 Gør den lydkilde, der skal optages, klar.
CD – Ilæg CD-plade(r).
TUNER – Opsøg den station, der skal optages.
TAPE – Læg det bånd, der skal kopieres, i tapedeck 1 med fuld spole til venstre.
AUX – Tilslut det eksterne udstyr.

Når båndoptagelse er i gang

→ **REC** blinker i displayet.

- Undtagen ved båndkopiering er det under optagelse ikke muligt at lytte på andre lydtilkilder.
- Under optagelser eller båndkopiering er det ikke muligt at aktivere timeren.

Optagelse ved tryk på kun én knap.

- 1 Vælg den lydkilde, der skal optages, ved at trykke på **CD 1/2/3**, **TUNER** eller **AUX**.
- 2 Start afspilning af den valgte lydtilkilde.
- 3 Start optagelse ved at trykke på **RECORD**.

Sådan stoppes båndoptagelse

- Tryk på **■** på anlægget.

Bemærk:

– Hvis der er valgt **TAPE**, er det ikke muligt at starte optagelse ved tryk på kun én knap. Displayet viser "SELECT SOURCE" (vælg en anden lydtilkilde).

Synkroniseret start af CD-optagelse.

- 1 Vælg den plade, der skal optages, ved at trykke på **CD 1/2/3**.
- Vælg den melodi på pladen, der skal optages, ved at trykke på **◀** eller **▶**.

- De kan også indprogrammere de melodier, der skal optages, i en ønsket bestemt rækkefølge (se kapitlet "Betjening af CD/MP3-CD-afspilleren", afsnittet "Indprogrammering af CD-melodier").
- 2 Start optagelse ved at trykke på **RECORD**.
→ CD-afspilningen starter automatisk.

Sådan vælges en anden melodi under optagelse

- 1 Tryk på **▶||** for at afbryde optagelsen.
- 2 Vælg den ønskede melodi ved at trykke på **◀** eller **▶**.
- 3 Tryk på **▶||** for at fortsætte optagelsen.

Sådan stoppes båndoptagelse

- Tryk på **■**.
→ Optagelse og CD-afspilning stopper samtidigt.

Båndkopiering.

- 1 Vælg **TAPE** ved at trykke på **TAPE**.
- 2 Læg det bånd, der skal kopieres, i tapedeck 1.
- Båndet kan evt. spoles hen til det sted, hvorfra der skal optages.
- 3 Tryk på **RECORD**.
→ Afspilning og optagelse starter samtidigt.
→ Displayet viser "TUB".
- Det er kun muligt at kopiere én side af båndet ad gangen. Hvis også den anden side af båndet skal kopieres, vendes båndene, når den første side er afspillet og optaget.

Sådan stoppes båndkopieringen

- Tryk på **■**.


Bemærkninger:

– Det er kun muligt at kopiere bånd fra tapedeck 1 til tapedeck 2.
– For at sikre korrekt båndkopiering skal begge kassettebånd have samme længde.





Ur/Timer

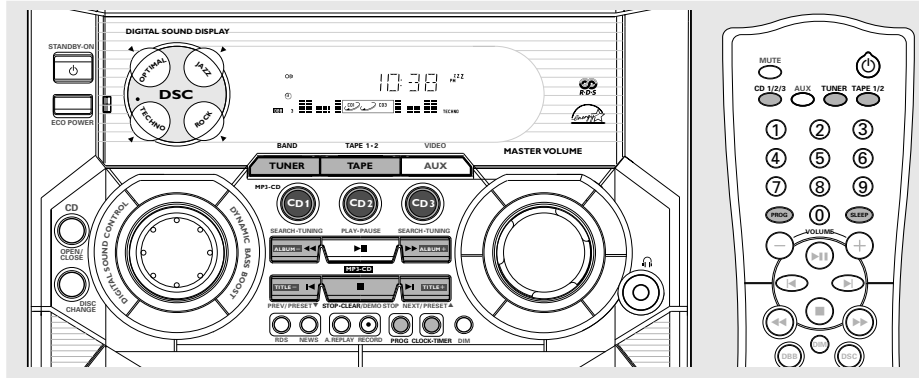

VIGTIGT!

Når anlægget er sat i Eco Power Standby-stilling, er det ikke muligt at regulere på ur- eller timer-indstillingerne.

Sådan ser man, hvad klokken er.

I Standby-stilling ses uret (klokken) i displayet (hvis uret er indstillet).

Sådan kan man se, hvad klokken er, mens der lyttes på en lydkilde (f.eks. CD eller TUNER)

- Tryk på **CLOCK•TIMER**.
 - Uret (klokken) vises i nogle få sekunder i displayet.
 - Hvis uret ikke er indstillet, viser displayet "--:--:--".

Sådan indstilles uret (klokken).

Uret kan indstilles til enten 12 timers eller 24 timers-visning (f.eks. "12:00 AM" eller "00:00").

- 1 Tryk i standby eller i "vis klokken"-stilling **én gang** på **CLOCK•TIMER**. I alle lyd kildefunktioner trykkes der **to gange** på **CLOCK•TIMER**.
- 2 Kald ur-funktionen frem ved at trykke gentagne gange på **PROG**.
 - I displayet blinker "12:00 AM" eller "00:00"
- 3 Indstil timetallet ved gentagne tryk på **◀** eller **▶** på anlægget.
- 4 Indtil minuttallet ved gentagne tryk på **◀** eller **▶** på anlægget.
- 5 Indlæs tiden i anlægget ved igen at trykke på **CLOCK•TIMER**.
 - Uret begynder at gå.

Sådan forlades indstillingsfunktionen uden at indlæse og lagre

- Tryk på **■** på anlægget.

Bemærkninger:

- Hvis strømmen til anlægget afbrydes (f.eks. ved en strømafbrydelse), slettes uret (klokken).
- Hvis der under indstilling af uret ikke trykkes på en knap indenfor 90 sekunder, forlader anlægget automatisk indstillings-funktionen.
- Man kan få uret indstillet automatisk ved at bruge RDS-signalet fra en RDS-radiostation, se afsnittet "Radiomodtagelse - Indstilling af RDS-tid (klokken)".

Sådan indstilles timeren.

Man kan indstille anlægget til at tænde automatisk for CD, TUNER eller TAPE ved et forudvalgt tidspunkt, så det dermed f.eks. fungerer som vækkeur.

VIGTIGT!

- Før timeren indstilles, skal det kontrolleres, at uret går rigtigt.
- Der vil altid være tændt for timeren, når den er indstillet.
- Timeren går ikke i gang, hvis der foregår båndoptagelse i anlægget.
- Når timeren går i gang, starter anlægget op med minimum lydstyrke, som langsomt øges til det niveau, lyden havde, sidst der var tændt for anlægget.

- 1 Kald timer-funktionen frem ved at trykke på **CLOCK•TIMER** i mindst **2 sekunder**.
 - I displayet blinker enten "12:00 AM", "00:00" eller den sidst indstillede timertid.
 - I displayet blinker



Ur/Timer

- Vælg den ønskede lydkilde ved at trykke på **CD 1/2/3, TAPE** eller **TUNER**.
 - "CD 1" [eller 2, 3] "XX:XX" indikerer den valgte CD-funktion.
 - "TUN XX:XX" indikerer den valgte Tuner-funktion.
 - "TA 1" [eller 2] "XX:XX" indikerer den valgte Tape-funktion.
- Sørg for at den valgte lydkilde er gjort klar til at blive afspillet.
CD 1/2/3 – Ilæg CD-plade(r).
TUNER – Opsøg den ønskede radiostation.
TAPE – Læg et indspillet bånd i tape-deck.
- Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ på anlægget for at indstille det timetal, hvor timeren skal starte.
- Tryk gentagne gange på ◀ eller ▶ på anlægget for at indstille det minuttal, hvor timeren skal starte.
- Indlæs starttidspunktet i anlægget ved at trykke på **CLOCK•TIMER**.
 - Displayet viser "TIMER ON" efterfulgt af den indstillede timertid "XX:XX" og den valgte lydkilde.
 - I displayet ses også stadig ⏸.
- Den valgte lydkilde begynder at spille på det indstillede tidspunkt.

Sådan forlades indstillingsfunktionen uden at indlæse og lagre

- Tryk på ■ på anlægget.

Bemærkninger:

- Hvis den valgte lydkilde ikke er gjort klar (CD), når timeren starter anlægget, skifter anlægget automatisk over til **TUNER** (radiolytning).
- Hvis der under indstilling af timeren ikke trykkes på en knap indenfor 90 sekunder, forlader anlægget automatisk funktionen for indstilling af timeren.

Sådan slukkes der for timeren

- Tryk på **CLOCK•TIMER** og hold knappen indtrykket i mindst **2 sekunder**.
- Sluk for timeren ved at trykke på ■ knappen på anlægget.
 - Displayet viser "CANCEL", og ⏸ forsvinder i displayet.

Sådan tændes der for timeren (med samme starttidspunkt og samme lydkilde)

- Tryk på **CLOCK•TIMER** og hold knappen indtrykket i mindst **2 sekunder**.
- Tryk igen på **CLOCK•TIMER** for at få indlæst starttidspunktet.
 - I displayet ses den sidst indstillede timertid i nogle få sekunder, og ⏸ symbolet ses.

Indstilling af indslumrings-timeren.

Indslumrings-timeren gør det muligt at få anlægget til automatisk at gå i Standby efter et forudbestemt antal minutter.

- Tryk gentagne gange på **SLEEP** på fjernbetjeningen for at vælge en forudindstillet tid.
 - Der kan vælges følgende tider (i minutter):
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 →
OFF → 15 ...
 - Displayet viser enten "SLEEP XX" eller "OFF", hvor "XX" er det valgte minuttal.
- Tryk på **SLEEP** knappen, når De kommer til det minuttal, hvor De ønsker at indslumrings-timeren skal slukke for anlægget.
 - Displayet viser **ZZZ**, undtagen når der er valgt "OFF".
 - Indslumrings-timeren er nu indstillet. Når der kun er 10 sekunder tilbage, til anlægget slukker, tæller de sidste 10 sekunder nedad i displayet.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9" ... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Sådan kontrolleres den tid der er tilbage, når indslumringstimeren er aktiveret

- Tryk **én gang** på **SLEEP**.

Sådan ændres der i den indstillede indslumringstid

- Tryk igen på **SLEEP** når den resterende indslumringstid ses i displayet.
 - Displayet viser de næste indslumringstimer-muligheder.


Sådan slukkes der for indslumrings-timeren

- Tryk gentagne gange på **SLEEP** til displayet viser "OFF", eller tryk på **STANDBY ON** knappen.





Andet eksternt udstyr

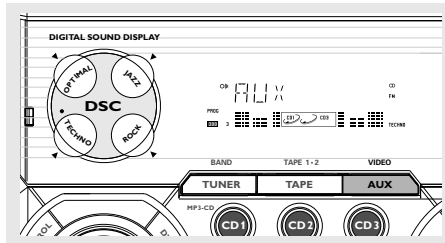

Sådan lyttes der på andet tilsluttet eksternt udstyr.

- 1 Forbind Audio Out terminalen på det eksterne udstyr (TV, VCR, Laser Disc-afspiller, DVD-afspiller eller CD-optager) til anlæggets **AUX/CDR IN** terminaler.

- 2 Vælg eksternt lydfunction ved at trykke på **AUX**.
→ Displayet viser "AUX".

Bemærkninger:

- Alle anlæggets lydfinesser (f.eks. DSC, DBB) kan stadig bruges.
- Se venligst i brugsanvisningen for det tilsluttede udstyr, hvis der ønskes yderligere detaljer.

Angående båndoptagelse se afsnittet "Betjening af båndoptageren / Båndoptagelse".

Vedligeholdelse


Dansk

Rengøring af kabinettet.

- Brug en blød klud, eventuelt dyppet i et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig rengøringsmidler der indeholder sprit, benzin, ammoniak eller andre skræppe midler.

Rengøring af CD-plader.

- Hvis en CD-plade er blevet snavset, rengøres den med en blød rengøringsklud. Bevæg kluden i lige linier fra plademidten og ud mod kanten af pladen. Bevæg aldrig kluden i cirkelbevægelser.
- Brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder o.lign. – Brug heller ikke de antistatiske spraymidler, der anvendes til rengøring af almindelige, analoge gramfonplader.

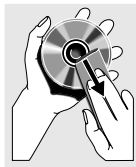


Rengøring af CD-laserlinsen.

- Efter længere tids brug kan der have sat sig snavs eller støv på laserlinsen. For at tilsikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med jævne mellemrum med "Philips CD Lens Cleaner" eller et andet kommercielt rengøringsmiddel. Følg instruktionerne på rengøringsmidlet.

Rengøring af tonehoveder og båndstyr.

- For til stadighed at sikre god optagelses- og afspilningskvalitet skal båndoptagerens tonehoveder (A), kapstanakslers (B) og trykruller (C) renses for hver 50 timers driftstid.
- Brug en ulden klud dyppet i lidt rensesæbe eller sprit.
- Tonehovederne kan også renses ved at køre et renskassettebånd én gang igennem.

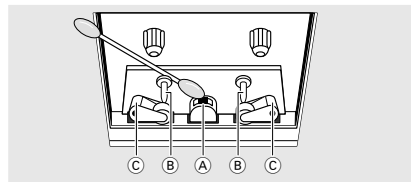

Afmagnetisering af tonehovederne.

- Brug et specielt afmagnetiseringsbånd, der kan købes hos Deres forhandler.



Specifikationer

FORSTÆRKEREN

Udgangseffekt	2 x 80 W MPO
.....	2 x 40 W RMS ⁽¹⁾
Signal/støjforhold	≥ 67 dBA (IEC)
Frekvensgang	50 – 15000 Hz
Indgangsfølsomhed:	
AUX/CDR In	500 mV/1V
Udgange	
Højttalere	≥ 6 Ω
Hovedtelefoner	32 Ω – 1000 Ω
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)	

CD/MP3-CD AFSPILLEREN

Antal indprogrammerbare melodier	99
Frekvensgang	20 – 20000 Hz
Signal/støjforhold	≥ 80 dBA
Kanalseparation	≥ 60 dB (1 kHz)
Total harmonisk forvrængning	< 0,003%
MPEG1 Layer 3 (MP3-CD)	MPEG AUDIO
MP3-CD bit-hastighed	32 – 256 kb/sek.
(128 kbps anbefales)	
Samplingfrekvens	32, 44,1, 48 kHz

RADIOMODTAGELSE

FM-område	87,5 – 108 MHz
MW-område (mellembølge)	531 – 1602 kHz
Antal forvalg	40
Antenne	
FM	75 Ω trådanterne
AM	Rammeantenne

BÅNDAFSPILLEREN

Frekvensgang	
Normalbånd (type I)	80 – 12500 Hz (8 dB)
Signal/støjforhold:	
Normalbånd (type I)	≥ 48 dBA
Wow og flutter	≤ 0,4% DIN

HØJTTALERE

System	dobbelt basreflex
Impedans	6 Ω
Woofer	1 x 5 1/4" fuldområde
Dimensioner (b x h x d) ...	210 x 310 x 235 mm
Vægt	3,1 kg

GENERELT

Materiale/finish	Polystyrene
Netspænding	220 – 230 V/50 Hz
Energiforbrug:	
Aktiv:	80 W
Standby:	< 15 W
Eco Power Standby	< 0,5 W
Dimensioner (b x h x d) ...	265 x 310 x 365 (mm)
Vægt (uden højttalere)	6,4 kg

Med forbehold for ændringer.

Dansk



Fejlsøgning

ADVARSEL!

Forsøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien dermed bortfalder. Adskil ikke anlægget, da der dermed er fare for at få elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De sender anlægget til reparation.

Problem	Løsning
CD-AFSPILNING	
Displayet viser "UNREADABLE DISC".	<ul style="list-style-type: none">– Kontroller at pladen er lagt i med den rigtige side opad.– Vent til evt. kondensvand på laserlinsen er forsvundet.– Rens eller udskift CD-pladen (se afsnittet "Vedligeholdelse").– Brug en færdiggjort CD-RW disc eller en korrekt formateret MP3-CD disc.
Displayet viser "NO DISC".	<ul style="list-style-type: none">– Læg en CD-plade i.
RADIOMODTAGELSE	
Dårlig radiomodtagelse.	<ul style="list-style-type: none">– Hvis radiosignalet er for svagt: Prøv at justere på antennen eller tilslut en udvendig antenne, så modtagelsen bliver bedre.– Prøv at gøre afstanden mellem Mini HiFi-anlægget og Deres TV eller VCR større.





Fejlsøgning

KASSETTEDECKENE

Optagelse eller afspilning ikke mulig.

- Rens båndoptagerdelene (se afsnittet "Vedligeholdelse").
- Brug kun bånd af IEC type I (normalbånd).
- Kassettens sikkerhedstap er fjernet. Sæt et stykke tape over hullet.

Kassetteholderen kan ikke lukke op.

- Tag strømmen fra anlægget: Sluk for stikkontakten og tænd igen.

GENERELT

Anlægget reagerer ikke, når der trykkes på knapperne.

- Tag strømmen fra anlægget: Sluk for stikkontakten og tænd igen.

Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet.

- Regulér på lydstyrken.
- Hvis der er tilsluttet hovedtelefoner: Tag hovedtelefonstikket ud.
- Kontroller at højttalerne er korrekt tilsluttet.
- Kontroller at de afisolerede dele af højttalerledningerne har rigtig kontakt i klemmerne.
- Sørg for at MP3-CD'en er optaget indenfor 32 – 256 kbps bit-hastighed med en samplingfrekvens på 48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz.

Lyden i venstre og højre kanal er byttet om.

- Kontroller højttalertilslutningerne og højttalernes placering.

Fjernbetjeningen virker ikke, som den skal.

- Vælg lydkilde (f.eks. CD 1/2/3 eller TUNER) før der trykkes på andre knapper (▶, ◀, ▶|).
- Prøv at gøre afstanden mellem fjernbetjeningen og anlægget mindre.
- Kontroller at batterierne i fjernbetjeningen er sat rigtigt i (+ og - skal vende rigtigt).
- Udskift batterierne.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod anlæggets IR-føler.

Timeren virker ikke.

- Indstil uret så det går rigtigt.
- Tænd for timeren ved at trykke på CLOCK•TIMER og hold knappen indtrykket.
- Stop optagelsen hvis der foregår båndoptagelse eller båndkopiering.

Der er ikke lys i alle knapperne.

- Tryk på DIM for at vælge DIM OFF display-visning.

Ur/timer-indstillingen er slettet.

- Der har været en strømafbrydelse, eller der har været slukket for strømmen til anlægget. Indstil uret/timeren igen.

Displayet viser automatisk anlæggets forskellige finesser.

- Sluk for demonstrations-funktionen ved at trykke på ■ på anlægget og hold knappen nedtrykket.