

Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες

Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται	257
Πιστοποίηση	257
Πληροφορίες για το περιβάλλον	257
Πληροφορίες για την ασφάλεια	257

Προετοιμασία

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος	258–259
Ρεύμα	
Σύνδεση κεραιών	
Σύνδεση ηχείων	
Προαιρετικές συνδέσεις	259
Σύνδεση άλλης συσκευής στο σύστημά σας	
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	259

Κουμπιά ελέγχου

Κουμπιά ελέγχου πάνω στο σύστημα και το τηλεχειριστήριο	260–261
---	---------

Βασικές λειτουργίες

Λειτουργία Plug & Play	262–263
Λειτουργία επίδειξης	263
Έναρξη λειτουργίας του συστήματος	263
Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής	263
Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης	263
Λειτουργία Dim (Μείωση φωτεινότητας)	263–264
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	264
Πλοήγηση ήχου	264
ΕΛΕΓΩΣ ΨΕΦΙΑΛΟΥ ΗΧΟΥ (DSC)	
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (DBB)	

Λειτουργία CD/MP3-CD

Δίσκοι για αναπαραγωγή	265
Σχετικά με το MP3	265–266
Τοποθέτηση δίσκων	266
Αναπαραγωγή Δίσκων	266
Αντικατάσταση των δίσκων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής	267
Επιλογή του επιθυμητού κομματιού/ αποσπάσματος	267
Επιλογή επιθυμητού άλμπουμ/τίτλου (μόνο για δίσκους MP3)	267
Επανάληψη της αναπαραγωγής	267–268
Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου	268
Διαγραφή του προγράμματος	268

Ραδιοφωνική λήψη

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ..	269
Αποθήκευση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών	269–270
Αυτόματος προγραμματισμός προεπιλογών	
Μη αυτόματος προγραμματισμός προεπιλογών	
Συντονισμός σε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς	270
Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	270
RDS	271
Ρύθμιση του ρολογιού RDS	272
NEWS (Νέα)	272

Λειτουργία κασετοφώνου/

Εγγραφή

Φόρτωση κασέτας	273
Αναπαραγωγή κασετών	273
Επανεκτύλιξη/Εκτύλιξη κασέτας	274
Γενικές πληροφορίες για την εγγραφή	274
Προετοιμασία για την εγγραφή	274–275
Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού	275
Συγχρονισμένη εγγραφή από CD	275
Αντιγραφή κασετών	275

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

Προβολή του ρολογιού	276
Ρύθμιση του ρολογιού	276
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη	277
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη	
Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη	
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου	278

Εξωτερικές Πηγές

Αναπαραγωγή από εξωτερικές πηγές	279
--	-----

Συντήρηση	279
-----------------	-----

Προδιαγραφές	280
--------------------	-----

Αντιμετώπιση Προβλημάτων	281–282
--------------------------------	---------

Γενικές πληροφορίες

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις ραδιοφωνικές παρεμβολές.

Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

- 2 ηχεία
- Τηλεχειριστήριο
- Δύο μπαταρίες (μεγέθους AA) για το τηλεχειριστήριο
- Κεραία βρόχου AM
- Κεραία απλού καλωδίου FM

Πιστοποίηση

Energy Star

Η Philips, ως εταίρος ENERGY STAR®, έχει εξασφαλίσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις προδιαγραφές οικονομίας ενέργειας ENERGY STAR®.



Πληροφορίες για το περιβάλλον


Όλες οι μη απαραίτητες συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε τη συσκευασία με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζεται εύκολα σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστυρενίου (απομονωτής) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο από αφρώδες υλικό).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται, εφόσον αποσυναρμολογηθεί από μία εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και των παλαιών συσκευών.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Προτού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας, που υποδεικνύεται στην πινακίδα ένδειξης του τύπου, (ή η ένδειξη της τάσης δίπλα από τον επιλογέα τάσης) του συστήματός σας ταυτίζεται με την τάση του δικτύου της περιοχής σας. Εάν η τάση δεν είναι η ίδια, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Τοποθετήστε το σύστημα πάνω σε μία επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το σύστημα σε μέρος όπου εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του, για να αποτρέψετε την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) απόσταση από το πίσω και από το πάνω μέρος της μονάδας και 5 εκ. (2 ίντσες) από την κάθε πλευρά.
- Μην εκθέτετε το σύστημα, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υπερβολική υγρασία, βροχή, άμμο ή σε πηγές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης ή η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Εάν το σύστημα μετακινηθεί απ' ευθείας από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό περιβάλλον, ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία πάνω στους φακούς της μονάδας δίσκου στο εσωτερικό του συστήματος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής CD δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα στη μονάδα, ωστόσο καταστεί δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνουν αυτο-λιπαινόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να γρασσώνονται ή να λιπαίνονται.
- **Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει κάποια ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε εντελώς το σύστημα από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.**

Προετοιμασία

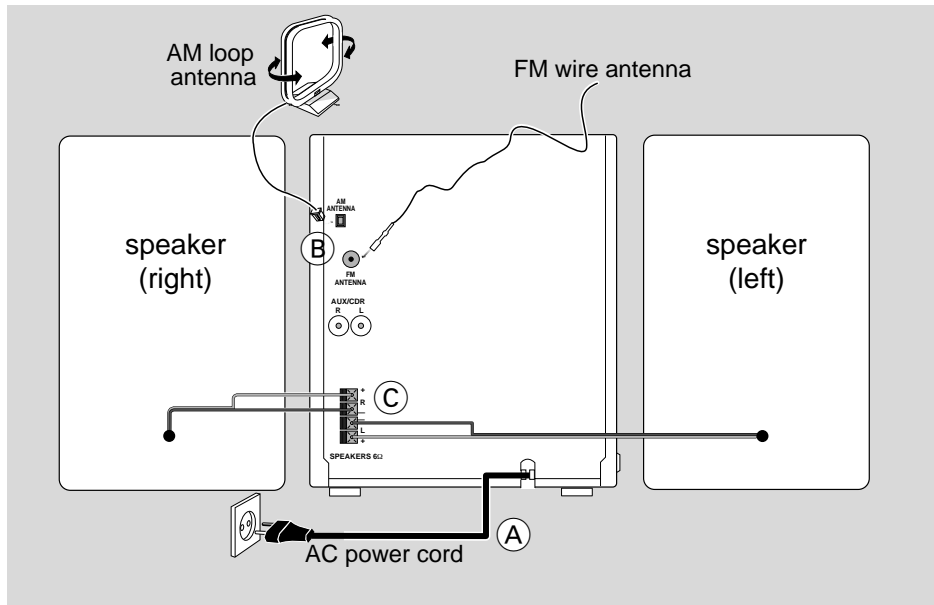

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος

Η πινακίδα ένδειξης του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

A Ρεύμα

Προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συνδέσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε μόνο το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος.
- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοιχτός.


Για να αποτρέπεται η υπερθέρμανση, το σύστημα διαθέτει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το σύστημά σας μπορεί να μεταβεί αυτόματως σε κατάσταση Αναμονής υπό ακραίες συνθήκες. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το σύστημα να κρυώσει προτού το επαναχρησιμοποιήσετε (δεν διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις).

Ελληνικά

B Σύνδεση κεραιών

Συνδέστε την κεραία βρόχου AM και την κεραία FM, που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, στους αντίστοιχους ακροδέκτες. Ρυθμίστε τη θέση της κεραίας για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.


Κεραία AM

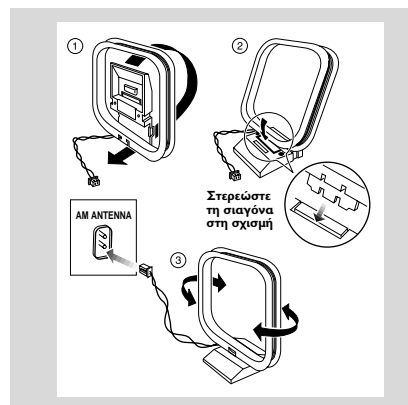

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν μακρύτερα από τηλεοράσεις, βίντεο ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Προετοιμασία

Κεραία FM

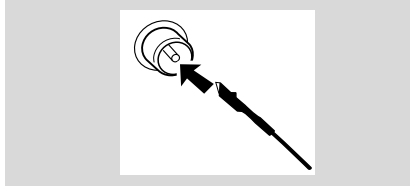


- Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μία εξωτερική κεραία FM στον ακροδέκτη FM ANTENNA.

Σύνδεση ηχείων

Εμπρός ηχεία

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των εμπρός ηχείων SPEAKERS, το δεξί ηχείο στον ακροδέκτη "R" και το αριστερό ηχείο στον ακροδέκτη "L", το χρωματιστό καλώδιο (με την ένδειξη) στο "+" και το μαύρο καλώδιο (χωρίς ένδειξη) στο "-".

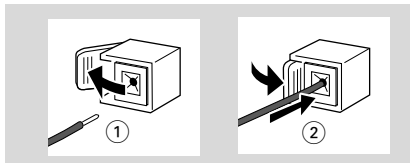

- Στερεώστε το γυμνό κομμάτι του καλωδίου του ηχείου όπως φαίνεται.

Σημειώσεις:

- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση ήχου χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα ηχεία.
- Μην συνδέετε περισσότερα από ένα ηχεία σε κάθε ζεύγος ακροδεκτών ηχείων + / -.
- Μην συνδέετε ηχεία που έχουν μικρότερη αντίσταση από την αντίσταση των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στο παρόν εγχειρίδιο.

Προαιρετικές συνδέσεις

Οι προαιρετικές συσκευές και τα καλώδια σύνδεσης δεν συμπεριλαμβάνονται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των συνδεδεμένων συσκευών.

Σύνδεση άλλης συσκευής στο σύστημά σας


Συνδέστε τους ακροδέκτες της αριστερής και της δεξιάς εξόδου ήχου (AUDIO OUT) μιας τηλεόρασης, ενός βίντεο, μιας συσκευής αναπαραγωγής δίσκων λέιζερ, μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD ή ενός CD εγγραφής στους ακροδέκτες εισόδου **AUX/CDR IN**.

Σημείωση:

- Εάν συνδέετε κάποια συσκευή με μονοφωνική έξοδο (έναν μόνο ακροδέκτη εξόδου ήχου), συνδέστε την στον αριστερό ακροδέκτη εισόδου **AUX/CDR IN**. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο cinch "μετατροπής μονού σε διπλό" (ο ήχος εξακολουθεί να είναι μονοφωνικός).

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου R06 ή AA μέσα στο τηλεχειριστήριο με τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με τις ενδείξεις "+" και "-" που αναγράφονται στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών.

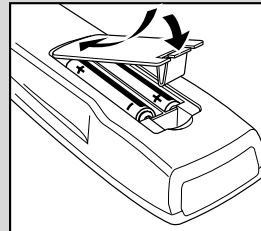


ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν έχουν εξαντληθεί ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως μεταχειρισμένες με καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Κουμπιά ελέγχου (εικόνα του βασικού συστήματος στη σελίδα 3)

Κουμπιά ελέγχου πάνω στο σύστημα και το τηλεχειριστήριο


- ① **STANDBY ON** 
 - έναρξη λειτουργίας του συστήματος ή μετάβαση σε λειτουργία Αναμονής.
- ② **ECO POWER**
 - έναρξη λειτουργίας του συστήματος ή μετάβαση σε λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης.
- ③ **Ένδειξη DSC (Ψηφιακή Ρύθμιση Ήχου)**
 - θα ανάψει η ένδειξη της ενεργής DSC.
- ④ **TUNER (BAND)**
 - επιλογή μπάντας: FM ή MW.

TAPE (TAPE 1• 2)

 - επιλογή κασετοφώνων 1 ή 2.

AUX (VIDEO)

 - για να επιλέξετε την είσοδο για πρόσθετη συσκευή.
- ⑤ **CD 1 / CD 2 / CD 3 (CD 1/2/3)**
 - επιλογή θήκης δίσκου 1, 2 ή 3.
- ⑥ **OPEN/CLOSE**
 - άνοιγμα – κλείσιμο της θήκης δίσκων.
- ⑦ **DISC CHANGE**
 - αλλαγή δίσκου(ων).
- ⑧ **DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)**
 - για να ενεργοποιείτε το κουμπί ελέγχου jog της επιλογής DSC.
- ⑨ **Κουμπί ελέγχου JOG**
 - επιλογή του επιθυμητού ηχητικού εφέ για το χαρακτηριστικό ήχου που έχει επιλεγεί.
DSCJAZZ, ROCK, TECHNO ή OPTIMAL.
DBBDBB 1, DBB 2, DBB 3 ή DBB OFF.
- ⑩ **DYNAMIC BASS BOOST (DBB)**
 - για να ενεργοποιείτε το κουμπί ελέγχου jog της επιλογής DBB.
- ⑪ **Επιλογή Λειτουργίας**

PLAY•PAUSE  **II (Αναπαραγωγή-Παύση)**

 - για το CD/MP3-CD...έναρξη ή διακοπή της αναπαραγωγής.
 - για το TAPE ..έναρξη της αναπαραγωγής.

για τη λειτουργία PLUG & PLAY... (μόνο στο σύστημα) εκκίνηση της λειτουργίας Plug & Play.

SEARCH•TUNING **(ALBUM -)** **SEARCH•TUNING** **(ALBUM +)** **(Αναζήτηση-Συντονισμός)**

για δίσκους MP3-CD για να επιλέξετε ένα προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
για το CDαναζήτηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω.
για το TUNER...συντονισμός σε χαμηλότερη ή υψηλότερη ραδιοσυχνότητα.
για το TAPE ..γρήγορο τύλιγμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
για το CLOCK... (μόνο στο σύστημα) ρύθμιση της ώρας.


STOP•CLEAR / DEMO STOP **(Διακοπή/ακύρωση λειτουργίας επίδειξης)**


για το CD/MP3-CD... διακοπή της αναπαραγωγής ή ακύρωση κάποιου προγράμματος.
για το TUNER... (μόνο στο σύστημα) διακοπή του προγραμματισμού ή για τη διαγραφή μίας επιλεγμένης θέσης αποθήκευσης.
για το TAPE ..διακοπή της αναπαραγωγής ή της εγγραφής.
για τη λειτουργία DEMO... (μόνο στο σύστημα) ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης.
για το CLOCK... (μόνο στο σύστημα) έξοδος από τις ρυθμίσεις του ρολογιού ή ακύρωση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.
για τη λειτουργία PLUG & PLAY... (μόνο στο σύστημα) έξοδος από τη λειτουργία Plug & Play.


PREV **/ PRESET** **(TITLE -)** **NEXT** **/ PRESET** **(TITLE +)** **(Προηγούμενο/επόμενο/προεπιλεγμένο)**

για δίσκους MP3-CD για να επιλέξετε έναν προηγούμενο/επόμενο τίτλο.
για το CDμετάβαση στην αρχή του τρέχοντος, του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού.
για το TUNER...επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
για το CLOCK... (μόνο στο σύστημα) ρύθμιση των λεπτών.




Κουμπιά ελέγχου

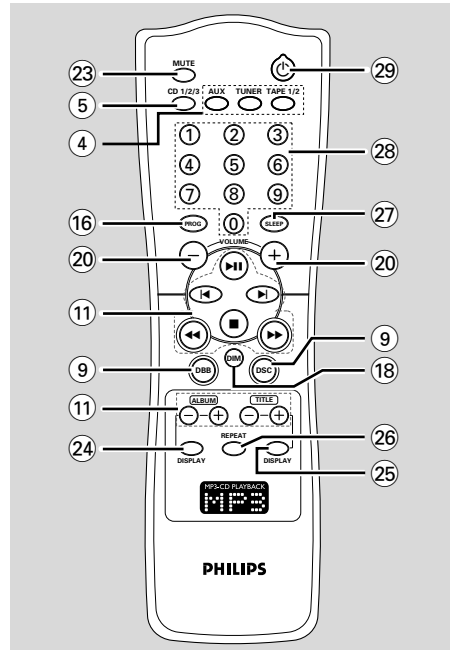- ⑫ **RDS**
- επιλογή πληροφοριών RDS.
- NEWS**
- αυτόματη ακρόαση ειδήσεων.
- ⑬ **Κασετόφωνο 1**
- ⑭ **Κασετόφωνο 2**
- ⑮ **Λειτουργία κασετοφώνου**
- A. REPLAY**
- επιλογή συνεχούς αναπαραγωγής είτε σε λειτουργία AUTO REPLAY (Αυτόματη αναπαραγωγή) είτε σε λειτουργία ONCE (Μία φορά) μόνο.
- RECORD**
- έναρξη εγγραφής στο κασετόφωνο 2.
- ⑯ **PROG (Πρόγραμμα)**
- για το CD/MP3-CD...προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου.
 - για το TUNER...προγραμματισμός προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
 - για το CLOCK...επιλογή 12ωρου ή 24ωρου ρολογιού.
- ⑰ **CLOCK•TIMER**
- προβολή της ώρας και ρύθμιση του ρολογιού ή του χρονοδιακόπτη.
- ⑱ **DIM (Ένταση φωτεινότητας)**
- Για να επιλέξετε την φωτεινότητα στην οθόνη: DIM 1, DIM 2, DIM 3 και DIM OFF (εκτός).
- ⑲ 
- σύνδεση των ακουστικών.
- ⑳ **MASTER VOLUME (VOLUME + / -)**
- αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.
- ㉑ **Οθόνη ενδείξεων**
- προβολή της τρέχουσας κατάστασης του συστήματος.
- ㉒ **Θήκη δίσκων**
- ㉓ **MUTE (Σίγαση)**
- διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής του ήχου.
- ㉔ **DISPLAY (ALBUM)** [Προβολή (Άλμπουμ)]
- για να εμφανίσετε το άλμπουμ του δίσκου MP3.
- ㉕ **DISPLAY (TITLE)** [Προβολή (Τίτλος)]
- για να εμφανίσετε τον τίτλο (κομμάτι) του δίσκου MP3.




- ㉖ **REPEAT (Επανάληψη)**
- επανειλημμένη αναπαραγωγή κάποιου ή κάποιων κομματιών, δίσκων ή προγράμματος.
- ㉗ **SLEEP**
- ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου.
- ㉘ **ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ (0-9)**
- (Οι αριθμοί που είναι διψήφιοι θα πρέπει να πληκτρολογούνται εντός 2 δευτερ)
- για την πληκτρολόγηση ενός αριθμού τραγουδιού ή τον προγραμματισμό.
- ㉙ 
- μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής.
 - μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης.

Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:

- Αρχικά, επιλέξτε την πηγή που θέλετε να ελέγξετε, πατώντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής του τηλεχειριστηρίου (για παράδειγμα CD 1/2/3 ή TUNER).
- Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε (για παράδειγμα , , ).

Βασικές λειτουργίες

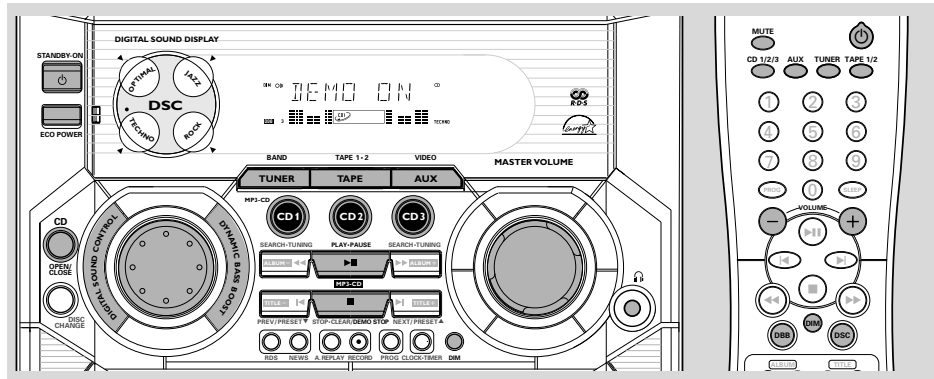

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Προτού εκτελέσετε κάποιον χειρισμό του συστήματος, ολοκληρώστε τις διαδικασίες προετοιμασίας.

Λειτουργία Plug & Play

Η λειτουργία Plug & Play σας επιτρέπει να αποθηκεύετε αυτόματως όλους τους διαθέσιμους σταθμούς RDS και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αρχική διαμόρφωση για πρώτη φορά/ένταξη λειτουργίας

- 1 Με το άνοιγμα της παροχής ρεύματος, θα εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (Αυτόματη εγκατάσταση - πατήστε το PLAY).
- 2 Πατήστε το ►|| πάνω στο σύστημα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "INSTALL" (Εγκατάσταση) και, έπειτα, θα ακολουθήσουν οι ενδείξεις "TUNER" (Δέκτης) και "AUTO" (Αυτόματη).
→ Η ένδειξη PROG θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
→ Το σύστημα θα αποθηκεύσει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που διαθέτουν επαρκώς ισχυρό σήμα, θα ξεκινήσει από όλους τους σταθμούς RDS και θα συνεχίσει με τις μπάντες των FM και MW αντίστοιχα. Οι σταθμοί RDS που δεν έχουν ισχυρό σήμα μπορούν να αποθηκευθούν σε μετέπειτα θέσεις αποθήκευσης.
→ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή χρησιμοποιηθεί η μνήμη και για τις 40 θέσεις αποθήκευσης, θα γίνει αναπαραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού (ή του πρώτου διαθέσιμου σταθμού RDS) που βρίσκεται στην τελευταία θέση αποθήκευσης.

- 3 Το σύστημα θα προχωρήσει στη ρύθμιση της ώρας RDS, εάν η πρώτη θέση αποθήκευσης περιέχει σταθμό RDS.

→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "INSTALL"

(Εγκατάσταση) και, έπειτα, θα ακολουθήσουν οι ενδείξεις "TIME" (Ωρα) και "SEARCH RDS TIME" (Αναζήτηση της ώρας RDS).

→ Όταν αναγνωστεί η ώρα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "RDS TIME" και θα αποθηκευτεί η τρέχουσα ώρα.

→ Εάν ο σταθμός RDS δεν μεταδώσει το χρόνο RDS εντός 90 δευτερολέπτων, το πρόγραμμα θα σταματήσει αυτομάτως και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TIME" (Δεν υπάρχει ώρα RDS).

- Εάν δεν βρεθεί σταθμός RDS στον πρώτο προεπιλεγμένο σταθμό:
→ Το πρόγραμμα θα σταματήσει αυτομάτως.

Για να επανεγκαταστήσετε τη λειτουργία Plug & Play

- 1 Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία Αναμονής ή Επίδειξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►|| πάνω στο σύστημα, μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2 Πατήστε ξανά το ►|| για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
→ Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως θα αντικατασταθούν.

Για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε τη λειτουργία Plug & Play

- Πατήστε το πλήκτρο ■ πάνω στο σύστημα.

Βασικές λειτουργίες

→ Εάν δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της λειτουργίας Plug & Play, η λειτουργία θα εκκινήσει από την αρχή την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το διακόπτη ρεύματος.

Σημειώσεις:

- Όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, η θήκη δίσκων ενδέχεται ν' ανοιγοκλείνει για να αρχικοποιήσει το σύστημα.
- Εάν κατά την εκτέλεση της λειτουργίας Plug & Play δεν εντοπιστεί καμία στερεοφωνική συχνότητα, θα εμφανιστεί η ένδειξη "CHECK ANTENNA" (Ελέγξτε την κεραία).
- Εάν κατά την εκτέλεση της λειτουργίας Plug & Play δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτόματως από τη λειτουργία Plug & Play.

Λειτουργία επίδειξης

Το σύστημα διαθέτει λειτουργία επίδειξης, η οποία προβάλλει τα διάφορα χαρακτηριστικά που προσφέρει το σύστημα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης

- Στη λειτουργία Αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ (Διακοπή λειτουργίας επίδειξης) πάνω στο σύστημα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "WELCOME" (Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης).
→ Θα ξεκινήσει η λειτουργία επίδειξης.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "MEMO OFF" (Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης).
→ Το σύστημα θα μεταβεί σε λειτουργία Αναμονής.

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος

Σε λειτουργία Αναμονής/Επίδειξης

- Πατήστε το **STANDBY ON** για να μεταβείτε στην πηγή που είχε επιλεγεί τελευταία.
- Πατήστε τα κουμπιά **CD 1/2/3, TUNER, TAPE (TAPE 1/2)** ή **AUX**.
- Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE**.
→ Το σύστημα θα μεταβεί στη λειτουργία CD.

Σε λειτουργία Αναμονής Χαμηλής κατανάλωσης

- Πατήστε το **ECO POWER** για να μεταβείτε στην πηγή που είχε επιλεγεί τελευταία.
- Πατήστε το κουμπί **CD 1/2/3, TUNER, TAPE** ή **AUX** πάνω στο τηλεχειριστήριο.

Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής

Σε λειτουργία Επίδειξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα.

Σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία πηγής (εκτός από τη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης)

- Πατήστε το κουμπί **STANDBY ON** (ή ☺ πάνω στο τηλεχειριστήριο).
→ Όταν το σύστημα έχει μεταβεί σε λειτουργία Αναμονής, στην οθόνη εμφανίζεται το ρολόι.

Μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης (< 0,5 Watt)

- Πατήστε το κουμπί **ECO POWER** (ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το ☺ πάνω στο τηλεχειριστήριο).
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "ECO PWR" και, κατόπιν, η οθόνη θα παραμείνει κενή.
→ Η λυχνία LED χαμηλής ισχύος ECO POWER θα ανάψει.

Σημείωση:

- Εάν δεν έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία επίδειξης, αυτή θα ενεργοποιηθεί πέντε δευτερόλεπτα αφού το σύστημα μεταβεί στη λειτουργία Χαμηλής Κατανάλωσης ή στη λειτουργία Αναμονής.

Λειτουργία Dim (Μείωση φωτεινότητας)

Μπορείτε να επιλέξετε την φωτεινότητα στην οθόνη.

- Σε οποιαδήποτε λειτουργία πηγής (εκτός από τη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης ή από τη λειτουργία αναμονής), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **DIM** για να επιλέξετε τη λειτουργία οθόνης DIM 1, DIM 2, DIM 3 ή DIM OFF.

Βασικές λειτουργίες

→ Η ένδειξη **DIM** θα εμφανιστεί στην οθόνη, εκτός εάν το σύστημα έχει μεταβεί σε λειτουργία DIM OFF.

DIM mode	Φωτεινότητα	Αναλυτή Φάσματος
1	κανονική	απενεργοποιημένη
2	μισή	ενεργοποιημένες
3	μισή	απενεργοποιημένη
OFF	κανονική	ενεργοποιημένες

Σημείωση:


– Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το DIM για να επιλέξετε μισή ή πλήρη φωτεινότητα για την ένδειξη του ρολογιού.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πιέστε το πλήκτρο **MASTER VOLUME** (ή **VOLUME +/–** πάνω στο τηλεχειριστήριο) για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ένταση του ήχου.

Για να ακούτε με ακουστικά

- Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ήφ στο μπροστινό μέρος του συστήματος.
→ Η ένταση των ηχείων μηδενίζεται.

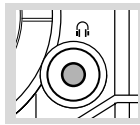

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την ένταση του ήχου


- Πατήστε το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.
→ Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί χωρίς ήχο και θα εμφανιστεί η ένδειξη "MUTE".
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί **MUTE** ή αυξήστε τη στάθμη της έντασης (VOLUME).

Πλοήγηση ήχου

DIGITAL SOUND CONTROL (DSC) - ΕΛΕΓΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ

Με τη λειτουργία DSC μπορείτε να απολαμβάνετε ειδικά εφέ ήχου που έχουν προρυθμισμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή, η οποία παρέχει άριστη αναπαραγωγή μουσικής.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **DSC**.
→ Θα προβληθεί η επιλεγμένη ρύθμιση DSC.
- 2 Γυρίστε το κουμπί ελέγχου jog (ή πατήστε επανειλημμένα το **DSC** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε JAZZ (Τζαζ), ROCK (Ροκ), TECHNO (Τέκνο) ή OPTIMAL (Βέλτιστη).

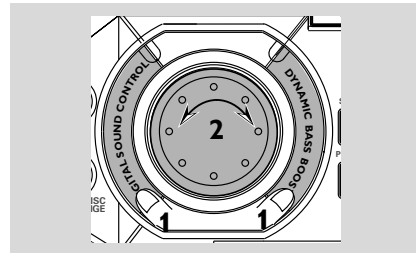

DYNAMIC BASS BOOST (DBB) - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Θ λειτουργία DBB αυξάνει την απόκριση των χαμηλών συχνοτήτων.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **DBB**.
→ Η ένδειξη **DBB** θα εμφανιστεί στην οθόνη, εκτός εάν το σύστημα έχει μεταβεί σε λειτουργία DBB OFF.
- 2 Γυρίστε το κουμπί ελέγχου jog (ή πατήστε επανειλημμένα το **DBB** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε DBB 1, DBB 2, DBB 3 ή DBB OFF.

Σημείωση:


– Μερικοί δίσκοι CD ή κασέτες είναι πιθανόν να γράφονται σε υψηλή διαμόρφωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση όταν η ένταση του ήχου είναι υψηλή. Όταν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία και τη λειτουργία DBB ή ελαττώστε την ένταση του ήχου.

Αυτόματη επιλογή DSC-DBB

Η καλύτερη δυνατή ρύθμιση DBB πραγματοποιείται αυτομάτως για κάθε επιλογή DSC. Μπορείτε να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τη ρύθμιση DBB που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας περιβάλλον ακρόασης.

DSC	DBB
JAZZ	απενεργοποιημένη
ROCK	ενεργοποιημένες (3)
TECHNO	ενεργοποιημένες (3)
OPTIMAL	ενεργοποιημένες (2)

Λειτουργία CD/MP3-CD

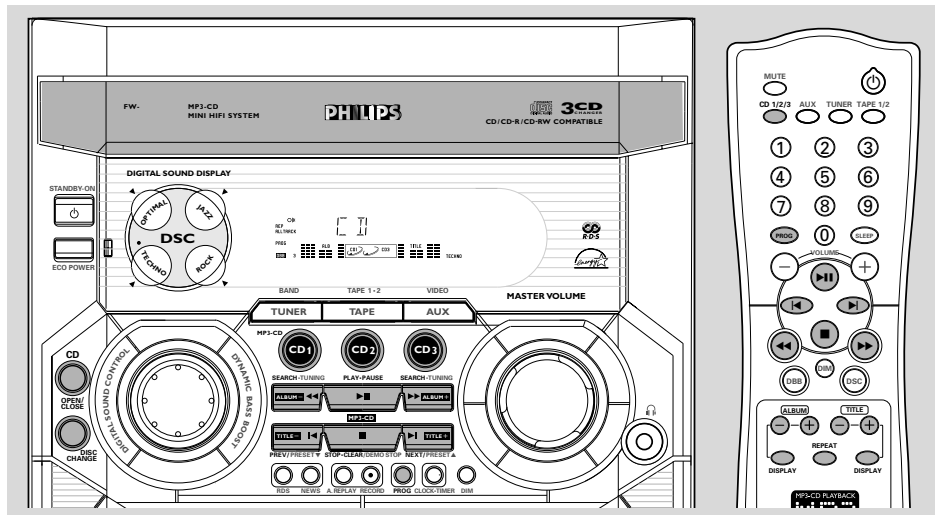

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για κανονικούς δίσκους. Για τον λόγο αυτόν, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα όπως δακτυλίους σταθεροποίησης δίσκων ή προστατευτικά φύλλα δίσκων κλπ., που διατίθενται στην αγορά, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν εμπλοκή στο μηχανισμό εναλλαγής δίσκων.
- Μην τοποθετείτε σε κάθε θήκη περισσότερους από έναν δίσκο.

Δίσκοι για αναπαραγωγή

Το σύστημα αυτό μπορεί να αναπαράγει:

- Όλα τα ηχογραφημένα CD ήχου.
- Όλους τους ολοκληρωμένους Εγγράψιμους (CDR) και Επανεγγράψιμους (CDRW) δίσκους CD ήχου
- Δίσκους CD-MP3 (Δίσκοι CD-ROM με κομμάτια MP3)



Σχετικά με το MP3

Υποστηριζόμενα συστήματα (φορμά)

- ITO9660, Κομμε, πολλαπλές περιόδους εγγραφής (νφμυιεττιοξ)
- Ο μέγιστος αριθμός κομματιών, μαζί με το άλμπουμ, είναι 300
- Έως 8 επίπεδα ένθετων καταλόγων
- Ο μέγιστος αριθμός άλμπουμ είναι 32
- Ο μέγιστος αριθμός κομματιών για προγράμματα MP3 είναι 99
- Υποστήριξη μεταβλητού ρυθμού μεταφοράς δυαδικών ψηφίων (VBR)
- Οι υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας για το δίσκο MP3 είναι: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Οι υποστηριζόμενοι ρυθμοί μεταφοράς δυαδικών ψηφίων για το δίσκο MP3 είναι: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Πώς θα φτιάξετε τα δικά σας MP3-CD

- 1 Αντιγράψτε τη μουσική από τα δικά σας CD Ψηφιακού Ήχου ή μεταφορτώστε νόμιμα μουσικά κομμάτια MP3 από το Διαδίκτυο.
- 2 Έπειτα, κάντε εγγραφή ("κάψτε") τα μουσικά κομμάτια σε δίσκο CD-R(W), με τον οικιακό σας υπολογιστή. Φροντίστε να μην χρησιμοποιείτε ταχύτητα εγγραφής μεγαλύτερη από εκείνη που υποδεικνύεται επάνω στο CD-R(W) και, κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αποφύγετε να "τρέχετε" συγχρόνως και άλλα προγράμματα στον υπολογιστή σας.


Λειτουργία CD/MP3-CD

Ποιότητα Ήχου

Έχετε υπ' όψιν σας ότι οι συλλογές μουσικών κομματιών σε MP3-CD είναι καλύτερα να περιλαμβάνουν μόνο κομμάτια MP3 (*.mp3). **Για να επιτύχετε καλή ποιότητα MP3, συνιστάται δυφικός ρυθμός 128 kbps.**

Τοποθέτηση δίσκων

- 1 Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκων.
- 2 Τοποθετήστε έως δύο δίσκους στις ξεχωριστές θήκες δίσκων. Για να τοποθετήσετε τον τρίτο δίσκο, πατήστε το κουμπί **DISC CHANGE**.
→ Η θήκη δίσκων θα περιστραφεί μέχρι να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση δίσκου στην κενή θήκη.

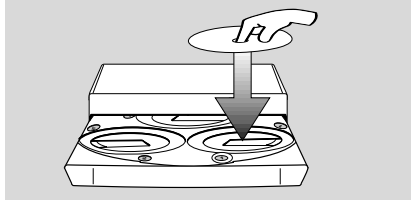


- 3 Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε τη θήκη δίσκων.
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "READING" (Ανάγνωση). Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιλεγμένη θήκη δίσκου, ο συνολικός αριθμός κομματιών και ο χρόνος αναπαραγωγής.
→ Σε δίσκο MP3, το όνομα του πρώτου άλμπουμ και ο τίτλος μετακυλίνουνται στην οθόνη μία φορά και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η ένδειξη "PXX TXXX".

Σημειώσεις:

- Τοποθετήστε τους δίσκους με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.
- Για το MP3-CD, ο χρόνος ανάγνωσης του δίσκου μπορεί να ξεπράσι τα 10 δευτερόλεπτα λόγω του μεγάλου αριθμού τραγουδιών που βρίσκονται μέσα σ' ένα δίσκο.

Αναπαραγωγή Δίσκων

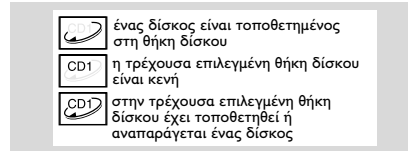

Για να αναπαράγετε όλους τους δίσκους που βρίσκονται στη θήκη δίσκων

- Πατήστε το κουμπί **▶ II**.
→ Όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι θα αναπαραχθούν μία φορά και, κατόπιν, η αναπαραγωγή θα σταματήσει.
→ Κατά την αναπαραγωγή, θα εμφανιστεί στην οθόνη η επιλεγμένη θήκη δίσκου, ο αριθμός κομματιού και ο χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει στο συγκεκριμένο κομμάτι.
→ Σε δίσκο MP3, εμφανίζεται το **TITLE** (Τίτλος). Στους δίσκους με περισσότερα από ένα συστήματα, μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα από αυτά για αναπαραγωγή, ανάλογα με το σύστημα εγγραφής.

Για να αναπαράγετε έναν μόνο δίσκο

- Στη λειτουργία CD, πατήστε το **CD 1**, **CD 2** ή **CD 3** στο σύστημα.
→ Ο επιλεγμένος δίσκος θα αναπαραχθεί μία φορά και, κατόπιν, θα σταματήσει.

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί **▶ II**.
→ Ο τρέχων χρόνος του κομματιού αναβοσβήνει.
- Για να επανεκκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί **▶ II**.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

- Πατήστε το κουμπί **■**.

Λειτουργία CD/MP3-CD

Αντικατάσταση των δίσκων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε το κουμπί **DISC CHANGE**.
→ Η συρταρωτή θήκη του δίσκου θα ανοίξει χωρίς να διακοπεί η τρέχουσα αναπαραγωγή.
- 2 Για να αλλάξετε το δίσκο που βρίσκεται στο εσωτερικό, πατήστε ξανά το κουμπί **DISC CHANGE**.
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "DISC CHANGE" και η αναπαραγωγή του δίσκου θα σταματήσει.
→ Η θήκη δίσκων θα κλείσει για να ανακτήσει το δίσκο που βρίσκεται στο εσωτερικό, και στη συνέχεια, θα ανοίξει και πάλι, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στον εσωτερικό δίσκο.

Επιλογή του επιθυμητού κομματιού/αποσπάσματος

Για να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα κομματιού κατά την αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀ ή ▶ και αφήστε το, όταν εντοπίσετε το απόσπασμα που επιθυμείτε.
- 2 Για να επανέλθετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί ▶ II.

Για να επιλέξετε ένα κομμάτι που επιθυμείτε

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ◀ ή ▶ (ή τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9 στο τηλεχειριστήριο), μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη το κομμάτι που επιθυμείτε.
- Εάν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει, πατήστε το κουμπί ▶ II για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Επιλογή επιθυμητού άλμπουμ/τίτλου (μόνο για δίσκους MP3)

Για να επιλέξετε το άλμπουμ που επιθυμείτε

- Πατήστε επανειλημμένα το **ALBUM** (Άλμπουμ) - / + (◀ ή ▶).
→ Αρχίζει να αναβοσβήνει το **ALB** και στην οθόνη μετακλιείται μία φορά το όνομα του άλμπουμ.

Για να επιλέξετε τον τίτλο που επιθυμείτε

- Πατήστε επανειλημμένα το **TITLE** - / + (◀ / ▶ ή τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9 στο τηλεχειριστήριο).
→ Αρχίζει να αναβοσβήνει το **TITLE** και στην οθόνη μετακλιείται μία φορά το όνομα του τίτλου.

Σημείωση:

- Το άλμπουμ και ο τίτλος εμφανίζονται μόνο μία φορά, όταν τα επιλέξετε. Για να τα προβάλετε και πάλι, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο.

Επανάληψη της αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τις διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής πριν από ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε :
→ Λειτουργία "TRACK" – για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
→ Λειτουργία "DISC" – για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος δίσκου.
→ Λειτουργία "PROGRAM" – για να επαναλάβετε όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια.
- 2 Για να επανέλθετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **REPEAT** μέχρις ότου εμφανιστεί η λειτουργία "REPEAT OFF".
→ Η ένδειξη **REP** θα εμφανιστεί στην οθόνη, εκτός εάν το σύστημα έχει μεταβεί σε λειτουργία REPEAT OFF.

Λειτουργία CD/MP3-CD

Σημειώσεις:

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναπαραγωγής προγράμματος, δεν είναι δυνατόν να γίνει επανάληψη της αναπαραγωγής του τρέχοντος δίσκου (λειτουργία Επανάληψης Δίσκου).
- Εάν πατήσετε το ■ (Ανοιγμα/Κλείσιμο), θα ακυρωθούν όλες οι λειτουργίες επανάληψης.

Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου

Ο προγραμματισμός είναι δυνατός, όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη μέχρι και 99 κομμάτια, με οποιαδήποτε σειρά.

- 1 Τοποθετήστε τους δίσκους που επιθυμείτε στη θήκη δίσκων (ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση Δίσκων").
- 2 Πατήστε το κουμπί **CD 1/2/3** για να επιλέξετε κάποιον δίσκο.
- 3 Πατήστε το κουμπί **PROG** για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό.
→ Η ένδειξη **PROG** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **◀** ή το κουμπί **▶** (ή τα **αριθμητικά πλήκτρα 0-9** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε.
 - Σε δίσκο MP3, πιέστε **ALBUM** **-/+** και **TITLE** **-/+** για να πιλέξτ το πιθυμητό Αλμπουμ και Τίτλογια προγραμματισμό.
- 5 Πατήστε το κουμπί **PROG** για να αποθηκεύσετε το κομμάτι.
 - Επαναλάβετε τα **βήματα 3 έως 5** για να αποθηκεύσετε άλλους δίσκους και κομμάτια.
- 6 Για να τερματίσετε τον προγραμματισμό, πατήστε το ■ **μία φορά**.
→ Η ένδειξη **PROG** παραμένει και η λειτουργία προγράμματος μένει ενεργή.
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός των προγραμματισμένων κομματιών και ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.
→ Σε δίσκο MP3, δεν θα εμφανιστεί ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

- 7 Πατήστε το **▶||** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του προγράμματος.
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "PLAY PROGRAM".

Σημειώσεις:

- Δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσετε κάποιο πρόγραμμα με κομμάτια MP3 από πολλαπλούς δίσκους CD ή να τα συνδυάσετε με κανονικά κομμάτια ήχου.
- Εάν ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος από "59:59", τότε στην οθόνη, αντί για το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη "----".
- Εάν επιχειρήσετε να προγραμματίσετε περισσότερα από 40 κομμάτια, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "FULL" (πρόγραμμα πλήρες).
- Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, το σύστημα θα βγει αυτομάτως από τη λειτουργία Προγράμματος, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 20 δευτερόλεπτα.

Για να κάνετε επισκόπηση του προγράμματος

- Σταματήστε την αναπαραγωγή και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **◀** ή το **▶**.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία επισκόπησης, πατήστε το ■.



Διαγραφή του προγράμματος

- Πατήστε το ■ **μία φορά**, όταν η αναπαραγωγή έχει διακοπεί, ή **δύο φορές** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
→ Η ένδειξη **PROG** εξαφανίζεται και προβάλλεται η ένδειξη "PROGRAM CLEARED".


Σημείωση:

- Το πρόγραμμα θα σβηστεί εάν το σύστημα απουσνδεθεί από την παροχή ρεύματος ή εάν ανοίξετε τη θήκη δίσκων.

Για τη λειτουργία εγγραφής ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Κασετοφώνου/ Εγγραφή".



Ραδιοφωνική λήψη

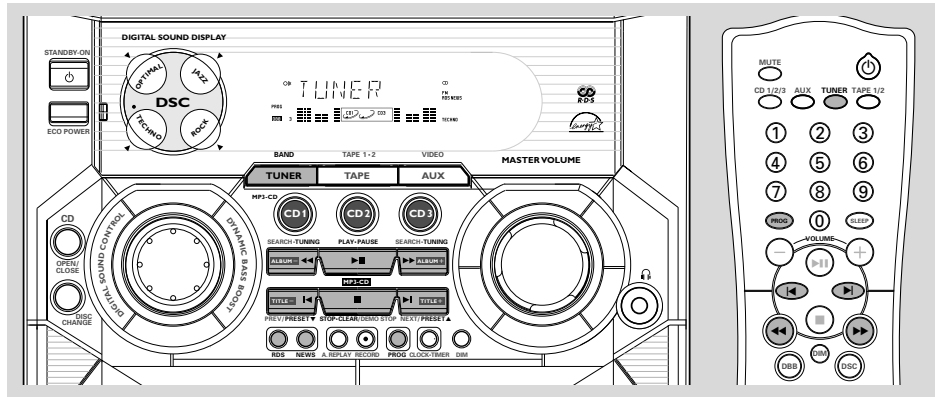

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πατήστε το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη λειτουργία TUNER.
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "TUNER". Λίγα λεπτά αργότερα θα εμφανιστεί η τρέχουσα ραδιοσυχνότητα.
→ Εάν είναι δυνατή η στερεοφωνική λήψη ενός σταθμού FM, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ∞ .
 - 2 πατήστε ξανά το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη μπάντα που επιθυμείτε: FM ή MW.
 - 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **◀** ή **▶**, μέχρις ότου η ένδειξη συχνότητας αρχίσει να αλλάζει, και τότε αφήστε το.
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SEARCH", μέχρις ότου βρεθεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός με αρκετά δυνατό σήμα
 - 4 Αν είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνετε το τρίτο βήμα μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.
- Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθμό με αδύναμο σήμα, πατήστε σύντομα και επανειλημμένα το πλήκτρο **◀** ή **▶** μέχρι να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Αποθήκευση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη έως 40.

Αυτόματος προγραμματισμός προεπιλογών

- Ρύθμιση Plug & Play (ανατρέξτε στην ενότητα "Βασικές λειτουργίες - Plug & Play").
ή
- 1 Πατήστε το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη λειτουργία TUNER.
Για να ξεκινήσετε την αυτόματη προεπιλογή από έναν αριθμό θέσης που επιθυμείτε
- Πατήστε το κουμπί **◀** ή **▶** για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης που επιθυμείτε.
→ Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν ήδη αποθηκευτεί σε κάποιον αριθμό θέσης δεν θα αποθηκευτούν ξανά σε άλλον αριθμό θέσης.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PROG** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "AUTO".
→ Η ένδειξη **PROG** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
→ Το σύστημα θα αποθηκεύσει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που διαθέτουν επαρκώς ισχυρό σήμα, θα ξεκινήσει από όλους τους σταθμούς RDS και θα συνεχίσει με τις μπάντες των FM και MW αντίστοιχα. Οι σταθμοί RDS που δεν έχουν ισχυρό σήμα μπορούν να αποθηκευθούν σε μετέπειτα θέσεις αποθήκευσης.

Ραδιοφωνική λήψη

→ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή χρησιμοποιηθεί η μνήμη και για τις 40 θέσεις αποθήκευσης, θα γίνει αναπαραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού (ή του πρώτου διαθέσιμου σταθμού RDS) που βρίσκεται στην τελευταία θέση αποθήκευσης.

Για να σταματήσετε την αυτόματη αποθήκευση προεπιλογών

- Πατήστε το κουμπί **PROG** ή το κουμπί **■** πάνω στο σύστημα.

Σημείωση:

– Εάν δεν έχει επιλεγεί αριθμός θέσης, η αυτόματη προεπιλογή θα ξεκινήσει από τη θέση (1) και όλες οι προηγούμενες προεπιλογές θα παρακαμφθούν.

Μη αυτόματος προγραμματισμός προεπιλογών

- 1 Συντονίστε το ραδιόφωνο στον επιθυμητό σταθμό (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").
- 2 Πατήστε το κουμπί **PROG**.
→ Η ένδειξη **PROG** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο επόμενος αριθμός θέσης που διατίθεται για επιλογή.

Για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό σε άλλον αριθμό θέσης

- Πατήστε το κουμπί **◀** ή το **▶** για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης που επιθυμείτε.
- 3 Πατήστε ξανά το κουμπί **PROG** για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό.
→ Η ένδειξη **PROG** θα εξαφανιστεί από την οθόνη.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να αποθηκεύσετε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για να σταματήσετε την μη αυτόματη αποθήκευση προεπιλογών

- Πατήστε το κουμπί **■** πάνω στο σύστημα.

Σημειώσεις:

– Εάν επιχειρήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερους από 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "FULL".
– Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 20 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτόματως από τη λειτουργία Προγράμματος.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς

- Αφού έχετε προεπιλέξει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε το κουμπί **◀** ή το κουμπί **▶** για να επιλέξετε τον αριθμό θέσης που επιθυμείτε.
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός θέσης, η ραδιοφωνική συχνότητα και η μπάντα.

Διαγραφή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε το κουμπί **◀** ή **▶** για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να διαγράψετε.
 - 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **■** πάνω στο σύστημα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "PRESET DELETE" (Η προεπιλογή διαγράφηκε).
→ Η ένδειξη της ραδιοφωνικής συχνότητας παραμένει στην οθόνη.
→ Όλοι οι άλλοι προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της μπάντας, που βρίσκονται σε υψηλότερη θέση, μειώνονται κατά έναν αριθμό θέσης.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 2 για να σβήσετε και άλλους προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για τη λειτουργία Εγγραφής ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Κασετοφώνου/Εγγραφή".

Ραδιοφωνική λήψη

RDS

Το RDS (Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου) είναι μία υπηρεσία αναμετάδοσης που δίνει τη δυνατότητα στους σταθμούς FM να εκπέμπουν πρόσθετες πληροφορίες παράλληλα με το κανονικό ραδιο-σήμα FM. Σε αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Όνομα σταθμού: Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Τύπος προγράμματος: Μπορείτε να λαμβάνετε από τον δέκτη σας τους παρακάτω τύπους προγράμματος: News (Ειδήσεις), Affairs (Δημόσια θέματα), Info (Πληροφορίες), Sport (Αθλητικά), Educate (Εκπαίδευση), Drama (Θέατρο), Culture (Πολιτισμός), Science (Επιστήμη), Varied (Διάφορα), Pop M (Μουσική ποπ), Rock M (Μουσική ροκ), M.O.R. (Σύγχρονες επιτυχίες), Light M (Ελαφρά μουσική), Classics (Κλασική), Other M (Άλλα είδη μουσικής), No type (Κανένας τύπος).

Ραδιοφωνικό κείμενο (RT): στην οθόνη εμφανίζονται μηνύματα.

Λήψη ραδιοφωνικού σταθμού RDS

- Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό της μπάντας των FM.
→ Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει σήμα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί το λογότυπο RDS (RDS) και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Για να ελέγξετε τις πληροφορίες RDS

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **RDS** για να μετακινηθείτε μέσα στις παρακάτω πληροφορίες (εάν διατίθενται): (Όνομα σταθμού) → (Τύπος προγράμματος) → (Ραδιοφωνικό κείμενο) → (Συντονισμένη συχνότητα) → (Όνομα σταθμού)

Σημειώσεις:

- Εάν ο συντονισμένος ραδιοφωνικός σταθμός δεν μεταδίδει σήμα RDS ή δεν είναι σταθμός RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS".
- Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός RDS δεν διαθέτει μήνυμα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TEXT".

Ρύθμιση του ρολογιού RDS

Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά διαστήματα του ενός λεπτού. Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το ρολόι επιλέγοντας ένα σήμα καθορισμού ώρας το οποίο μεταδίδεται μαζί με το σήμα RDS.

1 Πατήστε το **CLOCK-TIMER** δύο φορές.

2 Πατήστε το κουμπί **RDS**.

→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SEARCH RDS TIME".

→ Όταν αναγνωστεί η ώρα RDS, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "RDS TIME" και θα αποθηκευτεί η τρέχουσα ώρα.

→ Εάν ο σταθμός RDS δεν μεταδώσει την ώρα RDS μέσα σε διάστημα 90 δευτερολέπτων, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO RDS TIME".

Σημείωση:

- Ορισμένοι σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά μονόλεπτα διαστήματα. Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από τον σταθμό RDS που εκπέμπει.

Ραδιοφωνική λήψη

NEWS (Νέα) (διατίθεται μόνον σε ραδιοφωνικό σταθμό RDS)
Από τη στιγμή που σε έναν σταθμό RDS ανιχνευθεί η λειτουργία NEWS PTY (Τύπος προγράμματος), το σύστημα τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία TUNER.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS στις λειτουργίες Αναμονής, Επίδειξης ή σε οποιαδήποτε λειτουργία πηγής εκτός από τη λειτουργία Δέκτη και τη λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης.

Για να εκκινήσετε τη λειτουργία NEWS

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **NEWS** μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "NEWS".
→ Εμφανίζεται η ένδειξη **NEWS**.
→ Το σύστημα θα σαρώσει τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι αποθηκευμένοι στις πρώτες πέντε θέσεις και θα περιμένει, μέχρις ότου δεδομένα από τη λειτουργία 'Τύπος Προγράμματος Ειδήσεις' είναι διαθέσιμα σε κάποιον από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς RDS.
→ Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της λειτουργίας NEWS, η τρέχουσα δραστηριότητα της πηγής θα συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

- 2 Όταν εντοπιστεί εκπομπή NEWS, το σύστημα θα τεθεί αυτομάτως στη λειτουργία Δέκτη.
→ Η ένδειξη **NEWS** θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Σημειώσεις:

- Πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία Δέκτη προτού επιλέξετε τη λειτουργία NEWS.
- Προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σταθμοί RDS στις πρώτες πέντε θέσεις.
- Η λειτουργία NEWS ενεργοποιείται μία μόνο φορά όταν την επιλέγετε.
- Η λειτουργία NEWS δεν θα ξεκινήσει, εάν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια εγγραφή.
- Εάν δεν γίνει ανίχνευση σταθμού RDS, θα προβληθεί η ένδειξη "NO RDS NEWS".

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία NEWS

- Πατήστε ξανά το κουμπί **NEWS** ή πατήστε το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη.
- Κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων, πατήστε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο πλήκτρο για να εκτελέσετε την ανάλογη λειτουργία πηγής.

Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή

Για να επιλέξετε αυτόματη επανάληψη ή αναπαραγωγή μία φορά

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **A. REPLAY** για να επιλέξετε τις διαφορετικές λειτουργίες αναπαραγωγής.

→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO REPLAY" (↺) ή "ONCE" (→).

AUTO REPLAY...στο τέλος της αναπαραγωγής η ταινία θα τυλιχτεί αυτομάτως προς τα πίσω και η αναπαραγωγή θα αρχίσει ξανά. Η αναπαραγωγή θα επαναληφθεί έως 20 φορές.

ONCEη κασέτα θα αναπαράγει την επιλεγμένη πλευρά μία φορά και στη συνέχεια θα σταματήσει.

Επανεκτύλιξη/Εκτύλιξη κασέτας



- 1 Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ αντίστοιχα.
→ Όταν τελειώσει η ταινία, η κασέτα σταματά αυτομάτως.
- 2 Πιέστε ■ αν θέλετε να σταματήσετε την επανεκτύλιξη / εκτύλιξη της κασέτας.

Σημείωση:

– Κατά τη διάρκεια του γρήγορου τυλίγματος της ταινίας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία άλλη πηγή (για παράδειγμα CD ή TUNER).

Γενικές πληροφορίες για την εγγραφή

- Για εγγραφή χρησιμοποιήστε μόνον κασέτες τύπου IEC I (κασέτα κανονικού τύπου).
- Η στάθμη της εγγραφής ρυθμίζεται αυτομάτως ανεξάρτητα από τη θέση της έντασης του ήχου, του DBB, του DSC κ.ο.κ.
- Η ταινία ασφαρίζεται και στα δύο άκρα με ένα διάφανο κομμάτι ταινίας. Στην αρχή και το τέλος της ταινίας δεν θα εγγραφεί τίποτα για έξι έως επτά δευτερόλεπτα.
- Για να αποφύγετε την ακούσια εγγραφή, σπάστε τη γλωττίδα που βρίσκεται στην αριστερή γωνία της πλευράς της κασέτας που θέλετε να προστατεύσετε.
- Εάν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "CHECK TAPE" (ελέγξτε την ταινία), η γλωττίδα προστασίας έχει σπάσει. Τοποθετήστε ένα κομμάτι διάφανης αυτοκόλλητης ταινίας πάνω στο άνοιγμα.

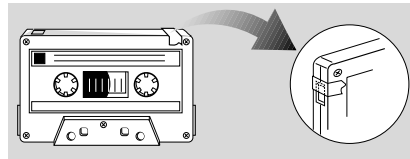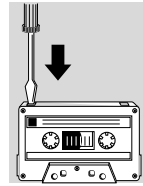

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η εγγραφή επιτρέπεται εάν δεν καταπατούνται τα πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
- Η εγγραφή είναι δυνατή μόνο στο κασετόφωνο 2.

Προετοιμασία για την εγγραφή

- 1 Πατήστε το **TAPE** για να επιλέξετε TAPE 2.
- 2 Τοποθετήστε μία εγγράψιμη κασέτα στο κασετόφωνο 2, με την τυλιγμένη ταινία από την αριστερή πλευρά.

Λειτουργία κασετοφώνου/Εγγραφή

- 3** Προετοιμάστε την πηγή που πρόκειται να εγγραφεί.
CD – τοποθετήστε το(ους) δίσκο(ους).
TUNER – συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε.
TAPE – τοποθετήστε μία προεγγραμμένη κασέτα στο κασετόφωνο I με την τυλιγμένη ταινία από την αριστερή πλευρά.
AUX – συνδέστε εξωτερική συσκευή.

Ενώ η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη
 → Η ένδειξη **REC** αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Δεν μπορείτε να ακούτε άλλη πηγή εκτός από τις κασέτες αντιγραφής.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη κατά την εγγραφή ή την αντιγραφή των κασετών.

Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού

- 1** Πατήστε το **CD 1/2/3**, το **TUNER** ή το **AUX** για να επιλέξετε την πηγή.
- 2** Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της πηγής που επιλέξατε.
- 3** Πατήστε το **RECORD** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Για να σταματήσετε την εγγραφή

- Πατήστε το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα.

Σημείωση:

– Η Εγγραφή με το Πάτημα Ενός Κουμπιού δεν είναι δυνατή στη λειτουργία **TAPE**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SELECT SOURCE" (Επιλέξτε πηγή).

Συγχρονισμένη εγγραφή από CD

- 1** Πατήστε το **CD 1/2/3** για να επιλέξετε το δίσκο.
- Πατήστε το κουμπί ◀ ή το ▶ για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε να γράψετε.
- Μπορείτε να προγραμματίσετε τα κομμάτια με τη σειρά που θέλετε να εγγραφούν (ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία CD/MP3-CD Προγραμματισμός των κομματιών του δίσκου").

- 2** Πατήστε **RECORD** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 → Η αναπαραγωγή του δίσκου θα αρχίσει αυτόματα.

Για να επιλέξετε κάποιο άλλο κομμάτι κατά τη διάρκεια της εγγραφής

- 1** Πατήστε το ▶ II για να διακόψετε την εγγραφή.
- 2** Πατήστε το κουμπί ◀ ή το ▶ I για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε.
- 3** Πατήστε το ▶ II για να ξεκινήσει ξανά η εγγραφή.

Για να σταματήσετε την εγγραφή

- Πατήστε το κουμπί ■.
 → Η εγγραφή και η αναπαραγωγή του δίσκου θα σταματήσουν συγχρόνως.

Αντιγραφή κασετών

- 1** Πιέστε **TAPE** για να επιλέξετε τη λειτουργία κασετοφώνου.
- 2** Τοποθετήστε την προεγγραμμένη κασέτα στο κασετόφωνο 1.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την κασέτα στο απόσπασμα από το οποίο επιθυμείτε να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 3** Πατήστε το κουμπί **RECORD**.
 → Η αναπαραγωγή και η εγγραφή θα ξεκινήσουν συγχρόνως.
 → Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "DUB".
- Η αντιγραφή ταινιών είναι δυνατή μόνον στη μία πλευρά της κασέτας. Για να συνεχίσετε την εγγραφή στην άλλη πλευρά, μόλις τελειώσει η πλευρά A, γυρίστε τις κασέτες στην πλευρά B και επαναλάβετε τη διαδικασία.


Για να σταματήσετε την αντιγραφή

- Πατήστε το κουμπί ■.

Σημειώσεις:

– Η αντιγραφή κασετών είναι δυνατή μόνον από το κασετόφωνο 1 στο κασετόφωνο 2.
 – Για να εξασφαλίσετε καλή αντιγραφή, χρησιμοποιήστε κασέτες ίδιου μήκους.

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

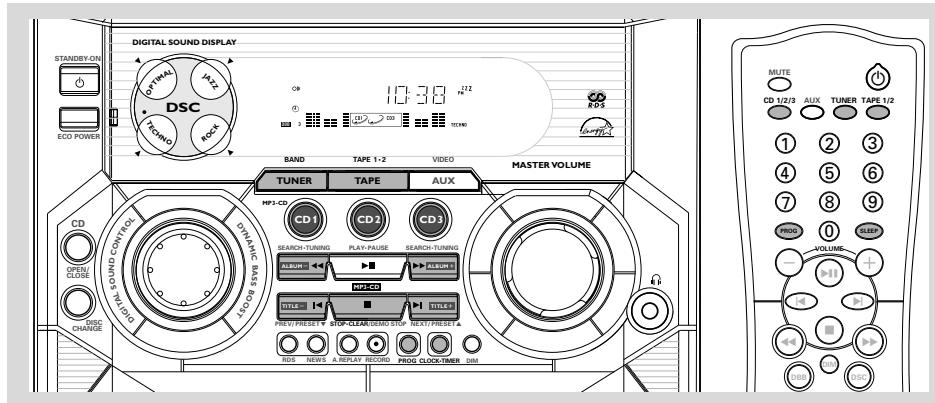

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονής Χαμηλής Κατανάλωσης, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ρολογιού ή του χρονοδιακόπτη.

Προβολή του ρολογιού

Το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί) θα εμφανιστεί στη λειτουργία Αναμονής.

Για να προβάλετε το ρολόι σε οποιαδήποτε λειτουργία πηγής (για παράδειγμα στο CD ή το TUNER)

- Πατήστε το κουμπί **CLOCK•TIMER**.
→ Το ρολόι θα εμφανιστεί για λίγα λεπτά στην οθόνη.
→ Εάν δεν έχει ρυθμιστεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη, "--:--".

Ρύθμιση του ρολογιού

Το ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε 12ωρη είτε σε 24ωρη λειτουργία (για παράδειγμα "12:00 AM" ή "00:00").

- 1 Στη λειτουργία αναμονής ή προβολής ρολογιού, πατήστε το **CLOCK•TIMER** (Ρολόι•Χρονοδιακόπτης) **μία φορά**. Σε άλλη λειτουργία πηγής, πατήστε το **CLOCK•TIMER** **δύο φορές**.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **PROG** για να επιλέξετε τη λειτουργία ρολογιού.
→ Η ένδειξη "12:00 AM" ή "00:00" θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

- 3 Πατήστε επανειλημμένα το ◀ ή το ▶ πάνω στο σύστημα για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το ◀ ή το ▶ πάνω στο σύστημα για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε ξανά το κουμπί **CLOCK•TIMER** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
→ Το ρολόι θα ενεργοποιηθεί.

Για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

- Πατήστε το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα.

Σημειώσεις:

- Η ρύθμιση του ρολογιού θα ακυρωθεί, όταν το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεθεί ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Κατά τη διάρκεια ρύθμισης του ρολογιού, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτομάτως από τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού.
- Για να ρυθμίσετε αυτόματως το ρολόι μέσα από τις πληροφορίες ώρας σε σήμα RDS, ανατρέξτε στην ένότητα "Ραδιοφωνική λήψη – Ρύθμιση του ρολογιού RDS".


Ρολόι/Χρονοδιακόπτης


Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Το σύστημα μπορεί να μεταβεί αυτομάτως σε λειτουργία CD, TUNER, ή TAPE σε μία προκαθορισμένη ώρα, και να χρησιμεύσει ως ζυπνητήρι για να σας ξυπνήσει.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- *Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.*
- *Από τη στιγμή που θα ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, θα είναι πάντα ενεργοποιημένος.*
- *Ο χρονοδιακόπτης δεν θα τεθεί σε λειτουργία, εάν βρίσκεται σε εξέλιξη η λειτουργία εγγραφής.*
- *Η ένταση του χρονοδιακόπτη αυξάνεται σταδιακά από τη μικρότερη στάθμη, έως ότου φτάσει τη στάθμη έντασης που ρυθμίστηκε την τελευταία φορά.*

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK•TIMER** για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα, για να επιλέξετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.
 - Η ένδειξη "12:00 AM" ή "00:00" ή η ένδειξη της τελευταίας ρύθμισης του χρονοδιακόπτη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
 - Η ένδειξη  θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε **CD 1/2/3**, **TUNER** ή **TAPE** για να επιλέξετε την πηγή που επιθυμείτε.
 - Η ένδειξη "CD 1 [ή 2, 3] xx:xx" σημαίνει ότι είναι επιλεγμένη η λειτουργία CD.
 - Η ένδειξη "TU xx:xx" σημαίνει ότι είναι επιλεγμένη η λειτουργία Δέκτη.
 - Η ένδειξη "TA 1 [ή 2] xx:xx" σημαίνει ότι είναι επιλεγμένη η λειτουργία κασέτας.
- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή μουσικής έχει προετοιμαστεί.
 - CD 1/2/3** – Τοποθετήστε το(ους) δίσκο(ους).
 - TUNER** – συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε.
 - TAPE** – τοποθετήστε την προεγγεγραμμένη κασέτα στο κασετόφωνο.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το **◀** ή το **▶** πάνω στο σύστημα για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα το **◀** ή το **▶** πάνω στο σύστημα για να ρυθμίσετε τα λεπτά ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη.

- 5 Πατήστε το κουμπί **CLOCK•TIMER** για να αποθηκεύσετε την ώρα έναρξης.
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "TIMER ON" ακολουθούμενη από την ένδειξη του ρυθμισμένου χρονοδιακόπτη "xx:xx" και της επιλεγμένης πηγής.
 - Στην οθόνη θα παραμείνει η ένδειξη .
- Η αναπαραγωγή θα αρχίσει από την επιλεγμένη πηγή την προκαθορισμένη ώρα.



Για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

- Πατήστε το κουμπί  πάνω στο σύστημα.


Σημειώσεις:

- Εάν η επιλεγμένη πηγή (CD) δεν είναι διαθέσιμη την προκαθορισμένη ώρα, επιλέγεται αυτομάτως το TUNER.
- Κατά τη διάρκεια ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα βγει αυτομάτως από τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK•TIMER** για δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  στο σύστημα για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη.
 - Το καντράν δείχνει "CANCEL" και το εικονίδιο  εξαφανίζεται.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη (για τον ίδιο προρυθμισμένο χρόνο και πηγή)

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK•TIMER** για δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK•TIMER** πάλι για να αποθηκεύσετε τον χρόνο έναρξης.
 - Για λίγα δευτερόλεπτα θα εμφανιστούν τα στοιχεία της τελευταίας ρύθμισης και η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου δίνει στο σύστημα τη δυνατότητα να μεταβεί αυτομάτως σε λειτουργία Αναμονής μία προκαθορισμένη ώρα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μία προκαθορισμένη ώρα.
 → Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες (η ώρα υπολογίζεται σε λεπτά):
 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 →
 OFF → 15 ...
 → Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SLEEP xx" ή "OFF". Η ένδειξη "xx" υποδηλώνει την ώρα σε λεπτά.
- 2 Όταν φτάσετε στην ώρα που επιθυμείτε, σταματήστε να πατάτε το κουμπί **SLEEP**.
 → Η ένδειξη **ZZZ** θα εμφανιστεί στην οθόνη, εκτός εάν το σύστημα έχει μεταβεί σε λειτουργία "OFF".
 → Ο Χρονοδιακόπτης Ύπνου έχει πλέον ρυθμιστεί. Προτού το σύστημα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής, στην οθόνη εμφανίζεται μία αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων.
 "SLEEP 10" → "SLEEP 9".... → "SLEEP 1"
 → "SLEEP"


Για να ελέγξετε το χρονικό διάστημα που απομένει μετά από την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ύπνου

- Πατήστε το κουμπί **SLEEP** μία φορά.
Για να αλλάξετε την προκαθορισμένη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου
- Πατήστε το **SLEEP** και πάλι ενώ η ένδειξη του χρόνου που απομένει προβάλλεται από το χρονοδιακόπτη ύπνου.
 → Στην οθόνη εμφανίζονται οι επόμενες επιλογές του χρονοδιακόπτη αυτόματου κλεισίματος.

Για να απενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF" ή πατήστε το κουμπί **STANDBY ON**.

Εξωτερικές Πηγές

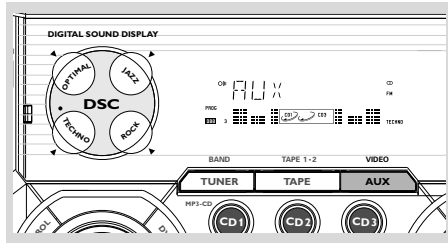

Αναπαραγωγή από εξωτερικές πηγές

- 1 Συνδέστε τους ακροδέκτες εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, βίντεο, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων λείζερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή CD εγγραφής) στους ακροδέκτες εισόδου **AUX/CDR IN** του συστήματός σας.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **AUX** για να επιλέξετε την εξωτερική πηγή.
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "AUX".

Σημείωση:

- Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά πλοήγησης ήχου (για παράδειγμα DSC ή DDBB).
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για τη συνδεδεμένη συσκευή.

Για τη λειτουργία **Εγγραφής** ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Κασετοφώνου/Εγγραφή".

Συντήρηση

Καθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ελαφρά υγραμένο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αιθέρα, αμμωνία ή στιλβωτικά.

Καθαρισμός των δίσκων

- Καθαρίστε τυχόν ακάθαρτους δίσκους με ένα ύφασμα καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με φορά από το κέντρο προς τα έξω. Μην τον σκουπίζετε με κυκλική κίνηση.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως π.χ. βενζίνη, διαλυτικό, προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται στο εμπόριο ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.




Καθαρισμός των φακών του δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες ή σκόνη πάνω στους φακούς του δίσκου. Για να διασφαλίσετε την καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε τους φακούς με το προϊόν καθαρισμού CD Lens Cleaner της Philips ή με άλλο καθαριστικό που διατίθεται στο εμπόριο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

Καθαρισμός της κεφαλής και της διαδρομής της ταινίας

- Για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής, καθαρίστε τις κεφαλές (A), τον /τους άξονα(ες) (B), και τον/τους κύλινδρο(ους) πίεσης (C) μετά από 50 ώρες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβάκι ελαφρά υγραμένο με υγρό καθαρισμού ή οινόπνευμα.
- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές, εάν αναπαράγετε μία φορά μία κασέτα καθαρισμού.

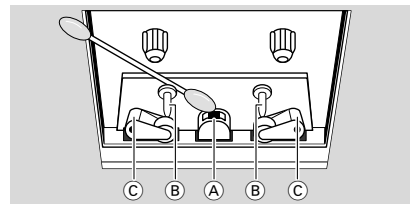

Απομαγνητισμός των κεφαλών

- Χρησιμοποιήστε μία κασέτα απομαγνητισμού που διατίθεται από τον αντιπρόσωπό σας.

Ελληνικά

Προδιαγραφές

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου.....	2 x 80 W MPO
.....	2 x 40 W RMS ⁽¹⁾
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 67 dBA (IEC)
Απόκριση συχνότητας	50 – 15.000 Hz
Ευαισθησία εισόδου	
AUX In / CDR In	500 mV / 1V
Εξοδος	
Ηχεία	≥ 6 Ω
Ακουστικά.....	32 Ω – 1000 Ω

⁽¹⁾/6 Ω, 1 kHz, 10%THD

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ CD/MP3-CD

Αριθμός κομματιών που μπορείτε να προγραμματίσετε	99
Απόκριση συχνότητας	20 – 20.000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 80 dBA
Διαχωρισμός καναλιών	≥ 60 dB (1 kHz)
Συνολική αρμονική διαμόρφωση	<0,003%
MPEG I Μαρς 3 (MP3-CD)	MPEG AUDIO
Ρυθμός μεταφοράς βιου MP3-CD	32-256 kbps
(συνιστώμενη τιμή 128 λβπτ)	
Συχνότητες δειγματοληψίας	
.....	32, 44,1, 48 kHz

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ

Εύρος συχνοτήτων FM	87,5 – 108 MHz
Εύρος συχνοτήτων MW	531 – 1602 kHz
Αριθμός προεπιλεγμένων σταθμών	40
Κεραία	
FM	καλώδιο 75 Ω
AM	κεραία βρόχου

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

Απόκριση συχνότητας	
Κασέτα κανονικού τύπου (τύπου I)	
.....	80 – 12.500 Hz (8 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο:	
Κασέτα κανονικού τύπου (τύπου I)	≥ 48 dBA
Αστάθεια ταχύτητας (Wow και flutter)	
.....	≤ 0,4% DIN

ΗΧΕΙΑ

Σύστημα.....	θωρακισμένο με βαττ σεζμω
Αντίσταση	6 Ω
Ηχείο μεσαίων συχνοτήτων (woofer)	
.....	1 x 5 1/4" πλήρες πεδίο
Διαστάσεις (π x υ x β).....	210 x 310 x 235 (mm)
Βάρος.....	3,1 λη έκαστο

ΓΕΝΙΚΑ

Υλικό/φινίρισμα	Πολυστερένιο
Εναλλασσόμενο ρεύμα	220 – 230 V/50 Hz
Κατανάλωση ισχύος:	
Σε λειτουργία	80 W
Σε αναμονή.....	< 15 W
Σε αναμονή χαμηλής κατανάλωσης	< 0,5 W
Διαστάσεις (π x υ x β) ..	265 x 310 x 365 (mm)
Βάρος (χωρίς τα ηχεία)	6,4 kg

Οι προδιαγραφές και η εξωτερική εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το σέρβις.

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CD	
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "UNREADABLE DISC" (Κανένας δίσκος).	<ul style="list-style-type: none"> - Τοποθετήστε έναν δίσκο. - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα. - Περιμένετε έως ότου οι υδρατμοί που έχουν συμπυκνωθεί στους φακούς εξατμιστούν. - Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο: ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση".
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "NO DISC" (Ο δίσκος δεν ολοκληρώθηκε).	<ul style="list-style-type: none"> - Τοποθετήστε έναν δίσκο.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ	
Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.	<ul style="list-style-type: none"> - Εάν το σήμα είναι πολύ αδύναμο, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μία εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη. - Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στο μίνι στερεοφωνικό σας σύστημα και την τηλεόραση ή το βίντεο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ/ΕΓΓΡΑΦΗ	
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή η αναπαραγωγή.	<ul style="list-style-type: none"> - Καθαρίστε τα μέρη της συσκευής, ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση". - Χρησιμοποιήστε μόνον κασέτες τύπου NORMAL (IEC I). - Καλύψτε με ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας την οπή που υπάρχει στη θέση της γλωττίδας.
Δεν μπορείτε να ανοίξετε τη θύρα του κασετοφώνου.	<ul style="list-style-type: none"> - Αφαιρέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστημα δεν αντιδρά όταν πατάτε τα κουμπιά.	<ul style="list-style-type: none"> - Αφαιρέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.
Δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο ή ο ήχος δεν είναι καλής ποιότητας.	<ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμίστε την ένταση. - Αποσυνδέστε τα ακουστικά. - Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά. - Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό καλώδιο του ηχείου έχει στερεωθεί καλά. - Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος MP3-CD εγγράφηκε με ρυθμό μεταφοράς δυφιακών ψηφίων μεταξύ 32-256 λβπτ και με συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz, 44,1 kHz ή 32 kHz.
Οι έξοδοι ήχου έχουν αντιστραφεί.	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων και τη θέση τους.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> - Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, CD 1/2/3 ή TUNER), προτού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (▶, ◀, ▶). - Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα. - Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως φαίνεται. - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. - Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα IR του συστήματος.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμίστε το ρολόι σωστά. - Πιέστε και κρατήστε πατημένο το CLOCK•TIMER για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. - Εάν βρίσκεται σε εξέλιξη εγγραφή ή αντιγραφή κασετών, διακόψτε την εγγραφή.
Δεν είναι αναμμένα όλα τα φωτεινά κουμπιά.	<ul style="list-style-type: none"> - Πατήστε το κουμπί DIM για να επιλέξετε τη λειτουργία οθόνης DIM OFF.
Η ρύθμιση Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη έχει σβηστεί.	<ul style="list-style-type: none"> - Έχει γίνει διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί. Επαναρρυθμίστε το ρολόι και το χρονοδιακόπτη.
Το σύστημα εμφανίζει αυτομάτως διάφορα χαρακτηριστικά και τα κουμπιά αρχίζουν να αναβοσβήνουν.	<ul style="list-style-type: none"> - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ■ πάνω στο σύστημα, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.