



ÍNDICE

Información General	47
Información De Seguridad	47
Preparativos	48 - 49
Controles	50 - 52
Funcionamiento Del Sistema	52 - 54
CD	54 - 56
Sintonizador	57 - 59
Reproductor De Casete	60 - 61
Aux	61
Grabación	62 - 63
Reloj	63 - 64
Temporizador	64 - 65
Mantenimiento	65
Especificaciones	66
Solución De Problemas	67 - 68

INFORMACIÓN GENERAL

Información general

- **La placa tipo (con el número de serie) está situada en la parte posterior de la unidad.**
- **Las grabaciones están permitidas siempre que no infrinjan los derechos de autor u otros derechos de terceros.**
- **Este producto cumple las normas sobre interferencias de radio de la Comunidad Europea.**

Información medioambiental

Se ha prescindido de cualquier material de embalaje innecesario. Hemos puesto el mayor empeño en que el embalaje sea fácilmente separable en tres materiales: cartón (caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Observe las normas locales concernientes a la eliminación de los materiales de embalaje, pilas usadas y equipos desechables.

Accesorios (incluidos)

- Mando a distancia
- 2 pilas AAA para el mando a distancia
- Antena de cuadro de AM
- Antena monofilar de FM
- Cable de alimentación

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Información de seguridad

- Antes de poner en funcionamiento el equipo, compruebe que la tensión indicada en la placa tipo (o la indicación de tensión junto al selector de voltaje) coincide con la tensión de red de su zona. En caso contrario, consulte a su distribuidor. La placa tipo se encuentra situada en la parte posterior de la unidad.
- No cambie el equipo de lugar mientras está encendido.
- Coloque el equipo sobre una superficie sólida (por ejemplo, un mueble).
- Instale el equipo en un lugar debidamente ventilado para evitar la acumulación de calor en su interior.
- No exponga el equipo a la lluvia, exceso de humedad, arena o fuentes generadoras de calor.
- Bajo ninguna circunstancia deberá reparar el equipo por su cuenta, o de lo contrario quedará invalidada la garantía
- Si la unidad se traslada directamente de un entorno frío a otro caliente, o se instala en una habitación con exceso de humedad, ésta puede condensarse en la lente del reproductor de CD, en el interior del equipo. En tal caso, el reproductor de CD no funcionará con normalidad. Deje la unidad encendida en torno a una hora sin ningún disco insertado, hasta que pueda restablecerse el funcionamiento normal.
- Las descargas electrostáticas pueden ocasionar problemas inesperados. Compruebe si las anomalías desaparecen desconectando el cable de la red y volviéndolo a conectar después de unos instantes.
- **Para interrumpir por completo el suministro de corriente, desconecte el cable de alimentación de la toma de red.**


Español



PREPARATIVOS

Conexiones del panel posterior

Español

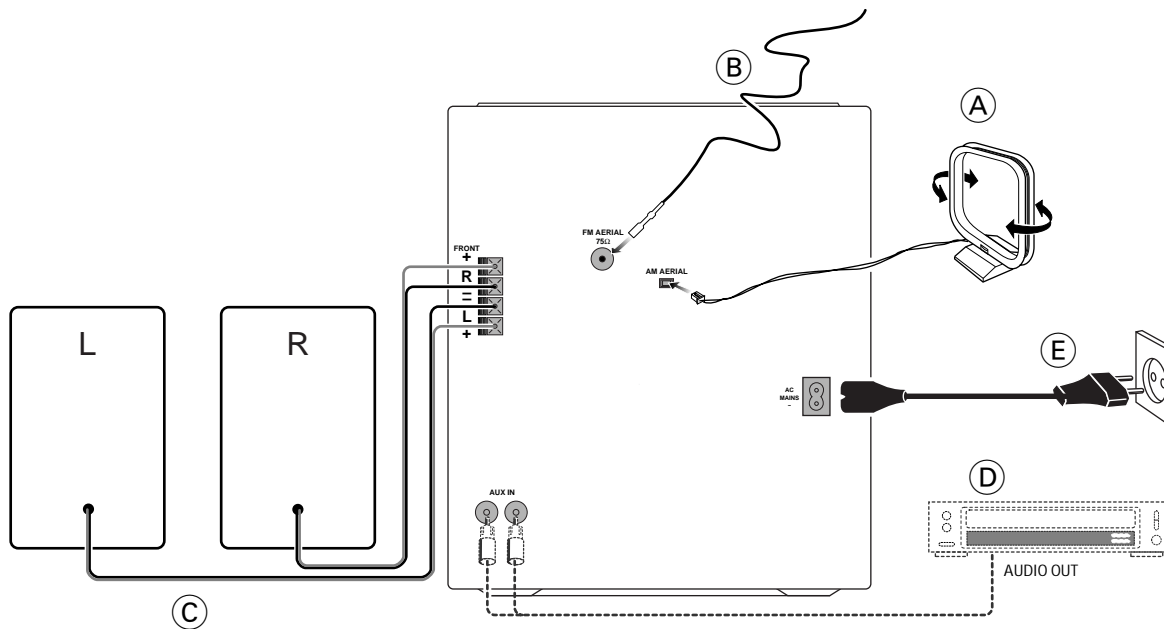



PREPARATIVOS

(A) Conexión de la antena de AM

Conecte la antena de cuadro suministrada al terminal AM AERIAL. Sitúe la antena de AM alejada del equipo, y orientela para lograr la mejor recepción posible.

(B) Conexión de la antena monofilar de FM


Conecte la antena monofilar de FM suministrada al terminal FM 75 Ω . Oriente la antena de FM para lograr la mejor recepción posible.

Antena exterior

Para mejorar la recepción estéreo en FM, conecte una antena de FM exterior al terminal FM AERIAL 75 Ω , utilizando para ello un cable coaxial de 75 Ω .

(C) Conexiones de los altavoces

- Conecte el altavoz derecho al terminal Front R, con el hilo rojo al positivo (+) y el hilo negro al negativo (-).
- Conecte el altavoz izquierdo al terminal Front L, con el hilo rojo al positivo (+) y el hilo negro al negativo (-).
- Asegure la porción desnuda del cable de altavoz como se indica en la ilustración.



(D) Conexión de otros componentes al sistema


Puede conectar las salidas de audio derecha e izquierda de un TV, vídeo, lector de discos láser o reproductor DVD a las entradas AUX IN del panel posterior de la unidad.

(E) Suministro de corriente

Conecte el cable de alimentación a la unidad y a la toma mural después de haber realizado el resto de conexiones.

Inserción de las pilas en el mando a distancia

- Inserte las pilas (tipo R03 o AAA) en el mando a distancia como se indica en el compartimento.
- Para evitar daños por posibles fugas, extraiga las pilas si se agotan o si no se van a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Como recambio, utilice pilas R03 o AAA.


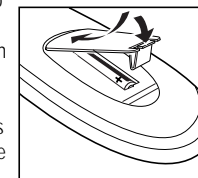


Español



CONTROLES

Español

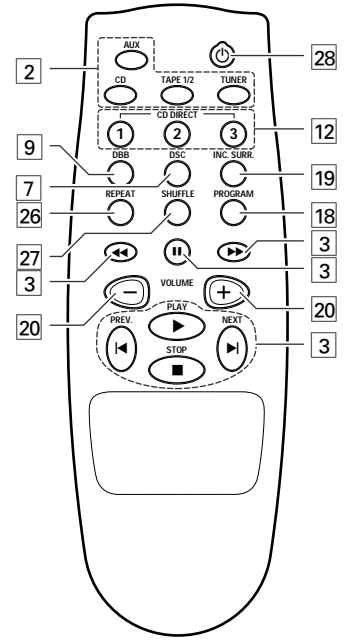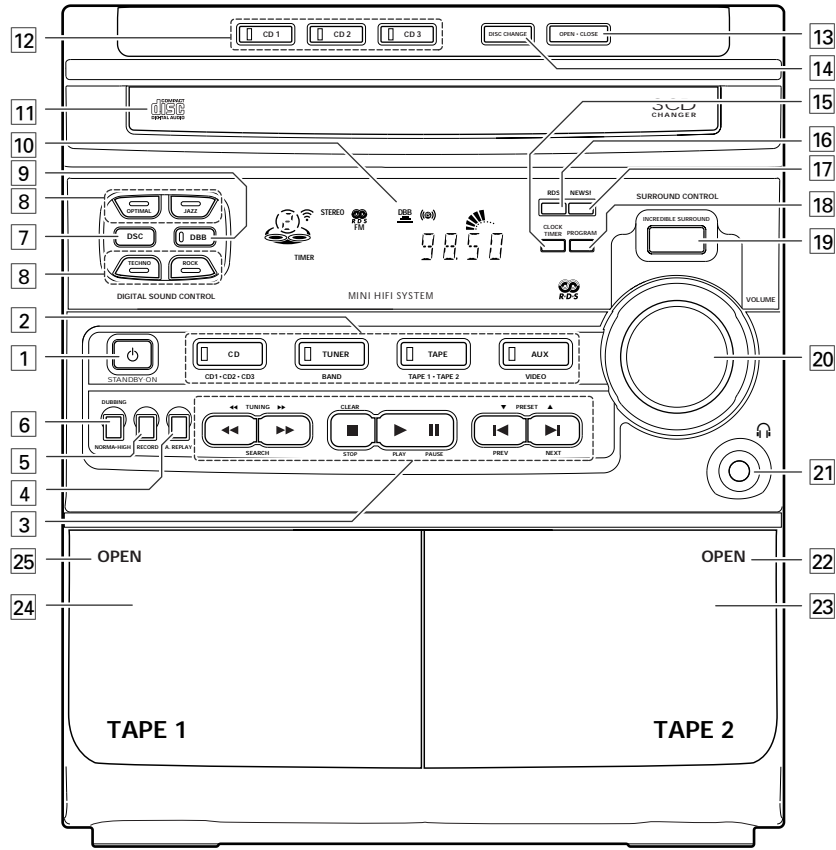



CONTROLES

Controles del sistema y mando a distancia

1 STANDBY-ON

- para encender la unidad o activar el modo de espera.
- almacena automáticamente emisoras de radio pulsando durante dos segundos.

2 SOURCE: para seleccionar los distintos modos operativos.

CD / (CD 1•CD 2•CD 3)

- selecciona el modo CD. Si el CD está detenido, selecciona la bandeja de disco 1, 2 ó 3.

TUNER / (BAND)

- selecciona el modo de sintonizador. Desde el modo de sintonizador, selecciona las bandas de FM, MW (OM) o LW (OL).

TAPE / (TAPE 1•TAPE 2)

- selecciona el modo de cinta.

AUX / (VIDEO)

- selecciona la fuente externa (TV, Láser Disc, DVD o sonido del vídeo).

3 SELECCIÓN DE MODO

SEARCH ◀◀ ▶▶ (TUNING ◀◀ ▶▶)

- CD para buscar hacia adelante o hacia atrás.
- TUNER ... para sintonizar una frecuencia de radio anterior o posterior.

- TAPE para activar el rebobinado o avance rápido en la platina de cinta 2.

STOP ■ (CLEAR)

- CD para detener la reproducción de CD o borrar un programa.

- TUNER ... para interrumpir la programación.

- TAPE para detener la reproducción o grabación.

PLAY PAUSE ► II

- CD para interrumpir o reanudar la reproducción.

- TAPE para dar comienzo a la reproducción.

PREV ◀ / NEXT ▶ (PRESET ▼▲)

- CD para saltar al principio de la pista actual o anterior/siguiente.

- TUNER ... para seleccionar una presintonía de la memoria.

4 AUTO REPLAY *disponible sólo en la platina de cinta 2)*

- para seleccionar los modos de reproducción continuo (AUTO REPLAY) o una sola vez (ONCE).

5 RECORD

- para dar comienzo a la grabación en la platina de cinta 2.

6 DUBBING

- para copiar una cinta a velocidad normal o alta.

7 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)

- para seleccionar el efecto de sonido deseado: OPTIMAL, JAZZ, ROCK o TECHN0.

8 PANEL VISUAL DSC

- para visualizar la opción DSC seleccionada.

9 REALCE DINÁMICO DE GRAVES (DBB)

- activa y desactiva el realce de graves.

10 PANTALLA

- para visualizar el ajuste seleccionado en cada momento.

11 BANDEJA DE CD

12 3 CD DIRECT PLAY

- selecciona una bandeja de disco para la reproducción.

13 OPEN•CLOSE

- para abrir y cerrar la bandeja de CD.

14 DISC CHANGE

- para cambiar de CD.

15 CLOCK•TIMER

- para visualizar y poner en hora el reloj o programar el temporizador.

16 RDS

- para seleccionar información del sistema RDS.

17 NEWS!

- para recibir automáticamente los servicios informativos a una hora programada.

18 PROGRAM

- para programar pistas de CD en el modo CD, o presintonizar emisoras en el modo de sintonizador.

19 INCREDIBLE SURROUND

- activa y desactiva el efecto de sonido envolvente.

20 VOLUME

- ajusta el nivel de volumen.

21

- toma de auriculares.

22 OPEN

- para abrir el compartimento de cinta 2.

23 PLATINA 2

24 PLATINA 1

25 OPEN

- para abrir el compartimento de cinta 1.

26 REPEAT

- para repetir una pista de CD.

27 SHUFFLE

- para reproducir todos los discos y sus pistas en un orden aleatorio.

28

- para activar el modo de espera.

Español




CONTROLES

Observaciones del mando a distancia:

- Primero seleccione la fuente que desea controlar, pulsando para ello uno de los botones de selección de fuente del mando a distancia (CD, TUNER, TAPE 1/2 o AUX).
- A continuación seleccione la función deseada (reproducción, salto, etc.).

Español

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

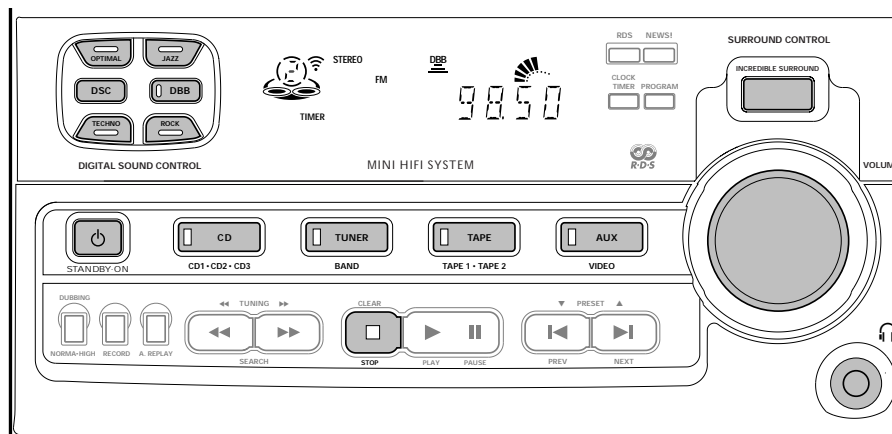

Importante:
Antes de poner en funcionamiento el equipo, asegúrese de haber realizado correctamente todos los preparativos.

Modo de demostración

El sistema dispone de un modo de demostración de las diversas funciones que incorpora. **Siempre que se conecte el equipo a la toma mural, el modo de demostración se activará de forma automática.**

Observaciones:

- Mientras está activado el modo de demostración, pulsando un botón de selección de fuente (o de espera) se activará el modo correspondiente.

- Cuando el sistema entra en el modo de espera, 5 segundos más tarde volverá a activarse el modo de demostración.

Para cancelar el modo de demostración

- Mantenga pulsado **STOP** ■ (sólo en la unidad principal) durante **3 segundos** para cancelar la demostración.
 - El modo de demostración quedará desactivado por completo.
 - El equipo entrará en el modo de espera.



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Easy Set (presintonización automática)

La función EASY SET le permite almacenar automáticamente todas las emisoras de radio disponibles de una banda específica (FM, MW o LW).

- Mantenga pulsado **STANDBY•ON** (sólo en la unidad principal) durante 2 segundos desde el modo de espera o de demostración.
 - En la pantalla se visualizará "EASY SET", seguido de "TUNER".
 - La función EASY SET comenzará en la última banda seleccionada.
 - Se programarán todas las emisoras de radio que se reciban con suficiente intensidad de señal, o hasta que se completen las 40 presintonías.

Observaciones:

- Cuando se utiliza la función EASY SET, todas las emisoras previamente memorizadas quedarán borradas.
- Una vez finalizada la presintonización EASY SET, en la pantalla se visualizará la última emisora programada.

Encendido del equipo

- Pulse **STANDBY•ON** (sólo en la unidad principal), **CD**, **TUNER**, **TAPE** o **AUX•DVD**.

También puede encender el equipo pulsando uno de los botones 3 CD DIRECT PLAY.

Modo de espera

- Pulse de nuevo **STANDBY•ON**.
 - El equipo entrará en el modo de espera.

Selección de la fuente de sonido

- Pulse el botón de selección de fuente deseado: **CD**, **TUNER**, **TAPE** o **AUX**.
 - En la pantalla se visualiza la fuente seleccionada.

Observación:


- Si se trata de una fuente externa, asegúrese de haber conectado las salidas de audio derecha e izquierda del equipo externo (TV, VCR, Láser Disc o reproductor DVD) a las entradas AUX IN.

Control de sonido

Ajuste de volumen

Utilice el mando **VOLUME** para elevar o reducir el nivel de sonido.

Escucha privada

Conecte los auriculares a la toma  del panel frontal del equipo. Los altavoces se silenciarán.

Control de sonido digital (DSC)

La función DSC le permite disfrutar de efectos especiales de sonido con preajustes de ecualizador, ofreciéndole la mejor reproducción musical.

- Pulse **DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)** para seleccionar OPTIMAL, JAZZ, ROCK o TECHNO.
 - El panel visual de la función DSC se iluminará en consonancia, excepto si se trata de la opción OPTIMAL.
 - En la pantalla se visualiza "OPTIMAL", "JAZZ", "ROCK" o "TECHNO".

Selección automática DSC-DBB


El modo DBB selecciona automáticamente el ajuste óptimo según la opción DSC activada. También puede seleccionar manualmente el ajuste DBB que mejor se adapte al entorno acústico.

DSC Selection	DBB On/Off
Optimal	On
Techno	On
Rock	Off
Jazz	Off

Realce dinámico de graves (DBB)

El modo DBB refuerza la respuesta de graves.

- Pulse **DBB** para activar la respuesta de graves.
 - El botón DBB se ilumina.
 - En la pantalla aparecerá "DBB ON".

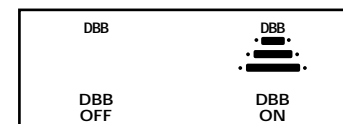

Para desactivar el modo DBB

- Pulse **DBB** de nuevo.
 - Se apagará el indicador del botón DBB.
 - En la pantalla se visualizará "DBB OFF".

Observación:

- Algunos CD y casetes pueden estar grabados en alta modulación, y producir distorsión a niveles de volumen elevados. En tal caso, desactive la función Incredible Surround o DBB, o bien reduzca el volumen.

Español



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

CD

Incredible Surround


El sonido estéreo normal está determinado por la distancia que separa los altavoces frontales. Cuando está activado el modo Incredible Surround, se aumenta la distancia virtual que separa los altavoces frontales, produciendo un efecto estéreo envolvente de sorprendente amplitud.

Español

- Pulse **INCREDIBLE SURROUND** para activar el modo.
 - El botón INCREDIBLE SURROUND se ilumina.
 - En la pantalla se visualiza "IS".

Para desactivar el modo Incredible Surround

- Pulse de nuevo **INCREDIBLE SURROUND**.
 - El botón INCREDIBLE SURROUND se apaga.
 - En la pantalla se visualiza "IS OFF".

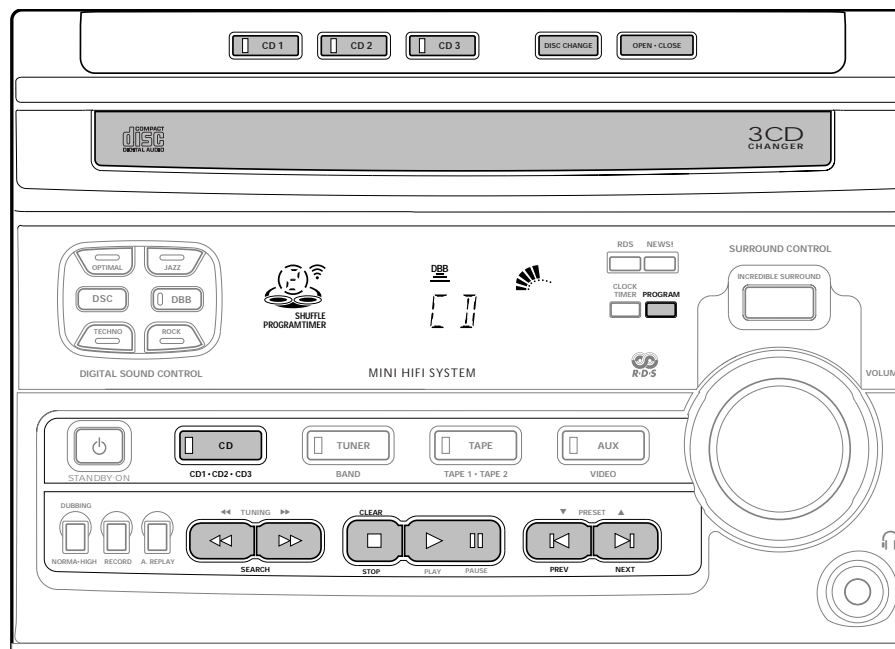

Advertencia

- 1) Este equipo está diseñado para discos compactos convencionales. No utilice accesorios tales como anillos estabilizadores o láminas de tratamiento, ya que podrían dañar el mecanismo del CD.
- 2) No cargue más de un disco en cada bandeja.
- 3) Cuando el cambiador de CD tenga cargado algún disco, no gire ni aplique sacudidas al equipo, ya que podría quedar bloqueado el mecanismo del CD.

El cambiador de CD admite tres discos para su reproducción ininterrumpida.



CD

Carga del cambiador de CD

- 1 Pulse **CD** para seleccionar el modo de CD.
- 2 Pulse **OPEN•CLOSE**.
→ El compartimento de CD se desliza hacia afuera.
- 3 Cargue un CD con la cara impresa hacia arriba en la bandeja derecha.
 - Si lo desea, puede cargar otro disco en la bandeja izquierda.
 - Para cargar el tercer disco, pulse el botón **DISC CHANGE**.
→ El carrusel del cambiador girará hasta que la bandeja vacía se sitúe a la derecha, preparada para aceptar un disco.
 - La reproducción comenzará siempre desde el disco cargado en la bandeja exterior derecha.
- 4 Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de CD.
→ En la pantalla se visualiza el número total de pistas y el tiempo de reproducción del último disco seleccionado.

3 CD Direct Play

Puede reproducir directamente un CD pulsando los botones **3 CD DIRECT PLAY (1 - 3)**. El reproductor se detendrá al final del disco seleccionado.

- El botón iluminado indica que hay un disco cargado en la bandeja.

Reproducción de un CD

- 1 Pulse **PLAY ►** para dar comienzo a la reproducción.
→ En la pantalla se visualiza la bandeja de disco, el número de pista y el tiempo transcurrido de la pista actual.
 - Para interrumpir la reproducción, pulse **PAUSE ■■**.
→ El tiempo de reproducción aparecerá intermitente.
 - Para reanudar la reproducción, pulse de nuevo **PLAY ►**.
- 2 Para detener la reproducción, pulse **STOP ■**.

Observación:

- *Todos los discos disponibles se reproducirán una vez, y la unidad se detendrá. Si transcurren 15 minutos sin accionar ningún botón, el equipo entrará en el modo de espera.*

Cambio de disco

Es posible cambiar los dos discos exteriores mientras el tercero se encuentra en los modos de parada o de reproducción.

- 1 Pulse **DISC CHANGE**.
→ El compartimento de CD se desliza hacia afuera.
- 2 Cambie los discos de las bandejas derecha e izquierda.
 - Si pulsa **DISC CHANGE** de nuevo durante la reproducción, el CD se detendrá.
→ El carrusel de CD girará hasta que la bandeja interior se sitúe a la derecha, preparada para el cambio de disco.
- 3 Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de CD.

Selección de una pista determinada

Desde la posición de parada

- 1 Pulse **PREV ◀** o **NEXT ▶** hasta que en la pantalla aparezca la pista deseada.
- 2 Pulse **PLAY ►** para dar comienzo a la reproducción.
→ En la pantalla aparece el número de pista seleccionado y el tiempo de reproducción transcurrido.

Durante la reproducción

- 1 Pulse **PREV ◀** o **NEXT ▶** hasta que en la pantalla aparezca la pista deseada.
→ Se visualiza el número de pista seleccionado y el tiempo de reproducción transcurrido.
- Si pulsa una vez **PREV ◀**, saltará al principio de la pista actual y se reproducirá de nuevo.

Búsqueda de un fragmento durante la reproducción

- Mantenga pulsado **◀◀** o **▶▶** hasta localizar el fragmento deseado.
→ El volumen se reducirá.
- La reproducción normal se restablece en el momento de liberar **◀◀** o **▶▶**.

Programación de pistas

La programación de pistas de un disco cargado se realiza desde la posición de parada. La pantalla indicará las pistas totales programadas. Se pueden almacenar en la memoria hasta 40 pistas, en cualquier orden. Si ya hay 40 pistas programadas e intenta almacenar otra, la pantalla indicará "PROGRAM FULL" (programa completo).

Español





CD

Español

- 1 Cargue los discos deseados en la bandejas.
- 2 Pulse **PROGRAM** para iniciar la programación.
→ La indicación PROGRAM comenzará a parpadear.
- 3 Pulse el botón **CD 1•CD 2•CD 3** para seleccionar el disco.
- 4 Pulse **PREV** ◀ o **NEXT** ▶ para seleccionar la pista deseada.
- 5 Pulse **PROGRAM** para almacenar la pista en el programa.
 - Repita los pasos 3 a 5 para programar otros discos y pistas.
- 6 Pulse una vez **STOP** ■ para salir del modo de programación.
→ En la pantalla se visualizará el número total de pistas programadas y el tiempo total de reproducción del programa.

Observación:

- Si el tiempo total de reproducción excede de "99:59", o si una de las pistas programadas posee un número mayor de 30, en la pantalla aparecerá "--:--" en lugar del tiempo total de reproducción.
- La unidad abandonará automáticamente el modo de programación si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos.

Reproducción del programa

- 1 Pulse **PLAY** ▶ para dar comienzo a la reproducción del programa.
→ En la pantalla se visualiza "PLAY PROGRAM".
→ La pantalla indica también el número de pista y el tiempo transcurrido de la pista en curso.
- Si pulsa **REPEAT** durante la reproducción de un programa, la pista actual se reproducirá de forma repetida.

→ En la pantalla aparecerán las indicaciones REPEAT y PROGRAM.

- 2 Pulse **STOP** ■ para detener la reproducción del programa.

Observación:

- Si pulsa uno de los botones 3 CD DIRECT PLAY, la unidad reproducirá el disco o la pista seleccionada y ignorará momentáneamente el programa. La indicación PROGRAM también desaparecerá de la pantalla, y reaparecerá cuando finalice la reproducción del disco seleccionado.

Revisión del programa

La revisión del programa sólo es posible desde la posición de parada.

- Pulse **PREV** ◀ o **NEXT** ▶ repetidas veces para revisar las pistas programadas.
- Pulse **STOP** ■ para finalizar la revisión.

Borrado del programa

(desde la posición de parada)

- Pulse **CLEAR** en la unidad principal.
→ En la pantalla se visualizará "PROGRAM CLEAR" (programa borrado).

Observación:

- El programa también se borra cuando se interrumpe la alimentación del equipo. Si se abre el carrusel, las pistas correspondientes a las dos bandejas exteriores quedarán suprimidas del programa, y la pantalla indicará "CLEAR" (borrado).

Reproducción al azar (Shuffle)

(sólo desde el mando a distancia)

Reproducción en un orden aleatorio de todas las pistas de los discos cargados. También puede usarse para reproducir las pistas programadas.

Para reproducir al azar todos los discos y pistas

- 1 Pulse **SHUFFLE**.

- En la pantalla aparece "SHUFFLE".
- En la pantalla también aparece la indicación SHUFFLE, el disco y la pista seleccionada al azar.
- Los discos y las pistas se reproducirán en un orden aleatorio hasta que se pulse **STOP** ■.
- Si pulsa **REPEAT** durante la reproducción al azar, la pista actual se reproducirá de forma repetida.
→ En la pantalla aparecerán las indicaciones REPEAT y SHUFFLE.

- 2 Pulse de nuevo **SHUFFLE** para restablecer la reproducción normal.
→ La indicación SHUFFLE desaparece de la pantalla.

Repetición (sólo desde el mando a distancia)


Reproducción continua de la pista en curso.

- 1 Pulse **REPEAT** durante la reproducción.

- En la pantalla se visualizará "REPEAT TRACK".
- La indicación REPEAT y la pista seleccionada se visualizan en la pantalla.

- La pista se reproducirá continuamente hasta que se pulse **STOP** ■.
- 2 Pulse de nuevo **REPEAT** para restablecer la reproducción normal.
→ La indicación REPEAT desaparece de la pantalla.

SINTONIZADOR

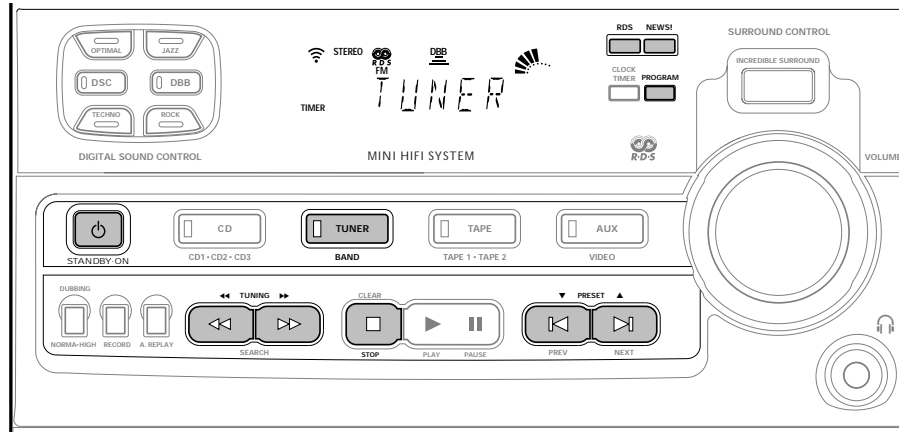

Easy Set (presintonización automática)

La función EASY SET le permite almacenar automáticamente todas las emisoras de radio disponibles de una banda específica (FM, MW o LW).

- 1 Mantenga pulsado **STANDBY-ON** (sólo en la unidad principal) durante 2 segundos desde el modo de espera o de demostración.
 - En la pantalla se visualizará "EASY SET", seguido de "TUNER".
 - La función EASY SET comenzará en la última banda seleccionada.
 - Se programarán todas las emisoras de radio que se reciban con suficiente intensidad de señal, o hasta que se completen las 40 presintonías.

- 2 El equipo buscará una vez más la primera emisora RDS disponible, y ajustará de forma automática la hora RDS.
 - Durante la búsqueda de una emisora RDS:
 - En la pantalla se visualizará "SEARCH RDS STATION". Si no hay ninguna disponible, el programa se cancelará automáticamente y en la pantalla se visualizará "NO RDS STATION".
 - Una vez localizada una emisora, en la pantalla se visualizará "EASY SET" seguido de "TIME".
 - Durante la búsqueda de la señal horaria RDS:
 - En la pantalla se visualiza "SEARCH RDS TIME".
 - Una vez le da la hora RDS, en la pantalla se visualizará "RDS TIME". La hora actual aparecerá durante 2 segundos y quedará memorizada automáticamente.

Observaciones:

- Cuando se utiliza la función EASY SET, todas las emisoras previamente memorizadas quedarán borradas.
- Una vez finalizada la presintonización EASY SET, en la pantalla se visualizará la última emisora programada.

Sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar el modo de sintonizador.
 - En la pantalla se visualizará "TUNER".
 - Unos segundos más tarde, en la pantalla se visualizará la frecuencia actual o el nombre de la emisora si está disponible.
- 2 Pulse **TUNER (BAND)** de nuevo para seleccionar la banda deseada: FM, MW (OM) o LW (OL).
- 3 Pulse **TUNING** ◀◀ o ▶▶ durante más de un segundo, y después libere el botón.
 - La pantalla indicará "SEARCH" mientras localiza una emisora con suficiente intensidad de señal.
 - Repita la operación hasta encontrar la emisora deseada.
 - Para sintonizar una emisora débil, pulse brevemente **TUNING** ◀◀ o ▶▶ hasta que la pantalla ofrezca la frecuencia deseada o se consiga la mejor recepción posible.

Almacenamiento de presintonías

En la memoria pueden almacenarse un total de 40 emisoras. Cuando se selecciona una presintonía, su número aparece en la pantalla junto a la frecuencia.

Español

SINTONIZADOR

Español

Programación automática

- 1 Pulse **TUNER**.
- 2 Pulse **TUNER** (BAND) de nuevo para seleccionar la banda deseada: FM, MW (OM) o LW (OL).
- 3 Pulse **PROGRAM** durante más de un segundo.
 - La indicación PROGRAM comienza a parpadear, y se visualiza la indicación "FULL".
 - Todas las emisoras de radio disponibles de la banda seleccionada quedarán almacenadas de forma automática. La frecuencia y el número de presintonía se visualizan durante unos instantes.
 - El equipo detendrá la búsqueda cuando haya programado todas las emisoras disponibles o cuando haya completado las 40 posiciones de memoria.
 - El equipo quedará sintonizado en la última presintonía memorizada.

- Repita el mismo procedimiento para presintonizar otras emisoras de la otra banda. No olvide especificar el siguiente número de presintonía disponible antes de continuar, o de lo contrario podría borrarse alguna de las presintonías ya existentes.

Observaciones:

- La programación automática se puede cancelar pulsando PROGRAM o STOP ■ (sólo en la unidad principal).
- Si desea reservar una parte de los números de presintonía, por ejemplo los números del 1 al 9, seleccione la presintonía 10 antes de comenzar la programación automática. De esta forma, únicamente se programarán los números de presintonía del 10 al 40.

Programación manual

- 1 Pulse **TUNER**.
- 2 Pulse **TUNER** (BAND) para seleccionar la banda deseada: FM, MW (OM) o LW (OL).
- 3 Pulse **PROGRAM** durante menos de un segundo.
 - La indicación PROGRAM, la frecuencia y el número de presintonía comienzan a parpadear.
 - Se visualizará el siguiente número de presintonía disponible para la selección.
- 4 Pulse **TUNING** ◀◀ o ▶▶ para sintonizar la frecuencia deseada.
 - Si desea programar la emisora en otro número de presintonía, pulse **PRESET** ▼ ó ▲ para seleccionar el número.
- 5 Pulse de nuevo **PROGRAM**.
 - La indicación PROGRAM dejará de parpadear, y la emisora quedará almacenada.

- Repita el mismo procedimiento para presintonizar otras emisoras.

Observaciones:

- Si ya hay 40 pistas programadas e intenta almacenar otra, la pantalla indicará "PROGRAM FULL" (programa completo). Si desea cambiar un número de presintonía existente, repita los pasos 4 y 5.
- La programación manual se puede cancelar pulsando STOP ■ (sólo en la unidad principal).
- La unidad abandonará de forma automática la programación si no se pulsa ningún botón durante 20 segundos.


Sintonización de presintonías

- Pulse **PRESET** ▼ ó ▲ para seleccionar el número de presintonía deseado.
 - El número de presintonía, la frecuencia y la banda de ondas aparecen en la pantalla.

Recepción de emisoras de radio RDS

RDS (Radio Data System) es un servicio de radiotransmisión que permite a las emisoras de FM enviar información adicional junto con la señal normal de FM. Esta información adicional puede incluir:

- **NOMBRE DE EMISORA:** se visualiza el nombre de la emisora.
- **FRECUENCIA:** se visualiza la frecuencia de la emisora.
- **TIPO DE PROGRAMA:** el sintonizador puede recibir los siguientes tipos de programa: News (noticias), Affairs (actualidad), Info (información), Sport (deportes), Educate (educación), Drama (teatro), Culture (cultura), Science (ciencia), Varied (varios), Pop M (música pop), Rock M (música rock), M.O.R. (música sin definir), Light M (música ligera), Classics (música clásica), Other M (otras músicas), No type (sin catalogar).
- **MENSAJES ESCRITOS (RT):** se visualizan mensajes en la pantalla.

Cuando haya sintonizado una emisora RDS, en la pantalla aparecerán el logotipo  y el nombre de la emisora:



SINTONIZADOR

- La pantalla ofrece siempre que es posible el nombre de la emisora.

Pulsando repetidas veces el botón **RDS**, puede cambiar el tipo de información de la pantalla:

→ La pantalla ofrece información por este orden:
 NOMBRE DE EMISORA → FRECUENCIA →
 TIPO DE PROGRAMA → MENSAJES
 ESCRITOS → NOMBRE DE EMISORA...

Observación:

- Si pulsa el botón RDS y la pantalla indica "NO RDS", significa que la emisora no está transmitiendo la señal RDS o que no se trata de una emisora RDS.

Reloj RDS

Algunas emisoras RDS pueden transmitir señales horarias cada minuto.

Puesta en hora con el reloj RDS

1 Pulse **CLOCK•TIMER**.

→ En la pantalla aparece "--:--" o la hora actual.

2 Pulse **CLOCK•TIMER** de nuevo para activar el modo de puesta en hora.

→ La lectura "00:00" o la hora actual comienzan a parpadear.

3 Pulse **RDS**.

→ En la pantalla se visualizará el mensaje "SEARCH RDS TIME".

→ Si la emisora no transmite las señales horarias RDS, aparecerá el mensaje "NO RDS TIME".

→ Una vez leída la hora del reloj RDS, la pantalla indicará "RDS TIME". La hora actual se visualizará durante 2 segundos y quedará almacenada automáticamente.

Noticias (sólo disponible en emisoras con RDS)

Puede activar la función NEWS desde el modo de espera o estando seleccionada cualquier fuente excepto el sintonizador. Cuando detecte el código PTY (tipo de programa) de unos servicios informativos en una emisora RDS, la unidad conmutará automáticamente al modo de sintonizador.

Para activar la función NEWS

1 Pulse **NEWS**.

- En la pantalla se visualizará la indicación NEWS y "NEWS ON".

- La unidad buscará la primera emisora RDS disponible entre las presinton'as, y esperará a que esté disponible el código PTY. Durante la búsqueda del tipo de programa NEWS:

→ Si la función **NEWS** se activa desde el modo de espera o de demostración, la pantalla indicará "WAITING FOR NEWS".

→ Si la función **NEWS** se activa desde los modos CD, TAPE o AUX, la fuente activada no se interrumpirá.

→ Si la búsqueda de una emisora RDS resulta infructuosa, la función News se desactivará. La pantalla indicará "NO RDS NEWS", y el indicador NEWS desaparecerá de ella.

- Cuando se detecte la transmisión de noticias, la unidad conmutará al modo de sintonizador.
→ El indicador NEWS comenzará a parpadear.
- Finalizadas las noticias, se reanudará la última fuente de sonido seleccionada.
→ El indicador NEWS desaparecerá de la pantalla.

Para cancelar la función NEWS

- Pulse de nuevo **NEWS**.

→ El indicador NEWS desaparecerá de la pantalla, y se leerá el mensaje "NEWS OFF".


Observaciones:

- Durante la recepción de los servicios informativos, puede pulsar cualquier botón de fuente disponible para cancelar la función NEWS y activar el modo correspondiente.
- La función NEWS funciona una sola vez con cada activación.
- Si se ha activado la función NEWS desde el modo de espera o de demostración, cuando conmute al modo de sintonizador se silenciará el sonido hasta la recepción de los servicios informativos.

Español




REPRODUCTOR DE CASETE

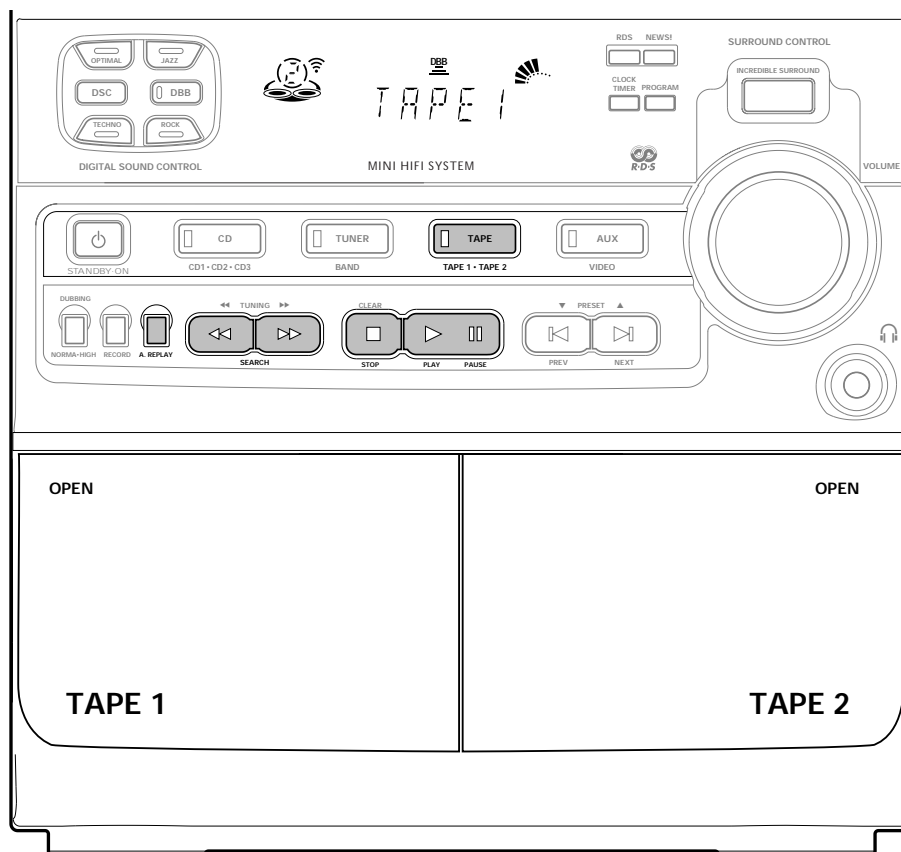

Español

Inserción de una cinta

- Pulse **OPEN**.
- Se abrirá la puerta del compartimento de cinta.
- Inserte la casete con el lado abierto mirando hacia abajo y la cinta bobinada en el lado izquierdo.
- Cierre la puerta del compartimento.

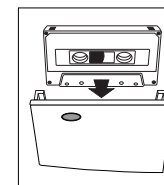

Reproducción de cinta

- 1 Pulse **TAPE** para seleccionar el modo de cinta.
→ En la pantalla se visualizará "TAPE 1" o "TAPE 2".
- Pulse **TAPE** de nuevo para seleccionar la platina 1 o la platina 2.
- 2 Inserte la cinta en el compartimento seleccionado.
- 3 Pulse **PLAY** ► para dar comienzo a la reproducción.
- 3a (Sólo platina de cinta 2)
Pulse **A. REPLAY** para seleccionar un modo diferente de reproducción (véase el modo de inversión automática).
- 4 Pulse **STOP** ■ para finalizar la reproducción.

Observación:

- Una vez detenida la reproducción, el equipo entrará automáticamente en el modo de espera si no se pulsa ningún botón durante 15 minutos.

REPRODUCTOR DE CASETE

AUX

Reproducción automática (sólo en la platina 2)

- Durante la reproducción de cinta, pulse **A. REPLAY** para seleccionar el modo continuo AUTO REPLAY o el modo ONCE (una vez).
 - En la pantalla se visualizará "AUTO REPLAY" o "ONCE".

Observaciones:

- Esta función sólo está disponible durante la reproducción.
- Cuando está seleccionado el modo "AUTO REPLAY", la cinta se rebobinará automáticamente al llegar al final de la cara, y se reproducirá de nuevo hasta un máximo de veinte veces o hasta que se pulse el botón STOP ■.
- Con el modo "ONCE", se reproducirá una vez la cara seleccionada y después se detendrá la cinta.

Rebobinado/Avance rápido

(sólo en la platina 2)

Desde la posición de parada


- 1 La cinta se puede rebobinar o adelantar pulsando ◀◀ o ▶▶, respectivamente.
 - En la pantalla se visualizará "◀◀" o "▶▶", dependiendo del botón pulsado.
 - La cinta se detendrá automáticamente al final del avance o rebobinado.
- 2 Pulse **STOP** ■ para detener el rebobinado o avance rápido.

Durante la reproducción

- Mantenga pulsado ◀◀ o ▶▶, respectivamente, hasta localizar el fragmento deseado.
 - Durante la búsqueda, el nivel de volumen se reduce.
 - La cinta reanudará la reproducción cuando se libere ◀◀ o ▶▶.

Observaciones:

- Durante el rebobinado o avance rápido de una cinta, si se desea, es posible seleccionar otra fuente de sonido (CD, TUNER o AUX).
- Compruebe y tense la cinta con un lapicero antes de ponerla en funcionamiento. La cinta destensada podría atascarse o quemarse en el interior del mecanismo.
- La cinta C-120 es extremadamente fina y, por tanto, frágil y deformable. Dicho tipo de cinta no es recomendable con esta unidad.
- Conserve las cintas a temperatura ambiente, y no las sitúe demasiado cerca de campos magnéticos (tales como transformadores, televisores o cajas acústicas).

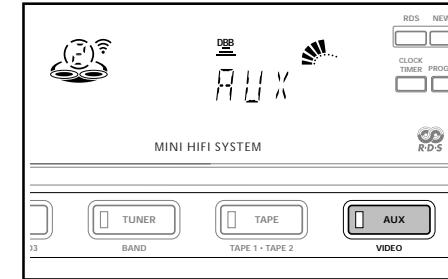

Selección de equipos externos


Si ha conectado las salidas de audio del equipo externo (TV, VCR, Láser Disc o reproductor DVD) a las entradas AUX IN, podrá oír el sonido a través del sistema.

- Pulse **AUX** para seleccionar el modo externo.
 - En la pantalla se visualizará "AUX".

Observación:

- Todas las funciones de control de sonido (DSC, DBB, etc.) se encuentran disponibles para la activación.

GRABACIÓN

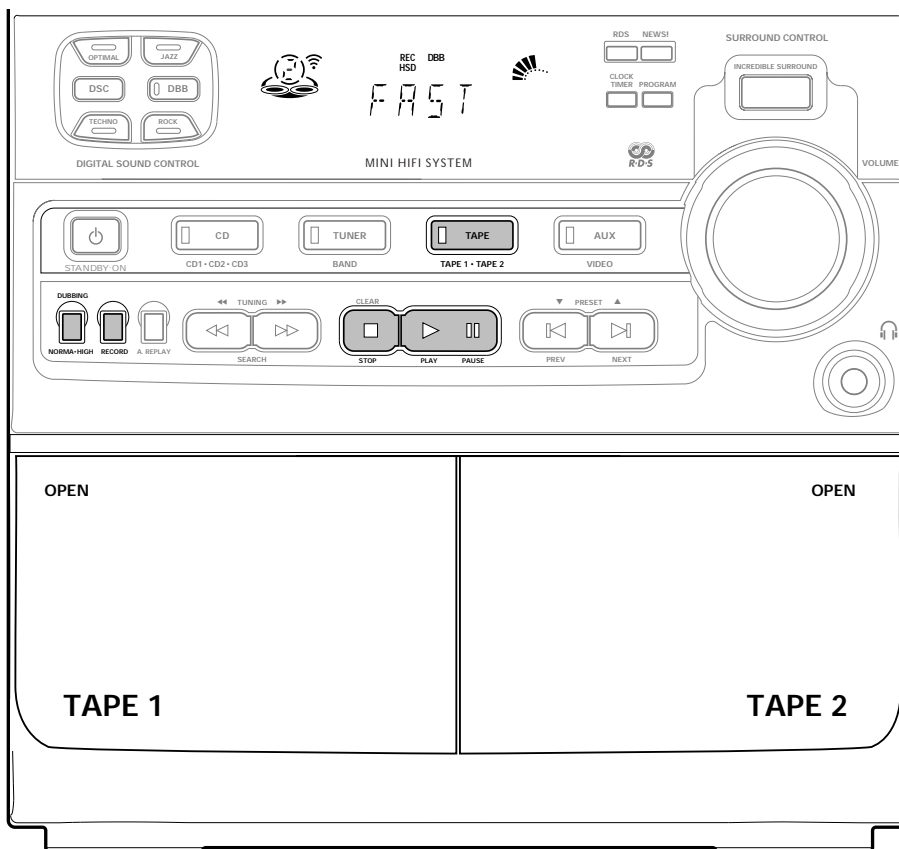

Español

Observaciones:

- Para las grabaciones, utilice únicamente cintas del tipo IEC I (normal) o IEC II (cromo).
- La cinta está asegurada en ambos extremos por la sección de cabecera. Al principio y al final de la cinta no se grabará nada durante seis o siete segundos.
- El nivel de grabación se selecciona automáticamente, con independencia de los ajustes de volumen, DBB o Incredible Surround.
- Para evitar grabaciones accidentales, desprendida la pestaña de la esquina izquierda de la cara que desea proteger.
- Si en la pantalla se visualiza "CHECK TAPE", significa que la pestaña de protección ha sido desprendida. Cubra la abertura con un trozo de cinta adhesiva transparente, teniendo cuidado de no obstruir el orificio de detección de cintas cromo.

Grabación con una pulsación

- En el modo de grabación directa con un botón, la fuente actual comienza a grabarse en la platina de cinta 2 nada más pulsarse el botón **RECORD**.

- 1 Inserte una cinta en blanco en la platina 2.
- 2 Pulse **RECORD** para dar comienzo a la grabación.
→ El indicador REC empieza a parpadear.
- 3 Pulse **STOP** ■ para detener la grabación.

Observación:

- Cuando pulse **RECORD** en el modo de cinta, la pantalla indicará "SELECT OTHER SOURCE" (seleccione otra fuente). La grabación OTR no es posible en el modo de cinta.



GRABACIÓN

RELOJ

Copia de cintas *(de la platina 1 en la platina 2)*

- 1 Pulse **TAPE** para seleccionar la platina 2.
 - 2 Inserte la cinta pregrabada en la platina 1, y una cinta virgen en la platina 2.
→ Asegúrese de que la cinta de la platina 1 está bobinada por completo en el lado izquierdo.
 - 3 Pulse **DUBBING una vez** para activar la copia a velocidad normal, y **dos veces** *(en menos de 2 segundos)* para realizar la copia a alta velocidad.
→ En la pantalla se visualizará "NORMAL" (velocidad normal) o "FAST" (alta velocidad), seguido de "DUBBING".
→ La indicación HSD aparece en la pantalla durante la copia a alta velocidad.
- La operación de copia se iniciará de inmediato.
→ La indicación REC comenzará a parpadear.
- 4 Pulse **STOP ■** para detener la operación de copia.

Observaciones:

- Al final de la cara A, dé la vuelta a las cintas y repita el procedimiento.
- La copia de cintas sólo es posible de la platina 1 en la platina 2.
- Para garantizar una copia correcta, utilice cintas de la misma longitud.
- Durante la copia a alta velocidad en el modo de cinta, el nivel de volumen se reduce.
- Durante la operación de copia es posible escuchar otra fuente de sonido.

Grabación sincronizada de CD

- 1 Inserte una cinta virgen en la platina 2, y cargue un disco en la bandeja.
 - 2 Pulse **CD** para seleccionar el modo de CD.
→ Puede programar las pistas en el orden que desea que se graben (véase Programación de pistas). Si no, las pistas se grabarán en el orden del disco seleccionado.
 - 3 Pulse **RECORD** para dar comienzo a la grabación.
→ La indicación REC comenzará a parpadear.
- La reproducción del CD comenzará de forma automática.
- 4 Pulse **STOP ■** para detener la grabación.

Grabación de otras fuentes

(sólo en la platina 2)

- 1 Inserte una cinta virgen en la platina 2.
- 2 Pulse **CD, TUNER o AUX**.
- Inicie la reproducción de la fuente seleccionada.
- 3 Pulse **RECORD** para dar comienzo a la grabación.
→ La indicación REC comienza a parpadear.
- 4 Pulse **STOP ■** para detener la grabación.

Observaciones:

- En el transcurso de la grabación, no es posible escuchar otra fuente de sonido.

Visualización del reloj

Es posible ver el reloj (si está puesto en hora) desde la posición de espera o estando activada cualquier fuente de sonido. La lectura de la hora se visualizará durante unos siete segundos.

- Pulse brevemente **CLOCK•TIMER**.
→ En la pantalla se visualizará "10:25" (la hora actual).
→ En la pantalla se visualizará "----" si el reloj no está puesto en hora.

Puesta en hora

El reloj ofrece la hora en formato de 24 horas, es decir, "00:00" o "23:59". Antes de poner en hora el reloj, deberá encontrarse en el modo de visualización del reloj.

- 1 Pulse **CLOCK•TIMER** para seleccionar el modo de reloj.
→ En la pantalla parpadeará "00:00" o la hora actual.
→ Las indicaciones "◀◀, ▶▶, ◀, ▶, ■" se iluminan.
 - 2 Ajuste la cifra de las horas con ◀◀ o ▶▶.
 - 3 Ajuste la cifra de los minutos con ◀ o ▶.
 - 4 Pulse de nuevo **CLOCK•TIMER** para memorizar el ajuste.
→ El reloj se pone en marcha.
- Para salir sin almacenar el ajuste, pulse **STOP ■**.

Español




RELOJ

Observaciones:

- Durante la puesta en hora del reloj, la unidad abandonará automáticamente dicho modo si no se pulsa ningún botón en 90 segundos.
- Si se produce un corte del fluido eléctrico, los ajustes del reloj se borrarán.
- Para sincronizar la hora con el reloj RDS, véase "Recepción de emisoras de radio RDS" en la sección de SINTONIZADOR.

Español

TEMPORIZADOR

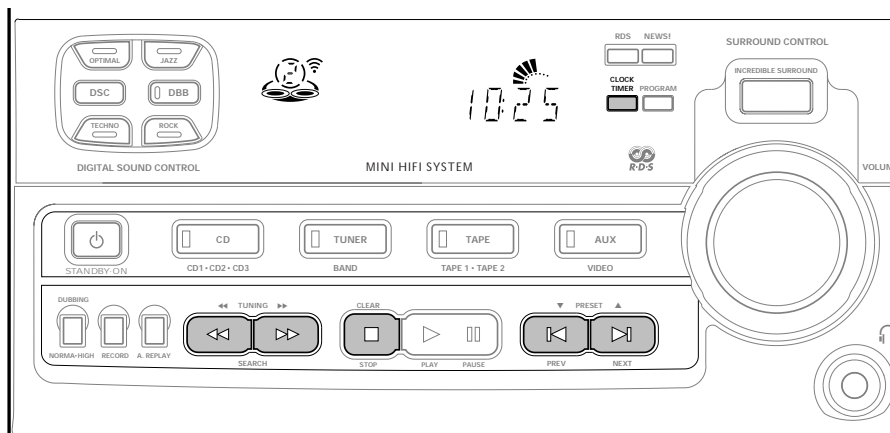

Programación del temporizador

- El equipo puede activar automáticamente los modos CD, TUNER o TAPE 1 a una hora programada, por lo que puede utilizarse como despertador. Transcurrida media hora de funcionamiento, la unidad regresará al modo de espera si no se acciona ningún botón.
 - Antes de programar el temporizador, asegúrese de que el reloj está puesto en hora.
 - El temporizador deberá reprogramarse cada vez que se desee cambiar la hora de entrada en funcionamiento.
 - **El volumen del temporizador será el del último ajuste previo a la entrada del equipo en el modo de espera.**
- 1 Mantenga pulsado **CLOCK•TIMER** durante más de 2 segundos para seleccionar el modo de temporizador.
→ La indicación "ON □□:□□" o el último ajuste programado comenzará a parpadear. El indicador **TIMER** también aparece intermitente.
→ La última fuente seleccionada aparece iluminada, y el resto de fuentes disponibles aparecen intermitentes.
→ Las indicaciones "◀◀, ▶▶, ◀, ▶, ■" se iluminan.
 - 2 Pulse **CD, TUNER** o **TAPE** para seleccionar la fuente deseada.
 - 3 Pulse **◀◀** o **▶▶** para ajustar la cifra de las horas de la hora de comienzo.
 - 4 Pulse **◀** o **▶** para ajustar la cifra de los minutos.
 - 5 Pulse **CLOCK•TIMER** para memorizar la hora de comienzo y la fuente seleccionada.
→ El temporizador queda programado.
→ La indicación **TIMER** permanece en la pantalla.
- Para salir sin almacenar el ajuste, pulse **STOP ■**.

TEMPORIZADOR

- A la hora programada se activará el temporizador.
 - Comenzará la reproducción de la fuente seleccionada.
 - La indicación TIMER desaparecerá de la pantalla.

Observaciones:

- Durante la programación del temporizador, la unidad abandonará automáticamente dicho modo si no se pulsa ningún botón en 90 segundos.
- Si la fuente seleccionada es el sintonizador, se activará la última frecuencia sintonizada.
- Si la fuente seleccionada es el CD, la reproducción comenzará en la primera pista del último disco seleccionado. Si las bandejas están vacías, en su lugar se activará el sintonizador.
- Si la fuente seleccionada es TAPE 1, y si la hora programada se alcanza durante la copia a alta velocidad, en su lugar se activará el sintonizador.

Para desactivar el temporizador

- 1 Pulse **CLOCK•TIMER** durante más de 2 segundos.
- 2 Pulse **PAUSE** para desactivar el temporizador.
 - En la pantalla se visualizará "CANCEL".
 - La indicación TIMER desaparecerá de la pantalla.

Para volver a activar el temporizador (a la misma hora)

- 1 Pulse **CLOCK•TIMER** durante más de 2 segundos.
- 2 Pulse de nuevo **CLOCK•TIMER** para programar la hora de comienzo y la fuente seleccionada.

Mantenimiento

Limpeza de la carcasa

- Utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente normal. No utilice soluciones que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

Limpeza de los discos

- Cuando se ensucie un disco, pásele un paño en sentido radial, desde el centro hacia afuera.
- No utilice disolventes como la bencina, diluyentes, productos de limpieza disponibles en el mercado ni pulverizadores antiestáticos para discos analógicos.



Limpeza de la lente del CD

Tras un uso prolongado, la suciedad y el polvo pueden acumularse en la lente del CD. Para garantizar una óptima calidad de reproducción, limpie la lente del CD con un Limpiador de Lentes de CD Philips u otro producto del mercado. Siga las instrucciones facilitadas con el Limpiador de Lentes.

MANTENIMIENTO

Limpeza de los cabezales y del recorrido de la cinta

- Para garantizar una buena calidad de grabación y reproducción, limpie los cabezales, cabrestante(s) y rodillo(s) de presión cada 50 horas de funcionamiento de la cinta.
- Utilice un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con líquido de limpieza o alcohol.
- También puede limpiar los cabezales pasando una casete de limpieza.

Desmagnetización de cabezales

- Utilice una casete de desmagnetización, de venta en su distribuidor.

Español

ESPECIFICACIONES

Especificaciones

AMPLIFICADOR

Salida de potencia	
RMS ⁽¹⁾ (6 Ω , 1 kHz, 10% THD)	2 x 25 W
Potencia musical	2 x 50 W
Relación señal/ruido	≥ 75 dBA (IEC)
Respuesta en frecuencia	60 – 16000 Hz
Sensibilidad de entrada	
Entrada Aux	500 mV
Salida	
Altavoces (izquierdo/derecho)	$\geq 6 \Omega$
Auriculares	32 Ω – 1000 Ω

REPRODUCTOR DE CD

Número de pistas programables	40
Margen de frecuencias	40 – 20.000 Hz
Relación señal/ruido	≥ 80 dBA
Separación entre canales	≥ 60 dB (1 kHz)
Distorsión armónica total	$< 0,003\%$

SINTONIZADOR

Banda de FM	87,5 – 108 MHz
Banda de MW	531 – 1602 kHz
Banda de LW	153 – 279 kHz
Paso de sintonización	9 kHz
Número de presintonías	40
Antena	
FM	Cable de 75 Ω
AM	Antena de cuadro

REPRODUCTORES DE CASETE

Respuesta en frecuencia	
Cinta cromo (tipo II)	80 – 14000 Hz (8 dB)
Cinta normal (tipo I)	80 – 12500 Hz (8 dB)
Relación señal/ruido	
Cinta cromo (tipo II)	≥ 52 dBA
Cinta normal (tipo I)	≥ 48 dBA
Fluctuación de velocidad	$\leq 0,4\%$ DIN

ALTAVOCES (delanteros izquierdo/derecho)

Sistema	2 vías; Bass Reflex de doble puerto
Impedancia	6 Ω
Graves	1 x 5,5"
Agudos	1 x 2,5"
Dimensiones (anch. x alt. x prof.)	210 x 310 x 230 mm
Peso	3,25 kg cada uno

INFORMACIÓN GENERAL

Material/Acabado	Poliestireno
Alimentación c.a.	220 – 230V / 50 Hz
Consumo	
Activo	44 W
En espera	≤ 14 W
Dimensiones (anch. x alt. x prof.)	265 x 310 x 330 mm
Peso (sin altavoces)	5,9 kg

Sujetas a modificaciones



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Atención: Bajo ninguna circunstancia deberá intentar reparar el equipo por su cuenta, o de lo contrario quedaría invalidada la garantía.

- Si se produce alguna anomalía, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar asistencia técnica.
- Si el problema persiste tras estas verificaciones, consulte a su distribuidor o servicio técnico más cercano.

Reproductor de CD

Mensaje "NO DISC".

- Disco insertado al revés.
- *Cargue el CD con la cara impresa hacia arriba.*
- Condensación de humedad en la lente.
- *Espere a que se aclimate la lente.*
- No hay disco en la bandeja.
- *Inserte un CD.*
- El disco está sucio, rayado o deformado.
- *Sustituya el disco o límpielo.*
- Se ha acumulado polvo o suciedad en la lente del CD.
- *Véase "Mantenimiento".*

Recepción de radio

Recepción de poca calidad

- La señal es demasiado débil.
- *Ajuste la antena.*
- El TV o el video están demasiado cerca del equipo estéreo.
- *Aleje el equipo estéreo del televisor o video.*
- *Conecte una antena externa para mejorar la recepción.*

Reproductor de casete

Mensaje "RECORDING ACTIVE".

- Grabación en curso.
- *Detenga la grabación o espere a que finalice.*

Mensaje "TAPE DUBBING ONLY".

- La copia de cintas sólo es posible en el modo de cinta.
- *Seleccione el modo de cinta como fuente de sonido.*

Imposible grabar o reproducir, o reducción del nivel de audio.

- Suciedad en cabezales, cabrestantes o rodillos de presión.
- *Véase la sección de mantenimiento.*
- Se ha magnetizado el cabezal de grabación/reproducción.
- *Utilice una casete de desmagnetización.*

General

El equipo no responde a los botones.

- Se ha producido una descarga electrostática.
- *Pulse STANDBY-ON para apagar la unidad.*
- Desconecte el cable de alimentación de la toma mural, vuelva a conectarlo y encienda de nuevo el equipo.*

Sonido deficiente o inexistente.

- El volumen no está subido.
- *Ajústelo.*
- Están conectados los auriculares.
- *Desconéctelos.*
- Los altavoces están desconectados o mal conectados.
- *Compruebe que estén debidamente conectados.*
- *Observe que esté bien asegurado el hilo de conexión.*

Sonido derecho e izquierdo invertido.

- Los altavoces están mal conectados.
- *Compruebe las conexiones y el emplazamiento de los altavoces.*

Ausencia de graves o localización física aparentemente imprecisa de los instrumentos musicales.

- Los altavoces están mal conectados.
- *Compruebe la conexión en fase de los altavoces, entre los cables de color rojo/negro y los terminales correspondientes.*

Español





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El mando a distancia no controla el equipo.

- Demasiada distancia entre el equipo y el mando.
- *Reduzca la distancia.*
- Pilas mal insertadas.
- *Inserte las pilas respetando la polaridad (+/-).*
- Pilas agotadas.
- *Sustituya las pilas.*
- Fuente de sonido mal seleccionada.
- *Seleccione la fuente (CD, TUNER, etc.) antes de accionar el botón de función (PLAY, PREV/NEXT, etc.).*

Español

No funciona el temporizador.

- El temporizador no está activado.
- *Pulse CLOCK/TIMER para activar el temporizador.*
- Operación de copia/grabación en curso.
- *Detenga la copia o la grabación.*

En la pantalla se visualizan funciones automáticamente y los botones parpadean de forma continua.

- Está activado el modo de demostración.
- *Mantenga pulsado STOP ■ durante 3 segundos para desactivar la demostración.*