

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικές πληροφορίες	203
Πληροφορίες ασφαλείας.....	203
Προετοιμασία	204 - 205
Πλήκτρα	206 - 208
Λειτουργία του συστήματος.....	208 - 209
CD	210 - 212
Δέκτης.....	213 - 215
Κασετόφωνο	216 - 217
Πλήκτρο AUX.....	217
Εγγραφή.....	218 - 219
Ρολόι	220
Χρονοδιακόπτης (Timer)	220 - 221
Συντήρηση.....	221
Τεχνικά χαρακτηριστικά	222
Πιθανές βλάβες, αίτια και διόρθωση	222- 223

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές πληροφορίες

- **Η πινακίδα με τον τύπο της συσκευής (η οποία αναφέρει επίσης και τον αριθμό κατασκευής της) βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.**
- **Η εγγραφή επιτρέπεται αν δεν γίνεται παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων.**
- **Το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί ραδιοπαρεμβολών.**

Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί περιττά υλικά συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε η συσκευασία να μπορεί να διαχωρίζεται εύκολα στα παρακάτω τρία απλά υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και Πολυαιθυλαίνιο (σακκούλες, προστατευτικά φύλλα αφρολέξ).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από ειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και των άχρηστων συσκευών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εξαρτήματα (Παρέχονται)

- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρία (2 X μέγεθος AA) για το τηλεχειριστήριο
- Κεραία AM
- Συρμάτινη κεραία FM
- Καλώδιο τάσεως AC


Πληροφορίες ασφαλείας

- Πριν λειτουργήσετε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας που αναφέρεται στην πινακίδα με τον τύπο (ή δίπλα στον επιλογέα τάσεως) του συστήματος είναι ίδια με την τάση της περιοχής σας. Αν δεν είναι, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας. Η πινακίδα με τον τύπο του συστήματος βρίσκεται στο πίσω μέρος.
- Όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία μη το μετακινείτε.
- Τοποθετείστε το σύστημα σε σταθερή βάση (π.χ. ερμάριο).
- Τοποθετείστε το σύστημα σε μέρος που να αερίζεται καλά για να μη δημιουργείται θερμότητα στο εσωτερικό του.
- Μην αφήνετε το σύστημα εκτεθειμένο στην υπερβολική υγρασία, βροχή, σκόνη, ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επισκευάσετε το σύστημα μόνοι σας, διότι θα χάσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η εγγύηση.

- Αν το σύστημα μεταφερθεί αμέσως από κρύο σε θερμό χώρο ή τοποθετηθεί σε πολύ υγρό χώρο μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση υδρατμών στο φακό του CD μέσα στο σύστημα. Στην περίπτωση αυτή το CD δεν λειτουργεί σωστά. Αφήστε το σύστημα να τροφοδοτείται με τάση για μία ώρα περίπου χωρίς δίσκο στο συρτάκι για να επανέλθει στην κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.
- Ηλεκτροστατική εκφόρτιση μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητα προβλήματα. Δείτε μήπως τα προβλήματα αυτά εξαφανιστούν βγάζοντας το φιλς του καλωδίου τάσεως από την πρίζα και βάζοντας το πάλι μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
- **Για να αποσυνδέσετε το σύστημα από την τάση τελείως, αποσυνδέστε το καλώδιο τάσεως από την πρίζα του τοίχου.**

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συνδέσεις στην πίσω πλευρά

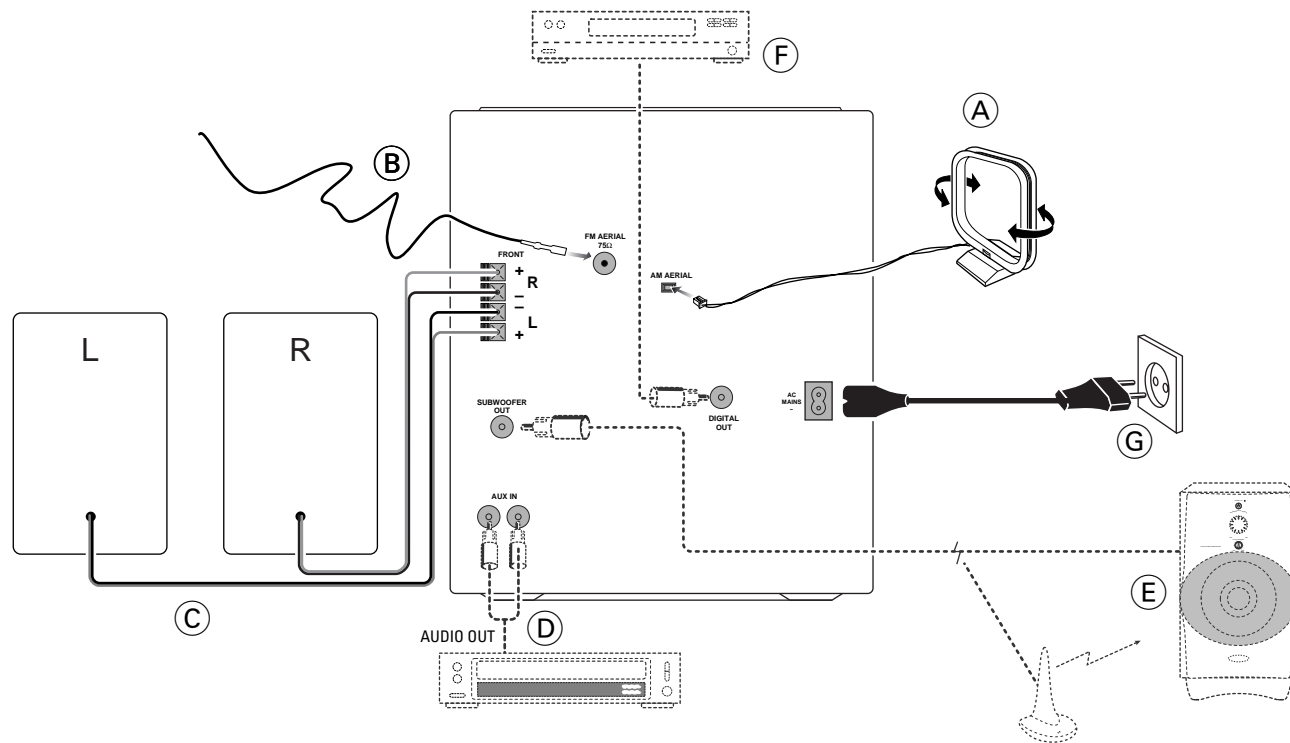

Α Σύνδεση Κεραίας AM

Συνδέστε την κεραία πλαίσιο (παρέχεται) στην υποδοχή AM AERIAL. Τοποθετείστε την μακριά από το σύστημα και ρυθμίστε τη θέση της για καλύτερη λήψη.

Β Σύνδεση Συρμάτινης Κεραίας FM


Συνδέστε τη συρμάτινη κεραία FM στην υποδοχή FM 75Ω. Ρυθμίστε τη θέση της για καλύτερη λήψη.

Εξωτερική Κεραία

Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM συνδέστε την εξωτερική κεραία FM στην υποδοχή FM AERIAL 75Ω, χρησιμοποιώντας ομοαξονικό καλώδιο 75Ω.

Γ Σύνδεση Ηχείων

- Συνδέστε το δεξιά ηχείο στον ακροδέκτη Front R, συνδέοντας το κόκκινο καλώδιο στο + και το μαύρο καλώδιο στο - .
- Συνδέστε το αριστερό ηχείο στον ακροδέκτη Front L, συνδέοντας το κόκκινο καλώδιο στο + και το μαύρο καλώδιο στο - .
- Στερεώστε (ΚΛΙΠ) το γυμνό μέρος του καλωδίου του ηχείου, όπως φαίνεται.

**Δ Σύνδεση άλλων συσκευών στο σύστημά σας**

Μπορείτε να συνδέσετε την αριστερή και δεξιά υποδοχή ήχου OUT συσκευής TV, VCR, Laser Disc ή DVD Player στις υποδοχές AUX IN στο πίσω μέρος του συστήματος.

Ε Σύνδεση Subwoofer στην υποδοχή Subwoofer out

Μπορείτε να συνδέσετε (προαιρετικά) ενεργό Subwoofer ή ασύρματο ενεργό Subwoofer στην υποδοχή Subwoofer out. Το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιεί πομπό ραδιοφωνικής συχνότητας. Το Subwoofer αναπαράγει μόνο τις χαμηλές συχνότητες (π.χ. τον ήχο εκρήξεων, τον υπόκωφο ήχο διάστημολοίων κ.λπ.). Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το Subwoofer.

Σημείωση:

- Η διάθεση του ασυρμάτου πομπού και των περιφερειακών του υπόκειται στην έγκριση των τοπικών αρχών. Παρακαλούμε αποτανθείτε στις αρμόδιες τοπικές αρχές ασφάλειας και παροχής εγκρίσεων.

Φ Σύνδεση στην υποδοχή DIGITAL OUT

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ψηφιακού ήχου από CD, μέσω της εξόδου αυτής σε οποιαδήποτε συσκευή που έχει ψηφιακή είσοδο (π.χ. CD, Recorder, Digital Audio Tape (DAT), ή Digital to Analog Converter (Μετατροπέα Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό) και Digital Signal Processor (Επεξεργαστή Ψηφιακού Σήματος).


Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου CINCH (δεν παρέχεται) στην υποδοχή DIGITAL OUT και το άλλο άκρο στην υποδοχή DIGITAL IN PUT της συσκευής ήχου. Προσέξτε η σύνδεση του καλωδίου να είναι πλήρης.

Γ Τροφοδοσία AC



Αφού κάνετε όλες τις άλλες συνδέσεις, συνδέστε το καλώδιο τάσεως στο σύστημα και στην πρίζα του τοίχου.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες (τύπου R06 ή AA) στο τηλεχειριστήριο όπως φαίνεται στο χώρο των μπαταριών.
- Για την αποφυγή βλάβης λόγω πιθανής διαρροής των μπαταριών, βγάλτε από το τηλεχειριστήριο τις άδειες ή μη άδειες μπαταρίες αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για αντικατάσταση των μπαταριών χρησιμοποιείτε μπαταρίες τύπου R06 ή AA.

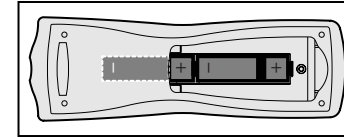

ПЛАНКТА

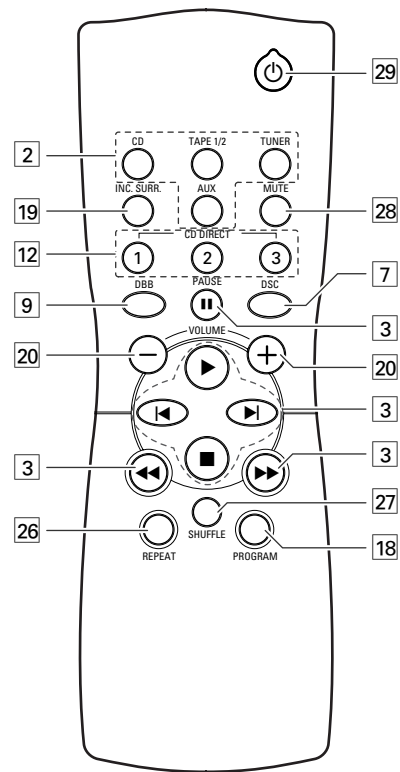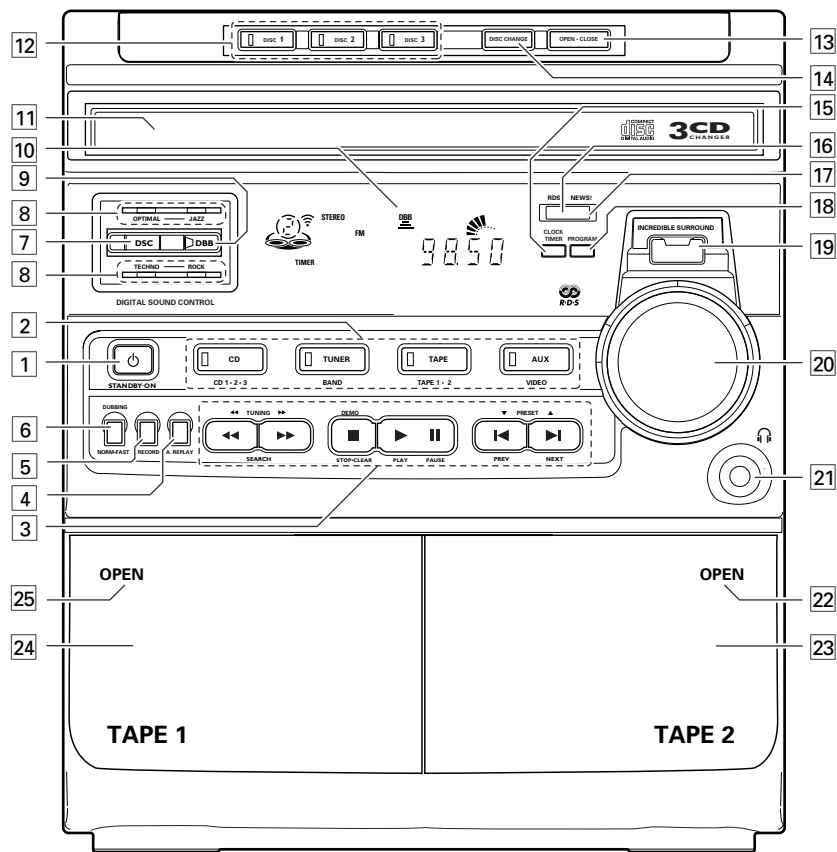

Πλήκτρα στο σύστημα και στο τηλεχειριστήριο

1 **STANDBY-ON**

- για να ανάβετε το σύστημα ή να το βάζετε σε κατάσταση αναμονής (Standby)
- για να αποθηκεύσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτομάτως πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα (μόνο σε κατάσταση stand by ή στην λειτουργία επίδειξης).

2 **SOURCE : για να επιλέξετε τον δίσκο που ακολουθεί CD / (CD 1•2•3)**

- για να επιλέγετε τη λειτουργία CD. Όταν το CD είναι στη λειτουργία STOP, για να επιλέγετε το συρταράκι δίσκου 1, 2 ή 3.
- TUNER / (BAND)**
- για να επιλέξετε τη λειτουργία Tuner (ραδιοφώνου). Όταν είστε στη λειτουργία ραδιοφώνου για να επιλέξετε την περιοχή κύματος FM, MW ή LW.
- TAPE / (TAPE 1•2)**
- για να επιλέγετε τη λειτουργία του κασετόφωνα. Όταν το κασετόφωνο είναι στη λειτουργία STOP για να επιλέγετε το κασετόφωνο 1 ή 2.
- AUX / (VIDEO)**
- για να επιλέγετε εξωτερική πηγή (π.χ. DVD, TV, Laser Disc ή ήχο VCR).

3 **MODE SELECTION**

SEARCH ◀▶ (TUNING ◀▶▶)

για CD για αναζήτηση προς/πίσω

για TUNER (ΔΕΚΤΗ)...για συντονισμό σταθμού ραδιοφώνου χαμηλότερης ή μεγαλύτερης συχνότητας.

για TAPE ...για να γυρίζετε γρήγορα την κασέτα πίσω/προς στο κασετόφωνο 2 μόνο.

STOP•CLEAR ■ (DEMO)

για CDγια να σταματάτε την αναπαραγωγή του CD ή να σβήνεται τον προγραμματισμό σας

για TUNER ...για να σταματάτε τον προγραμματισμό σας για DEMO για να σταματήσετε την επίδειξη. (μόνο στο σύστημα)

για TAPE ...για να σταματάτε την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.

DEMOγια να ξεκινάτε ή σταματάτε τη λειτουργία επίδειξης (μόνο στο σύστημα).

PLAY PAUSE ▶■

για CDγια να ξεκινάτε ή σταματάτε την αναπαραγωγή.

για TAPE ...για να ξεκινάτε την αναπαραγωγή.

.....**PREV ◀ / NEXT ▶ (PRESET ▼▲)**

για CD για να πηγαίνετε στην αρχή του τρέχοντος ή του προηγούμενου/επόμενου τραγουδιού.

για TUNER.... για να επιλέγετε προρυθμισμένο σταθμό ραδιοφώνου της μνήμης.

4 **AUTO REPLAY (διαθέσιμη μόνο στο κασετόφωνο 2)**

- για να επιλέγετε τη λειτουργία της αναπαραγωγής σαν συνεχή (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (AUTO REPLAY) ή μια φορά (ONCE) μόνο.

5 **RECORD**

- για να κάνετε εγγραφή στο κασετόφωνο 2.

6 **DUBBING**

- για αντιγραφή κασέτας με κανονική ή υψηλή ταχύτητα.

7 **DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)**

- για επιλογή του επιθυμητού ήχου: OPTIMAL, JAZZ, ROCK ή TECHNO.

8 **DIGITAL SOUND CONTROL DISPLAY PANEL**

- για να βλέπετε την επιλεγμένη ρύθμιση DSC.

9 **DYNAMIC BASS BOOST (DBB)**

- για ενεργοποίηση της λειτουργίας ενίσχυσης των χαμηλών συχνοτήτων για να αυξάνετε η απόκριση των χαμηλών συχνοτήτων ή για απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής.

10 **DISPLAY**

- για να βλέπετε την τρέχουσα ρύθμιση του συστήματος.

11 **CD CAROUSEL TRAY (ΣΥΡΤΑΡΑΚΙ ΔΙΣΚΟΥ)**

- 3 CD DIRECT PLAY**
- για να επιλέγετε δίσκο CD για αναπαραγωγή.

13 **OPEN•CLOSE**

- για να ανοίγετε ή κλείνετε το συρταράκι του CD.

14 **DISC CHANGE**

- για να αλλάζετε δίσκο(ους) CD.

15 **CLOCK/TIMER**

- για να βλέπετε την ώρα, να ρυθμίζετε το ρολόι ή τον χρονοδιακόπτη.

16 **RDS**

- για να επιλέγετε δεδομένα RDS.

17 **NEWS**

- Για να ακούτε τις ειδήσεις σε προρυθμισμένο χρόνο αυτόματα.

18 **PROGRAM**

- για να προγραμματίζετε τραγούδια CD κατά τη λειτουργία του CD ή να προρυθμίζετε σταθμούς ραδιοφώνου κατά τη λειτουργία του TUNER (ραδιοφώνου).

19 **INCREDIBLE SURROUND (εξαιρετικός ήχος).**

- για να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον ήχο Surround.

20 **VOLUME**

- για ρύθμιση της έντασης του ήχου.

21 **🔊**


- για σύνδεση μικροφώνου.

ΠΛΗΚΤΡΑ

- 22 OPEN**
– για να ανοίγετε το κασετόφωνο 2.
- 23 TAPE DECK 2**
- 24 TAPE DECK 1**
- 25 OPEN**
– για να ανοίγετε το κασετόφωνο 1.
- 26 REPEAT**
– για να επαναλαμβάνετε τραγούδι CD.
- 27 SHUFFLE**
– για να παίζετε όλους τους διαθέσιμους δίσκους και τα τραγούδια τους με τυχαία σειρά.
- 28 MUTE (ΣΙΓΑΣΗ)**
– για να διακόπτετε τον ήχο προσωρινά ή να τον επαναφέρετε πάλι.
- 29**  **ON**
– για να βάλτε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής (standby)

- Σημείωση για το τηλεχειριστήριο:**
– Επιλέξτε πρώτα την πηγή που θέλετε να ελέγχεται πατώντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο (π.χ. CD, TUNER, TAPE 1/2 ή AUX).
- Μετά επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (PLAY, NEXT, κ.λπ.).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

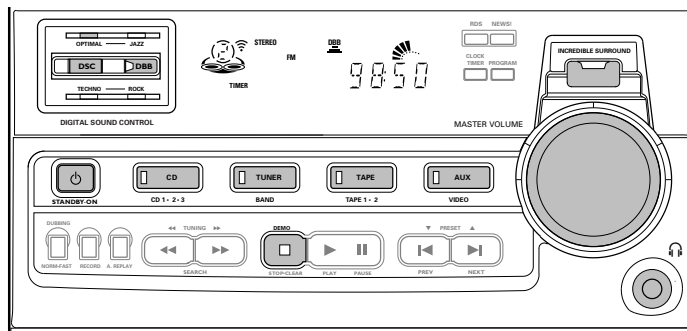

Σημαντικό
Πριν αρχίσετε να λειτουργείτε το σύστημα ολοκληρώστε τις διαδικασίες προετοιμασίας.

Λειτουργία ένδειξης
Το σύστημα έχει λειτουργία επίδειξης που δείχνει τις διάφορες δυνατότητές του. **Όταν το σύστημα τίθεται σε λειτουργία από την πρίζα του τοίχου η λειτουργία επίδειξης αρχίζει αυτομάτως.**

Σημειώσεις:
– Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επίδειξης, αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο πηγής (ή standby-on) το σύστημα θα περάσει στην αντίστοιχη λειτουργία (ή standby=αναμονή).

– Όταν το σύστημα περνά στη λειτουργία standby, μετά από 5 δευτερόλεπτα η λειτουργία επίδειξης θα ξαναρχίσει πάλι.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επίδειξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο πλήκτρο **STOP • CLEAR ■ (DEMO)** (μόνο στο σύστημα) για 5 δευτ για να σταματήσετε την επίδειξη.
→ Η λειτουργία επίδειξης θα απενεργοποιηθεί μόνιμα.
- Το σύστημα θα περάσει σε κατάσταση αναμονής (standby).

Λειτουργία Easy Set (μόνο σε κατάσταση stand by ή στην λειτουργία επίδειξης)

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να αποθηκεύσετε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς ραδιοφώνου και σταθμούς RDS σε συγκεκριμένη περιοχή κύματος (FM, MW ή LW) αυτομάτως.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STANDBY • ON** (μόνο στο σύστημα) για 5 δευτ.
→ “EASY SET” θα εμφανιστεί στο καντράν καθώς επίσης και “TUNER”.
→ Η λειτουργία Easy Set θα αρχίσει με την τελευταία ενεργοποιημένη περιοχή κύματος.
→ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί ραδιοφώνου με επαρκή ένταση σήματος θα αποθηκευτούν η μέχρι 40 προρυθμισμένοι σταθμοί.
- 2 Το σύστημα θα αναζητήσει πάλι τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό RDS αυτομάτως.
 - Κατά την αναζήτηση σταθμού RDS:
→ “SEARCH RDS STATION” εμφανίζεται στο καντράν. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος σταθμός RDS, η αναζήτηση διακόπτεται αυτομάτως.
 - Όταν βρεθεί σταθμός, “EASY SET” εμφανίζεται στο καντράν, καθώς επίσης και “TIME”.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Κατά την αναζήτηση σταθμού RDS:
 - “SEARCH RDS TIME” εμφανίζεται στο καντράν.
 - Όταν διαβαστεί ο χρόνος RDS θα εμφανιστεί η ένδειξη “RDS TIME”. Η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται για 2 δευτ. και θα αποθηκευτεί αυτομάτως.

Σημειώσεις:

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία EASY SET όλοι οι σταθμοί που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως θα σβήσουν.
- Ο τελευταίος προρυθμισμένος σταθμός ή ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός RDS θα εμφανιστεί στο καντράν όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία Easy Set.
- Αν ο σταθμός RDS δεν μεταδίδεται την ώρα RDS εντός 90 δευτ., η λειτουργία διακόπτεται αυτομάτως και το καντράν θα δείξει “NO RDS TIME”.

Ενεργοποίηση του συστήματος (ON)

- Πατήστε **STANDBY • ON** (μόνο στο σύστημα), **CD, TUNER, TAPE** ή **AUX**.

Μπορείτε επίσης να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα πατώντας ένα από τα πλήκτρα CD DIRECT PLAY.

Πώς θα βαζετε το σύστημα στη λειτουργία αναμονής (stand by)

- Πατήστε **STANDBY • ON** πάλι
 - Το σύστημα θα περάσει σε κατάσταση standby.

Επιλογή πηγής

- Πατήστε το πλήκτρο επιλογής της αντίστοιχης πηγής: **CD, TUNER, TAPE** ή **AUX**.
 - Το καντράν δείχνει την επιλεγμένη πηγή.

Σημείωση:

- Για εξωτερική πηγή βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την αριστερή και δεξιά υποδοχή ήχου OUT της εξωτερικής πηγής (TV, VCR, Laser Disc ή DVD Player) στις υποδοχές AUX IN.

Ρύθμιση Ήχου

Ρύθμιση εντάσεως ήχου

Αυξήστε ή ελαττώστε το επίπεδο εντάσεως ήχου με το πλήκτρο **VOLUME**.

Για προσωπική ακρόαση

Συνδέστε το φιλτράρισμα ακουστικών στην υποδοχή ή στο εμπρόσθιο μέρος του συστήματος. Τα ηχεία δεν ακούγονται με τα ακουστικά συνδεδεμένα.

Πλήκτρο Digital Sound Control (DSC)

Με τη λειτουργία DSC μπορείτε να απολαμβάνετε ειδικά εφέ ήχου που έχουν προρυθμισμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή, η οποία παρέχει άριστη αναπαραγωγή μουσικής.

- Πατήστε το πλήκτρο **DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)** για να επιλέξετε OPTIMAL, JAZZ, ROCK ή TECHNO.
 - Η ένδειξη Digital Sound Control ανάβει αντίστοιχα. Στη βέλτιστη ρύθμιση, η ένδειξη DSC δεν ανάβει.
 - “OPTIMAL, CLASSIC, ROCK ή TECHNO” εμφανίζονται στο καντράν.

Αυτόματη επιλογή DSC-DBB

Η κάλλιστη ρύθμιση για τη λειτουργία DBB επιλέγεται αυτόματα για την αντίστοιχη επιλογή DSC. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη ρύθμιση DBB χειροκίνητα, η οποία ταιριάζει καλύτερα στο χώρο ακρόασης.

DSC Selection	DBB On/Off
Optimal	On
Jazz	Off
Rock	Off
Techno	Off

Δυναμική Ενίσχυση Χαμηλών Συχνοτήτων [Dynamic Bass Boost (DBB)]

Η λειτουργία DBB αυξάνει την απόκριση των χαμηλών συχνοτήτων.

- Πατήστε το πλήκτρο **DBB** για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία απόκρισης των χαμηλών συχνοτήτων.
 - Το πλήκτρο **DBB** φωτίζεται
 - “DBB ON” εμφανίζεται στο καντράν.



Για να σβήσετε το DBB

- Πατήστε το πλήκτρο **DBB** πάλι.
 - Το φωτάκι στο πλήκτρο DBB σβήνει
 - Θα εμφανιστεί η ένδειξη “DBB OFF”.

Σημείωση:

- Μερικοί δίσκοι CD ή κασέτες είναι πιθανόν να γράφονται σε υψηλή διαμόρφωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση όταν η ένταση του ήχου είναι υψηλή. Όταν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία DBB ή ελαττώστε την ένταση του ήχου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Incredible Surround

Ο κανονικός στερεοφωνικός ήχος καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ των εμπρόσθιων ηχείων. Όταν ενεργοποιήσετε το πλήκτρο Incredible Surround, μεγεθύνεται η πραγματική απόσταση μεταξύ των εμπρόσθιων ηχείων, με αποτέλεσμα να παράγονται απίστευτα διευρυμένα, κυκλωτικά εφέ ήχου.

- Πατήστε το πλήκτρο **INCREDIBLE SURROUND**.

- Το πλήκτρο INCREDIBLE SURROUND φωτίζεται
- Εμφανίζεται η ένδειξη "IS".

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Incredible Surround

- Ξαναπατήστε το πλήκτρο **INCREDIBLE SURROUND**.


- Το φωτάκι στο πλήκτρο INCREDIBLE SURROUND σβήνει.
- Εμφανίζεται η ένδειξη "IS OFF".

Πλήκτρο Mute

Με το πλήκτρο αυτό διακόπεται προσωρινά ο ήχος του συστήματος χωρίς να απενεργοποιηθεί το σύστημα όταν θέλετε μία στιγμή σιωπής.

- Πατήστε το πλήκτρο **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να διακοπεί ο ήχος.
→ Η ένδειξη "MUTE" φωτίζεται.
- Ξαναπατήστε το πλήκτρο **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να επανέλθει ο ήχος.

CD

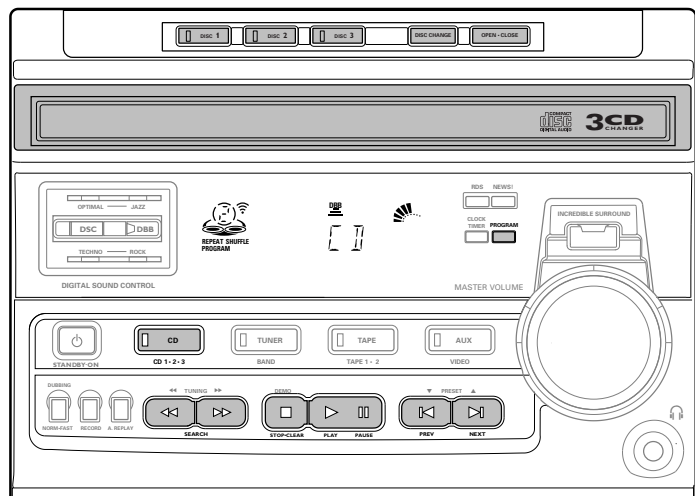

Προειδοποίηση

- 1) Το σύστημα αυτό είναι κατασκευασμένο για συμβατικούς δίσκους CD. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα όπως δακτυλίους προσαρμογής CD κ.λπ., τα οποία μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο μηχανισμό του CD.
- 2) Μην βάζετε περισσότερους από ένα δίσκο σε κάθε συρταράκι.
- 3) Όταν το CD πολλαπλών δίσκων έχει δίσκο(ους) μη αναποδογυρίζετε ή κουνάτε το σύστημα, διότι μπορεί να μπλοκαριστεί ο μηχανισμός του CD.

Μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι τρεις δίσκους στο CD για συνεχή αναπαραγωγή χωρίς διακοπή.

Κατάλληλοι δίσκοι για παίξιμο

Το σύστημα αυτό μπορεί να παίξει όλους τους δίσκους ήχου CD, ολοκληρωμένους δίσκους εγγραφής (audio, CD, Recorder) και ολοκληρωμένους δίσκους επανεγγραφής audio CD-Rewritable.



Τοποθέτηση των δίσκων στο CD

- 1 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.
- 2 Πατήστε **OPEN•CLOSE**
→ Ο χώρος του δίσκου CD γλιστρά προς τα έξω.
- 3 Τοποθετήστε το δίσκο με την τυπωμένη πλευρά από πάνω στο σωστό συρταράκι.
 - Μπορείτε να τοποθετήσετε άλλο δίσκο στο αριστερό συρταράκι.
 - Για να τοποθετήσετε τον τρίτο δίσκο, πατήστε το πλήκτρο **DISC CHANGE**.
→ Το καρουσέλ του CD πολλαπλών δίσκων περιστρέφεται μέχρι το άδειο συρταράκι να έλθει στη δεξιά πλευρά και να είναι έτοιμο για τοποθέτηση του δίσκου.
 - Η αναπαραγωγή αρχίζει πάντοτε με το δίσκο που είναι στο εξωτερικό δεξιό συρταράκι.
- 4 Πατήστε **OPEN•CLOSE** για να κλείσει ο χώρος του δίσκου CD.
→ Ο ολικός αριθμός των τραγουδιών και ο χρόνος αναπαραγωγής του τελευταίου επιλεγμένου δίσκου εμφανίζονται στο καντράν.

Πλήκτρα CD Direct Play

Μπορείτε να παίξετε το δίσκο CD κατευθείαν πατώντας τα πλήκτρα **DISC 1**, **DISC 2** ή **DISC 3**. Το CD θα σταματήσει όταν τελειώσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου δίσκου.

– Όταν το πλήκτρο ανάψει, σημαίνει ότι υπάρχει δίσκος στο συρτάκι.

Αναπαραγωγή δίσκου CD

- 1 Πατήστε **PLAY** ► για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
 - Το συρταράκι του δίσκου, ο αριθμός του τραγουδιού και ο χρόνος που παίζεται εμφανίζονται στο καντράν.
 - Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε **PAUSE** ■■.
 - Ο χρόνος αναπαραγωγής αναβοσβήνει.
 - Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή, πατήστε **PLAY** ► πάλι.
- 2 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **STOP•CLEAR** ■■.

Σημείωση:

– Όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι θα παιχθούν μία φορά, μετά θα σταματήσουν. Όταν το CD σταματήσει να παίζει, το σύστημα θα περάσει σε κατάσταση αναμονής (stand by) μετά 15 λεπτά αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο.

Πλήκτρο Disc Change (αλλαγή δίσκου)

Μπορείτε να αλλάξετε τους εξωτερικούς 2 δίσκους όταν ο τρίτος είναι σταματημένος ή παίζει.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **DISC CHANGE**.
→ Ο χώρος του δίσκου γλιστρά προς τα έξω.
- 2 Αλλάξτε του δίσκους στο αριστερό και δεξιό συρταράκι.

- Αν ξαναπατήσετε το πλήκτρο **DISC CHANGE** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, το CD θα σταματήσει να παίζει.
 - Το καρουσέλ του CD θα περιστραφεί μέχρι το εσωτερικό συρταράκι να έλθει στη δεξιά πλευρά και να είναι έτοιμο για την αλλαγή.
- 3 Πατήστε **OPEN•CLOSE** για να κλείσει ο χώρος του δίσκου CD.

Επιλογή επιθυμητού τραγουδιού

Επιλογή επιθυμητού τραγουδιού όταν το CD είναι στο STOP.

- 1 Πατήστε **PREV** ◀ ή **NEXT** ▶ μέχρι να εμφανιστεί στο καντράν το επιθυμητό τραγούδι.
- 2 Πατήστε **PLAY** ► για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Ο αριθμός του επιλεγμένου τραγουδιού και ο χρόνος που παίζεται θα εμφανιστούν στο καντράν.

Επιλογή επιθυμητού τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε **PREV** ◀ ή **NEXT** ▶ μέχρι να εμφανιστεί στο καντράν το επιθυμητό τραγούδι.
 - Ο αριθμός του επιλεγμένου τραγουδιού και ο χρόνος που παίζεται θα εμφανιστούν στο καντράν.
- Αν πατήσετε **PREV** ◀ μία φορά, ο δίσκος επιστρέφει στην αρχή του τραγουδιού που παίζεται και το τραγούδι θα ξαναπαιχτεί.

Αναζήτηση συγκεκριμένου μέρους τραγουδιού κατά την αναπαραγωγή

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ μέχρι να εντοπιστεί το επιθυμητό μέρος του τραγουδιού.
 - Η ένταση του ήχου ελαττώνεται.
- Η αναπαραγωγή γίνεται πάλι κανονικά όταν αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶.

Προγραμματισμός τραγουδιών

Ο προγραμματισμός τραγουδιών τοποθετημένου δίσκου στο συρταράκι είναι δυνατός όταν το CD είναι στο STOP. Το καντράν θα δείξει τον ολικό αριθμό των τραγουδιών του προγραμματισμού σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη μέχρι 40 τραγούδια με οποιαδήποτε σειρά. Αν έχετε αποθηκεύσει άλλο τραγούδι, το τραγούδι θα δείξει: "PROGRAM FULL".

- 1 Τοποθετήστε τους επιθυμητούς δίσκους στα συρταράκια.
- 2 Πατήστε **PROGRAM** για να αρχίσει ο προγραμματισμός
 - Το σημαϊκό PROGRAM αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **CD** (CD 1 • 2 • 3) για να επιλέξετε το δίσκο.
- 4 Πατήστε **PREV** ◀ ή **NEXT** ▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.

CD

- 5 Πατήστε **PROGRAM** για να αποθηκεύσετε το τραγούδι.
- Επαναλάβετε τα βήματα 3 μέχρι 5 για να αποθηκεύσετε άλλους δίσκους και τραγούδια.
- 6 Πατήστε **STOP•CLEAR** ■ μία φορά για να σταματήσει η λειτουργία του προγραμματισμού.
- Ο ολικός αριθμός των προγραμματισμένων τραγουδιών και ο ολικός χρόνος αναπαραγωγής τους θα εμφανιστούν στο καντράν.

Σημείωση:

- Αν ο ολικός χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος από “99:59” ή ένα από τα προγραμματισμένα τραγούδια έχει αριθμό μεγαλύτερο από 30, τότε η ένδειξη “- - - -” θα εμφανιστεί στο καντράν και όχι ο ολικός χρόνος αναπαραγωγής.
- Αν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 20 δευτ., το σύστημα θα βγει από τη λειτουργία προγραμματισμού αυτομάτως.

Αναπαραγωγή του προγραμματισμού

- 1 Πατήστε **PLAY** ► για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Η ένδειξη “PLAY PROGRAM” θα εμφανιστεί στο καντράν.

- Ο αριθμός του τραγουδιού και ο χρόνος που παίζεται θα εμφανιστούν στο καντράν.
- Αν πιέσετε το **REPEAT** (επανάληψη) κατά το παίξιμο του προγραμματισμού το τραγούδι που παίζεται εκείνη τη στιγμή θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.
- Θα εμφανιστούν οι ενδείξεις REPEAT και PROGRAM στο καντράν.

- 2 Πατήστε **STOP•CLEAR** ■ για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

Σημείωση:

- Αν πατήσετε ένα από τα πλήκτρα CD DIRECT PLAY, το σύστημα θα παίξει τον επιλεγμένο δίσκο ή τραγούδι και ο αποθηκευμένος προγραμματισμός σας θα αγνοηθεί προσωρινά. Η ένδειξη PROGRAM θα εμφανιστεί επίσης προσωρινά από το καντράν και θα ξαναεμφανιστεί όταν τελειώσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου δίσκου.

Επανεξέταση του προγραμματισμού μας

Η επανεξέταση του προγραμματισμού σας είναι δυνατή μόνον όταν το CD είναι στο STOP.

- Πατήστε **PREV** ◀ ή **NEXT** ▶ επαναληπτικά για να επανεξετάσετε τα προγραμματισμένα τραγούδια.
- Πατήστε **STOP•CLEAR** ■ για να βγείτε από τη λειτουργία αυτή.

Σβήσιμο του προγραμματισμού σας (όταν το CD είναι στο STOP)

- Πατήστε **STOP•CLEAR** ■ στο σύστημα.
- Θα εμφανιστεί η ένδειξη “PROGRAM CLEAR”.

Σημείωση:

- Ο προγραμματισμός σας θα σβήσει επίσης αν αποσυνδέσετε το σύστημα από την πρίζα του τοίχου. Αν ανοίξετε το καρουσέλ του CD, τα τραγούδια που ανήκουν στα δύο εξωτερικά συρταράκια θα σβήσουν και το καντράν θα δείξει “CLEAR”.

Λειτουργία του πλήκτρου

shuffle (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Με τη λειτουργία αυτή παίζονται όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι και τα τραγούδια τους με τυχαία σειρά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για τα τραγούδια του προγραμματισμού σας.

Για να παίξετε όλους τους δίσκους και τα τραγούδια με τυχαία σειρά:


- 1 Πατήστε **SHUFFLE**.
- “SHUFFLE” θα εμφανιστεί στο καντράν.
 - Το σημιαίκι SHUFFLE, ο δίσκος και το τραγούδι που επιλέξατε τυχαία θα εμφανιστούν στο καντράν.

- Οι δίσκοι και τα τραγούδια θα παίζονται τώρα με τυχαία σειρά μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο **STOP•CLEAR** ■.
 - Αν πιέσετε το **REPEAT** κατά το ανακατεμένο παίξιμο το τραγούδι που παίζεται θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.
 - Θα εμφανιστούν οι ενδείξεις REPEAT και SHUFFLE στο καντράν
- 2 Πατήστε **SHUFFLE** πάλι για να ξαναρχίσει η κανονική αναπαραγωγή.
- Η ένδειξη SHUFFLE εξαφανίζεται από το καντράν.

Repeat (επανάληψη, μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Με τη λειτουργία αυτή, το τραγούδι που παίζεται, ξαναπαίζεται επαναληπτικά.

- 1 Πατήστε **REPEAT** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- “REPEAT TRACK” θα εμφανιστεί στο καντράν.
 - Η ένδειξη REPEAT και το επιλεγμένο τραγούδι θα εμφανιστούν στο καντράν.
- Το τραγούδι θα παίζεται επαναληπτικά μέχρι να πατήσετε το **STOP•CLEAR** ■.
- 2 Πατήστε **REPEAT** πάλι να ξαναρχίσει η κανονική αναπαραγωγή.
- Η ένδειξη REPEAT εξαφανίζεται από το καντράν.

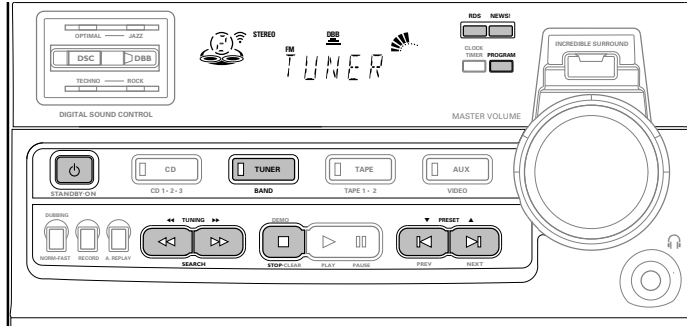

Λειτουργία Easy Set (μόνο σε κατάσταση stand by ή στην λειτουργία επιδείξης)

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να αποθηκεύσετε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς ραδιοφώνου και σταθμούς RDS σε συγκεκριμένη περιοχή κύματος (FM, MW ή LW) αυτομάτως.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STANDBY•ON** (μόνο στο σύστημα) για 5 δευτ.
→ "EASY SET" θα εμφανιστεί στο καντράν καθώς επίσης και "TUNER".
→ Η λειτουργία Easy Set θα αρχίσει με την τελευταία ενεργοποιημένη περιοχή κύματος.
→ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί ραδιοφώνου με επαρκή ένταση σήματος θα αποθηκευθούν ή μέχρι 40 προρυθμισμένοι σταθμοί.

- 2 Το σύστημα θα αναζητήσει πάλι τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό RDS αυτομάτως.

- Κατά την αναζήτηση σταθμού RDS:
→ "SEARCH RDS STATION" εμφανίζεται στο καντράν. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος σταθμός RDS, η αναζήτηση διακόπτεται αυτομάτως.
→ Όταν βρεθεί σταθμός, "EASY SET" εμφανίζεται στο καντράν, καθώς επίσης και "TIME".
- Κατά την αναζήτηση σταθμού RDS:
→ "SEARCH RDS TIME" εμφανίζεται στο καντράν.
→ Όταν διαβαστεί ο χρόνος RDS θα εμφανιστεί η ένδειξη "RDS TIME". Η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται για 2 δευτ. και θα αποθηκευτεί αυτομάτως.

Σημειώσεις:

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **EASY SET** όλοι οι σταθμοί που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως θα σβήσουν.
- Ο τελευταίος προρυθμισμένος σταθμός ή ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός RDS θα εμφανιστεί στο καντράν όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία Easy Set.
- Αν ο σταθμός RDS δεν μεταδίδεται την ώρα RDS εντός 90 δευτ., η λειτουργία διακόπτεται αυτομάτως και το καντράν θα δείξει "NO RDS TIME".

Συντονισμός σταθμού ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε **TUNER** για να επιλέξετε τη λειτουργία TUNER (ραδιοφώνου).
→ "TUNER" εμφανίζεται στο καντράν. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα.
- 2 Πατήστε **TUNER (BAND)** πάλι για να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή κύματος: FM, MW ή LW.
- 3 Πατήστε **TUNING << ή >>** περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο μετά αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο.
→ Το καντράν θα δείξει "SEARCH" μέχρι να βρεθεί σταθμός με επαρκή εντασιμότητα.

- Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή μέχρι να φθάσετε στον επιθυμητό σταθμό.
- Για να συντονίσετε ασθενή σταθμό, πατήστε σύντομα το πλήκτρο **TUNING << ή >>** μέχρι να δείξει το καντράν την επιθυμητή συχνότητα και/ή όταν έχετε πετύχει την καλύτερη λήψη.

Αποθήκευση προρυθμισμένων σταθμών

Μπορείτε να περάσετε στη μνήμη μέχρι 40 σταθμούς, όταν επιλέξετε προρυθμισμένο σταθμό ραδιοφώνου, ο αριθμός του εμφανίζεται στο καντράν δίπλα στη συχνότητα.

Αυτόματος Προγραμματισμός

- 1 Πατήστε **TUNER**
- 2 Πατήστε **TUNER (BAND)** πάλι για να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή κύματος: FM, MW ή LW.
- 3 Πατήστε **PROGRAM** περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.
→ Η ένδειξη PROGRAM αρχίζει να αναβοσβήνει και εμφανίζεται η ένδειξη "AUTO".
→ Κάθε διαθέσιμος σταθμός στην επιλεγμένη περιοχή κύματος θα αποθηκευτεί αυτομάτως. Η συχνότητα και ο αριθμός του προρυθμισμένου σταθμού θα εμφανιστούν σύντομα στο καντράν.

ΔΕΚΤΗΣ

- Το σύστημα θα σταματήσει την αναζήτηση όταν αποθηκευτούν όλα οι διαθέσιμοι σταθμοί ραδιοφώνων ή όταν αποθηκευτούν 40 σταθμοί.
- Το σύστημα θα παραμείνει συντονισμένο στον τελευταίο αποθηκευμένο σταθμό.

- Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς στην άλλη περιοχή κύματος. Μη ξεχάσετε να επιλέξετε τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό του πλήκτρου preset του προρυθμισμένου σταθμού πριν προχωρήσετε, διαφορετικά μερικοί από τους προρυθμισμένους σταθμούς μπορεί να σβήσουν.

Σημείωση:

- Μπορείτε να ακυρώσετε τον αυτόματο προγραμματισμό πατώντας το πλήκτρο **PROGRAM** ή **STOP • CLEAR** (στο σύστημα μόνο).
- Αν θέλετε να διατηρήσετε ένα μέρος των προρυθμισμένων αριθμών για παράδειγμα τους προρυθμισμένους αριθμούς 1 μέχρι 9, επιλέξτε τον αριθμό 10 πριν ξεκινήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό: τώρα μόνον οι προρυθμιζόμενοι αριθμοί 10 μέχρι 40 θα προγραμματιστούν.

Χειροκίνητος προγραμματισμός

- 1 Πατήστε **TUNER**
- 2 Πατήστε **TUNER (BAND)** για να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή κύματος FM, MW ή LW.
- 3 Πατήστε **PROGRAM** λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.
 - Το σημαϊάκι PROGRAM αρχίζει να αναβοσβήνει.
 - Ο επόμενος διαθέσιμος αριθμός preset θα εμφανιστεί για επιλογή.
- 4 Πατήστε **TUNING ◀◀ ή ▶▶** για να συντονίσετε την επιθυμητή συχνότητα.
 - Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τον σταθμό σε άλλο πλήκτρο preset, πατήστε **PRESET ▼** ή **▲** για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό PRESET.
- 5 Ξαναπατήστε **PROGRAM**.
 - Η ένδειξη PROGRAM θα σταματήσει να αναβοσβήνει και ο σταθμός θα αποθηκευτεί.

Σημείωση:

- Όταν έχετε αποθηκεύσει 40 προρυθμιζόμενους σταθμούς και προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε και άλλους, το καντράν θα δείξει «PROGRAM FULL». Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό αποθηκευμένου σταθμού επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

- Μπορείτε να ακυρώσετε τον χειροκίνητο προγραμματισμό πατώντας το πλήκτρο **STOP • CLEAR** (στο σύστημα μόνο).
- Αν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 20 δευτ. το σύστημα θα βγει από τη λειτουργία του προγραμματισμού αυτόματα.


Συντονισμός Προρυθμισμένων Σταθμών Ραδιοφώνου

- Πατήστε **PRESET ▼** ή **▲** για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό του προρυθμισμένου σταθμού.
 - Ο αριθμός preset, η συχνότητα και η περιοχή κύματος θα εμφανιστούν στο καντράν.

Λήψη σταθμού RDS

- RDS (Radio Data System = Σύστημα Πληροφοριών Ραδιοφώνου) είναι μία υπηρεσία εκπομπών που επιτρέπει σε σταθμούς FM να στέλνουν επιπρόσθετες πληροφορίες μαζί με το κανονικό τους ραδιοφωνικό σήμα FM. οι επιπρόσθετες αυτές πληροφορίες μπορεί να περιέχουν:
- **ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ:** Το όνομα του σταθμού εμφανίζεται στο καντράν.
 - **ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:** Η συχνότητα του σταθμού εμφανίζεται στο καντράν.

- **ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:** Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι προγραμμάτων και μπορούν να λαμβάνονται από τον δέκτη: Ειδήσεις, Υποθέσεις, Πληροφορίες, Σπορ, Μορφωτικά, Δράμα, Πολιτιστικά, Επιστημονικά, Διάφορα, Μουσική Ποπ, Μουσική Ροκ, MOR (= Middle of the road music = μουσική στο δρόμο), Ελαφρά Μουσική, Κλασική Μουσική, Άλλη Μουσική μη συγκεκριμένου τύπου.
- **RADIO TEXT (RT) (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ):** ραδιοφωνικά μηνύματα εμφανίζονται στο καντράν.

Όταν συντονιστεί σταθμός RDS, το σύμβολο RDS  και το όνομα του σταθμού θα εμφανιστούν στο καντράν:

- Το καντράν δείχνει συνήθως το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού αν είναι διαθέσιμο. Πατώντας επαναληπτικά το πλήκτρο **RDS** μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο των εμφανιζόμενων πληροφοριών:

→ Το καντράν δείχνει εναλλάξ:

ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ →
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ → **ΤΥΠΟ**
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ →
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ →
ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ...

Σημείωση:

- Όταν πατήσετε το πλήκτρο RDS και το καντράν δείξει "RD RDS" σημαίνει ότι ο συντονισμένος σταθμός δεν εκπέμπει σήμα RDS ή δεν είναι σταθμός RDS.

Χρόνος RDS

Μερικοί σταθμοί RDS μπορεί να μεταδίδουν πραγματική ώρα ρολογιού σε διαλείμματα του ενός λεπτού.

Ρύθμιση της ώρας στο ρολόι RDS**1 Πατήστε CLOCK/TIMER.**

→ "- : - : -" ή η τρέχουσα ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.

2 Πατήστε CLOCK/TIMER πάλι για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού.

→ "00:00" ή η τρέχουσα ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.

3 Πατήστε RDS.

→ Το μήνυμα "SEARCH RDS TIME" εμφανίζεται στο καντράν.

→ Αν ο σταθμός δεν μεταδίδει ώρα RDS θα εμφανιστεί το μήνυμα "RD RDS TIME".

→ "RDS TIME". Η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί για 2 δευτ. και μετά θα αποθηκευτεί αυτόματα.

→ Αν εντός 90 δευτερολέπτων δεν εντοπισθεί η ώρα RDS, θα εμφανισθεί η ένδειξη "RD RDS TIME".

Ειδήσεις (διαθέσιμες μόνο σε Σταθμό Ραδιοφώνου με RDS)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS όταν η συσκευή είναι σε αναμονή (Standby) ή οποιαδήποτε λειτουργία πηγής εκτός από τη λειτουργία TUNER. Μόλις εντοπιστεί το πρόγραμμα News PTY (τύπος προγράμματος) στο σταθμό RDS, θα αλλάξει σε λειτουργία TUNER αυτόματα.

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία NEWS**1 Πατήστε το πλήκτρο NEWS.**

- Θα εμφανιστεί η ένδειξη "NEWS" και "NEWS ON" στο καντράν.

- Θα ψάξει για τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό RDS που έχει προρυθμιστεί και θα περιμένει για το πρόγραμμα News PTY (τύπος προγράμματος) να γίνει διαθέσιμο. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του προγράμματος PTY:

→ Αν η λειτουργία **NEWS** ενεργοποιηθεί όταν το σύστημα είναι σε αναμονή (standby) ή σε λειτουργία επίδειξης (DEMO) το καντράν θα δείξει "WAITING FOR NEWS" (ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ).

→ Αν η λειτουργία **NEWS** ενεργοποιηθεί από λειτουργία CD, Tape (κασετοφώνου) ή λειτουργία AUX, η τρέχουσα λειτουργία της πηγής δεν διακόπτεται.

→ Αν δεν βρεθεί σταθμός RDS μετά την αναζήτηση, η λειτουργία News θα απενεργοποιηθεί. Η ένδειξη NEWS εξαφανίζεται από το καντράν και θα εμφανιστεί η ένδειξη "RD RDS NEWS".

- Όταν εντοπιστεί εκπομπή ΕΙΔΗΣΕΩΝ, το σύστημα θα περάσει στη λειτουργία TUNER (ΔΕΚΤΗ).
→ Η ένδειξη NEWS αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Όταν η εκπομπή ειδήσεων τελειώσει, θα ξαναρχίσει η λειτουργία της τελευταίας επιλεγμένης πηγής.
→ Η ένδειξη NEWS θα εξαφανιστεί από το καντράν.

Ακύρωση της λειτουργίας NEWS


- Πατήστε το πλήκτρο **NEWS** πάλι.
→ Η ένδειξη NEWS εξαφανίζεται από το καντράν και θα εμφανιστεί η ένδειξη "NEWS OFF".

Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια μετάδοσης του δελτίου ειδήσεων, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο της διαθέσιμης πηγής για να ακυρώσετε τη λειτουργία NEWS και να εκτελέσετε τη λειτουργία του πλήκτρου αυτού.
- Η λειτουργία NEWS γίνεται μόνο μία φορά για κάθε ενεργοποίηση του συστήματος.


– Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία NEWS από τη λειτουργία standby (αναμονή) ή Demonstration (επίδειξη), περνά στη λειτουργία Tuner (δέκτη) και ο ήχος διακόπτεται μέχρι να υπάρξουν διαθέσιμες ειδήσεις.

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

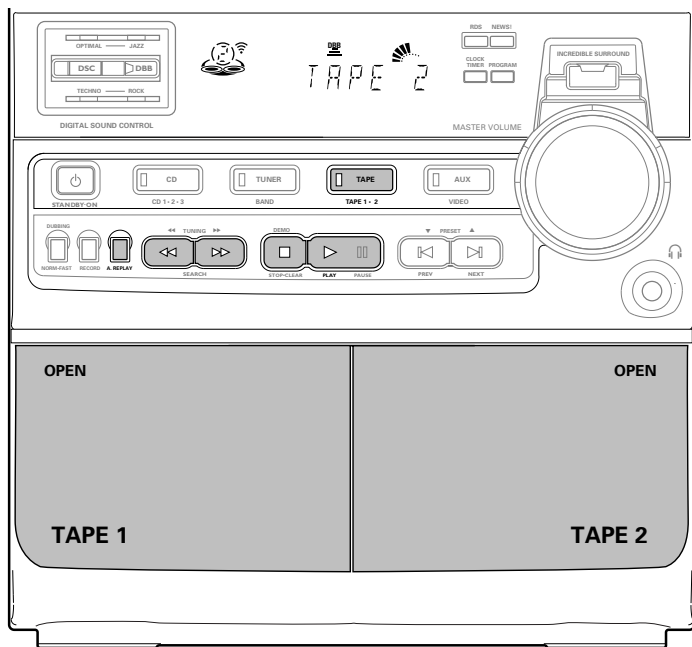

Τοποθέτηση κασέτας

- Πατήστε **OPEN**.
- Η πόρτα της κασετοθήκης ανοίγει.
- Βάλτε μέσα την κασέτα με την ανοικτή πλευρά από κάτω και την ταινία τυλιγμένη αριστερά.
- Κλείστε την κασετοθήκη.

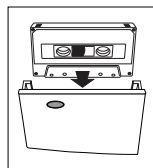

Αναπαραγωγή κασέτας

- 1 Πατήστε **TAPE** για να επιλέξετε αναπαραγωγή της κασέτας.
→ Η ένδειξη "ΤΑΡΕ 1" ή "ΤΑΡΕ 2" θα εμφανιστεί στο καντράν.
- Πατήστε **TAPE** πάλι για να επιλέξετε το κασετόφωνο 1 ή 2.
- 2 Τοποθετήστε την κασέτα στο επιλεγμένο κασετόφωνο.
- 3 Πατήστε **PLAY** ► για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 3a (μόνο για το κασετόφωνο 2)
Πατήστε **A.REPLAY** για να επιλέξετε διαφορετικό τύπο λειτουργίας αναπαραγωγής (δείτε Auto Replay παρακάτω)
- 4 Πατήστε **STOP** ■ για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

Σημείωση:

- Όταν το κασετόφωνο σταματήσει να παίζει το σύστημα θα περάσει στη λειτουργία αναμονής (stand by) αυτομάτως μετά από 15 λεπτά, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο.

Auto, Replay (= αυτόματη επανέναρξη αναπαραγωγής) (μόνο στο κασετόφωνο 2).

- Πατήστε **A.REPLAY** για να επιλέξετε συνεχή AUTO REPLAY ή ΜΙΑ ΦΟΡΑ (ONCE) ενώ παίζει η κασέτα
→ "AUTO REPLAY" ή "ONCE" θα εμφανιστούν στον καντράν.

Σημείωση:

- Η λειτουργία αυτή είναι δυνατή μόνο όταν παίζει η κασέτα
- Αν επιλέξετε **AUTO REPLAY**, η κασέτα επανατυλίγεται αυτόματα μέχρι το τέλος της επιλεγμένης πλευράς. Μετά θ' αρχίσει να παίζει πάλι. Θα ξαναπαίζει μέχρι 20 φορές το πολύ ή όταν πατήσετε το πλήκτρο **STOP**.
- Αν επιλέξετε "ONCE" (= μια φορά) θα παιχτεί μόνο η επιλεγμένη πλευρά μια φορά και μετά θα σταματήσει.

Γρήγορο γύρισμα κασέτας προς τα πίσω ή μπρος (μόνο στο κασετόφωνο 2)

Όταν το κασετόφωνο είναι στο stop

- 1 Για να γυρίσετε γρήγορα την κασέτα προς τα πίσω ή μπρος πατήστε αντίστοιχα το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶.
→ ένδειξη "◀◀" ή "▶▶" θα εμφανιστεί στο καντράν ανάλογα με το πλήκτρο που πατήσατε.
→ Η κασέτα θα σταματήσει αυτόματως όταν τελειώσει το γρήγορο γύρισμα προς τα πίσω ή μπρος.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **STOP** ■ για να σταματήσει το γρήγορο γύρισμα προς τα πίσω ή μπρος.

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ


Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο ◀◀ ή ▶▶ αντίστοιχα μέχρι να εντοπίσετε το επιθυμητό μέρος του τραγουδιού.
- Κατά τη διάρκεια την αναζήτησης, ο ήχος ελαττώνεται στο ελάχιστο.
 - Όταν αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ το κασετόφωνο συνεχίζει να παίζει.

Σημειώσεις:

- Κατά το γρήγορο γύρισμα της κασέτας προς τα πίσω ή μπρος, Μπορείτε να επιλέξετε άλλη πηγή (π.χ. CD, TUNER ή AUX).
- Ελέγξτε και τεντώστε την ταινία με ένα μολύβι πριν τη χρήση αν έχει χαλαρώσει. Η χαλαρή ταινία μπορεί να μπερδευτεί ή να κοπεί στον μηχανισμό της κασέτας.
- Η κασέτα C-120 είναι υπερβολικά λεπτή και παραμορφώνεται εύκολα ή παθαίνει ζημιά. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείται στο σύστημα αυτό.
- Φυλάσσετε τις κασέτες σε θερμοκρασία δωματίου και μην τις βάζετε πάρα πολύ κοντά σε μαγνητικό πεδίο (π.χ. μετασχηματιστές, TV ή ηχεία).

Πλήκτρο AUX

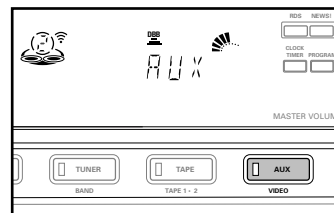

Επιλογή Εξωτερικών Πηγών


Αν έχετε συνδέσει τις υποδοχές audio out εξωτερικής συσκευής (TV, VCR, Laser Disc ή DVD Player) με τις υποδοχές AUX IN μπορείτε να ακούτε τον ήχο που προέρχεται από το σύστημα.

- Πατήστε το πλήκτρο **AUX** για να επιλέξετε την εξωτερική πηγή.
 - “AUX” θα εμφανιστεί στο καντράν.

Σημείωση:

- Όλα τα χαρακτηριστικά ελέγχου ήχου (π.χ. DSC, DBB κ.λπ.) είναι διαθέσιμα για επιλογή.

ΕΓΓΡΑΦΗ

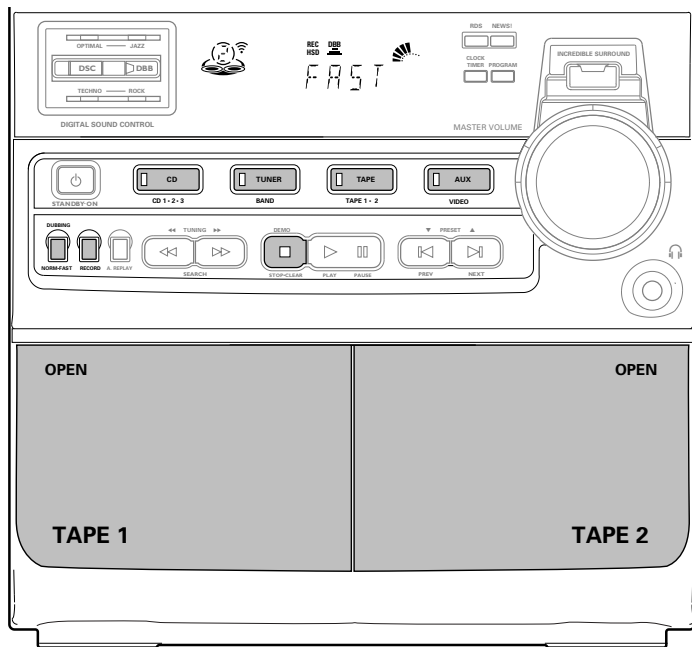

Σημειώσεις:

- Για εγγραφή, χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες τύπου IEC I (normal tape) ή τύπου IEC II (Chrome).
- Η ταινία στην αρχή και στο τέλος είναι διαφανής. Στο τμήμα αυτό της ταινίας δεν γράφεται τίποτα για 6-7 δευτερόλεπτα.
- Το επίπεδο εγγραφής ρυθμίζεται αυτόματα, άσχετα από τη θέση των πλήκτρων VOLUME, DBB ή Incredible Surround.
- Για να προστατέψετε την κασέτα από τυχαία εγγραφή, σπάστε το καπάκι της οπής στο αριστερό μέρος της πλευράς που θέλετε να προστατέψετε.
- Αν εμφανιστεί η ένδειξη "CHECK TAPE" σημαίνει ότι η κασέτα είναι προστατευμένη. Βάλτε ένα κομμάτι διαφανές ζελοτέιπ επάνω από το άνοιγμα, προσέχοντας να μην καλύψετε την οπή εντοπισμού της κασέτας Chrome.

Εγγραφή με ένα πάτημα του πλήκτρου

- Για εγγραφή με ένα πάτημα του πλήκτρου, μόλις πατήσετε το πλήκτρο RECORD η τρέχουσα πηγή θα γραφτεί στο κασετόφωνο 2.

- 1 Τοποθετήστε την άγραφη κασέτα στο κασετόφωνο 2.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **RECORD**.

→ Η ένδειξη REC σβήνει από το καντράν.

- 3 Πατήστε το **STOP ■** για να σταματήσει η εγγραφή.

Σημείωση:

- Όταν πατήσετε το πλήκτρο RECORD στο κασετόφωνο 2 θα εμφανιστεί η ένδειξη "SELECT OTHER SOURCE". Εγγραφή με ένα πάτημα του πλήκτρου δεν είναι δυνατή στο κασετόφωνο.

Αντιγραφή κασέτας (από το κασετόφωνο 1 στο κασετόφωνο 2)

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **TAPE** για να επιλέξετε το κασετόφωνο 2.

- 2 Βάλτε τη γραμμένη κασέτα στο κασετόφωνο 1 και την άγραφη στο κασετόφωνο 2.

→ Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα στο κασετόφωνο 1 είναι τυλιγμένη αριστερά.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο **DUBBING μία φορά** για αντιγραφή με κανονική ταχύτητα ή **δύο φορές** (εντός 2 δευτερολέπτων) για αντιγραφή με μεγάλη ταχύτητα.

→ "NORMAL" (κανονική ταχύτητα) ή "FAST" (υψηλή ταχύτητα) θα εμφανιστεί στο καντράν και μετά θα εμφανιστεί η ένδειξη "DUBBING".

→ “HSD” εμφανίζεται στο καντράν κατά την εγγραφή με μεγάλη ταχύτητα.

- Η αντιγραφή θα αρχίσει αμέσως.
→ “REC” αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 4** Πατήστε **STOP** ■ για να σταματήσει η αντιγραφή.

Σημειώσεις:

- Στο τέλος της πλευράς *A*, αλλάξτε τις κασέτες στην πλευρά *B* και επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.
- Η αντιγραφή κασέτας είναι δυνατή μόνο από το κασετόφωνο 1 στο κασετόφωνο 2.
- Για να είναι η αντιγραφή καλή, χρησιμοποιείτε κασέτες του ίδιου μήκους.
- Κατά την αντιγραφή με υψηλή ταχύτητα, ο ήχος ελαττώνεται σε χαμηλή ένταση.
- Μπορεί να πάτε σε άλλη ηχητική πηγή κατά την διάρκεια της αντιγραφής.

Έναρξη Συγχρονισμένης Εγγραφής

Κατά τη διάρκεια της συγχρονισμένης εγγραφής:

- Συνιστούμε να μη γυρίζετε γρήγορα την κασέτα μπρος/πίσω στο κασετόφωνο 2.
- Δεν είναι δυνατό να ακούτε άλλη πηγή.

- 1** Τοποθετήστε την άγραφη κασέτα στο κασετόφωνο 1 και τον δίσκο στο συρταράκι.
- 2** Πατήστε το πλήκτρο **CD**.
 - Μπορείτε να προγραμματίσετε τα τραγούδια με τη σειρά που θέλετε να εγγραφούν (Δείτε Προγραμματισμός Τραγουδιών). Διαφορετικά, τα τραγούδια θα γραφτούν όπως είναι στο δίσκο.
- 3** Πατήστε το πλήκτρο **RECORD** στο κασετόφωνο 1 για να αρχίσει η εγγραφή.
- 4** Πατήστε το πλήκτρο **STOP • OPEN** στο κασετόφωνο 1 για να σταματήσει η εγγραφή και το πλήκτρο **STOP** ■ για να σταματήσετε τη λειτουργία του CD.

Έναρξη Συγχρονισμένης Εγγραφής CD

- 1** Βάλτε την άγραφη κασέτα στο κασετόφωνο 2 και τον δίσκο στο συρταράκι.
- 2** Πατήστε το πλήκτρο **CD** για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.
 - Μπορείτε να προγραμματίσετε τα τραγούδια με τη σειρά που θέλετε να εγγραφούν (δείτε Προγραμματισμός Τραγουδιών). Διαφορετικά, τα τραγούδια θα εγγραφούν όπως είναι στο δίσκο.

- 3** Πατήστε **RECORD** για να αρχίσει η εγγραφή.

→ Η ένδειξη REC αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Ο δίσκος CD αρχίζει να παίζει αυτομάτως.
- 4** Πατήστε **STOP** ■ για να σταματήσει η εγγραφή.

Εγγραφή από άλλες πηγές (μόνο στο κασετόφωνο 2)


- 1** Τοποθετήστε την άγραφη κασέτα στο κασετόφωνο 2.
- 2** Πατήστε **CD, TUNER** ή **AUX**.
 - Αρχίστε την αναπαραγωγή της επιλεγμένης πηγής.
- 3** Πατήστε το πλήκτρο **RECORD**.

→ Η ένδειξη REC σβήνει από το καντράν.
- 4** Πατήστε το **STOP** ■ για να σταματήσει η εγγραφή.

Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι δυνατό να ακούτε σε άλλη ηχητική πηγή.

ΡΟΛΟΪ

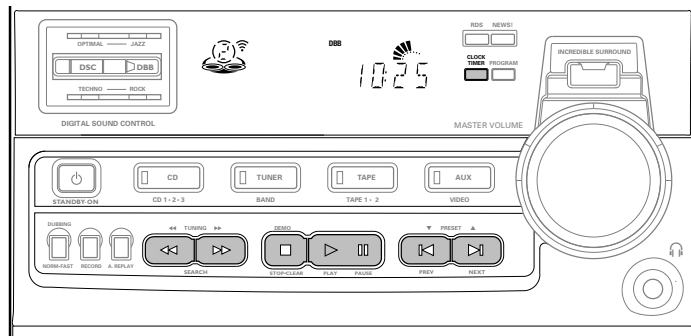

Ένδειξη ρολογιού

Μπορείτε να διαβάσετε το ρολοί (όταν είναι ρυθμισμένο) σε κατάσταση αναμονής (standby) ή οποιαδήποτε πηγή. Θα απεικονίζεται για επτά δευτερόλεπτα περίπου.

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **CLOCK/TIME**.
→ “10:25” (η τρέχουσα ώρα) εμφανίζεται.
→ “- - : - -” θα εμφανιστεί αν το ρολοί δεν είναι ρυθμισμένο.

Ρύθμιση ρολογιού

Το ρολοί ρυθμίζεται σε 24ωρη ένδειξη της ώρας π.χ. “00:00” ή “23:59”. Πριν ρυθμίσετε το ρολοί πρέπει να είστε στη λειτουργία ένδειξη του ρολογιού.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **CLOCK/TIME** για να επιλέξετε τη λειτουργία του ρολογιού.
→ “00:00” η τρέχουσα ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.
→ Οι ενδείξεις “◀◀, ▶▶, ◀, ▶, ■” φωτίζονται
- 2 Ρυθμίστε την ώρα με το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶.
- 3 Ρυθμίστε τα λεπτά με το πλήκτρο ◀ ή ▶. 4 Πατήστε το πλήκτρο **CLOCK/TIME** πάλι για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
→ Το ρολοί αρχίζει να λειτουργεί.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση πατήστε το πλήκτρο **S ■**.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (TIMER)

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Σημείωση:

- Κατά τη ρύθμιση του ρολογιού αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 90 δευτ., το σύστημα θα βγει από τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού αυτομάτως.
- Αν συμβεί διακοπή ρεύματος, η ρύθμιση του ρολογιού θα σβήσει.
- Για να ρυθμίσετε την ώρα με το ρολοί RDS, δείτε “ΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ RDS”, τμήμα ΔΕΚΤΗΣ.

- Το σύστημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία CD ή TUNER αυτομάτως σε προρυθμισμένο χρόνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ξυπνητήρι για να σας ξυπνά. Μετά μισή ώρα από τον προρυθμισμένο χρόνο, το σύστημα θα επιστρέψει στην κατάσταση standby αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο.
- Πριν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ρολοί έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Ο χρονοδιακόπτης πρέπει να ξαναρυθμιστεί ή να αρχίσετε τη ρύθμιση πάλι για κάθε προρυθμισμένο χρόνο που ακολουθεί.
- Η ένταση του χρονοδιακόπτη θα είναι ίδια με την ένταση της τελευταίας ρύθμισης πριν ρυθμίσετε το σύστημα κατάσταση stand by.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **CLOCK/TIME** περισσότερο από 2 δευτ. για να επιλέξετε τη λειτουργία TIMER.
→ “ON 00:00” η τελευταία ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αρχίζει να αναβοσβήνει. Η ένδειξη “TIMER” αναβοσβήνει.
→ Η τελευταία επιλεγμένη πηγή φωτίζεται, ενώ άλλες διαθέσιμες πηγές αναβοσβήνουν.
→ Οι ενδείξεις “◀◀, ▶▶, ◀, ▶, ■” φωτίζονται.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (TIMER)

- 2 Πατήστε **CD** ή **TUNER** για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή.
→ Η επιλεγμένη πηγή timer ανάβει σε πράσινο.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης του χρονοδιακόπτη.
- 4 Πιέστε ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε το λεπτό έναρξης του χρονοδιακόπτη .
- 5 Πατήστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** για να αποθηκεύσετε την ώρα έναρξης και την επιλεγμένη πηγή.
→ Ο χρονοδιακόπτης τώρα είναι ρυθμισμένος
→ Η ένδειξη "TIMER" παραμένει στο καντράν.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση πατήστε το πλήκτρο ■ .
- Την προρυθμισμένη ώρα, ο χρονοδιακόπτης θα ενεργοποιηθεί.
→ Η επιλεγμένη πηγή θα παιχτεί.
→ Η ένδειξη TIMER εξαφανίζεται από το καντράν.

Σημειώσεις:

- Κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 90 δευτ., το σύστημα θα βγει από τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη αυτομάτως.
- Αν η επιλεγμένη πηγή είναι TUNER, θα ενεργοποιηθεί η τελευταία συντονισμένη συχνότητα.
- Αν επιλεγμένη πηγή είναι CD, η αναπαραγωγή θα αρχίσει με το πρώτο τραγούδι του τελευταίου επιλεγμένου δίσκου. Αν τα συρταράκια του CD είναι άδεια, θα επιλεγεί ο TUNER αντί του CD.

Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη

- 1 Πιέστε το **CLOCK/TIMER** για περισσότερο από 2 δευτερ.
- 2 Πιέστε το ■ για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη.
→ "CANCEL" θα εμφανιστεί στο καντράν.
→ Η ένδειξη "TIMER" εξαφανίζεται από το καντράν.

Για να ξεκινήσετε τον χρονοδιακόπτη πάλι (για την ίδια ώρα)

- 1 Πατήστε **CLOCK/TIMER** περισσότερο από 2 δευτ.
- 2 Ξαναπατήστε **CLOCK/TIMER** για να αποθηκευτεί ο χρόνος έναρξης και η επιλεγμένη πηγή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Συντήρηση

Καθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί λίγο μουσκεμένο με ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα καθαρισμού που περιέχει ιονόπνευμα, αμμωνία, ούτε απεξεστικά.

Καθαρισμός των δίσκων

- Όταν ο δίσκος είναι λερωμένος καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού, σκουπίζοντάς το από το κέντρο προς τα άκρα.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό όπως βενζίνη, υλικά καθαρισμού του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για τους αναλογικούς δίσκους.

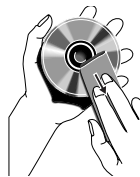

Καθαρίζετε τον φακό του CD

- Μετά από παρατεταμένη χρήση μπορεί να μαζευτεί βρωμιά ή σκόνη στο φακό του CD. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίζετε το φακό του CD με το υγρό καθαρισμού Philips CD Lens Cleaner ή άλλο κατάλληλο υλικό καθαρισμού. Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεως του υλικού καθαρισμού.

Καθαρισμός των κεφαλών και τα σημεία διέλευσης της ταινίας

- Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής καθαρίζετε τις κεφαλές, το σημείο (α), και τον κύλινδρο(ους) μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιείτε λίγο βαμβάκι και λίγο υγρό καθαρισμού ή ιονόπνευμα.
- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές χρησιμοποιώντας κασέτα καθαρισμού παίζοντάς την μία φορά.

Απομαγνητισμός των κεφαλών

- Χρησιμοποιείτε κασέτα απομαγνητισμού την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τον προμηθευτή σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Έξοδος ισχύος

RMS ⁽¹⁾ (6Ω, 1 kHz, THD 10%) 2 x 25 W

Μουσικής Ισχύς 2 x 50 W

Λόγος σήματος/θορύβου ≥ 65 dBA (IEC)

Απόκριση συχνότητας 50 - 15.000 Hz

Aux In 700 mV

Έξοδος

Ηχεία (Αριστερό/Δεξιό) ≥ 6 Ω

Ακουστικά 32 Ω - 1000 Ω

Subwoofer 1,5 V

Ψηφιακή Έξοδος IEC 958, 44,1 kHz

⁽¹⁾ ±1dB

CD PLAYER

Αριθμός προγραμματισμένων τραγουδιών 40

Πεδίο συχνότητας 20 - 20.000 Hz

Λόγος σήματος/θορύβου > 80 dB

Διαχωρισμός καναλιών 60 dB (1 kHz)

Ολική Αρμονική Παραμόρφωση < 0.003 %

TUNER (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ)

Περιοχή κύματος FM 87.5 - 108 MHz

Περιοχή κύματος MW (9 kHz) 531 - 1602 kHz

Περιοχή κύματος LW 153 - 279 kHz

Αριθμοί προρυθμισμένων σταθμών 40

Κεραία

FM Καλώδιο 75 Ω

AM κεραία πλαίσιο

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ

Απόκριση συχνότητας

Κασέτα Chrome (τύπος II)80 - 14000 Hz (8 dB)

Κασέτα Normal (τύπος I)80 - 12500 Hz (8 dB)

Λόγος σήματος/θορύβου

Κασέτα Chrome (τύπος II) ≥ 52 dBA

Κασέτα Normal (τύπος I) ≥ 48 dBA

Wow and Fluter ≤ 0.4% DIN

ΗΧΕΙΑ

Σύστημα 2 δρόμων, δύο μεγαφώνων bass reflex

Αντίσταση 6 Ω

Woofer 1 x 5.5"

Tweeter 1 x 2.5"

Διαστάσεις (Π x Υ x Μ) 210 x 310 x 240 χιλ.

Βάρος 2.3 kg το καθένα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υλικό/Φινίρισμα Πολυστερίνη

Ισχύς AC 220 - 230 V / 50 Hz

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργό 44W

Κατάσταση ετοιμότητας (standby) ≤ 15 W

Διαστάσεις (Π x Υ x Μ) 265 x 310 x 330 χιλ.

Βάρος (χωρίς τα ηχεία) 5.2 κιλά

Πιθανόν να γίνουν αλλαγές

ΠΙΘΑΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Προειδοποίηση! Σε περίπτωση βλάβης μη

προσπαθήσετε να διορθώσετε τη βλάβη μόνοι σας γιατί θα χάσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η εγγύηση.

Μην ανοίξετε το σύστημα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Σε περίπτωση βλάβης ακολουθείστε πρώτα τις παρακάτω οδηγίες, πριν καλέσετε τεχνικό.
- Αν η βλάβη δεν διορθώνεται αποσπείτε στον προμηθευτή σας ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips.

Λειτουργία Cd

Εμφανίζεται η ένδειξη "NO DISC".

- Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.

→ Τοποθετήστε τον με τα γράμματα από πάνω.

- Υπάρχει συμπίκνωση υγρασίας στο φακό.

→ Περιμένετε μέχρι να προσαρμοστεί ο φακός στη θερμοκρασία δωματίου.

- Δεν υπάρχει δίσκος στο συρτάκι.

→ Τοποθετείστε το δίσκο.

- Ο δίσκος CD είναι βρώμκος, πολύ γρατζουνισμένος ή έχει στραβώσει.

→ Καθαρίστε τον ή αλλάξτε τον.

- Ο φακός του CD είναι βρώμκος ή σκονισμένος.

→ Καθαρίστε τον όπως αναφέρεται παραπάνω "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ".

Εμφανίζεται η ένδειξη "DISC NOT FINALIZED".

- Ο δίσκος CD-RW ή CD-R δεν έχει γραφεί σωστά για χρήση σε συσκευή CD player.

→ Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με το CD-Rewritable ή CD-Recorder για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

- Ο δίσκος CD είναι πολύ γρατζουνισμένος ή βρώμκος.

→ Αλλάξτε ή καθαρίστε τον δίσκο CD.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Λειτουργία Ραδιοφώνου

Φτωχή λειτουργία ραδιοφώνου.

- Η ένταση του σήματος είναι πάρα πολύ ασθενής
- Ρυθμίστε την κεραία.
- Η TV ή το VCR είναι πάρα πολύ κοντά στο στερεοφωνικό σύστημα.
- Απομακρύνετε το στερεοφωνικό σύστημα από την TV ή το VCR.
- Συνδέστε εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη.

Λειτουργία Κασετοφώνου

“RECORDING ACTIVE” εμφανίζεται στο καντράν.

- Υπάρχει εγγραφή σε εξέλιξη
- Σταματήστε την εγγραφή ή περιμένετε μέχρι να τελειώσει.

“TAPE DUBBING ONLY” εμφανίζεται στο καντράν.

- Η αντιγραφή της κασέτας είναι δυνατή μόνο κατά τη λειτουργία του κασετοφώνου.
- Βάλτε την πηγή στη λειτουργία κασετοφώνου.

Η εγγραφή η αναπαραγωγή δεν μπορεί να γίνει ή υπάρχει ελάττωση του επιπέδου ήχου.

- Οι κεφαλές εγγραφής είναι βρώμικες, το σημείο (α), κύλινδρο(ους) και κύλινδρο(ους).
- Βλέπε παραπάνω συντήρηση κασετοφώνου.

- Μαγνητική αύξηση στην κεφαλή εγγραφής/αναπαραγωγής.
- Χρησιμοποιείτε κασέτα απομαγνητισμού.

Γενικά

Το σύστημα περνά στη λειτουργία αναμονής (standby) αυτομάτως.

- Το σύστημα λειτουργεί σε υπερβολικά ζεστό περιβάλλον ή η εσωτερική θερμότητα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη.
- Αυτό δεν είναι κακή λειτουργία, διότι το σύστημα έχει ενσωματωμένη ασφάλεια που το προστατεύει από υπερθέρμανση.
- Αφήστε το σύστημα να κρυώσει, μετά ανάψτε το πάλι (ON).

Το σύστημα δεν ανταποκρίνεται όταν πατήσετε ένα από τα πλήκτρα.

- Υπάρχει ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
- Πατήστε το πλήκτρο STANDBY-ON για να σβήσετε το σύστημα.
- Αποσυνδέστε καλώδιο τάσεως από την πρίζα του τοίχου, μετά συνδέστε το πάλι και ανάψτε πάλι το σύστημα.

Καθόλου ή φτωχός ήχος

- Δεν ρυθμίσατε την ένταση του ήχου (VOLUME)
- Ρυθμίστε την.
- Τα ηχεία δεν ακούγονται με τα ακουστικά συνδεδεμένα.
- Ξαναπατήστε το πλήκτρο MUTE στο τηλεχειριστήριο για να επανέλθει ο ήχος.

- Έχετε συνδέσει ακουστικά
- Αποσυνδέστε τα.
- Τα ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα ή είναι συνδεδεμένα λανθασμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε συνδέσει σωστά.
- Βεβαιωθείτε το γυμνό καλώδιο του ηχείου είναι καλά συνδεδεμένο.

Αντίθετη κατεύθυνση ήχου από το αριστερό και δεξιό ηχείο

- Τα ηχεία δεν έχουν συνδεθεί σωστά.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις και θέσεις των ηχείων.

Έλλειψη χαμηλών συχνοτήτων ή φαινομενικά μη ακριβής φυσική θέση των μουσικών οργάνων

- Τα ηχεία δεν έχουν συνδεθεί σωστά.
- Ελέγξτε τις θέσεις των ηχείων για σωστή συμφασική σύνδεση, τα κόκκινα/μαύρα καλώδια, πρέπει να είναι συνδεδεμένα στις κόκκινες/μαύρες υποδοχές

Το σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου.


- Η απόστασή του από το σύστημα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
- Ελαττώστε την.
- Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Τοποθετήστε τις προσέχοντας τα σημεία πολικότητας (+/-) όπως φαίνεται.
- Οι μπαταρίες είναι άδειες.
- Αλλάξτε τις.

- Επιλογή λανθασμένης πηγής.
- Επιλέξτε την πηγή (CD, TUNER κ.λπ.) πριν πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας (PLAY, PREW/NEXT κ.λπ.).

Ο χρονοδιακόπτης (TIMER) δεν λειτουργεί.

- Ο χρονοδιακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος.
- Πατήστε CLOCK/TIMER στο σύστημα για να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης.
- Αντιγραφή/εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Σταματήστε την αντιγραφή/εγγραφή.

Το καντράν του συστήματος ενεργοποιείται αυτομάτως και τα πλήκτρα αναβοσβήνουν συνεχώς.

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία επίδειξης (Demo)
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα για ανενεργοποιηθεί η λειτουργία επίδειξης (Demo).