

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικές Πληροφορίες	225
Πληροφορίες Ασφαλείας	225
Προετοιμασία	226 - 227
Πλήκτρα	228 - 230
Λειτουργία του συστήματος	230 - 232
Dolby Pro Logic	233 - 234
CD	235 - 237
Tuner (Δέκτης)	238 - 239
Κασετόφωνο	239 - 240
Αυχ	240
Εγγραφή	241 - 242
Ρολοί	242
Χρονοδιακόπτης	243
Χρονοδιακόπτης SLEEP TIMER	243
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	244
Συντήρηση	245
Διόρθωση πιθανών βλαβών	245 - 246

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές Πληροφορίες

- Η πινακίδα (με τον αριθμό κατασκευής της συσκευής) βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Η εγγραφή επιτρέπεται εφόσον δεν γίνεται παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων.
- Το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί ραδιοφωνικών παρασίτων.


Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί περιττή συσκευασία. Προσπαθήσαμε ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται σε τρία υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και πολυεθυλαίνιο (σακούλες, προστατευτικά φύλλα).

Τα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, καμμένων μπαταριών και παλιών συσκευών.

Αναγνώριση



Dolby Pro Logic και το σύμβολο  είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας των Εργαστηρίων Dolby, που κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας της εταιρείας αυτής.

Εξαρτήματα (Παρέχονται)

- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες (δύο AA) για το τηλεχειριστήριο
- Κεραία πλαισίου
- Συρμάτινη κεραία
- Καλώδιο AC
- FB1 πακέτο ηχείων (συμπεριλαμβάνει ένα ζεύγος ηχείων surround και ένα κεντρικό ηχείο)

Πληροφορίες Ασφαλείας


- Πριν θέσετε το σύστημα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (η ένδειξη τάσεως δίπλα στον επιλογέα τάσεως) του συστήματος είναι ίδια με την τάση της περιοχής σας. Αν δεν είναι, αποτανθείτε στον προμηθευτή σας. Η πινακίδα βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Όταν το σύστημα λειτουργεί, μη το μετακινείτε τριγύρω.
- Τοποθετείστε το σύστημα σε σταθερή επιφάνεια (π.χ. ερμάριο).
- Τοποθετείστε το σύστημα σε χώρο με επαρκή αερισμό για να μην υπερθερμαίνεται εσωτερικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το σύστημα έχει εσωτερικό σύστημα ασφαλείας που το προστατεύει σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Προφυλάξτε το σύστημα από υπερβολική υγρασία, βροχή, σκόνη ή πηγές θέρμανσης.
- Σε περίπτωση βλάβης μη προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας γιατί θα χάσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η εγγύηση.
- Αν το σύστημα μεταφερθεί αμέσως από κρύο σε θερμό μέρος ή τοποθετηθεί σε πολύ υγρό δωμάτιο, μπορεί να σημειωθεί συμπίκνωση υδρατμών στο φακό του CD εντός του συστήματος, με αποτέλεσμα το CD να μη λειτουργεί σωστά. Αφήστε το σύστημα στη τάση (ON) για μια ώρα περίπου χωρίς δίσκο στο συρταράκι για να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία.
- Ηλεκτροστατική εκφόρτιση μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητα προβλήματα. Δείτε αν τα προβλήματα αυτά εξαφανίζονται αποσυνδέοντας το σύστημα από τη πρίζα και συνδέοντας το πάλι μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
- **Για να αποσυνδέσετε το σύστημα τελείως από τη τάση βγάλτε το καλώδιο AC από τη πρίζα.**

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


Συνδέσεις στη πίσω πλευρά

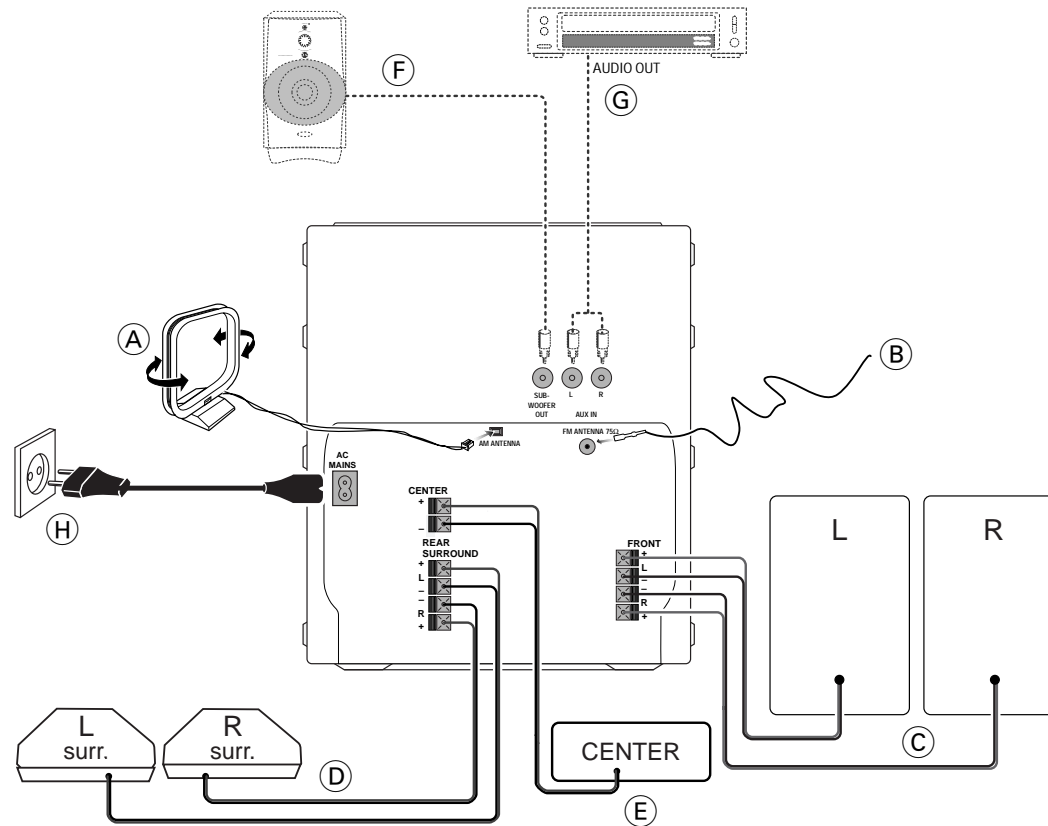

Α AM Κεραία Πλαίσιο

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία πλαίσιο στην υποδοχή AM ANTENNA. Τοποθετείστε την μακριά από το σύστημα και ρυθμίστε τη θέση της για καλύτερη λήψη.

- Στερεώστε το γυμνό μέρος του καλωδίου όπως φαίνεται στην εικόνα.



Β Σύνδεση της Συρμάτινης Κεραίας F

Συνδέστε τη παρεχόμενη συρμάτινη κεραία FM στην υποδοχή FM ANTENNA 75Ω. Ρυθμίστε τη θέση της για καλύτερη λήψη.

Εξωτερική Κεραία

Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη στα FM συνδέστε την εξωτερική κεραία στην υποδοχή FM ANTENNA 75 Ω χρησιμοποιώντας ομοαξωνικό καλώδιο 75 Ω.

Γ Σύνδεση Ηχείων

- Συνδέστε το δεξιό ηχείο στον εμπρόσθιο ακροδέκτη R, συνδέοντας το κόκκινο καλώδιο στο + και το μαύρο στο -.
- Συνδέστε το αριστερό ηχείο στον Εμπρόσθιο ακροδέκτη L, συνδέοντας το κόκκινο καλώδιο στο + και το μαύρο στο -.

Δ Σύνδεση Πίσω Ηχείων

Συνδέστε τα μαύρα (μη σημαδεμένα) καλώδια στους μαύρους ακροδέκτες REAR SURROUND και τα άσπρα (σημαδεμένα) καλώδια στους γκριζούς ακροδέκτες REAR SURROUND.

Ε Σύνδεση Κεντρικού Ηχείου

Συνδέστε τα μαύρα (μη σημαδεμένα) καλώδια με τον μαυρο ακροδέκτη CENTER και τα μπλε (σημαδεμένα) καλώδια στο μπλε ακροδέκτη CENTER.

Φ Σύνδεση του Subwoofer

Συνδέστε το παρεχόμενο subwoofer (ηχείο χαμηλών συχνοτήτων) στον ακροδέκτη SUBWOOFER OUT. Το ηχείο αυτό αναπαράγει τις χαμηλές συχνότητες (π.χ. από εκρήξεις, από θορύβους διαστημοπλοίων κ.λπ. Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεως του ηχείου.

Γ Σύνδεση άλλων συσκευών στο σύστημα


Μπορείτε να συνδέσετε την αριστερή και δεξιά έξοδο OUT συσκευής TV, VCR, Laser Disc Player ή DVD στις εισόδους AUX IN στο πίσω μέρος του συστήματος.

Η Τροφοδοσία AC

Αφού κάνετε όλες τις άλλες συνδέσεις, συνδέστε το καλώδιο τάσεων AC στο σύστημα και στη πρίζα του τοίχου.



Τοποθέτηση μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

- Τοποθετείστε τις μπαταρίες (Τύπου R06 ή AA) στο τηλεχειριστήριο όπως φαίνεται στην Εικόνα.

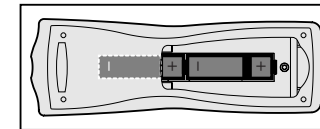


- Για την αποφυγή βλάβης από πιθανή διαρροή των μπαταριών, βγάξτε τις καμμένες μπαταρίες από τη συσκευή ή τις μπαταρίες αν δεν θα τις χρησιμοποιήσετε για πολύ χρόνο. Για αντικατάσταση χρησιμοποιείτε πάντοτε μπαταρίες τύπου R06 ή AA.

ΠΑΛΗΚΤΡΑ

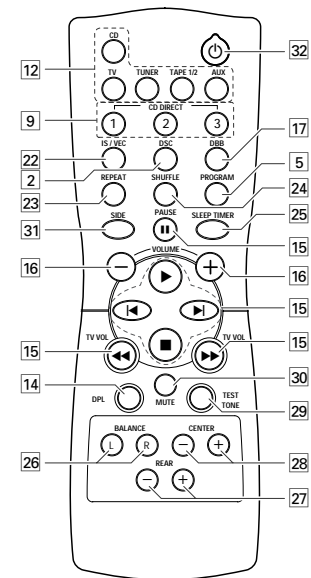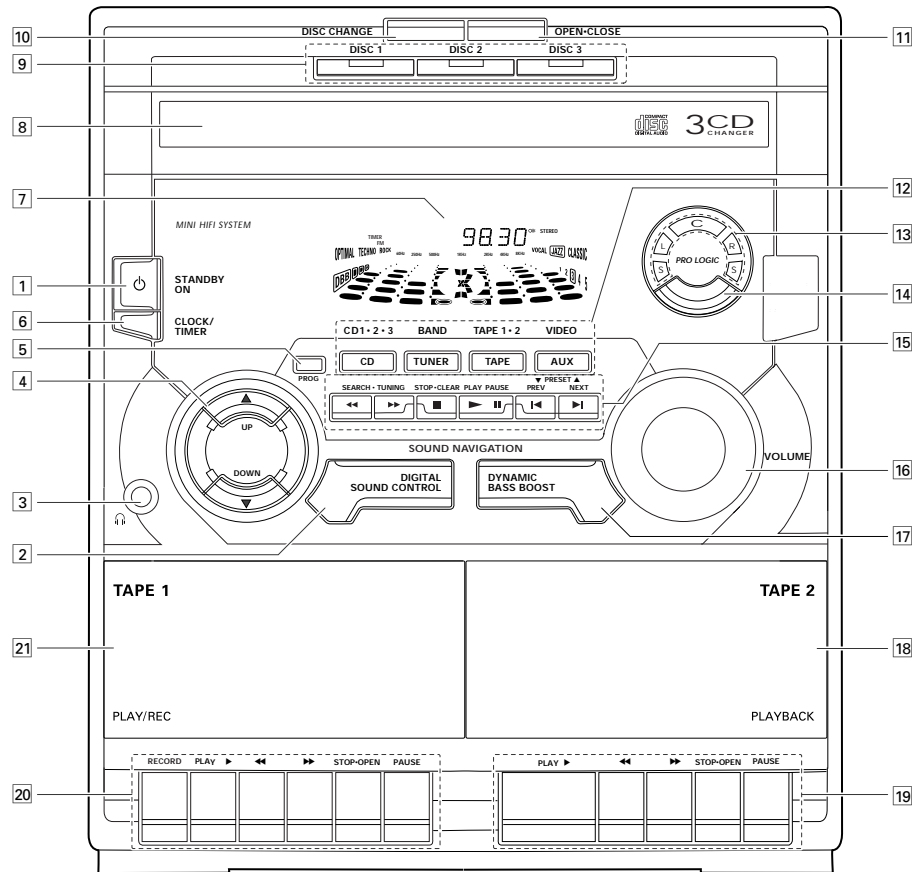

Πλήκτρα στο σύστημα και στο τηλεχειριστήριο

- 1 **STANDBY ON**
- για να βάλετε το σύστημα σε λειτουργία ή σε κατάσταση αναμονής.
- για χρήση για EASY SET.
- 2 **DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)**
- για επιλογή του επιθυμητού είδους ήχου: OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO, JAZZ, ROCK ή VOCAL.
- 3 
- για σύνδεση ακουστικών.
- 4 **JOG ▲ ή ▼**
- για επιλογή της επιθυμητής ένδειξης ισοσταθμιστή.
- για επιλογή της επιθυμητής ρύθμισης DSC, πρέπει να επιλέξετε πρώτα το χαρακτηριστικό DSC.
- 5 **PROG (PROGRAM)**
- για τον προγραμματισμό τραγουδιών κατά τη λειτουργία του CD ή προεπιλεγμένων σταθμών ραδιοφώνου κατά τη λειτουργία του ραδιοφώνου.
- 6 **CLOCK/TIMER**
- για να βλέπετε την ώρα, να ρυθμίζετε το ρολόι ή τον χρονοδιακόπτη.
- 7 **DISPLAY**
- για να βλέπετε την εκάστοτε ρύθμιση του συστήματος.
- 8 **CD CAROUSEL TRAY**
- Συρταράκι για τη δισκοθήκη.
- 9 **CD DIRECT PLAY (DISC 1 / DISC 2 / DISC 3)**


- για να επιλέγετε το συρταράκι του δίσκου CD για αναπαραγωγή.
- 10 **DISC CHANGE**
- για αλλαγή δίσκου (ων).
- 11 **OPEN • CLOSE**
- για να ανοίγετε ή κλείνετε το συρταράκι CD carousel.
- 12 **SOURCE:** για να επιλέγετε τα παρακάτω:
CD / (CD1 • 2 • 3)
- για επιλογή της λειτουργίας CD. Όταν η αναπαραγωγή του CD έχει σταματήσει, πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το συρταράκι του δίσκου 1, 2 ή 3.
TUNER / (BAND)
- για επιλογή της λειτουργίας του ραδιοφώνου (TUNER). Κατά τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την περιοχή κύματος (band) FM, MW ή LW.
TAPE / (TAPE 1 • 2)
- για να επιλέξετε το κασετόφωνο.
AUX / (VIDEO)
- για επιλογή ήχου από εξωτερική πηγή (π.χ. TV, VCR, συσκευή Laser Disc Player ή DVD).
- 13 **DOLBY PRO LOGIC CONTROL PANEL**
- για να βλέπετε την επιλεγμένη ρύθμιση Dolby Pro Logic.
- 14 **DOLBY PRO LOGIC (DPL)**
- για να επιλέγετε τη λειτουργία Dolby Surround, Dolby Center Phantom, Dolby 3 Stereo ή Stereo.

- 15 **MODE SELECTION**
SEARCH ◀◀ ▶▶ (TUNING ◀◀ ▶▶)
για CDγια αναζήτηση μπρός/πίσω.
για TUNERγια συντονισμό χαμηλότερης ή υψηλότερης συχνότητας ραδιοφώνου.
για TV VOL... για ρύθμιση της εντάσεως της TV (TV Volume) αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί την TV.
- STOP • CLEAR ■**
για CDγια να σταματήσετε το παίξιμο του CD ή να σβήσετε τον προγραμματισμό σας.
για TUNERγια να σταματήσετε τον προγραμματισμό σας.
DEMO(μόνο στο σύστημα) για να ξεκινάτε ή σταματάτε τη λειτουργία επίδειξης.
- PLAY ▶ / PAUSE ■■**
για CDγια να ξεκινάτε ή διακόπτετε την αναπαραγωγή.
- PREV ◀ / NEXT ▶ (PRESET ▼ ▲)**
για CDγια να πηγαίνετε στην αρχή του τωρινού, προηγούμενου ή επόμενου τραγουδιού.
- για TUNERγια να επιλέγετε αποθηκευμένο σταθμό.

- 16 **VOLUME**
- για ρύθμιση της έντασης του ήχου.
- 17 **DYNAMIC BASS BOOST (DBB)**
- για επιλογή της δυναμικής ενίσχυσης των χαμηλών συχνοτήτων ή για απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής.
- 18 **TAPE DECK 2**
- 19 **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ 2**
PLAY ▶για έναρξη της αναπαραγωγής.
◀◀για επανεκτύλιξη της κασέτας.
▶▶για εκτύλιξη της κασέτας.
STOP • OPEN... για να σταματήσετε την αναπαραγωγή ή να ανοίξετε την κασετοθήκη.
PAUSEγια διακοπή της αναπαραγωγής.
- 20 **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ 1**
RECORDγια έναρξη της εγγραφής.
PLAY ▶για έναρξη της αναπαραγωγής.
◀◀για επανεκτύλιξη της κασέτας.
▶▶για εκτύλιξη της κασέτας.
STOP • OPEN... για να σταματήσετε την αναπαραγωγή/εγγραφή ή να ανοίξετε την κασετοθήκη.
PAUSEγια διακοπή της αναπαραγωγής.


ΠΛΗΚΤΡΑ

- 21** **TAPE DECK 1**
22 **IS/VEC** (υπάρχει στο μοντέλο FW798W μόνο)
– για ενεργοποίηση ή επενεργοποίηση του διευρυμένου ήχου (increadible surround).
- 23** **REPEAT**
– για επανάληψη τραγουδιών CD, του δίσκου, ή όλων των διαθέσιμων δίσκων.
- 24** **SHUFFLE**
– για να παίζετε όλους τους διαθέσιμους δίσκους και τα τραγούδια τους με τυχαία σειρά.
- 25** **SLEEP TIMER**
– για να βάζετε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής στον χρόνο που επιλέγετε.
- 26** **BALANCE L/R**
– για ισορροπία του επιπέδου ήχου των Εμπρός Αριστερών και Δεξιών ηχείων.
- 27** **REAR +/–**
– για ρύθμιση του επιπέδου ήχου των ηχείων Surround.
- 28** **CENTER +/–**
– για ρύθμιση του επιπέδου ήχου του κεντρικού ηχείου.
- 29** **TEST TONE**
– για έλεγχο του επιπέδου ήχου του Εμπρός Αριστερού, Εμπρός Δεξιού, Κεντρικού και Surround ηχείων.
- 30** **MUTE**
– για απενεργοποίηση του ήχου προσωρινά.

- 31** **SIDE** (υπάρχει στο μοντέλο FW798W μόνο)
– για να αλλάξετε πλευρά, όταν παίζετε την κασέτα στο κασετόφωνο 2.
- 32** 
– για να βάζετε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής.

- Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:**
- Πρώτα επιλέγετε την πηγή που θέλετε να λειτουργείτε πρίζοντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο (π.χ. CD, TUNER, TAPE 1/2 ή AUX).
 - Μετά επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (▶, ◀, ▶| κ.λπ.).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

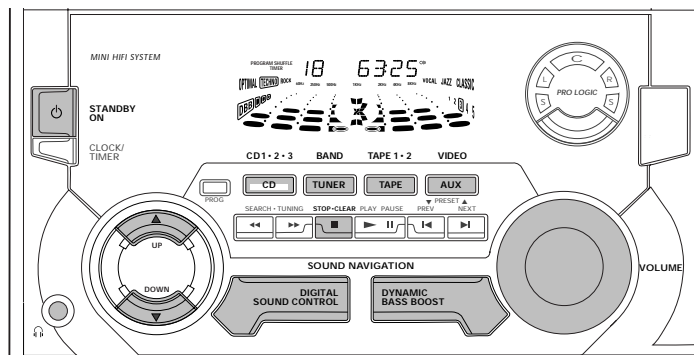

Σημαντικό:
Πριν λειτουργήσετε το σύστημα, ολοκληρώστε τις διαδικασίες της προετοιμασίας.

Λειτουργία επίδειξης

Το σύστημα έχει λειτουργία επίδειξης που δείχνει τα διάφορα χαρακτηριστικά που διαθέτει όταν ανοίξετε το σύστημα (ON) για πρώτη φορά, η λειτουργία επίδειξης αρχίζει αυτομάτως.

Σημειώσεις:

- Κατά τη διάρκεια επίδειξης, αν πιέσετε ένα πλήκτρο πηγής (ή standby-on) το σύστημα πηγαίνει στην αντίστοιχη λειτουργία (ή στην κατάσταση αναμονής).

- Όταν το σύστημα πάει στην κατάσταση αναμονής, η επίδειξη ξεκινά πάλι 5 δευτερόλεπτα αργότερα.

Για να σταματήσετε τη λειτουργία επίδειξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STOP • CLEAR** (στο σύστημα μόνο) για 5 δευτερόλεπτα όταν το σύστημα είναι στη λειτουργία επίδειξης.
 - Η επίδειξη σταματά.
 - "DEMO OFF" εμφανίζεται.
 - Το σύστημα περνά σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση:

- Ακόμη και αν βγάλετε το καλώδιο τάσεως AC και το ξανασυνδέσετε στην πρίζα του τοίχου, η επίδειξη παραμένει απενεργοποιημένη μέχρι να ενεργοποιηθεί πάλι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να ξεκινήσει η λειτουργία επίδειξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STOP • CLEAR** ■ (στο σύστημα μόνο) για **5 δευτερόλεπτα** όταν το σύστημα είναι στη λειτουργία αναμονής.
→ Η επίδειξη ξεκινά.

Λειτουργία Easy Set

EASY SET σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς ραδιοφώνου αυτομάτως.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **STANDBY ON** (μόνο στο σύστημα) για **5 δευτερόλεπτα**, όταν το σύστημα είναι στη λειτουργία αναμονής ή επίδειξης.
→ "EASY SET" εμφανίζεται καθώς επίσης "TUNER" και "AUTO".
→ Η λειτουργία EASY SET ξεκινά με την περιοχή κύματος FM και μετά για σταθμούς ραδιοφώνου στα MW και LW αντίστοιχα.
→ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί ραδιοφώνου με επαρκή ένταση σήματος θα αποθηκευθούν. Μέχρι 40 επιλεγμένοι σταθμοί μπορούν να αποθηκευθούν.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία EASY SET ξεκινά με την περιοχή κύματος FM. Αν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα presets, θα συνεχίσει να αποθηκεύει τις περιοχές κύματος MW και LW αντίστοιχα.

- Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία EASY SET όλοι οι προηγούμενοι αποθηκευμένοι σταθμοί θα σβήσουν.
- Θα εμφανισθεί ο τελευταίος αποθηκευμένος σταθμός στο καντράν όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία EASY SET.

Ενεργοποίηση του συστήματος (ON)

- Πιέστε το πλήκτρο **STANDBY ON** (μόνο στο σύστημα), **CD, TUNER, TAPE** ή **AUX**.

Μπορείτε επίσης να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα CD DIRECT PLAY.

Πώς θα βάλετε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής (Standby)

- Πιέστε το πλήκτρο **STANDBY ON** πάλι ή το στο **⏻** τηλεχειριστήριο.
→ Το σύστημα περνά σε κατάσταση αναμονής.

Επιλογή πηγής

- Πιέστε το πλήκτρο της αντίστοιχης πηγής: **CD, TUNER, TAPE** ή **AUX**.
→ Το καντράν δείχνει την επιλεγμένη πηγή.

Σημείωση:


- Για εξωτερική πηγή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την αριστερή και δεξιά έξοδο ήχου OUT της εξωτερικής συσκευής (TV, VCR, Laser Disc player ή DVD player) στις υποδοχές AUX IN.

Επιλογή Ένδειξης Ισοσταθμιστή


Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ένδειξη του ισοσταθμιστή. Δεν πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο DSC (στο σύστημα πριν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο JOG.

- Πιέστε το πλήκτρο **JOG** ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ένδειξη ισοσταθμιστή NORMAL, TOP, DOWN ή NITE MODE.
→ Θα εμφανισθεί η ένδειξη που επιλέξατε.

Ένδειξη NORMAL

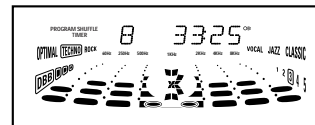

Ένδειξη TOP DOWN

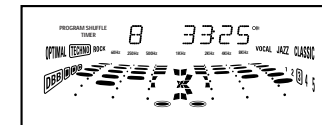

Ένδειξη NITE MODE



Σημείωση:

- Κατά τη λειτουργία NITE MODE, όλα τα φώτα θα σβήσουν και η φωτεινότητα της ένδειξης μειώνεται.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έλεγχος Ήχου

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΗΧΟΥ

Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο **VOLUME** για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ένταση του ήχου.

Για προσωπική ακρόαση

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  στην εμπροσθία πλευρά του συστήματος. Τα ηχεία σιγούν.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ (DSC)

Με τη λειτουργία DSC μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα στον τύπο της μουσικής που προτιμάτε.

- Πιέστε το πλήκτρο **DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)** για να επιλέξετε το είδος της μουσικής που θέλετε OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO, JAZZ, ROCK, ή VOCAL.
 - Ο επιλεγμένος ψηφιακός ήχος κυκλώνεται.
 - "OPTIMAL X, CLASSIC, TECHNO X, JAZZ X, ROCK X, ή VOCAL X" θα εμφανισθούν. "X" είναι το προεπιλεγμένο επίπεδο ήχου.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση ψηφιακού ήχου για όλα τα είδη εκτός από CLASSIC με το πλήκτρο JOG.

- Επιλέξετε πρώτα DSC, μετά πιέστε το πλήκτρο **JOG ▲** ή **▼** μέχρι να φθάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση.
 - Το επίπεδο του ψηφιακού ήχου αυξάνεται ή ελαττώνεται μεταξύ του επιπέδου 1 και 5.

Σημείωση:

- Για ουδέτερη ρύθμιση του ψηφιακού ήχου, επιλέξτε CLASSIC και απενεργοποιήστε τη λειτουργία DBB.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (DBB)

Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις DBB για να αυξήσετε την απόκριση των χαμηλών συχνοτήτων.

- Πατήστε το πλήκτρο **DBB** σύντομα για να επιλέξετε ένα επίπεδο ενίσχυσης των χαμηλών συχνοτήτων.
 - Το αντίστοιχο επίπεδο DBB κυκλώνεται και ανάβει.
 - "BEAT, PUNCH, BLAST" εμφανίζονται στο καντράν.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DBB

- Πιέστε το πλήκτρο **DBB** σύντομα μέχρι να εμφανισθεί η ένδειξη "DBB OFF".

Σημείωση:

- Μερικοί δίσκοι CD ή κασέτες μπορεί να εγγραφούν με υψηλή διαμόρφωση ήχου. Γι' αυτό μπορεί να προκληθεί αλλοίωση του ήχου όταν η ένταση είναι υψηλή. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία DBB ή ελαττώστε την ένταση του ήχου.

Αυτόματη επιλογή DSC-DBB

Η καλύτερη ρύθμιση πραγματοποιείται αυτομάτως για κάθε επιλογή DSC. Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα τη ρύθμιση DBB που να ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον της ακρόασής σας.

MUTE (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Η λειτουργία MUTE σας επιτρέπει να διακόπτετε τον ήχο του συστήματος προσωρινά χωρίς να απενεργοποιείτε το σύστημα όταν χρειάζεστε μία στιγμή σιωπής.

- Πατήστε το πλήκτρο **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να διακοπεί ο ήχος.
 - "MUTE" θα εμφανιστεί στο καντράν.
- Πατήστε το πλήκτρο **MUTE** πάλι στο τηλεχειριστήριο για να αυξηθεί το επίπεδο του ήχου και να επανέλθει ο ήχος.

Σύστημα Dolby Pro Logic

Αυτό το υπέροχο mini σύστημα Dolby Pro Logic σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την αναπαραγωγή ήχου σαν να είσθε σε αίθουσα κινηματογράφου. Το σύστημα αυτό σας επιτρέπει να λειτουργείτε τις συσκευές σας ήχου με ακριβέστερη ευκρίνεια. Παράγει μεγαλύτερο διαχωρισμό ήχου μεταξύ των καναλιών και επιτρέπει την ακριβή εξακριβωση του ήχου. Το σύστημα Pro Logic διαθέτει τέσσερις εξόδους ήχου: Αριστερή, Κεντρική, Δεξιά και Surround (Πίσω). Οι ήχοι εμπρός αναπαράγονται από το ζεύγος του αριστερού και δεξιού ηχείου και ενός κεντρικού ηχείου. Ο ήχος surround αναπαράγεται από δύο ηχεία που τοποθετούνται στο πίσω μέρος της περιοχής ακρόασης. Και όταν ο ήχος surround είναι μονοφωνικός (μιας πηγής), χρειάζεται ένα ζεύγος ηχείων για αναπαραγωγή της σωστής διασποράς του ήχου.


Ο αποκωδικοποιητής του συστήματος ProLogic καθιστά δυνατή την αποκωδικοποίηση των παρακάτω λειτουργιών: **Dolby Surround, Center Phantom, Dolby 3 Stereo** ή **Normal Stereo**.

Εγκατάσταση του συστήματος Dolby Pro Logic

Πρέπει να εγκαταστήσετε το σύστημα σωστά για να απολαμβάνετε πλήρως τον ήχο όπως σε αίθουσα κινηματογράφου. Συνδέστε πρώτα τα ηχεία.


5. Σύνδεση ηχείων

- **Εμπρός ηχεία:** Συνδέστε τα εμπρός ηχεία.
- **Κεντρικό ηχείο:** Συνδέστε το κεντρικό ηχείο.
- **Πίσω ηχεία (surround):** Συνδέστε τα ενοούρματα πίσω ηχεία ή ένα ζεύγος ασύρματων πίσω ηχείων (δεν παρέχονται) στους ακροδέκτες **SURROUND OUT**.

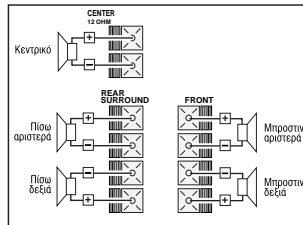

Τοποθέτηση των ηχείων

Για να έχετε τον καλύτερο ήχο (surround), τοποθετείστε τα ηχεία ως εξής:

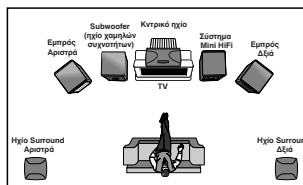

Εμπρός Αριστερό και Δεξιό Ηχείο

Για να έχετε τον καλλίτερο ήχο, τοποθετείστε το Αριστερό και Δεξιό ηχείο υπό γωνία 45° περίπου σε σχέση με τον ακροατή. Αν το μαγνητικό πεδίο των ηχείων επηρεάζει την εικόνα της τηλεόρασης, αυξήστε την απόσταση μεταξύ της τηλεόρασης και των ηχείων.

Κεντρικό Ηχείο

Για κάλλιστο ήχο, τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο στο ίδιο ύψος με το αριστερό και δεξιό ηχείο. Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο κατευθείαν επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.

Πίσω Ηχεία (Surround)

Για ηχεία surround πρέπει να τοποθετηθούν στο συνηθισμένο επίπεδο ακρόασης ή στον τοίχο στο πίσω μέρος του δωματίου. Είναι πιο σημαντικό, να κάνετε, δοκιμές, όταν τοποθετείτε τα ηχεία για να έχετε κάλλιστο ήχο.


Πλήκτρο Test Tone

Με το πλήκτρο αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε, το επίπεδο ήχου από το Εμπρός Αριστερό, Εμπρός Δεξιό, Κεντρικό και Surround ηχείο κατά τη χρήση του Dolby Pro Logic.

Πρέπει να κάθεστε στην ιδανική θέση ακρόασης και να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τη λειτουργία αυτή.

- 1 Πιέστε **CD, TUNER, TAPE** ή **AUX** για να τεθεί το σύστημα σε λειτουργία.
- 2 Πιέστε **TEST TONE**.
→ Παράγετε ένα σήμα δοκιμής, το οποίο κινείται μέσω του αριστερού, κεντρικού δεξιού και surround ηχείου με τη σειρά αυτή.
→ "TEST TONE" και "ADAPT BALANCE, CENTER AND REAR LEVEL" θα εμφανιστούν στο καντράν.
→ Το σήμα δοκιμής διαρκεί περίπου 90 δευτερόλεπτα.

- 3 Πιέστε **BALANCE L** για να ρυθμίσετε τον ήχο του εμπρός αριστερού ηχείου.




- 4 Πιέστε **BALANCE R** για να ρυθμίσετε τον ήχο του εμπρός δεξιού ηχείου.
→ Το καντράν δείχνει **BAL R+XX**.
- 5 Πιέστε **CENTER R + ή -** για να ρυθμίσετε τον ήχο του κεντρικού ηχείου.
→ Το καντράν δείχνει **CENT +XX** ή **-XX**.
- 6 Πιέστε **REAR + ή -** για να ρυθμίσετε τον ήχο των ηχείων surround.
→ Το καντράν δείχνει **REAR +XX** ή **-XX**.

Ελληνικά

DOLBY PRO LOGIC

- 7 Ρυθμίστε τον ήχο όλων των ηχείων μέχρι να γίνουν ίσοι. Αν είσθε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε **TEST TONE** πάλι για να απενεργοποιηθεί το σήμα δοκιμής.



Σημείωση:

- Συνιστούμε να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου των ηχείων σε κανονικό επίπεδο ακρόασης. “XX” δείχνει το επίπεδο ήχου.

Όταν έχετε ολοκληρώσει την ρύθμιση του συστήματος Dolby Pro Logic, είσθε έτοιμοι να απολαύσετε τον ήχο, όπως σε αίθουσα κινηματογράφου.

- Πιέστε **DPL (PRO LOGIC)** επαναληπτικά για να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες ήχου.



**Dolby Surround → Center Phantom
→ Dolby 3 Stereo → Stereo → Dolby Surround...**

- Το πλαίσιο Dolby Pro Logic φωτίζεται με την επιλογή.

Dolby Surround

Η ρύθμιση αυτή είναι για πλήρη λειτουργία του συστήματος Dolby Surround Pro Logic.

- Πιέστε **DPL** για να επιλέξετε τη λειτουργία Dolby Surround.
 - Θα εμφανισθεί το μήνυμα “DOLBY SURROUND”.
 - Φωτίζεται το καντράν DPL.



Dolby Center Phantom

Η ρύθμιση αυτή δεν είναι για το κεντρικό ηχείο. Είναι για ανακατανομή του ήχου του κεντρικού ηχείου στο αριστερό και δεξιό ηχείο, παρέχοντας συνήθη στερεοφωνικό ήχο από μπροστά.


- Πιέστε **DPL** για να επιλέξετε τη λειτουργία Dolby Pro Logic Center Phantom.
 - Εμφανίζεται το μήνυμα “CENTER PHANTOM”.
 - Θα φωτιστεί το καντράν DPL.



Dolby 3 Stereo

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή αν δεν θέλετε πλήρη ήχο surround, αλλά διευρμένο στερεοφωνικό ήχο, χρειάζονται μόνο το αριστερό, δεξιό και κεντρικό ηχείο.


- Πιέστε **DPL** για να επιλέξετε τη λειτουργία Dolby 3 Stereo.
 - Θα εμφανισθεί το μήνυμα “DOLBY 3 STEREO”.
 - Θα φωτισθεί το καντράν DPL.

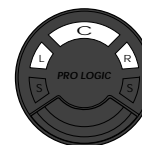

Normal Stereo


Η ρύθμιση αυτή είναι για συνήθη στερεοφωνικό ήχο, χωρίς Dolby Pro Logic. Χρειάζονται μόνο το αριστερό και δεξιό ηχείο.

- Πιέστε **DPL** για να επιλέξετε τη στερεοφωνική λειτουργία.
 - Θα εμφανισθεί το μήνυμα “STEREO”.
 - Θα φωτισθεί το καντράν DPL.

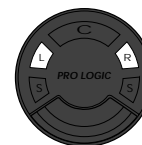

Σημαντικό!

1. Για καλλίτερο ήχο **Dolby Pro Logic** χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **DPL** με **DSC** ρυθμισμένο στο “Classic”.
2. Η λειτουργία **Dolby Pro Logic** αλλάζει αυτομάτως στην κανονική στερεοφωνική λειτουργία όταν συνδέσετε ακουστικά.
3. Επιλέξτε την κανονική στερεοφωνική λειτουργία όταν κάνετε εγγραφή σε κασέτα.

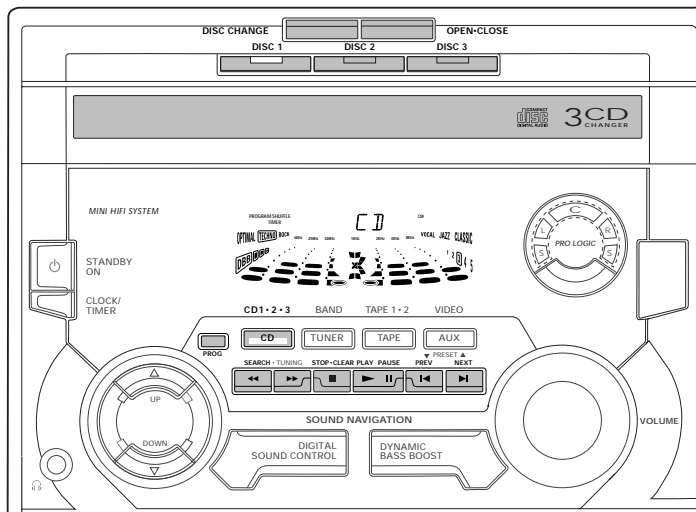

Προειδοποίηση!

- 1) Το σύστημα αυτό είναι κατασκευασμένο για συμβατικούς δίσκους Cds. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα όπως δακτυλίους σταθεροποίησης του δίσκου ή φύλλα μεταχείρισης CD κ.λπ. που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον μηχανισμό των CD.
- 2) Μη τοποθετήσετε περισσότερους από ένα δίσκο σε κάθε συρταράκι.

- 3) Όταν το CD είναι φορτωμένο με δίσκους, μη γυρίζετε ανάποδα ούτε να κινείτε απότομα το σύστημα, γιατί μπορεί να μπλοκαρισθεί το CD πολλών δίσκων.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τρεις δίσκους στο CD για συνεχή αναπαραγωγή χωρίς διακοπή.

Κατάλληλοι δίσκοι για παίξιμο

Το σύστημα αυτό μπορεί να παίξει όλους τους δίσκους ήχου CD, ολοκληρωμένους δίσκους εγγραφής (audio, CD, Recorder) και ολοκληρωμένους δίσκους επανεγγραφής audio CD-Rewritable.



Φόρτωση δίσκων στο CD

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **CD** για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **OPEN • CLOSE**.
→ Το CD carousel γλιστρά έξω.
- 3 Τοποθετείστε τον ένα δίσκο με την ετικέτα από πάνω στο δεξιό συρταράκι.
 - Μπορείτε να τοποθετήσετε άλλο δίσκο στο αριστερό συρταράκι.
 - Για να τοποθετήσετε τον τρίτο δίσκο, πιέστε το πλήκτρο **DISC CHANGE**.
→ Το CD carousel θα περιστραφεί μέχρι το άδειο συρταράκι να είναι έτοιμο για φόρτωση.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **OPEN • CLOSE** για να κλείσει το CD carousel.
→ Ο ολικός αριθμός των τραγουδιών και ο χρόνος αναπαραγωγής του τελευταίου επιλεγμένου δίσκου εμφανίζονται στο καντράν.

Σημείωση:

- Για να εξασφαλίσετε τη καλή απόδοση του συστήματος περιμένετε μέχρι το CD να αναγνώσει πλήρως τον δίσκο (ους) πριν προχωρήσετε.

Παίξιμο των δίσκων CD κατ' ευθείαν

Μπορείτε να παίξετε τον δίσκο CD κατ' ευθείαν πιέζοντας το πλήκτρο **DISC 1**, **DISC 2** ή **DISC 3**. Όταν τελειώσει το παίξιμο του δίσκου που επιλέξατε το CD σταματά.

- Ένα αναμμένο πλήκτρο δείχνει ότι ο δίσκος είναι φορτωμένος στο συρταράκι.

Παίξιμο του δίσκου CD

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **PLAY ►** για να ξεκινήσει το παίξιμο.
→ Το συρταράκι του δίσκου, ο αριθμός του τραγουδιού και ο χρόνος που έχει παιχθεί το τωρινό τραγούδι εμφανίζονται στο καντράν.
 - Για να διακόψετε το παίξιμο του δίσκου, πιέστε το πλήκτρο **PAUSE II**.
→ Ο χρόνος αναπαραγωγής αναβοσβήνει.
 - Για να ξαναρχίσει το παίξιμο του δίσκου, πιέστε το πλήκτρο **PLAY ►** πάλι.
- 2 Για να σταματήσετε το παίξιμο του δίσκου, πιέστε το πλήκτρο **STOP • CLEAR ■**.

CD

Σημείωση:

- Όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι θα παιχθούν μια φορά, μετά θα σταματήσουν.

Αλλαγή Δίσκων

Μπορείτε να αλλάξετε τους εξωτερικούς δύο δίσκους ενώ ο τρίτος εσωτερικός δίσκος είναι σταματημένος ή παίζεται.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **DISC CHANGE**.
→ Το CD carousel γλιστρά προς τα έξω.
- 2 Αλλάξτε τους δίσκους στο αριστερό και δεξιό συρταράκι.
 - Αν πιέσετε το πλήκτρο **DISC CHANGE** πάλι κατά την αναπαραγωγή, το CD σταματά την αναπαραγωγή.
→ Το CD carousel περιστρέφεται μέχρι το εσωτερικό συρταράκι βγει έξω και είναι έτοιμο για φόρτωση.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OPEN • CLOSE** για να κλείσετε τον χώρο των δίσκων CD.

Επιλογή επιθυμητού τραγουδιού

Επιλογή του επιθυμητού τραγουδιού όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **PREV** ◀ ή **NEXT** ▶ μέχρι να εμφανισθεί στο καντράν το επιθυμητό τραγούδι.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** ▶ για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ Ο επιλεγμένος αριθμός του τραγουδιού και ο χρόνος που έχει παιχθεί εμφανίζονται στο καντράν.

Επιλογή του επιθυμητού τραγουδιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- Πιέστε το πλήκτρο **PREV** ◀ ή **NEXT** ▶ μέχρι να εμφανισθεί το επιθυμητό τραγούδι στο καντράν.
→ Ο αριθμός του επιλεγμένου τραγουδιού και ο χρόνος που έχει παιχθεί εμφανίζονται στο καντράν.
- Αν πιέσετε το πλήκτρο **PREV** ◀ μια φορά η αναπαραγωγή θα αρχίσει από την αρχή του τωρινού τραγουδιού και το τραγούδι θα παιχθεί πάλι.

Αναζήτηση συγκεκριμένου μέρους του τραγουδιού κατά την αναπαραγωγή

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ μέχρι να βρείτε το επιθυμητό μέρος του τραγουδιού.
→ Η ελάττωση της έντασης του ήχου ελαττώνεται.
- Η αναπαραγωγή ξαναρχίζει κανονικά όταν αφήσετε ελεύθερο το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶.

Προγραμματισμός Τραγουδιών

Ο προγραμματισμός τραγουδιών από φορτωμένο CD είναι δυνατόν όταν η αναπαραγωγή είναι σταματημένη. Το καντράν δείχνει τον ολικό αριθμό των τραγουδιών του προγραμματισμού σας. Μέχρι 40 τραγούδια μπορούν να αποθηκευθούν στη μνήμη με οποιαδήποτε σειρά. Αν έχετε αποθηκεύσει 40 τραγούδια και προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε και άλλα, το καντράν θα δείξει "FULL".

- 1 Φορτώστε τους επιθυμητούς δίσκους στα συρταράκια.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **PROGRAM** για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός.
→ Το εικονίδιο του **PROGRAM** (Προγραμματισμός) αρχίζει να αναβοσβήνει.
→ Θα ακυρώσει κάθε προηγούμενη λειτουργία επανάληψης.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **CD** (CD 1 • 2 • 3) για να επιλέξετε τον δίσκο.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **PREV** ◀ ή **NEXT** ▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **PROGRAM** για να αποθηκεύσετε το τραγούδι:
 - Επαναλάβετε τα βήματα 3 μέχρι 5 για να αποθηκεύσετε άλλους δίσκους και τραγούδια.

- 6 Πιέστε το πλήκτρο **STOP • CLEAR** ■ μια φορά για να τελειώσετε τον προγραμματισμό.

→ Ο ολικός αριθμός των προγραμματισμένων τραγουδιών και ο ολικός χρόνος αναπαραγωγής εμφανίζονται στο καντράν.

Σημειώσεις:

- Αν ο ολικός χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος από "99:59" ή αν ένα από τα προγραμματισμένα τραγούδια έχει αριθμό μεγαλύτερο από 30, τότε η ένδειξη "-- : --" θα εμφανισθεί στο καντράν αντί του ολικού χρόνου αναπαραγωγής.
- Κατά τον προγραμματισμό, αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 20 δευτερολέπτων, το σύστημα θα βγει από τη λειτουργία προγραμματισμού αυτομάτως.

Ανασκόπηση του προγραμματισμού σας

Η ανασκόπηση είναι δυνατή μόνο όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει.

- Πιέστε το πλήκτρο **PREV** ◀ ή **NEXT** ▶ επανειλημμένα για να κάνετε επανέλεγχο των προγραμματισμένων τραγουδιών.
- Πιέστε το πλήκτρο **STOP • CLEAR** ■ για να βγείτε από τη λειτουργία της ανασκόπησης.

Αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** ► για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ "PLAY PROGRAM" θα εμφανισθεί στο καντράν.
→ Ο αριθμός του τραγουδιού και ο χρόνος που έχει παιχθεί το τωρινό τραγούδι εμφανίζονται στο καντράν.
- Αν πιέσετε το πλήκτρο **REPEAT** κατά την αναπαραγωγή, το τραγούδι που παίζεται θα ξαναπαιχθεί επαναληπτικά.
→ Τα εικονίδια **REPEAT** και **PROGRAM** εμφανίζονται στο καντράν.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **STOP • CLEAR** ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας.

Σημειώσεις:

- Αν πιέσετε ένα από τα πλήκτρα **CD DIRECT PLAY**, το σύστημα θα παίξει τον επιλεγμένο δίσκο ή τραγούδι και ο αποθηκευμένος προγραμματισμός σας θα αγνοηθεί προσωρινά. Το εικονίδιο του **PROGRAM** θα εξαφανισθεί επίσης προσωρινά από το καντράν. Θα εμφανισθεί πάλι όταν τελειώσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου τραγουδιού.
- Η λειτουργία **REPEAT DISC** (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΣΚΟΥ) ακυρώνεται όταν αρχίσει η αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας.

Σβήσιμο του προγραμματισμού σας (όταν η αναπαραγωγή έχει σταματήσει)

- Πιέστε το πλήκτρο **STOP • CLEAR** ■ .
→ "PROGRAM CLEARED" θα εμφανισθεί στο καντράν.

Σημείωση:

- Ο προγραμματισμός σας θα σβήσει όταν το σύστημα θα αποσυνδεθεί από τη πρίζα του τοίχου ή όταν ανοίξετε το **CD carousel**, τα τραγούδια που ανήκουν στα εξωτερικά δύο συρτάρια θα σβήσουν και το καντράν θα δείξει "TRACKS CLEARED".

Λειτουργία Shuffle (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Κατά τη λειτουργία shuffle, το σύστημα παίζει όλους τους διαθέσιμους δίσκους και τα τραγούδια σας με τυχαία σειρά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία shuffle για την αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας.

Για να παίξετε με τυχαία σειρά (shuffle) όλους τους δίσκους και τα τραγούδια.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **SHUFFLE**.
→ "SHUFFLE" θα εμφανισθεί στο καντράν.
→ Το εικονίδιο **SHUFFLE** ο δίσκος και το τραγούδι που επιλέχθηκαν τυχαία εμφανίζονται στο καντράν.

- Ο δίσκος και τα τραγούδια θα παίζονται με τυχαία σειρά μέχρι να πιέσετε το πλήκτρο **STOP • CLEAR** ■ .
- Αν πιέσετε το πλήκτρο **REPEAT** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας shuffle, το τωρινό τραγούδι ή όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι θα παίζονται επαναληπτικά.
→ "TRACK" ή "ALL" θα εμφανιστούν στο καντράν.
→ Θα εμφανισθούν τα εικονίδια **REPEAT** και **SHUFFLE**.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **SHUFFLE** πάλι για να ξαναρχίσει η κανονική αναπαραγωγή.
→ Το σημαδάκι **SHUFFLE** σβήνει από το καντράν.

Σημείωση:

- Η επανάληψη του δίσκου (**REPEAT DISC**) θα ακυρωθεί αν επιλέξετε την λειτουργία ανακατεμένου παιχνιδιού.

Repeat (Επανάληψη) (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Μπορείτε να παίξετε το τωρινό τραγούδι, τον δίσκο ή όλους τους διαθέσιμους δίσκους επαναληπτικά.


- 1 Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή του δίσκου για να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες επανάληψης.
→ "TRACK", "DISC", "ALL" ή "OFF" εμφανίζονται στο καντράν.
→ Το εικονίδιο **REPEAT** εμφανίζεται στο καντράν.

- Το επιλεγμένο τραγούδι, ο επιλεγμένος δίσκος ή όλοι οι διαθέσιμοι δίσκοι θα παίζονται τώρα επαναληπτικά μέχρι να πιέσετε το πλήκτρο **STOP • CLEAR** ■ .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT** μέχρι να εμφανισθεί η ένδειξη "OFF" για να ξαναρχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
→ Το εικονίδιο **REPEAT** σβήνει από το καντράν.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία **REPEAT DISC** (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ) δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή του προγραμματισμού σας ή κατά την αναπαραγωγή των τραγουδιών με τυχαία σειρά (**Shuffle**).
- Μπορείτε να επιλέξετε επανάληψη αλλάζοντας ένα πρόγραμμα.
→ "REPEAT TRACK" ή "REPEAT PROGRAM" θα εμφανιστεί
→ Τα εικονίδια **REPEAT**, **PROGRAM** και **SHUFFLE** θα εμφανιστούν.

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

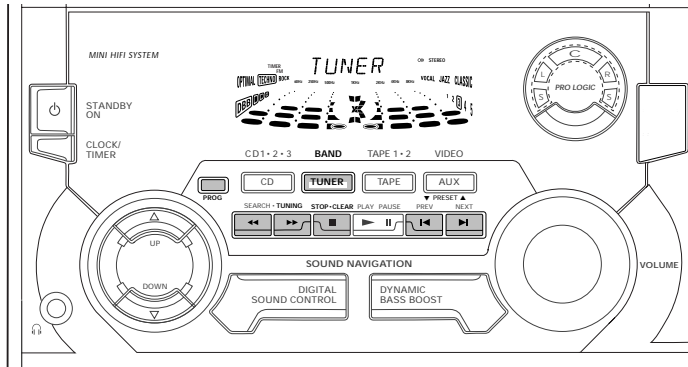

Σημείωση:

- Για τη λειτουργία 'EASY SET', δείτε τη σελίδα 231.

Συντονισμός σταθμών ραδιοφώνου

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** (BAND) για να επιλέξετε τη λειτουργία του ΔΕΚΤΗ.
→ "TUNER" θα εμφανισθεί στο καντράν.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, θα εμφανισθεί η συχνότητα του τωρινού σταθμού.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** (BAND) πάλι για να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή κύματος: FM, MW ή LW.

- 3 Πιέστε το πλήκτρο **TUNING** ◀ ή ▶ περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, μετά αφήστε το ελεύθερο.
→ Το καντράν θα δείξει "SEARCH" μέχρι να βρεθεί σταθμός ραδιοφώνου με επαρκή ένταση σήματος.
 - Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.
 - Για να συντονίσετε ασθενή σταθμό ραδιοφώνου, πιέστε για λίγο το πλήκτρο **TUNING** ◀ ή ▶ επαναληπτικά μέχρι να εμφανισθεί στο καντράν η επιθυμητή συχνότητα και/ή όταν έχετε την καλύτερη λήψη.

Αποθήκευση Προεπιλεγμένων Σταθμών (Presets)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 40 σταθμούς ραδιοφώνου στη μνήμη. Όταν επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό (preset), ο αριθμός του σταθμού (preset) εμφανίζεται δίπλα στη συχνότητα του στο καντράν.

Αυτόματος προγραμματισμός

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** (BAND).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **PROGRAM** περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.
 - Το εικονίδιο **PROGRAM** αρχίζει να αναβοσβήνει και θα εμφανισθεί η ένδειξη "AUTO".
 - Το σύστημα θα ψάχνει για κάθε διαθέσιμο σταθμό στη περιοχή κύματος FM πρώτα, και μετά στην περιοχή MW και LW.
 - Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί ραδιοφώνου θα αποθηκευθούν αυτομάτως. Η συχνότητα και ο αριθμός του σταθμού preset εμφανίζονται για λίγο.
 - Το σύστημα σταματά την αναζήτηση όταν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί ραδιοφώνου αποθηκευθούν ή όταν αποθηκευθούν 40 προεπιλεγμένοι σταθμοί στη μνήμη.
 - Το σύστημα παραμένει συντονισμένο στον τελευταίο αποθηκευμένο σταθμό ραδιοφώνου preset.

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να ακυρώσετε τον αυτόματο προγραμματισμό πιέζοντας το πλήκτρο **PROGRAM** ή **STOP • CLEAR** ■ (μόνο στο σύστημα).
- Αν θέλετε να διατηρήσετε ένα τμήμα των προεπιλεγμένων αριθμών (preset) για παράδειγμα τους αριθμούς 1 μέχρι 9, επιλέξτε τον προεπιλεγμένο αριθμό 10 (preset) πριν αρχίσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, οπότε μόνο οι αριθμοί preset 10 μέχρι 40 θα προγραμματισθούν.

Χειροκίνητος προγραμματισμός

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** (BAND).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** (BAND) πάλι για να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή κύματος FM, MW ή LW.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **PROGRAM** λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.
 - Το εικονίδιο **PROGRAM** αρχίζει να αναβοσβήνει.
 - Ο επόμενος διαθέσιμος αριθμός προεπιλεγμένου σταθμού (preset) θα εμφανισθεί για επιλογή.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **TUNING** ◀ ή ▶ για να συντονίσετε την επιθυμητή συχνότητα.
 - Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό ραδιοφώνου σε άλλο αριθμό πλήκτρου preset, πιέστε το πλήκτρο **PRESET** ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό PRESET.

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

- 5 Πιέστε το πλήκτρο **PROGRAM** πάλι.
→ Το εικονίδιο **PROGRAM** εξαφανίζεται και ο σταθμός του ραδιοφώνου περνά στη μνήμη.
- Επαναλάβετε τα **βήματα 3** μέχρι **5** για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς ραδιοφώνου preset.


Σημειώσεις:

- Αν αποθηκεύσετε 40 σταθμούς ραδιοφώνου και προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε και άλλο σταθμό ραδιοφώνου, το καντράν θα δείξει "FULL".
Αν θέλετε να αλλάξετε αριθμό αποθηκευμένου σταθμού preset, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 5.
- Μπορείτε να ακυρώσετε το χειροκίνητο προγραμματισμό πιέζοντας το πλήκτρο **STOP • CLEAR** ■ (στο σύστημα μόνο).
- Κατά τον προγραμματισμό, αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο εντός 20 δευτερολέπτων, το σύστημα βγαίνει από τη λειτουργία του προγραμματισμού αυτομάτως.

Συντονισμός Προρυθμισμένων Σταθμών Ραδιοφώνου


- Πιέστε το πλήκτρο **PRESET** ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό σταθμού preset.
→ Ο αριθμός του σταθμού preset, η συχνότητά του και η περιοχή κύματος εμφανίζονται στο καντράν.

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

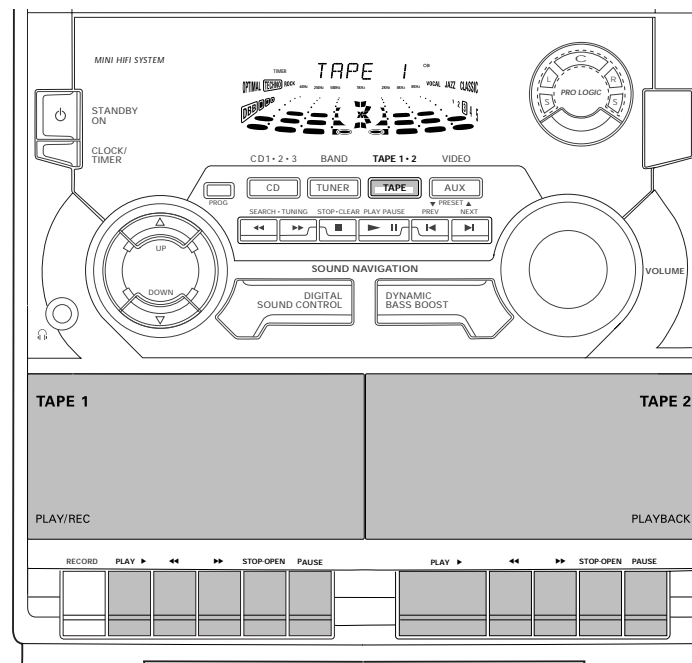

Φόρτωση κασέτας

- Πιέστε **STOP • OPEN**.
- Η πόρτα της κασετοθήκης ανοίγει.
- Τοποθετήστε την κασέτα με την ανοικτή πλευρά προς τα κάτω και την ταινία τυλιγμένη αριστερά.
- Κλείστε την πόρτα της κασετοθήκης.

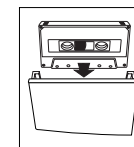

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

Αναπαραγωγή κασέτας

- 1 Πιέστε **TAPE** για να επιλέξετε τη λειτουργία κασετοφώνου.
→ Θα εμφανισθεί "TAPE".
- 2 Τοποθετήστε την κασέτα στο κασετόφωνο που επιλέξατε.
- 3 Πιέστε **PLAY** ► για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πιέστε **PAUSE**.
 - Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή, πιέστε **PAUSE** πάλι.
- 4 Πιέστε **STOP • OPEN** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Επανεκτύλιξη/Εκτύλιξη κασέτας

Όταν η κασέτα είναι σταματημένη

- 1 Πιέστε το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ αντίστοιχα.
→ Όταν τελειώσει η ταινία, η κασέτα σταματά αυτομάτως.
- 2 Πιέστε **STOP • OPEN** αν θέλετε να σταματήσετε την επανεκτύλιξη / εκτύλιξη της κασέτας.

Συνεχής αναπαραγωγή από το Κασετόφωνο 2 στο Κασετόφωνο 1


- 1 Πιέστε **TAPE** για να επιλέξετε τη λειτουργία κασετοφώνου.
- 2 Τοποθετήστε τις κασέτες στο κασετόφωνο 1 και 2.
- 3 Πιέστε **PLAY** ► στο κασετόφωνο 2.
- 4 Πιέστε **PAUSE** στο κασετόφωνο 1.

- 5 Πιέστε **PLAY** ► στο κασετόφωνο 1.
→ Η αναπαραγωγή αρχίζει με την κασέτα στο κασετόφωνο 2 και όταν τελειώσει, θα συνεχισθεί με την κασέτα στο κασετόφωνο 1.
- 6 Πιέστε **STOP • OPEN** αν θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή πριν τελειώσει η κασέτα στο κασετόφωνο 1 ή 2.

Σημειώσεις:

- Κατά την επανεκτύλιξη/εκτύλιξη της κασέτας μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλη πηγή ήχου (π.χ. **CD**, **TUNER** ή **AUX**).
- Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε και τεντώστε την ταινία με ένα μολύβι αν είναι χαλαρή, διαφορετικά μπορεί να μπλεχθεί στο μηχανισμό λειτουργίας της κασέτας.
- Η κασέτα C-120 είναι εξαιρετικά λεπτή και μπορεί να παραμορφωθεί ή να υποστεί βλάβη εύκολα. Γι' αυτό συνιστούμε να μην τη χρησιμοποιείτε με το σύστημα αυτό.
- Φυλάσσετε τις κασέτες σε θερμοκρασία δωματίου και όχι πάρα πολύ κοντά σε μαγνητικά πεδία (για παράδειγμα κοντά σε μετασχηματιστές, τηλεοράσεις ή ηχεία).

AUX

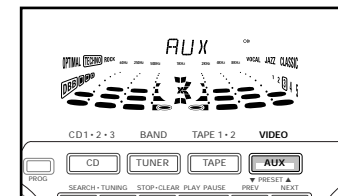


Επιλογή Εξωτερικής Συσκευής

Αν έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες Audio out της εξωτερικής συσκευής (TV, VCB, Laser Disc Player ή DVD player) με τους ακροδέκτες AUX IN, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από το σύστημα.

- Πιέστε **AUX** για να επιλέξετε τη λειτουργία εξωτερικής συσκευής.
→ "AUX" θα εμφανισθεί στο καντράν.

Σημειώσεις:

- Συνιστούμε να μην ακούτε ή να εγγράφετε από την ίδια πηγή ταυτόχρονα.
- Όλα τα χαρακτηριστικά ελέγχου ήχου (π.χ. **DSC**, **DBB**, κ.λπ.) είναι διαθέσιμα για επιλογή.

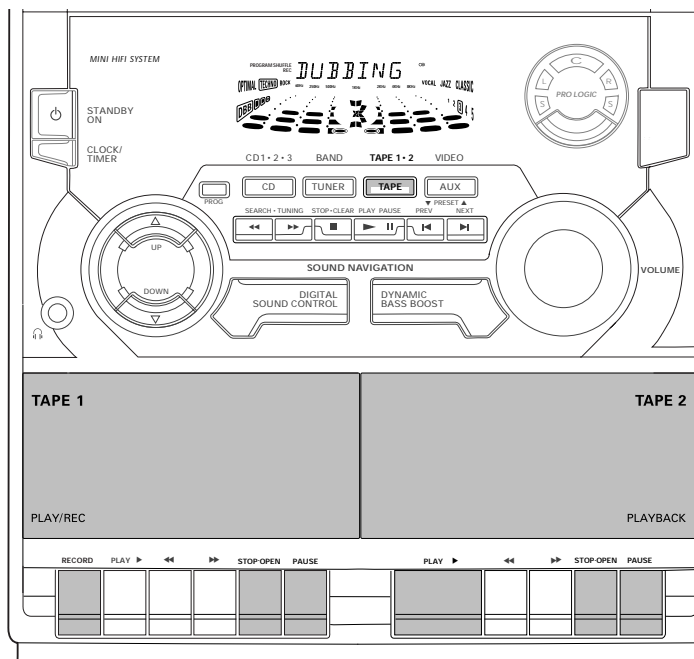

Μην αλλάξετε την επιλογή λειτουργίας του συστήματος Dolby Pro Logic κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Σημειώσεις:

- Για εγγραφή, χρησιμοποιείτε κασέτες τζέπου IEC μόνο (IEC type 1) (normal tape).
- Στο τμήμα της ταινίας της κασέτας στην αρχή και στο τέλος δεν γίνεται εγγραφή για έξι με επτά δευτερόλεπτα περίπου.
- Το επίπεδο εγγραφής ρυθμίζεται αυτομάτως, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση των VOLUME, DBB ή DSC.
- Για να προστατέψετε την κασέτα από τυχαίο σβήσιμο, σπάστε το καπάκι της οπής στην πλευρά της κασέτας που θέλετε να προστατέψετε.

Εγγραφή με ένα άγγιγμα του πλήκτρου (One Touch Recording)

- Μόλις πιάσετε το πλήκτρο RECORD η πηγή που παίζει (CD, TUNER ή AUX) θα εγγραφεί στο κασετόφωνο 1.

- 1 Τοποθετείτε την άγραφη κασέτα στο κασετόφωνο 1.
- 2 Πατήστε **RECORD** στο κασετόφωνο 1 για να αρχίσει η εγγραφή.
→ Το σύμβολο **REC** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **PAUSE** για διακοπή της εγγραφής.
- 4 Πατήστε **STOP • OPEN** στο κασετόφωνο 1 για να σταματήσει η εγγραφή.

Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής CD

Κατά τη συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής CD:

- Μην κάνετε εκτύλιξη/επανεκτύλιξη της κασέτας στο κασετόφωνο 2.
- Μην ακούσετε άλλη πηγή ήχου.

- 1 Τοποθετείτε μία άγραφη κασέτα στο κασετόφωνο 1 και τον δίσκο στο συρτάρακι.
- 2 Πιέστε **CD**.
 - Μπορείτε να προγραμματίσετε τα τραγούδια με τη σειρά που θέλετε να εγγραφούν (δείτε προγραμματισμός τραγουδιών). Αν δεν τα προγραμματίσετε τα τραγούδια θα εγγραφούν με τη σειρά που είναι στον δίσκο.
- 3 Πιέστε **RECORD** στο κασετόφωνο 1 για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 4 Πιέστε **STOP • OPEN** στο κασετόφωνο 1 για να σταματήσετε την εγγραφή και **STOP • CLEAR** ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του CD.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Αντιγραφή κασέτας (από το κασετόφωνο 2 στο κασετόφωνο 1)

- 1 Τοποθετείτε τη γραμμένη κασέτα στο κασετόφωνο 2 και την άγραφη στο κασετόφωνο 1.
→ Βεβαιωθείτε ότι και στις δύο κασέτες είναι τυλιγμένες αριστερά.
- 2 Πιέστε **PAUSE** στο κασετόφωνο 1.
- 3 Πιέστε **RECORD** στο κασετόφωνο 1.
- 4 Πιέστε **PLAY** στο κασετόφωνο 2.
→ Η εγγραφή θα ξεκινήσει αυτομάτως.
→ Το σύμβολο **REC** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 5 Πιέστε **STOP • OPEN** στο κασετόφωνο 1 και στο κασετόφωνο 2 για να σταματήσετε την αντιγραφή.

Σημειώσεις

- Όταν τελειώσει η πλευρά A, βάλτε τις κασέτες από την πλευρά B και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Η αντιγραφή κασετών είναι δυνατή μόνο από το κασετόφωνο 2 στο κασετόφωνο 1.
- Για καλή αντιγραφή της κασέτας χρησιμοποιείτε κασέτες του ίδιου μήκους.


Εγγραφή από άλλες πηγές (μόνο στο κασετόφωνο 1)

- 1 Τοποθετείτε την άγραφη κασέτα στο κασετόφωνο 1.
- 2 Πατήστε **CD, TUNER, TAPE** ή **AUX**.
 - Αρχίστε την αναπαραγωγή της επιλεγμένης πηγής.
- 3 Πατήστε **RECORD** στο κασετόφωνο 1 για να αρχίσει η εγγραφή.
→ Το σύμβολο **REC** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 4 Πατήστε **PAUSE** για διακοπή της εγγραφής.
- 5 Πατήστε **STOP • OPEN** στο κασετόφωνο 1 για να σταματήσετε την εγγραφή.

Σημείωση:

- Κατά την εγγραφή δεν είναι δυνατόν να ακούτε άλλη πηγή ήχου.

ΡΟΛΟΪ

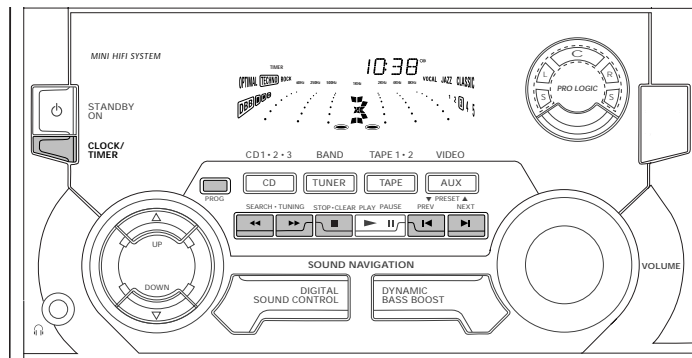

Ανάγνωση της ώρας

Μπορείτε να βλέπετε την ώρα (αν είναι ρυθμισμένη) όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής ή σε λειτουργία άλλης πηγής, θα εμφανίζεται για 7 δευτερόλεπτα περίπου.

- Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** σύντομα (στο σύστημα μόνο).
→ Το "10:38" (η τρέχουσα ώρα) θα εμφανισθεί.
→ " - : - " θα εμφανισθεί αν η ώρα δεν έχει ρυθμισθεί.

Ρύθμιση του Ρολογιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολοί να δείχνει 24 ώρες ένδειξη π.χ. "00:00" ή "23:59". Πριν ρυθμίσετε το ρολοί πρέπει να είστε στη λειτουργία Αναγνωριστικών Ρολογιού.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** για να επιλέξετε τη λειτουργία του ρολογιού.
→ "00:00" ή η τρέχουσα ώρα αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Ρυθμίστε την ώρα με το πλήκτρο ◀ ή ▶.
- 3 Ρυθμίστε τα λεπτά με το πλήκτρο ◀ ή ▶.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** πάλι για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
→ Το ρολοί ξεκινά.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία αυτή, χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο ■ στο σύστημα.

Σημειώσεις:

- Κατά τη ρύθμιση του ρολογιού, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 90 δευτερολέπτων, το σύστημα θα βγει από τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού αυτομάτως.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

- Αν συμβεί διακοπή ρεύματος, η ρύθμιση του ρολογιού σβήνει.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- Το σύστημα μπορεί να μπει στη λειτουργία CD ή TUNER αυτομάτως σε προρυθμισμένο χρόνο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ξυπνητήρι για να σας ξυπνά.
- Πριν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται πάντοτε αν έχει ρυθμισθεί
- **Η ένταση ήχου του χρονοδιακόπτη αρχίζει να αυξάνει από το ελάχιστο επίπεδο μέχρι το επίπεδο έντασης πριν η συσκευή περάσει σε κατάσταση αναμονής.**

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.
→ “□□·□□” ή ο τελευταίος ρυθμισμένος χρονοδιακόπτης αρχίζει να αναβοσβήνει. Το εικονίδιο **TIMER** αναβοσβήνει.
→ Η τελευταία επιλεγμένη πηγή ανάβει ενώ άλλες Διαθέσιμες πηγές αναβοσβύνουν.

- 2 Πιέστε **CD** ή **TUNER** για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή.
 - 3 Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε την ώρα για τον χρονοδιακόπτη.
 - 4 Πιέστε το πλήκτρο ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
 - 5 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** για να αποθηκεύσετε τον χρόνο έναρξης.
→ Ο χρονοδιακόπτης είναι τώρα ρυθμισμένος.
→ Το εικονίδιο **TIMER** παραμένει στο καντράν.
- Στη προρυθμισμένη ώρα, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται.
→ Η επιλεγμένη πηγή θα παχθεί.

Σημειώσεις:

- Κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 90 δευτερολέπτων, το σύστημα βγαίνει από τη λειτουργία ρύθμισης του χρονοδιακόπτη αυτομάτως.
- Αν η επιλεγμένη πηγή είναι **TUNER**, η τελευταία συντονισμένη συχνότητα ενεργοποιείται.
- Αν η επιλεγμένη πηγή είναι **CD**, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει με το πρώτο τραγούδι του τελευταίου επιλεγμένου δίσκου. Αν τα συρταράκια του **CD** είναι άδεια, θα επιλεγεί το **TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)**.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη (TIMER)

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο ■ στο σύστημα για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη.
→ Ο χρονοδιακόπτης είναι τώρα απενεργοποιημένος.
→ Το καντράν δείχνει “OFF” και το εικονίδιο **TIMER** εξαφανίζεται.

Για να ξεκινήσετε τον χρονοδιακόπτη πάλι (για τον ίδιο προρυθμισμένο χρόνο και πηγή)

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **CLOCK/TIMER** πάλι για να αποθηκεύσετε τον χρόνο έναρξης.
→ Ο χρονοδιακόπτης είναι τώρα ενεργοποιημένος.
→ Το σημάδι **TIMER** εμφανίζεται στο καντράν.

Χρονοδιακόπτης SLEEP TIMER

Sleep Timer (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική διάρκεια μετά το τέλος της οποίας το σύστημα θα περάσει σε κατάσταση αναμονής αυτομάτως.

- Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP TIMER** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή χρονική διάρκεια.
→ Οι επιλογές είναι (χρονική διάρκεια σε λεπτά):
60 → 45 → 30 → 15 → OFF → 60
→ “SLEEP XX” ή “OFF” θα εμφανισθεί. “XX” είναι η χρονική διάρκεια σε λεπτά.
- Όταν φτάσει στο τέλος του επιθυμητού χρόνου σταματήστε να πιέζετε το πλήκτρο **SLEEP TIMER**.
→ Όταν περάσει η χρονική αυτή διάρκεια, το σύστημα περνά σε κατάσταση αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη Sleep Timer

- Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP TIMER** επαναληπτικά μέχρι η ένδειξη “OFF” να εμφανισθεί ή πιέστε το πλήκτρο **STANDBY ON**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου

Λειτουργία DPL

Λειτουργία Stereo 2 x 40 W MPO / 2 x 20 W RMS⁽¹⁾

Κεντρικό Κανάλι 40 W MPO / 20 W RMS, 6 Ω

Κανάλι Surround 2 x 20 W MPO /

..... 2 x 10 W RMS, 3 Ω

Λειτουργία Stereo 2 x 40 W MPO / 2 x 20 W RMS⁽¹⁾

Λόγος σήματος / θόρυβο ≥ 75 dBA (IEC)

Απόκριση συχνότητας 40 – 20,000 Hz, ±3 dB

Ευαισθησία εισόδου

Είσοδος AUX IN 450 mV

Έξοδος

Ηχεία (Αριστερό/Δεξιό) ≥ 6 Ω

Κεντρικό ηχείο ≥ 6 Ω

Ηχεία Surround ≥ 3 Ω

Ακουστικά 32 Ω – 1000 Ω

Subwoofer Out 1.5 V ± 2 dB, > 22,000 Ω

⁽¹⁾ (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)

Συσκευή CD PLAYER

Αριθμοί προγραμματισμένων τραγουδιών 40

Απόκριση συχνότητας 40 – 20,000 Hz

Λόγος σήματος/θόρυβο ≥ 76 dBA

Διαχωρισμός καναλιών ≥ 79 dB (1 kHz)

Διαχωρισμός Καναλιών < 0,02% (1 kHz)

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

Περιοχή κύματος FM 87,5 – 108 MHz

Περιοχή κύματος MW 531 – 1602 kHz

Περιοχή κύματος LW 153 – 279 kHz

Αριθμός προρυθμισμένων σταθμών (presets) 40

Κεραία

FM 75 Ω συμράτινη

AM Κεραία πλαίσιο

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

Απόκριση συχνότητας

Κανονική κασέτα (type I) 80 – 12,500 Hz (6 dB)

Λόγος σήματος / θορύβου

Κανονική κασέτα (type I) ≥ 47 dBA

Wow and flutter ≤ 0,4% DIN

ΗΧΕΙΑ

Σύστημα θωρακισμένο 2 δρόμων, ανάκλαση χαμηλών συχνοτήτων διπλής πόρτας

Αντίσταση 3 Ω

Ηχείο μεσαίων συχνοτήτων (woofer)

..... 1 x 4" πλήρες πεδίο

Piezo 1 x 1"

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 240 x 310 x 309 (mm)

Βάρος 2,5 kg έκαστο

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ FB1C

Σύστημα θωρακισμένο ανάκλαση χαμηλών συχνοτήτων

Αντίσταση 6 Ω

Μεγάφωνο Ηχείου 1 x 3" πλήρες πεδίο

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 264 x 140 x 240 (mm)

Βάρος 1 kg

ΗΧΕΙΑ SURROUND FB1S

Σύστημα κλειστό δορυφορικό

Αντίσταση 6 Ω

Μεγάφωνο Ηχείου 1 x 3" πλήρες πεδίο

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 224 x 98 x 224 (mm)

Βάρος 0,6 kg έκαστο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υλικό/φινίρισμα Πολυστερίνη/Μέταλλο

Τροφοδοσία AC 220 – 230 V / 50 Hz

Κατανάλωση Ισχύος

Ενεργοποιημένο 60 W

Σε Αναμονή < 11 W

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) 265 x 310 x 363 (mm)

Βάρος (χωρίς ηχεία) 6,7 kg

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συντήρηση

Καθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιείστε ένα μαλακό πανί και λίγο διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείστε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αμμωνία ή αποξεστικά.

Καθαρισμός των δίσκων

- Όταν οι δίσκοι είναι βρώμικοι, καθαρίστε τους με ένα πανί καθαρισμού, σκουπίζοντάς τους από το κέντρο προς την περιφέρεια.
- Μη χρησιμοποιείστε διαλυτικά όπως βενζίνη, διαλυτικά ή καθαριστικά του εμπορίου ή σπρέϊ που είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό αναλογικών δίσκων.



Καθαρισμός του φακού CD

- Μετά από παρατεταμένη χρήση σκόνη, βρωμιά κ.λπ. που μαζεύονται στο φακό του CD. Για να έχετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε τον φακό του CD με το καθαριστικό φακών CD της Philips (Philips CD Lens Cleaner) ή άλλο κατάλληλο υγρό καθαρισμού του εμπορίου ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Καθαρισμός των Κεφαλών και των Διόδων της Ταινίας

- Για να έχετε καλή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής καθαρίστε τις κεφαλές, την καπσάκια (εξ) μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιώντας λίγο βαμβάκι με λίγο υγρό καθαρισμού ή οινόπνευμα.
- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές, χρησιμοποιείστε την ειδική κασέτα καθαρισμού μια φορά.

Απομαγνητισμός των κεφαλών

- Χρησιμοποιείστε την κασέτα απομαγνητισμού που είναι διαθέσιμη από τον προμηθευτή σας.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Προειδοποίηση! Σε περίπτωση βλάβης μη προσπαθήσετε να διορθώσετε τη βλάβη μόνοι σας γιατί θα χάσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει η εγγύηση. **Μην ανοίξετε το σύστημα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.**

- Σε περίπτωση βλάβης ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω πριν παραδώσετε το σύστημα για επισκευή.
- Αν η βλάβη δεν διορθώνεται αφού κάνετε τους παρακάτω ελέγχους αποταθείτε στο Service της εταιρείας μας ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της.

Λειτουργία συσκευής CD Player

Εμφανίζεται "NO DISC".

- Ο δίσκος τοποθετήθηκε ανάποδα.
→ Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα από πάνω.
- Συμπύκνωση υδρατμών στον φακό.
→ Περιμένετε μέχρι ο φακός να προσαρμοσθεί στην θερμοκρασία του δωματίου.
- Δεν υπάρχει δίσκος στο συρτάκι CD.
→ Βάλτε τον δίσκο.
- Ο δίσκος είναι βρώμικος, πολυγραντιζοειδής, έχει στραβώσει.
→ Καθαρίστε ή αλλάξτε τον δίσκο CD.
- Ο φακός των CD είναι βρώμικος ή σκονισμένος.
→ Δείτε το σχετικό τμήμα (Συντήρηση).

Εμφανίζεται η ένδειξη "DISC NOT FINALIZED".

- Ο δίσκος CD-RW ή CD-R δεν έχει γραφεί σωστά για χρήση σε συσκευή CD player.
→ Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με το CD-Rewritable ή CD-Recorder για την ολοκλήρωση της εγγραφής.
- Ο δίσκος CD είναι πολύ γραντιζοειδής ή βρώμικος.
→ Αλλάξτε ή καθαρίστε τον δίσκο CD.

Λήψη Ραδιοφώνου

Φτωχή λήψη Ραδιοφώνου.

- Το σήμα είναι πολύ ασθενές.
→ Ρυθμίστε την κεραία.
→ Συνδέστε εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη.
- Η TV ή το VCR είναι πάρα πολύ κοντά στο στερεοφωνικό σας σύστημα.
→ Απομακρύνετε το στερεοφωνικό σύστημα από την TV ή το VCR.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Λειτουργία Κασετοφώνου

“RECORDING ACTIVE”

εμφανίζεται στο καντράν.

- Υπάρχει εγγραφή σε εξέλιξη.
- Σταματήστε την εγγραφή ή περιμένετε μέχρι να τελειώσει.

“TAPE DUBBING ONLY”

εμφανίζεται στο καντράν.

- Η αντιγραφή της κασέτας είναι δυνατή μόνο κατά τη λειτουργία του κασετοφώνου.
- Βάλτε την πηγή στη λειτουργία κασετοφώνου.

Δεν γίνεται εγγραφή ή αναπαραγωγή ή υπάρχει ελάττωση του επιπέδου ήχου.

- Βρώμικες κεφαλές, πλατυκέφαλων βιδών, ή κυλίνδρων πίεσης.
- Δείτε Συντήρηση Κασετοφώνου.
- Μαγνητική συσσώρευση στην κεφαλή εγγραφής/αναπαραγωγής.
- Χρησιμοποιείτε την κασέτα απομαγνητισμού.

Γενικά

Το σύστημα δεν αντιδρά όταν πατάτε ένα από τα πλήκτρα.

- Ηλεκτροστατική εκφόρτιση.
- Πιέστε STANDBY-ON για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Αποσυνδέστε το σύστημα από την πρίζα του τοίχου, μετά συνδέστε το πάλι και ανοίξτε το σύστημα πάλι (ON).

Καθόλου ή φτωχός ήχος.

- Δεν έχετε αυξήσει την ένταση.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου (VOLUME).
- Έχετε συνδέσει ακουστικά.
- Αποσυνδέστε τα.
- Τα ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα ή είναι συνδεδεμένα λανθασμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα του καλωδίου του ηχείου έχει συνδεθεί σωστά.

Ανίστροφης κατεύθυνσης ήχος από το αριστερό και δεξιό κανάλι.

- Τα ηχεία έχουν συνδεθεί λανθασμένα.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων και τη θέση.

Έλλειψη ήχου χαμηλών συχνοτήτων ή προφανώς μη ακριβής τοποθέτηση των μουσικών οργάνων.

- Τα ηχεία έχουν συνδεθεί λανθασμένα.
- Ελέγξτε την σύνδεση του ηχείου για σωστή φάση, για την σύνδεση των κόκκινων/μαύρων καλωδίων στους κόκκινους/μαύρους ακροδέκτες.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί το σύστημα.

- Έχει επιλεγεί λανθασμένη πηγή.
- Επιλέξτε την πηγή (CD, TUNER κ.λπ.) πριν πιέσετε το πλήκτρο λειτουργίας (▶, ◀, ▶, κ.λπ.).
- Η απόσταση μέχρι το σύστημα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
- Ελαττώστε την απόσταση.
- Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+ / -) όπως φαίνεται.
- Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει.
- Αλλάξτε τις.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.

- Το ρολόι δεν λειτουργεί.
- Ρυθμίστε το ρολόι.
- Ο χρονοδιακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος (ON).
- Πιέστε το πλήκτρο CLOCK/TIMER για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
- Υπάρχει σε εξέλιξη η αντιγραφή/εγγραφή.
- Σταματήστε την αντιγραφή/εγγραφή.

Η ρύθμιση του ρολογιού σβήνει.

- Έγινε διακοπή ρεύματος.
- Ξαναρυθμίστε το ρολόι.

Το καντράν του συστήματος δείχνει χαρακτηριστικά αυτομάτως. Τα πλήκτρα αναβοσβήνουν συνεχώς.

- Η λειτουργία Επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο n (μόνο στο σύστημα) για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης.

Όλα τα πλήκτρα που έχουν φωτισμό δεν ανάβουν.

- Η ένδειξη του ισοσταθμιστή είναι σε λειτουργία NITE (Νύκτα).
- Πιέστε το πλήκτρο JOG, σε άλλη ρύθμιση του ισοσταθμιστή.