

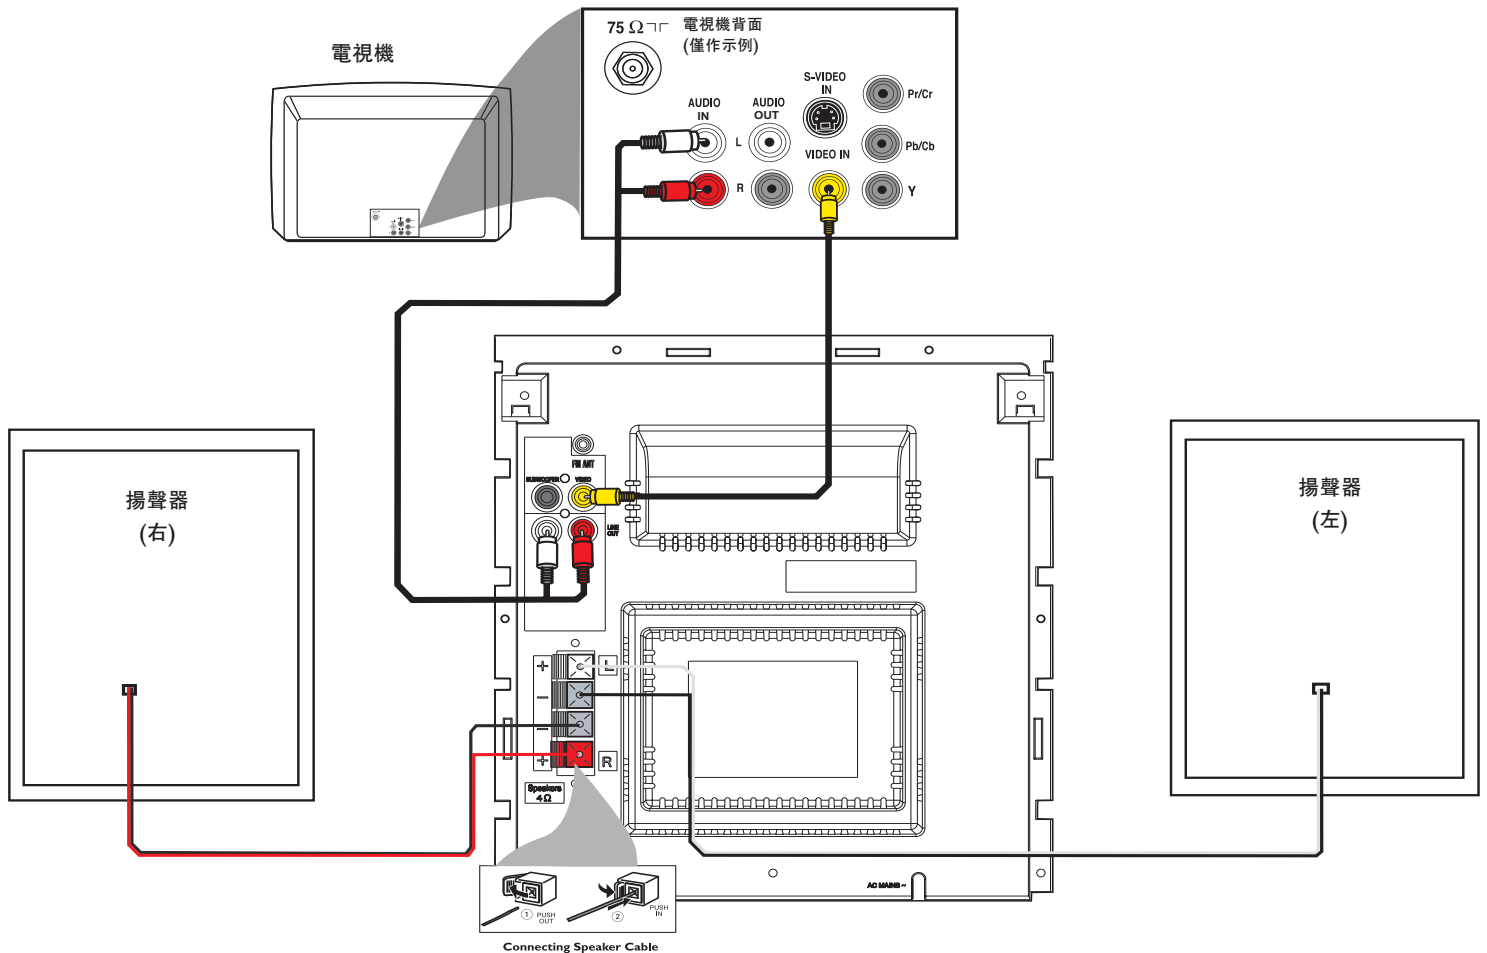
# 快速使用 指南

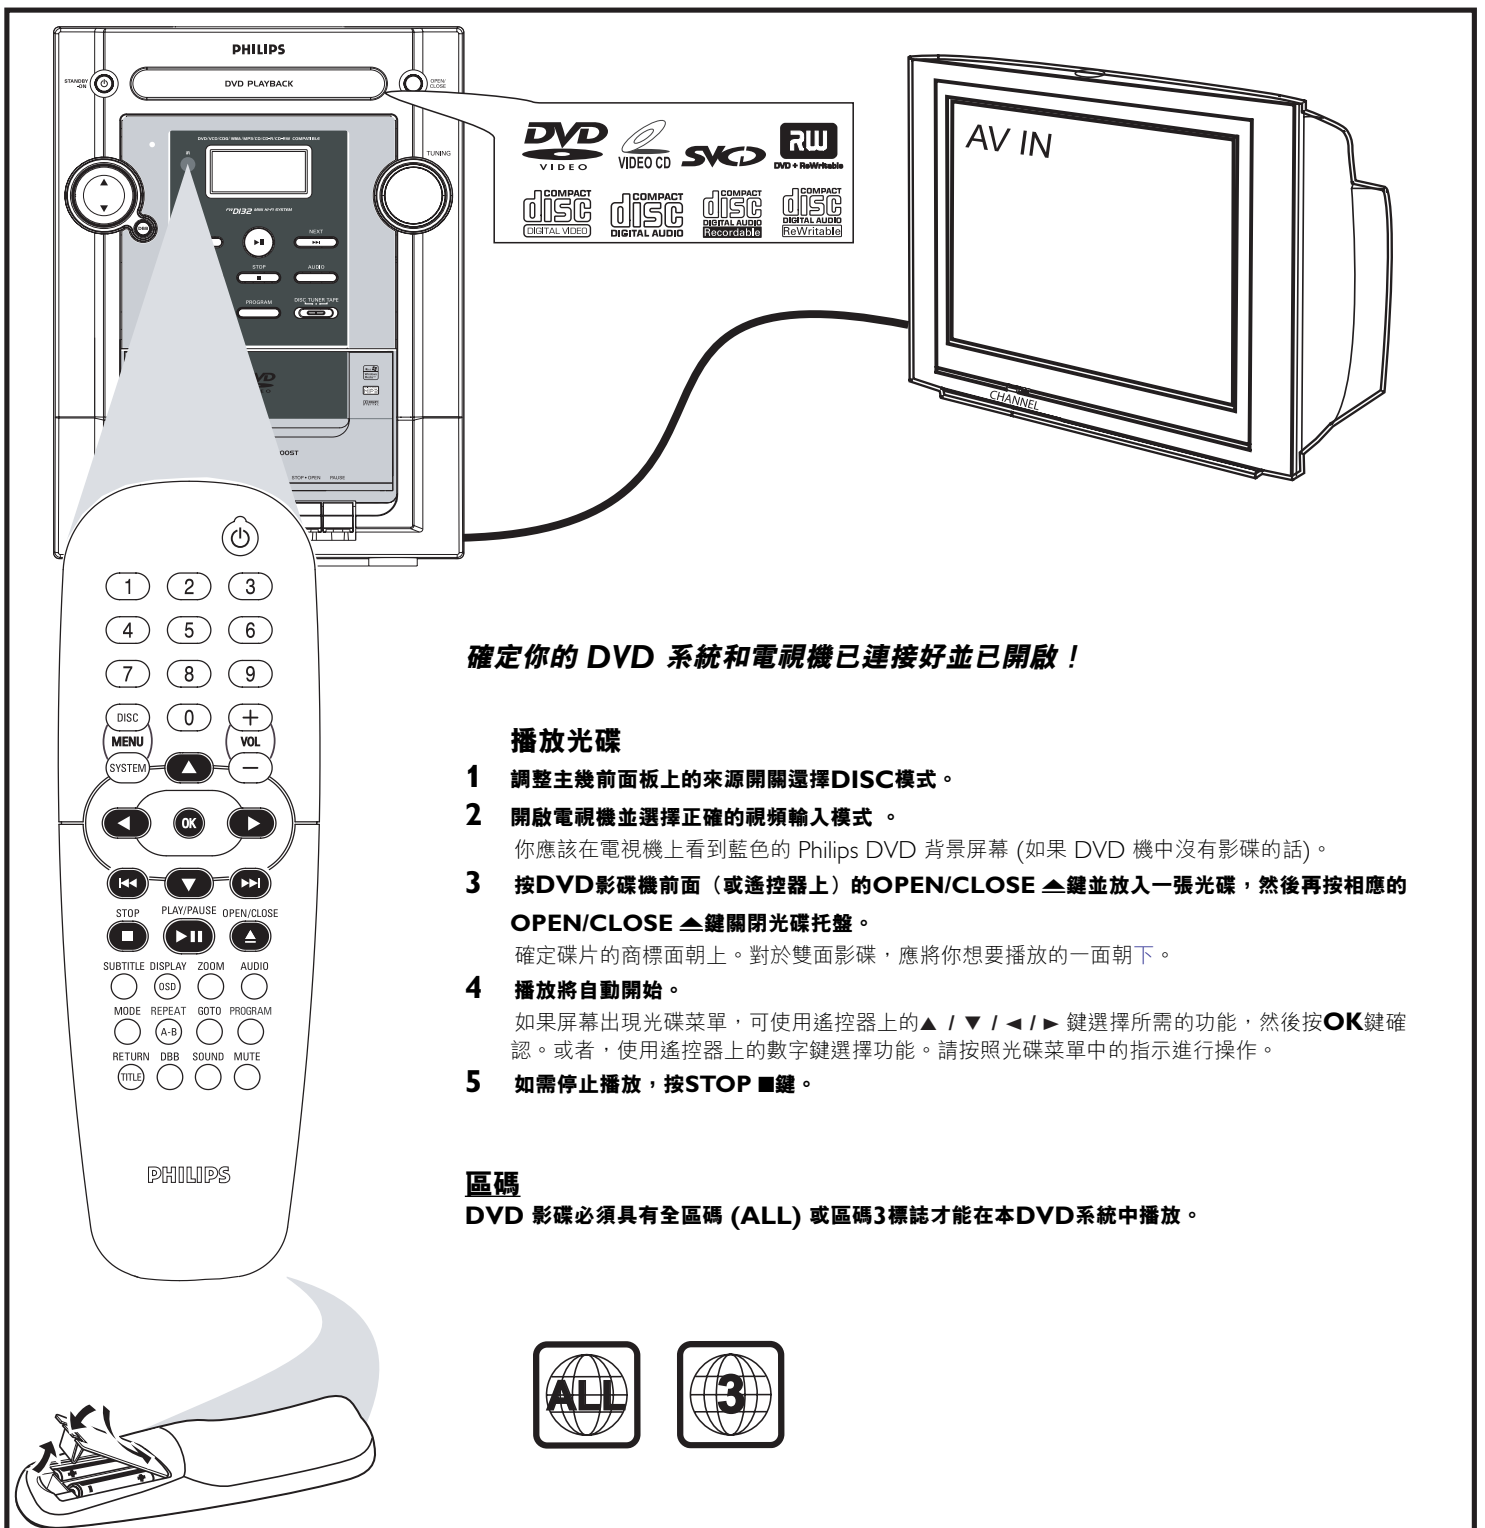
## FWD132/98



# PHILIPS

使用以下的快捷安裝欣賞你喜愛的DVD  
影片，盡享家庭影院的樂趣！





**確定你的 DVD 系統和電視機已連接好並已開啟！**

### 播放光碟

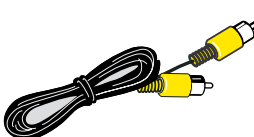
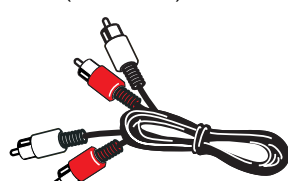
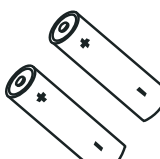

- 1 調整主機前面板上的來源開關選擇**DISC**模式。
- 2 開啟電視機並選擇正確的視頻輸入模式。  
你應該在電視機上看到藍色的 Philips DVD 背景屏幕 (如果 DVD 機中沒有影碟的話)。
- 3 按DVD影碟機前面 (或遙控器上) 的**OPEN/CLOSE** ▲鍵並放入一張光碟，然後再按相應的**OPEN/CLOSE** ▲鍵關閉光碟托盤。  
確定碟片的商標面朝上。對於雙面影碟，應將你想要播放的一面朝下。
- 4 播放將自動開始。  
如果屏幕出現光碟菜單，可使用遙控器上的▲ / ▼ / ◀ / ▶ 鍵選擇所需的功能，然後按**OK**鍵確認。或者，使用遙控器上的數字鍵選擇功能。請按照光碟菜單中的指示進行操作。
- 5 如需停止播放，按**STOP** ■鍵。

### 區碼

**DVD 影碟必須具有全區碼 (ALL) 或區碼3標誌才能在本DVD系統中播放。**



本機隨附以下配件：

<p>複合視頻電纜 (黃色)</p> 	<p>音頻電纜 (白色, 紅色)</p> 	<p>電池 (2 × AA)</p> 	<p>遙控器</p> 
--	--	---	--



有關播放功能及其它功能詳述，請見隨附的用戶手冊。