

Guide de démarrage rapide









Etape A Connexion

Etape B Configuration

Etape C Profiter

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

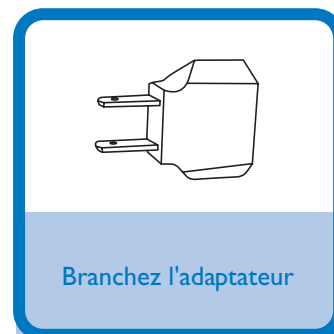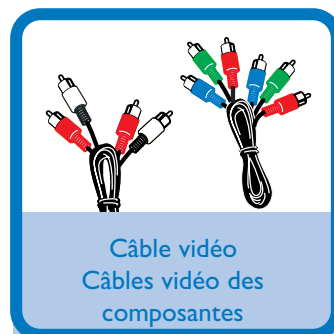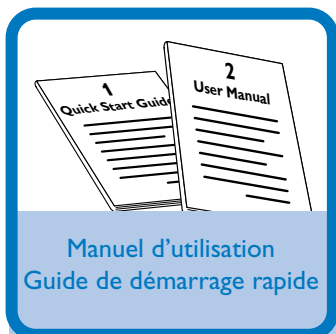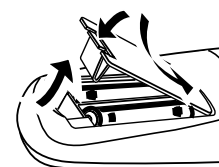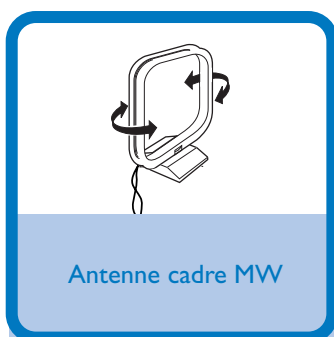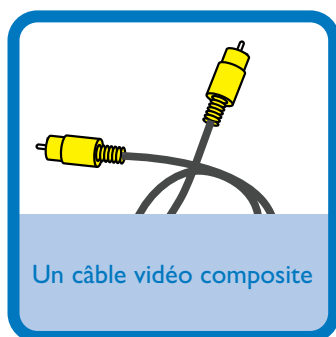

PHILIPS

Etape A Connexion

1 Connecter les fils des haut-parleurs aux connecteurs des **HAUT-PARLEURS**, haut-parleur droit pour « **R** » et haut-parleur gauche pour « **L** », le fil coloré (marqué) au « **+** » et noir (non marqué) au « **-** ». Insérer complètement la portion de fil dénudé du haut-parleur dans le connecteur comme montré.

2 Connectez l'antenne cadre **MW** et l'antenne filaire FM aux bornes correspondantes.

Tip

Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.


3 Utiliser le câble vidéo composite (jaune) pour connecter le jack **VIDEO OUT** du système au jack d'entrée vidéo (ou indiqué comme A/V In, Video In, Composite ou Baseband) du poste de télévision. (*l'option A*)

Utiliser les câbles de composants vidéo (rouge/bleu/vert) pour connecter les jacks **Pr/Cr Pb/Cb Y** du système aux jacks correspondants des Composants d'entrée Vidéo du poste de télévision. (*l'option B*)

Tip

- Régler le **VIDEO OUT** sur "Cr Cb Y" si vous sélectionnez l'option **B**.
- Voir le **Manuel d'Utilisation** pour les autres options de connexion TV.

4 Une fois toutes les connexions effectuées correctement, branchez le cordon secteur à la prise de courant.

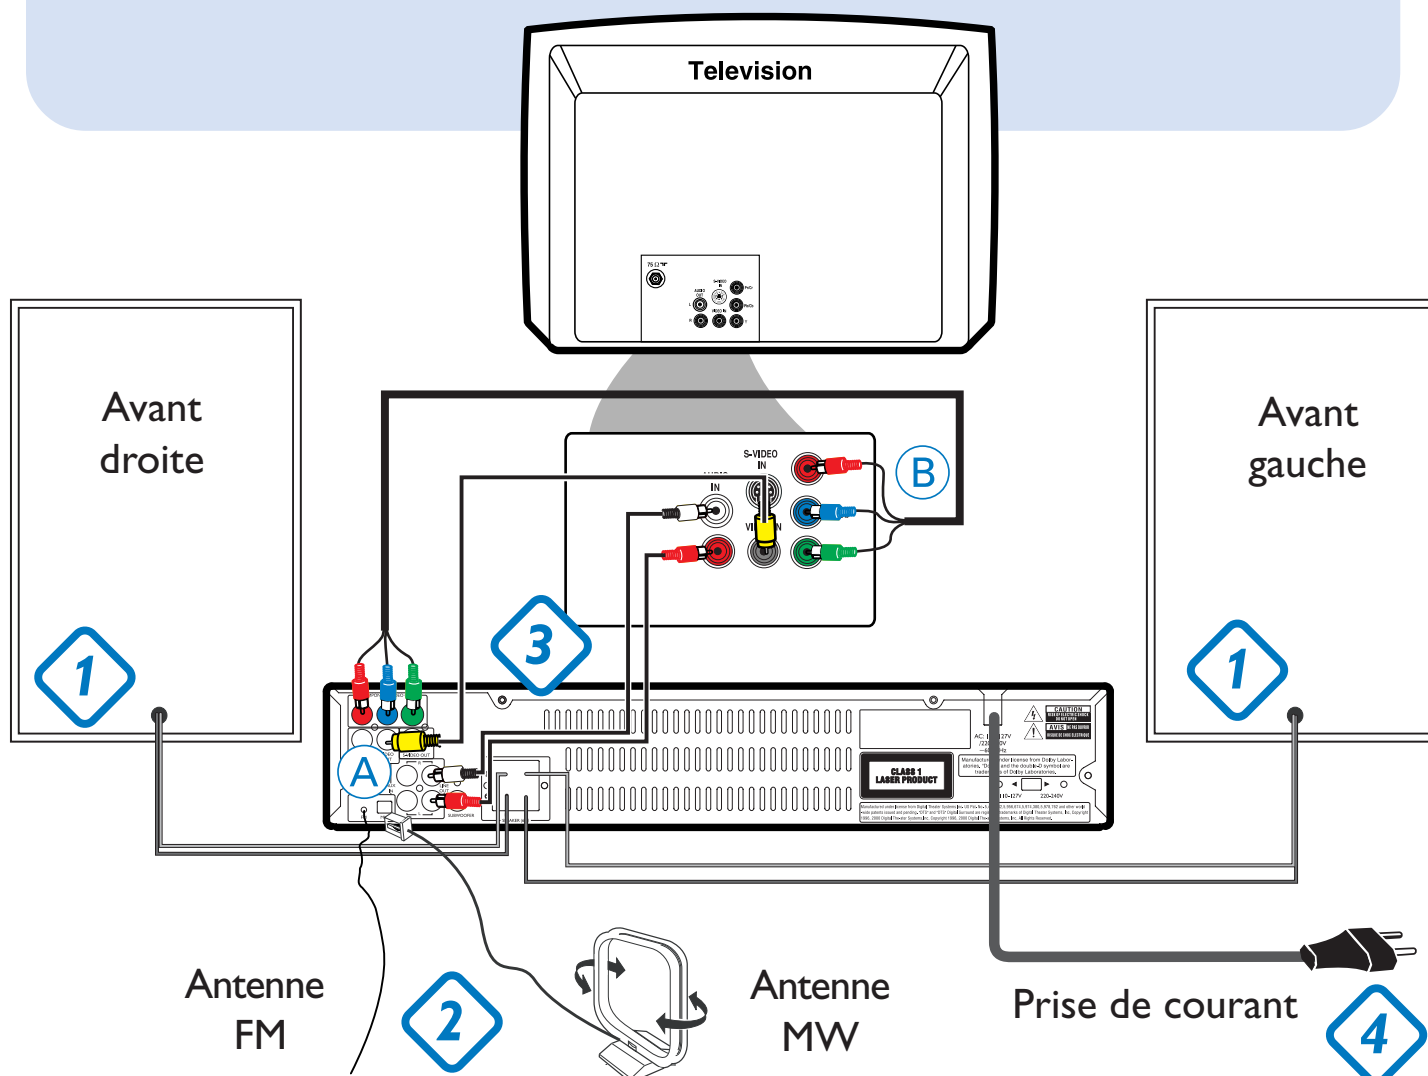


Réglage du téléviseur

- 1 Tournez le bouton rotatif **SOURCE** pour sélectionner DISC.
- 2 Allumez le téléviseur et trouvez son canal d'entrée vidéo. L'écran d'arrière-plan bleu du lecteur de DVD Philips devrait apparaître sur le téléviseur.

Tip

Référez-vous au manuel de votre téléviseur pour de plus amples détails.

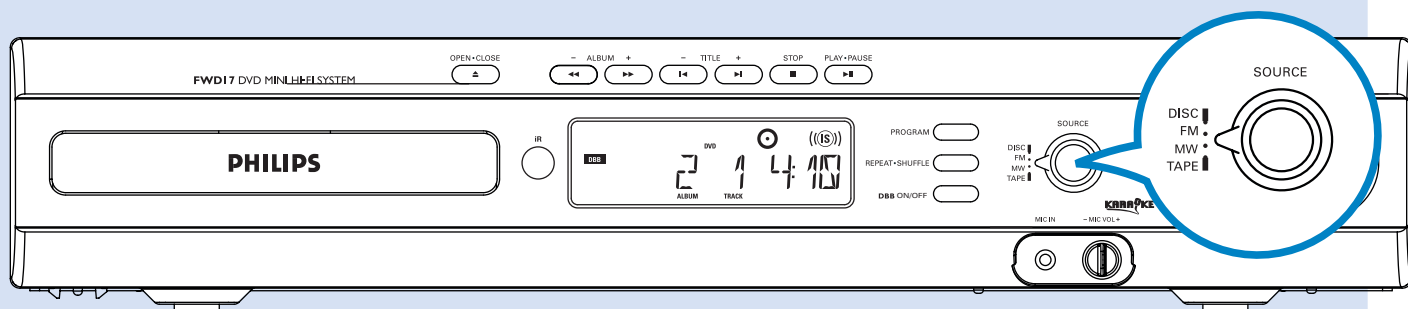

Régler les préférences de langue et les préférences de vidéo


- 1 En mode disque, arrêter la lecture et appuyer sur **SET UP**.
- 2 Appuyez sur ◀▶ de la télécommande pour entrer 'Language'. Puis, sélectionnez le langue d'affichage préférée et le mode audio, les sous-titres préférés ainsi que la langue du menu du disque en utilisant ◀▶, ▲, ▼ et **OK** sur la télécommande.
- 3 Appuyez sur ◀▶ de la télécommande pour entrer 'Video'. Después, seleccione el sistema de color et le téléviseur soit de type compatible con su TV et le mode de sortie video.
- 4 Appuyer sur **SET UP** pour sortir du menu.

Language	Video	Audio	Rating
OSD Menu	English	English	
Subtitle	English	Fran ais	
Audio	English	Espa ol	
Menu	English	Portugu s	
		中文	

Language	Video	Audio	Rating
TV Shape	4:3 LB		4:3 PS
TV System	Auto		4:3 LB
Video out	S-VIDEO		16:9

Chargement des disques



- 1 Appuyer sur **OPEN-CLOSE ▲** (ou **EJECT** de la télécommande) pour ouvrir le plateau à disque.
- 2 Insérez un DVD de façon correcte, face imprimée vers le haut.
- 3 Un menu de disque s'affiche sur le téléviseur.

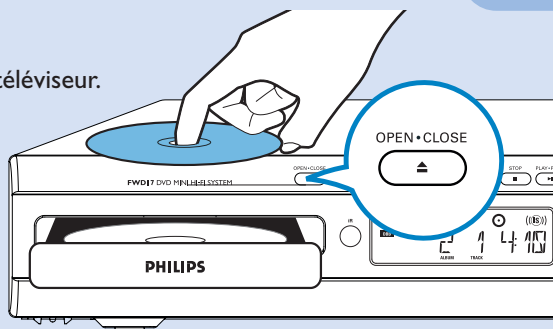

Tip
Référez-vous au **Manuel d'Utilisation** pour la lecture d'autres types de disque.

Lecture

- 1 Utilisez **◀▶, ▲, ▼** et **OK** ou les **touches numériques (0-9)** de la télécommande pour sélectionner une fonction de lecture ou un élément.
- 2 Appuyez sur **PLAY-PAUSE ▶II** (ou **▶II** de la télécommande) pour commencer la lecture.
- 3 Appuyez sur **STOP ■** pour commencer la lecture.

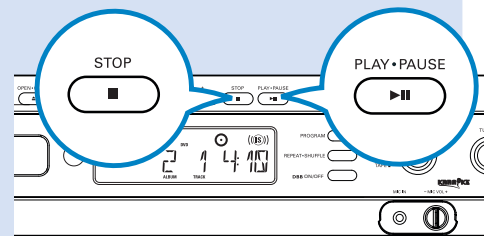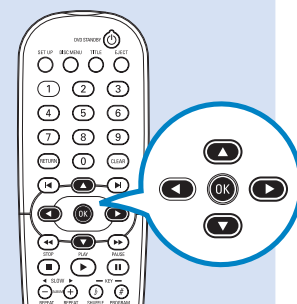

Supports compatibles par ce système DVD

Type	Record	Playback	Edit
DVD+RW <small>DVD + ReWritable</small>	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com