

快速啟用指南








步驟 A 連接

步驟 B 設置

步驟 C 欣賞

箱中有何物品？

開箱後你應找到如下物品。

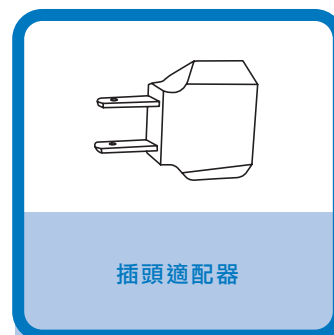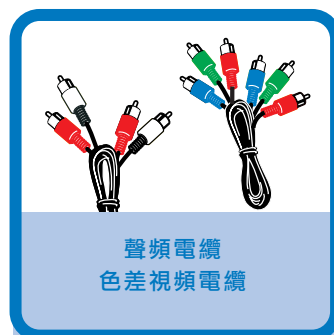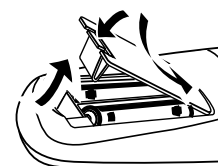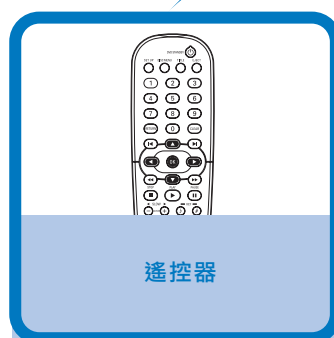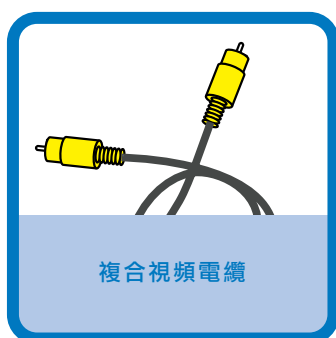

步驟 A 連接

1 將揚聲器連接至 **SPEAKERS** 端子。右邊揚聲器接至 "**R**" 端子，左邊揚聲器接到 "**L**" 端子，顏色線（有標記）連接至 "**+**" 極，黑色線（無標記）連接至 "**-**" 極。如圖所示，必須把揚聲器導線的裸露部分充分插入揚聲器端子內並夾緊。

2 為了接收電台，將隨機所附的 MW 環形天線連接至 "**AM aerial**" 端子。

提示

由於 FM 天線已安裝在主機上，因此無須連接 FM 豬尾天線。


3 使用複合視頻電纜（黃色）將系統的 **VIDEO OUT** 插孔連接到電視機上的視頻輸入端子（或標示為 A/V In, Video In, Composite 或 Baseband 的端子）。（**選項 A**）

使用色差視頻電纜（紅色/藍色/綠色）將本系統的 **Pr/Cr Pb/Cb Y** 端子連接到電視機上對應的 Component video input 色差視頻輸入端子。（**選項 B**）

提示

- 如果你選擇**選項 B**，請將 VIDEO OUT (put) 設定至 'Cr Cb Y'。
- 其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。

4 將 DVD 播放機的電源線連接至交流電源輸出插座。

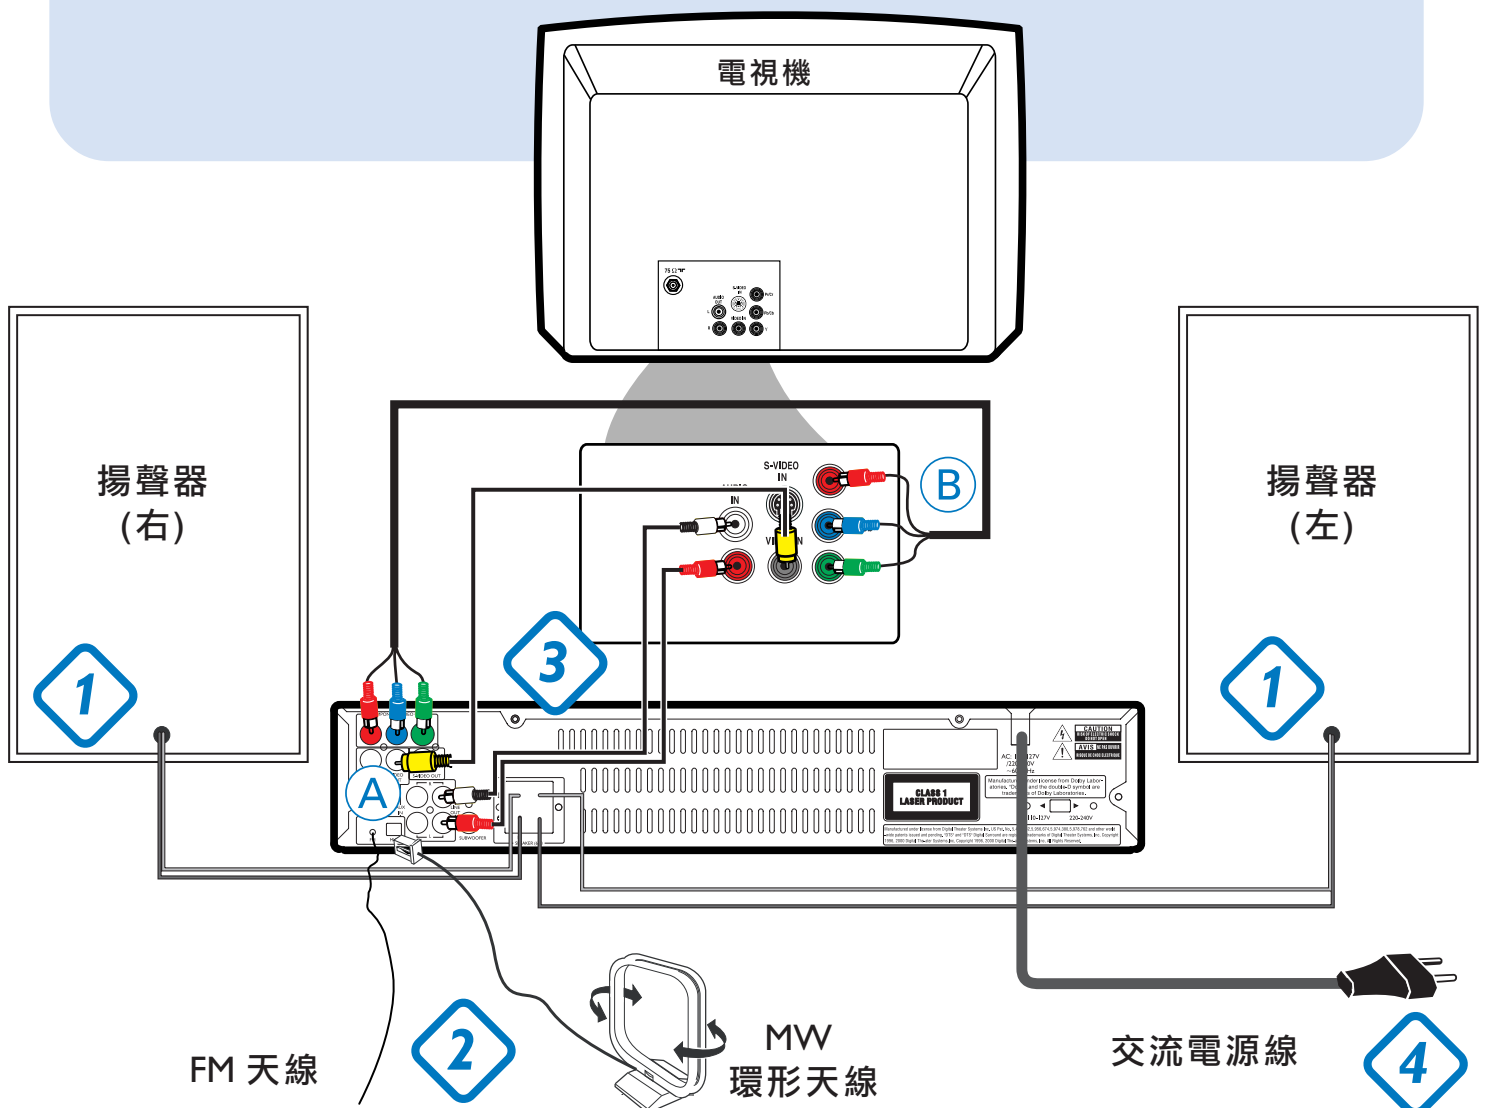


步驟 B 設置

設置電視機

- 1 轉動 SOURCE 控制旋鈕選擇 DISC 聲源。
- 2 打開電視機並設置正確的視頻輸入頻道，直至藍色的飛利浦 DVD 背景畫面出現在電視機屏幕上。

提示
詳情請參閱你所用電視機的使用手冊。

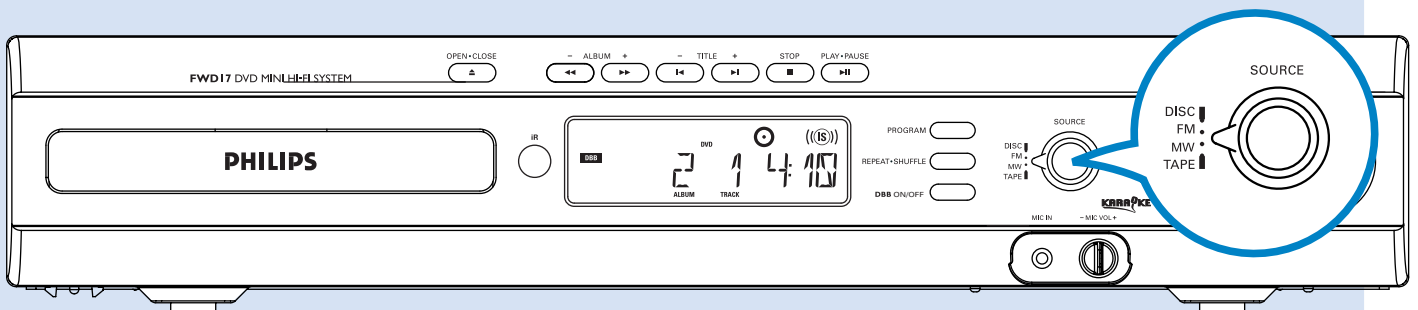

設定電視機制式和所需語言


- 1 在光碟模式中，停止播放並按 **SET UP** 鍵。按遙控器上的 ◀▶/▲▼ 鍵選擇你喜愛的選項。
- 2 按遙控器上的 ◀▶ 鍵進入 'Language' (語言)。然後，使用遙控器上的 ◀▶, ▲, ▼ 和 **OK** 鍵選擇所需的 OSD menu (屏幕顯示菜單)，subtitle (字幕)，audio (聲頻) 和 menu (菜單) 語言。
- 3 按遙控器上的 ◀▶ 鍵進入 'Video' (視頻)。然後，選擇與你所用電視機相匹配的 TV shape (電視機形狀)，color system (電視制式) 和 video output (視頻輸出) 模式。
- 4 按 **SET UP** 鍵退出菜單。

Language	Video	Audio	Rating
OSD Menu	English	English	
Subtitle	English	Fran ais	
Audio	English	Espa ol	
Menu	English	Portugu s 中文	

Language	Video	Audio	Rating
TV Shape	4:3 LB		4:3 PS
TV System	Auto		4:3 LB
Video out	S-VIDEO		16:9

裝入光碟

- 1 按 **OPEN•CLOSE ▲** (或遙控器上的 **EJECT** 鍵) 打開光碟匣盤。
- 2 裝入一張 DVD 光碟，印刷商標面朝上。
- 3 一個碟片選單彈出。


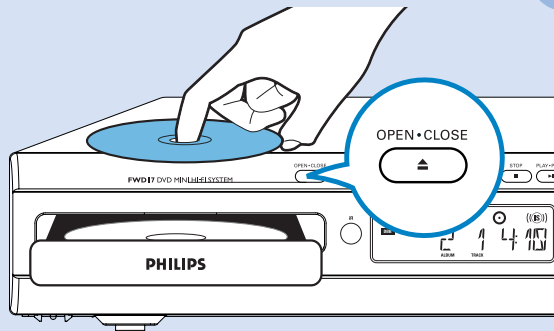


提示

要播放其他類型的光碟請參閱用戶手冊。

播放

- 1 使用遙控器上的 **◀▶▲▼** 和 **OK** 鍵或 **數字鍵 (0-9)** 選擇一個播放功能或項目。
- 2 按 **PLAY•PAUSE ▶▶** (或遙控器上的 **PLAY ▶**) 鍵開始播放。
- 3 按 **STOP ■** 鍵停止播放。

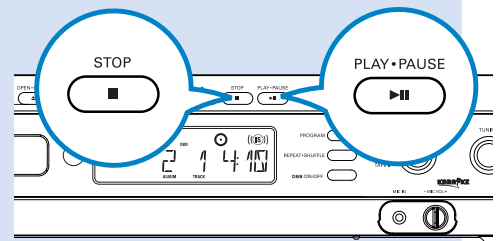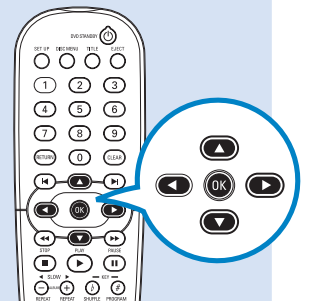

適合在本 DVD 機播放的光碟類型

類型	錄音	播放	編輯
DVD+RW <small>DVD + ReWritable</small>	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com