

快速使用 指南



PHILIPS


FWD185/98

使用以下的快捷安裝
欣賞你喜愛的 DVD 影片，
盡享家庭影院的樂趣！



有用的提示

你祇需使用下面任何一種視頻連接接入你的電視機，即可欣賞 DVD 影碟。




如果你的電視機配有 S-Video 視頻端子或 Component (Pr Pb Y) video 色差視頻端子，請使用其中一個連接端子以獲得較高的圖像質量。




如果你的電視機祇配有一個 Antenna In 天線輸入端子，你將需要外接一個 RF 射頻調制器。RF 射頻調制器可轉換 DVD 系統的視頻訊號，使它能夠通過電視機的天線連接器播放。正確的連接方法請參閱相關的用戶手冊。

要通過本機聆聽電視節目時，按遙控器上的 **AUX** 鍵將 DVD 系統設定至 AUX 模式，便可聽到電視節目的聲音。

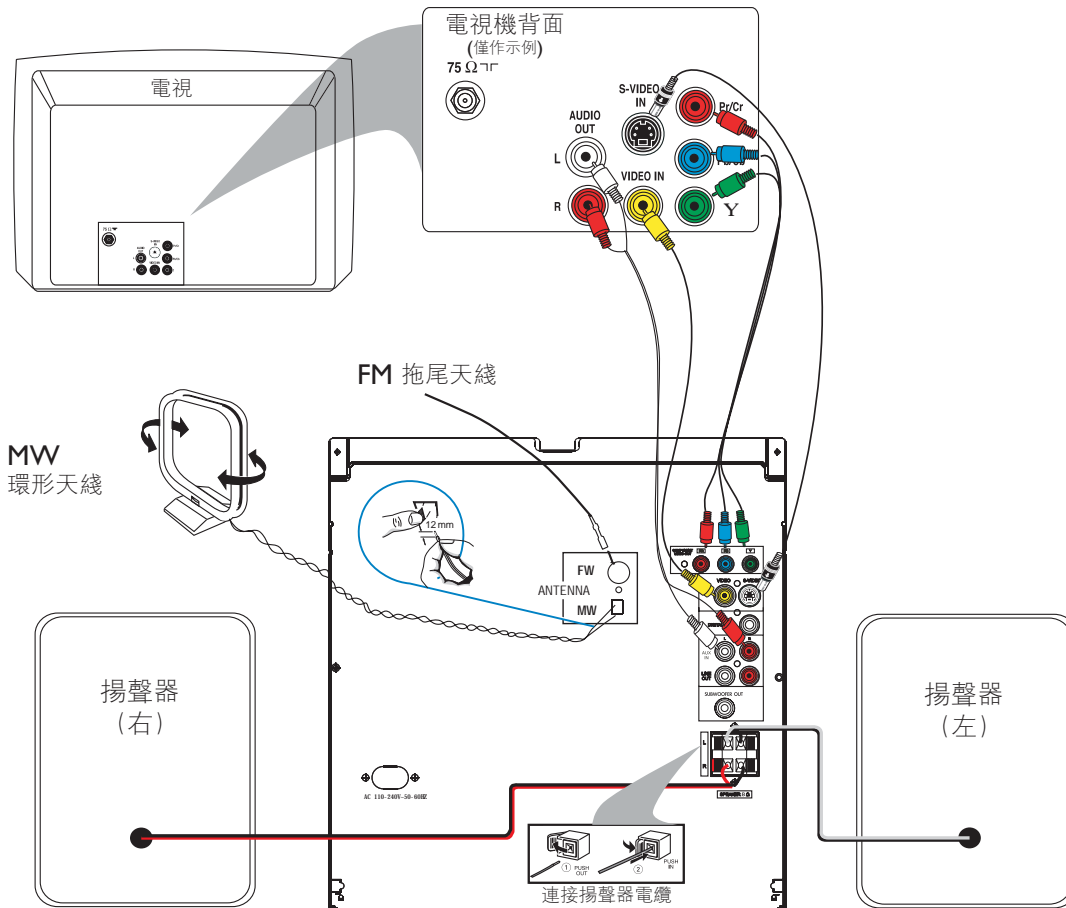

更多視頻連接，請參考使用說明書。

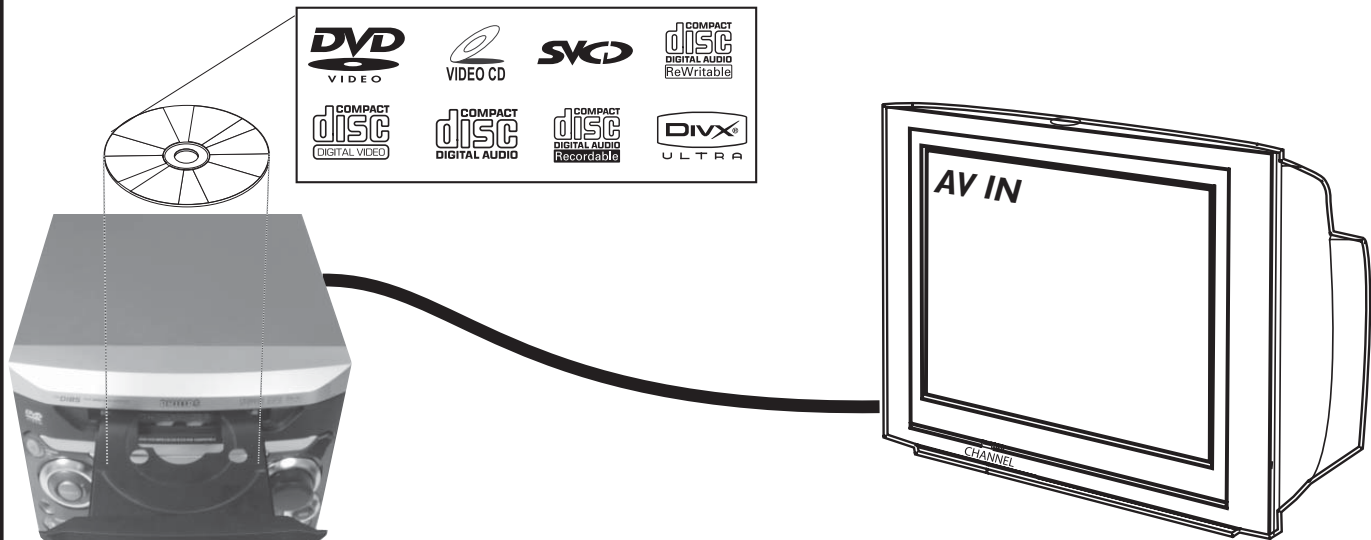

確定你的 DVD 系統和電視機已連接好并已開啓!

即插即播 (Plug & Play)



- 1 開啓本機。
“AUTO INSTALL PRESS PLAY” (自動安裝 - 按 **PLAY** 鍵) 字樣將顯現。
- 2 按主機上的 **PLAY** 鍵開始安裝。

播放光碟







- 3 按遙控器上的 **DISC** 鍵。
- 4 開啓電視機並選擇正確的視頻輸入模式。
你應該在電視機上看到藍色的 *Philips DVD* 背景屏幕 (如果 DVD 機中沒有影碟的話)。
- 5 按 DVD 影碟機前面的 **OPEN*CLOSE** 鍵並放入一張光碟, 然后再按相應的 **OPEN*CLOSE** 鍵關閉光碟托盤。
確定碟片的商標面朝上。對於雙面影碟, 應將你想要播放的一面朝下。
- 6 播放將自動開始。
如果屏幕出現光碟菜單, 可使用遙控器上的 **◀▶|▲|▼** 鍵選擇所需的功能, 然後按 **OK** 鍵確認。或者, 使用遙控器上的 **數字鍵** 選擇功能。請按照光碟菜單中的指示進行操作。
- 7 如需停止播放, 按 **STOP** 鍵。

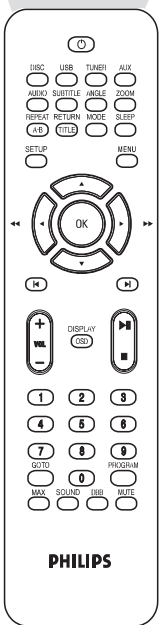區碼

DVD 影碟必須具有全區碼 (ALL) 或區碼 3 標志才能在本 DVD 系統中播放。



本機隨附以下配件:

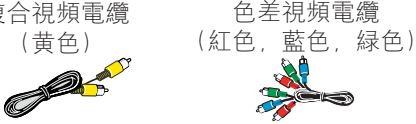 <p>音頻電纜 (白色, 紅色)</p>	 <p>MW 環形天線</p>	 <p>(T 型) FM 拖尾天線</p>
 <p>遙控器和 AAA 型電池</p>	 <p>交流電源綫</p>	 <p>復合視頻電纜 (黃色) 色差視頻電纜 (紅色, 藍色, 綠色)</p>



有關播放功能及其它功能詳述, 請見隨附的用戶手冊。