



快速使用
指南



PHILIPS

使用以下的快捷安裝
欣賞你喜愛的 DVD 影片，
盡享家庭影院的樂趣！

FWD39

功能介紹模式

如要開啟

按住



鍵

5 秒

如要關閉

按住




鍵

5 秒

有用的提示

你祇需使用下面任何一種視頻連接接入你的電視機，即可欣賞 DVD 影碟。




如果你的電視機配有 S-Video 視頻端子或 Component (Pr Pb Y) video 色差視頻端子，請使用其中一個連接端子以獲得較高的圖像質量。






如果你的電視機祇配有一個 Antenna In 天線輸入端子，你將需要外接一個 RF 射頻調制器。RF 射頻調制器可轉換 DVD 系統的視頻訊號，使它能夠通過電視機的天線連接器播放。正確的連接方法請參閱相關的用戶手冊。

P-SCAN 除非你已使用色差視頻端子 (Pr Pb Y) 將本 DVD 系統連接到一台逐行掃描電視機，否則不要通過系統菜單 (system menu) 開啟逐行掃描功能。

要通過本機聆聽電視節目時，按遙控器上的 **AUX** 鍵將 DVD 系統設定至 AUX 模式，便可聽到電視節目的聲音。

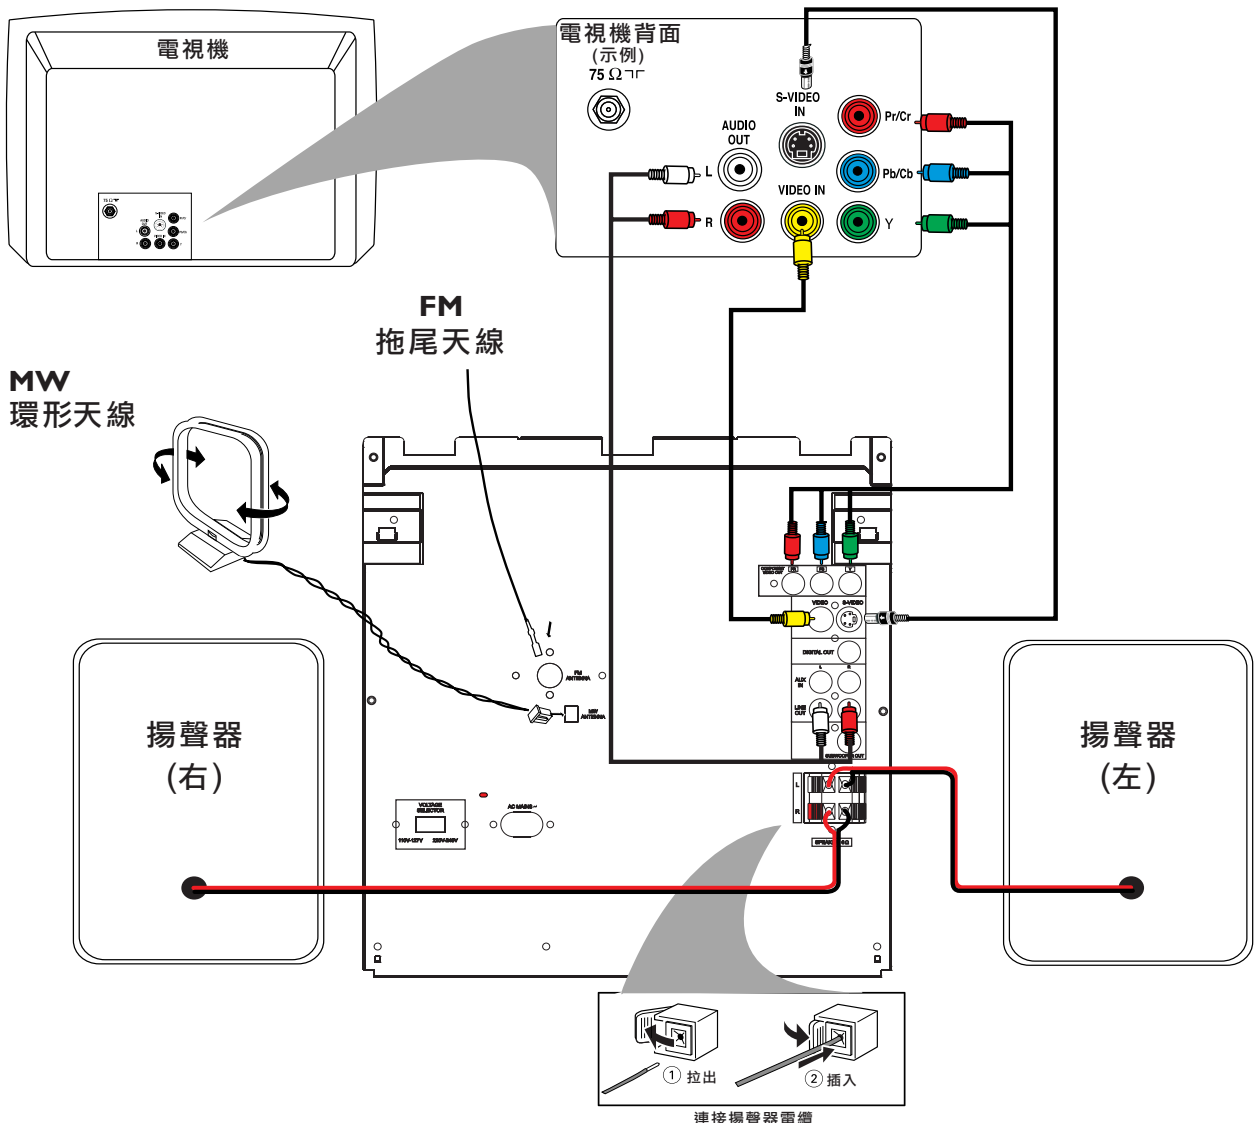

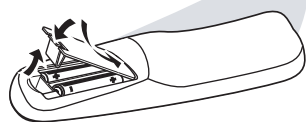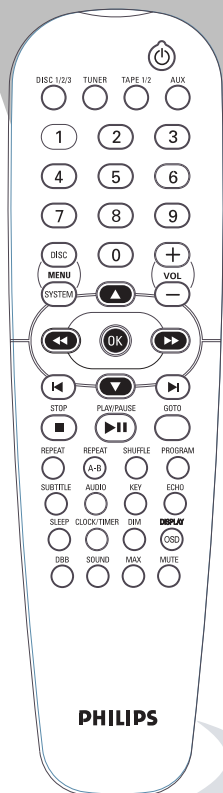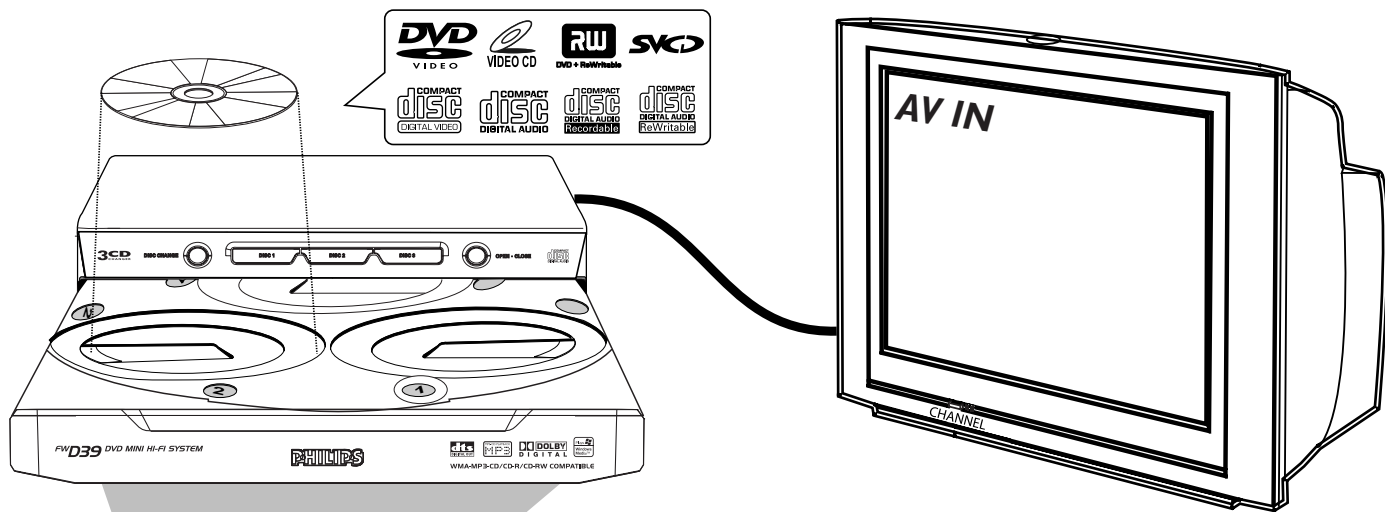

確定你的 DVD 系統和電視機已連接好並已開啟！

即插即播 (Plug & Play)

- 1 開啟本機。
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (自動安裝 - 按 PLAY 鍵) 字樣將顯現。
- 2 按主機上的 **PLAY ►►** 鍵開始安裝。

播放光碟

- 3 按遙控器上的 **DISC 1/2/3** 鍵。
你亦可選擇前面板上的 DISC (DISC1•2•3) 鍵。
- 4 開啟電視機並選擇正確的視頻輸入模式。
你應該在電視機上看到藍色的 Philips DVD 背景屏幕 (如果 DVD 機中沒有影碟的話)。
- 5 按 DVD 影碟機前面的 **OPEN•CLOSE ▲** 鍵並放入一張光碟，然後再按相應的 **OPEN•CLOSE ▲** 鍵以關閉光碟托盤。
確定碟片的商標面朝上。對於雙面影碟，應將你想要播放的一面朝下。
- 6 播放將自動開始。
如果屏幕出現光碟菜單，可使用遙控器上的 ◀▶▶▶/▲▼ 鍵選擇所需的功能，然後按 OK 鍵確認。或者，使用遙控器上的數字鍵選擇功能。請跟隨光碟菜單中的指示進行操作。
- 7 要停止播放，按 **STOP ■** 鍵。


區碼

為了在本 DVD 系統中播放，必須放入具有全區碼 (ALL) 或區碼 3 標誌的影碟。



本機隨附以下配件：

<p>音頻電纜 (白色, 紅色)</p>	<p>色差視頻電纜 (紅色, 藍色, 綠色)</p>	<p>MW 環形 天線</p> <p>FM 拖尾天線</p>
<p>複合視頻電纜 (黃色)</p>	<p>AA 電池</p>	<p>交流電源線</p>



有關播放功能及其它功能的詳述，請見隨附的用戶手冊。